


Ya_Sew

ЖАКЕТ КЛАССИКА РАЗМЕРЫ 42-60

СЛОЖНОСТЬ
ПОШИВА
●●●●●

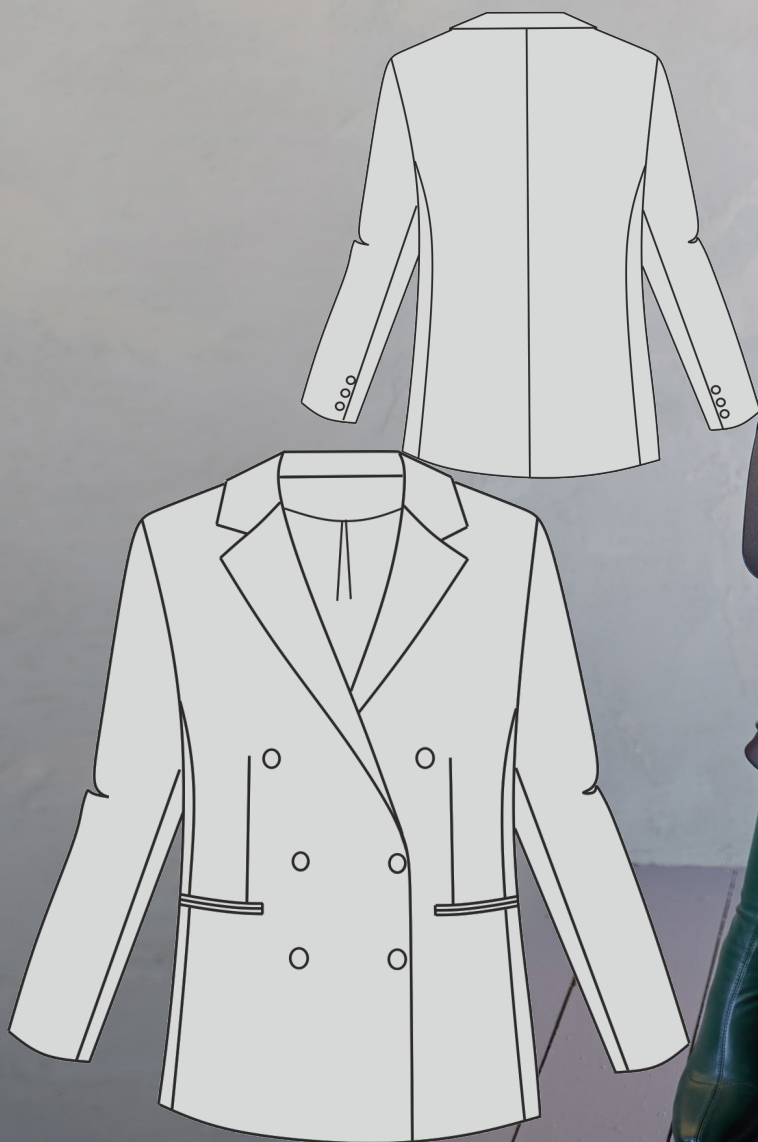



КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ МЕРКИ И ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР?

- Проводите измерения сантиметровой лентой, в нижнем белье, с которым планируете носить изделие.
- Для снятия некоторых мерок вам понадобится помощь другого человека.
- Сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но не утягивать его.
- Повяжите шнурок или тесьму горизонтально по линии талии.
- Положение тела должно быть обычным, без напряжения.
- Парные измерения производите по правой стороне.

Запишите мерки и сравните их со значениями в таблице размерных признаков журнала. При выборе размера плечевых изделий ориентируйтесь на обхват груди, поясных изделий – на обхват бедер. Обратите внимание, совпадают ли ваши основные балансовые мерки с табличными. Это важно для лучшей посадки изделия на фигуру.

Снимайте мерки при каждом новом пошиве, так как параметры тела могут меняться.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

1. **Обхват груди.** Горизонтально вокруг туловища через наиболее выступающие точки груди.
2. **Обхват талии.** Горизонтально по завязанному шнурку (тесьме).
3. **Обхват бедер.** Горизонтально вокруг туловища на уровне наиболее выступающих точек ягодиц.
4. **Длина переда.** Вертикально от точки основания шеи сбоку через центр груди до шнурка на талии.
5. **Длина спины.** Вертикально от точки основания шеи сбоку вниз до шнурка на талии сзади.
6. **Ширина спины.** Горизонтально от одной подмышечной впадины до другой через наиболее выступающие точки лопаток.
7. **Ширина плеча.** От основания шеи сбоку до конца плеча.
8. **Длина рукава.** От крайней плечевой точки до необходимой длины рукава.



ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ 164 CM

РАЗМЕР	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ОБХВАТ ГРУДИ	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
ОБХВАТ ТАЛИИ	65	69	74	78	82	87	91	95	100	104
ОБХВАТ БЕДЕР С УЧЕТОМ ВЫСТУПА ЖИВОТА	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
ОБХВАТ ШЕИ	34	34,8	35,6	36,4	37,2	38	38,8	39,6	40,4	41,2
ОБХВАТ ПЛЕЧА	26	27,4	28,8	30,2	31,6	33	34,4	35,8	37,2	38,6
ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6	17,9
ДЛИНА ПЕРЕДА ДО ТАЛИИ	42,7	43,4	44,1	44,8	45,5	46,2	46,8	47,6	48,4	49,2
ДЛИНА СПИНЫ ДО ТАЛИИ	42,7	42,9	43,1	43,3	43,5	43,7	43,8	44	44,2	44,4
ДЛИНА РУКИ ДО ЗАПЯСТЬЯ	55,6	55,8	56	56,2	56,4	56,6	56,8	57	57,2	57,4
РАССТОЯНИЕ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ ДО ПОЛА СБОКУ	102,9	103	103,1	103,2	103,3	103,4	103,5	103,6	103,7	103,8
ДЛИНА НОГИ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	77,8	77,35	76,9	76,45	76	75,55	75,1	74,65	74,2	73,75
ШИРИНА ГРУДИ	32	32,8	33,6	34,4	35,2	36	36,4	37,4	38,4	39,4
ШИРИНА СПИНЫ	33,4	34,4	35,4	36,4	37,4	38,4	39,6	40,4	41,2	42
ШИРИНА ПЛЕЧА	13	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9
ШИРИНА ПРОЙМЫ	9,3	9,9	10,5	11,1	11,7	12,3	12,9	13,5	14,1	14,7
ВЫСОТА ГРУДИ	25,9	26,8	27,7	28,6	29,5	30,4	31,3	32,2	33,1	34

*ИЗМЕРЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ ДАНЫ В САНТИМЕТРАХ



КАЖДОЙ МОДЕЛИ ПРИСВОЕН УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ, ОТ 1 ДО 5:

- - начальный
- - легкий
- - средний
- - выше среднего
- - высокий

РАБОТА С ВЫКРОЙКАМИ

- Внутри контуров выкройки указаны название изделия, размер, название детали кроя, количество деталей и вид материала, если в изделии их несколько.
- Проверьте наличие всех деталей выкройки по перечню в инструкции к пошиву.
- При необходимости скорректируйте выкройки в соответствии с индивидуальными измерениями.

МАТЕРИАЛЫ И РАСКРОЙ

- Расход материалов и необходимая фурнитура указаны в инструкции к пошиву.
- Рекомендуем заранее протестировать свойства материала на его отрезке, подобрать соответствующие иглы, нитки, параметры строчек и режимы влажно-тепловой обработки. Если в изделии используется сочетание материалов контрастных цветов, проверьте их совместимость.
- Перед раскроем необходимо продекатировать материал, учитывая его свойства.
- Выкройки деталей даны с припусками на швы и подгибку низа. Для индивидуальной корректировки изделия без изготовления макета можете сделать припуски с запасом.
- Проверьте правильность расположения асимметричных деталей при раскрое; парные детали выкраиваются зеркально.
- Соблюдайте указанное на выкройке направление долевой нити или петельного столбика.
- При выполнении раскладки выкроек учитывайте направление ворса, начеса, рисунок материала, допустимые отклонения от долевой нити или петельного столбика.
- Обведите детали соответствующим выбранному материалу инструментом (мелок, портновский маркер и др.), начертите линии припусков, перенесите контрольные метки и линии.
- Зафиксируйте выкройки с помощью булавок или грузов.
- Вырежьте детали.
- В отдельных случаях нужно будет выкроить некоторые детали самостоятельно в соответствии с описанием пошива.

МАКЕТ

При изготовлении изделий повышенной сложности, с применением сложных в работе материалов (шелк, экокожа, плащевка и др.) рекомендуем сшить макет, оставив по плечевым швам и рельефам припуски 1,5 см; по боковым – 2,0-2,5 см; по низу рукава и изделия – 5,0-6,0 см. При внесении конструктивных изменений в основные детали не забудьте про дополнительные – подборта, обтачки, воротник, капюшон, пояс и др.

ЖАКЕТ КЛАССИКА

QR-код на
видеоинструкцию →
к выкройке



← Ссылка на
видеоинструкцию
к выкройке

*Перед началом работы внимательно изучите инструкцию по пошиву
или видеоинструкцию на нашем YouTube-канале.*

Шейте с удовольствием!



← QR-код
на таблицу
корректировок



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Жакет полуприлегающего силуэта, с двухшовным втачным рукавом, классическим воротником и двубортной застежкой, по переду - прорезные карманы в рамку

ПРИБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (НА ПОЛУОБХВАТ)

По груди - 6 см

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Костюмные ткани

МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

Костюмную ткань

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Основной - от 1,5 м (42) до 2,5 м (60) при ширине 1,5 м; подкладочная ткань от 1,4 м (42) до 2,4 м (60) при ширине 1,5 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Нитки – 4 катушки
Пуговицы - 12 штук
Клеевое полотно - 1 м

ОБОРУДОВАНИЕ

Стачивающая машина



ДЕТАЛИ КРОЯ	КОЛ-ВО
ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА:	
1. Полочка	2
2. Бочок полочки	2
3. Спинка	2
4. Бочок спинки	2
5. Подборт	2
6. Верхняя часть рукава	2
7. Нижняя часть рукава	2
8. Воротник	2
9. Обтачка	2
10. Подзор	2
11. Обтачка горловины со сгибом	1
ИЗ ПОДКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА:	
12. Полочка	2
13. Бочок полочки	2
14. Спинка со сгибом	1
15. Бочок спинки	2
16. Верхняя часть рукава	2
17. Нижняя часть рукава	2
18. Мешковина кармана	4



ПОШИВ

- Продублировать полностью полочки, бочки полочки, воротник, подзор, листочки, обтачку горловины, подборта. Продублировать частично детали спинки, бочка спинки; окат, низ и шлицу рукава.
- Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
- Стачать бочок спинки и деталь спинки, припуски разутюжить.
- Стачать вытачку на полочке, припуск срезать до 1,0 см и разутюжить.
- Стачать бочок полочки и деталь полочки, припуски разутюжить.
- Наметить месторасположение кармана. Обтачку сложить вдоль пополам и заутюжить. Притачать обтачки по разметке, разрезать вход в карман, выправить на лицевую сторону и приутюжить. Застрочить уголки кармана.
- К детали подзора притачать нижнюю мешковину кармана, припуск заутюжить на мешковину. Подзор притачать к верхней обтачке в строчку притачивания. Верхнюю мешковину кармана притачать к нижней обтачке, припуск заутюжить на мешковину. Стачать мешковины кармана между собой.
- Притачать подборт к полочке, выправить на лицевую сторону и приутюжить край, выправляя кант из основного изделия от низа до линии перегиба лацкана. Выше линии перегиба лацкана сделать кант из подборта.
- Стачать боковые швы изделия, припуски разутюжить.
- Стачать плечевые швы, припуски разутюжить.



- Обработать уступ лацкана.
- Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины, припуски разутюжить.
- Стачать детали воротника по среднему шву, припуски разутюжить. Стачать воротник по линии отлета, припуск заутюжить на нижний воротник и настрочить на 0,1 см. Приутюжить воротник по линии отлета, выправив кант из верхнего воротника. Стачать боковые срезы воротника, уголки выправить и приутюжить.
- Втачать нижний воротник в горловину изделия, верхний воротник – в горловину обтачки, припуски разутюжить и закрепить между собой.
- На верхней детали рукава заутюжить припуск низа и шлицы. Обработать уголок под 45°. Стачать верхний и нижний рукав по локтевому срезу до метки начала шлицы, припуски разутюжить. Придать форму рукава на утюге. Стачать передний шов рукава, припуски разутюжить. Обтачать уголок на нижней части рукава, выправить и приутюжить. Стачать шлицу до припуска низа.
- Подкладка рукава. Стачать детали верхней и нижней части рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания, припуски заутюжить на верхнюю часть. Притачать подкладку к низу рукава, подшить потайными стежками.
- Стачать центральный шов подкладки спинки до меток складки на свободу движения, припуск заутюжить в любую сторону.
- Притачать бочки спинки к детали спинки, припуски заутюжить к центру.
- На полочке подкладки заколоть вытачку и притачать бочок полочки, припуски заутюжить на полочку.



- Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на полочку.
- Притачать подкладку к изделию по срезам подборта и обтачки горловины. Обтачку горловины спинки закрепить к припускам с изнаночной стороны. Подвернуть и заутюжить низ изделия на 4,0 см.
- Вметать, а затем втачать рукав в пройму основного изделия. Припуски заутюжить на рукав. Пришить плечевую накладку к плечевым швам.
- Уравнять низ изделия и низ подкладки. Притачать подборт к изделию по низу. Притачать подкладку к припуску низа изделия.
- Зашить отверстие на подкладке рукава.
- Наметить месторасположение петель. Выметать петли, пришить пуговицы.
- Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку.

Шейте
с удовольствием!

