



4071 A
**Kapuzen-
Shirt**

Größe:
36, 38, 40, 42;
(44, 46, 48, 50)

4071 B
**Kapuzen-
Pulli**

Größe:
36, 38, 40, 42;
(44, 46, 48, 50)




Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen

Festlegen der Größe:

Haben Sie Ihr Modell ausgewählt, vergleichen Sie die angegebene Größe (Detailmaße entnehmen Sie der Maßtabelle) mit Ihren eigenen Maßen. Geringfügige Maßabweichungen (bis zu 4 cm) können am Schnitt verändert werden, ohne dass die Passform beeinträchtigt wird. Schnittmuster beinhalten modellbedingte Bequemlichkeits-Zugaben. Messen Sie deshalb nicht den Papierschnitt aus, um ihn mit Ihren eigenen Maßen zu vergleichen. **Naht- und Saumzugabe sind nicht im Schnitt enthalten und müssen beim Zuschneiden dazugegeben werden.**

Richtig messen

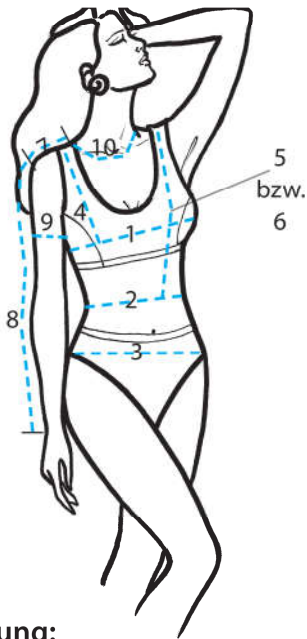

Schnittvorbereitung:

Nehmen Sie die für Ihr Modell benötigten Schnittteile durch Abpausen oder Durchradeln vom Bogen ab. Schnittteile, die nicht in voller Größe auf den Schnittbogen passen, müssen ab Pfeilspitze um den angegebenen Betrag verlängert werden. Ist das Schnittteil in zwei Teile aufgeteilt, müssen diese entlang der Zusammensetzlinie aneinandergeklebt werden. Im Schnitt eingezeichnete Teile, z.B. Taschen, Blenden, Besatz, müssen als extra Schnittteil herauskopiert werden.


Stoffverbrauch:

Der Stoffverbrauch richtet sich nach dem abgebildeten Modell. Er kann sich ändern, wenn Sie abweichend von der Abbildung Material mit Kopf-Muster, Karo, Streifen oder Strichrichtung verwenden. Beachten Sie auch die Stoffbreite!

Zuschneiden:

Bei doppelten Stoffen liegt die rechte Stoffseite innen, bei einfacher Stofflage muss die rechte Seite oben liegen. Papierschnittteile dem Zuschneideplan entsprechend auf den Stoff stecken: achten Sie auf den Fadenlauf, der parallel zur Webkante liegt. Schnittaußenkanten sowie Passzeichen mit Schneiderkreide

auf den Stoff zeichnen. Bei einfacher Stofflage die Markierungen mit Heftfaden ausführen. Nahtzugaben in entsprechen der Breite abmessen und ebenfalls anzeichnen = Schnittkante. Teile ausschneiden. Bei doppelt gelegtem Stoff: die auf der oberen Stofflage markierten Konturlinien und Passzeichen mit Kopierpapier oder Heftfaden auf die unten liegende Stofflage übertragen.

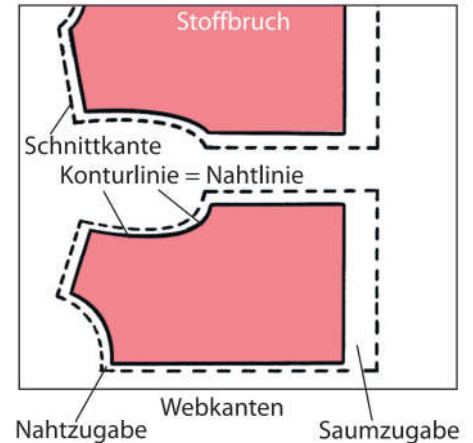

Welche Größe haben Sie?

Damen-Normalgrößen (Körpergröße 168 cm)

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1 Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
2 Taillenweite	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
3 Hüftweite	88	90	94	98	100	106	110	115	120	125	130
4 Brusttiefe	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
5 v. Tailllänge	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5
6 Rückenlänge	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45
7 Schulterbreite	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5
8 Ärmellänge	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	62
9 Oberarmweite	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40
10 Halsweite	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Mädchengrößen

Konfektions- und Körpergröße	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Oberweite	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76
Tailenweite	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65
Hüftweite	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82
Rückenlänge	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36
Ärmellänge	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55
Halsweite	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5

Jungengrößen

Konfektions- und Körpergröße	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Oberweite	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78
Tailenweite	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68
Hüftweite	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81
Rückenlänge	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	33,5	37
Ärmellänge	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55
Halsweite	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5

Alle Maße in cm

Ratgeber Näh-Atelier

Modell 4071 A: Kapuzenshirt


und Modell 4071 B: Kapuzenpulli in den Größen 36, 38, 40, 42

Die Näh-Anleitung finden Sie in der Ausgabe 10/2020 unserer Zeitschrift
RATGEBER Frau und Familie bzw. RATGEBER Magazin für die Frau ab Seite 68.

Bitte beachten Sie auch die „**Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen**“
mit **Größentabelle**, die Sie ebenfalls herunterladen können.

Der Schnitt besteht aus 15 nummerierten DIN-A-4 Blättern, die aneinandergeklebt werden
müssen, siehe Schemazeichnung.

1. Drucken Sie das PDF in Originalgröße aus (ohne Seitenanpassung oder Verkleinerung).
2. Unten links auf Seite 11 finden Sie ein Quadrat. Es dient nur zur Kontrolle.
Wenn die Seitenlängen 10 cm x 10 cm betragen, ist der Schnitt richtig ausgedruckt.
Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers.
3. Schneiden Sie jedes DIN-A-4-Blatt an der rechten Längsseite und der
unteren Schmalseite an der Rahmenlinie ab und kleben Sie die Kanten exakt an die
jeweilige Rahmenlinie des nächsten DIN-A-4-Blattes, bis alle Blätter laut Schema
aneinander geklebt sind.
4. Dann den Schnitt in der gewünschten Größe auf Transparentpapier kopieren
und ausschneiden.

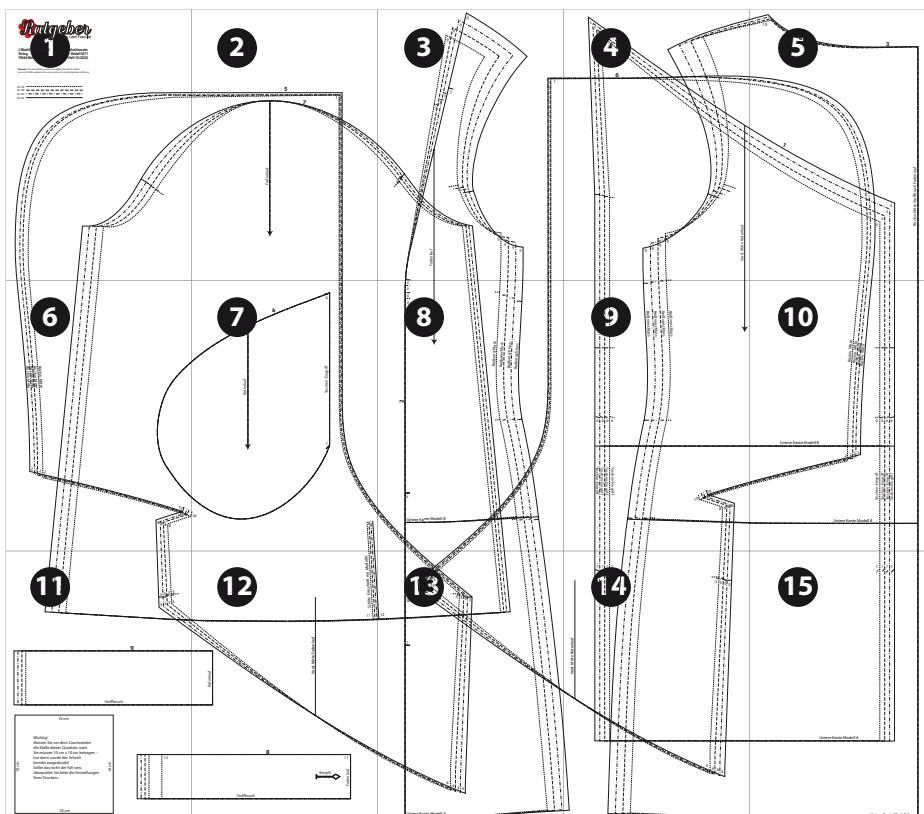


J. Weck GmbH u. Co. KG
Verlag,
79664 Wehr


Schnittmuster
Modell 4071
(Heft 10/2020)

Hinweis: Die Schnittteile wurden sorgfältig überprüft. Sollten dennoch Fehler aufgetreten sein, übernimmt der Verlag keine Haftung.


Gr. 36 - - - - -
Gr. 38 - - - - -
Gr. 40 - - - - -
Gr. 42 - - - - -

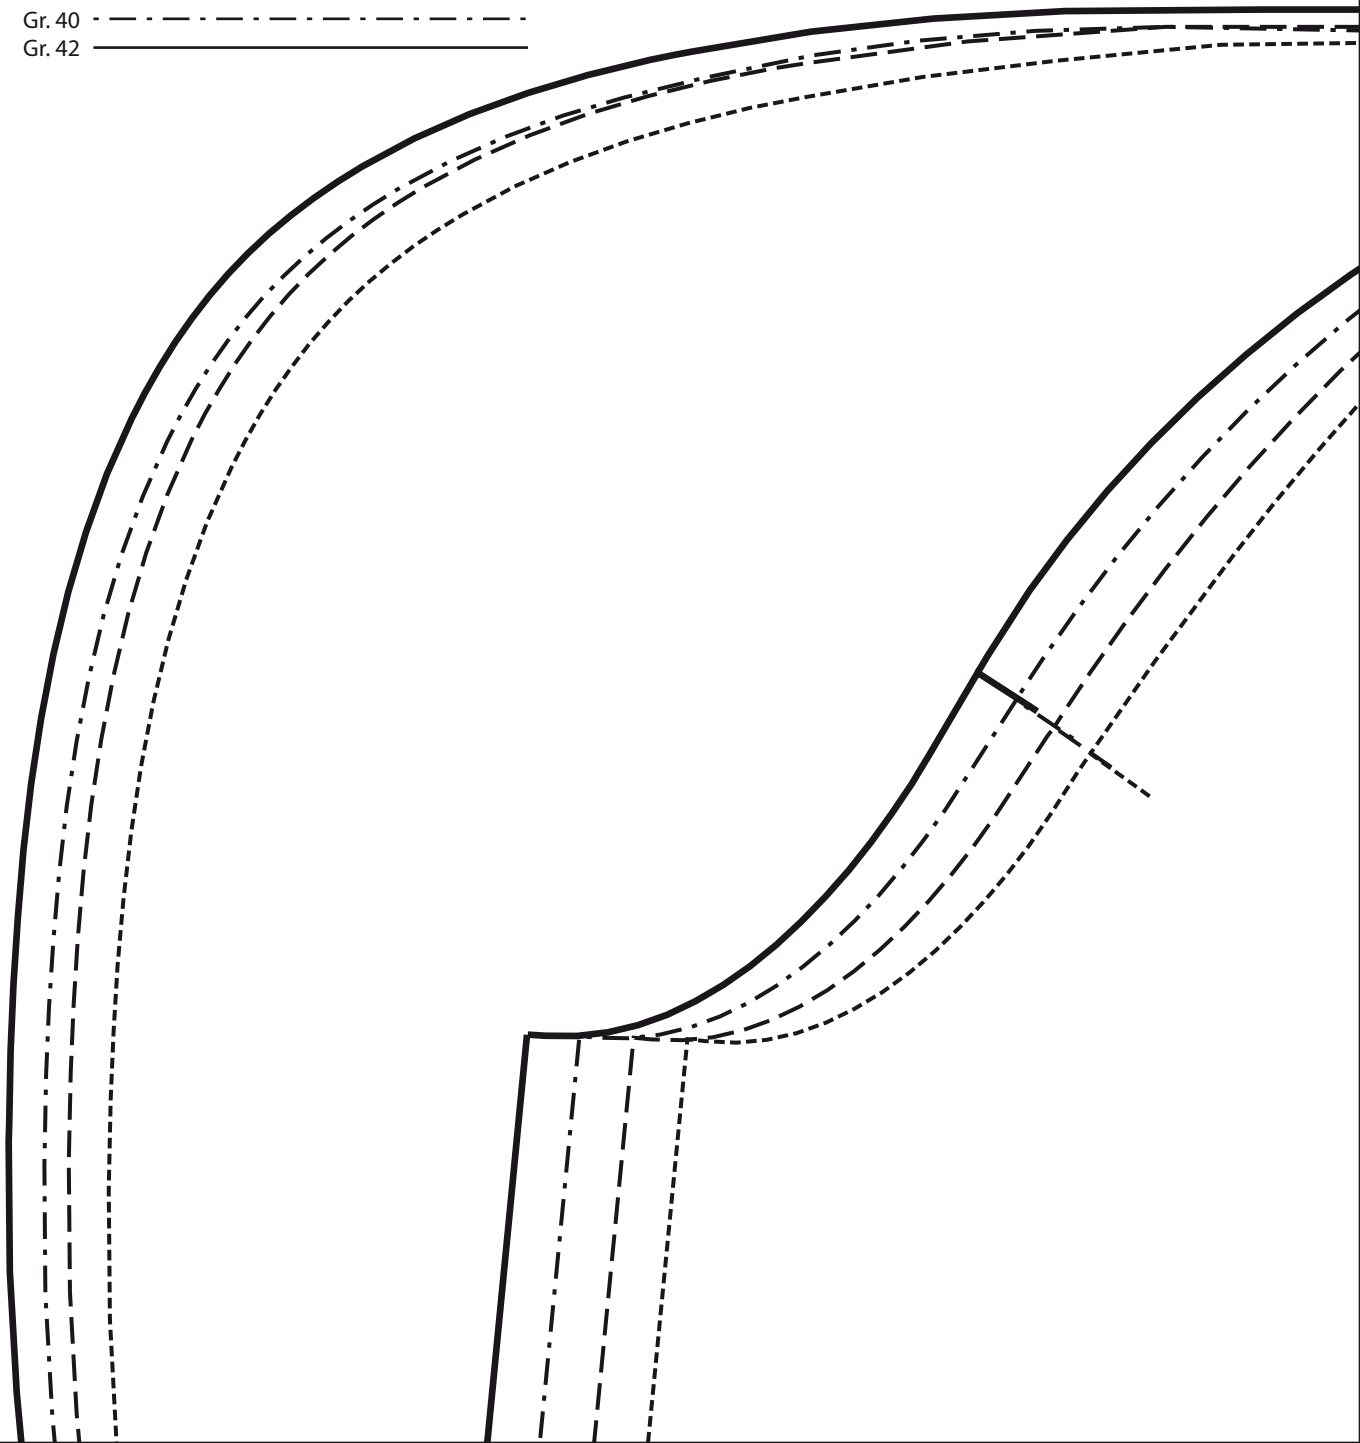

2

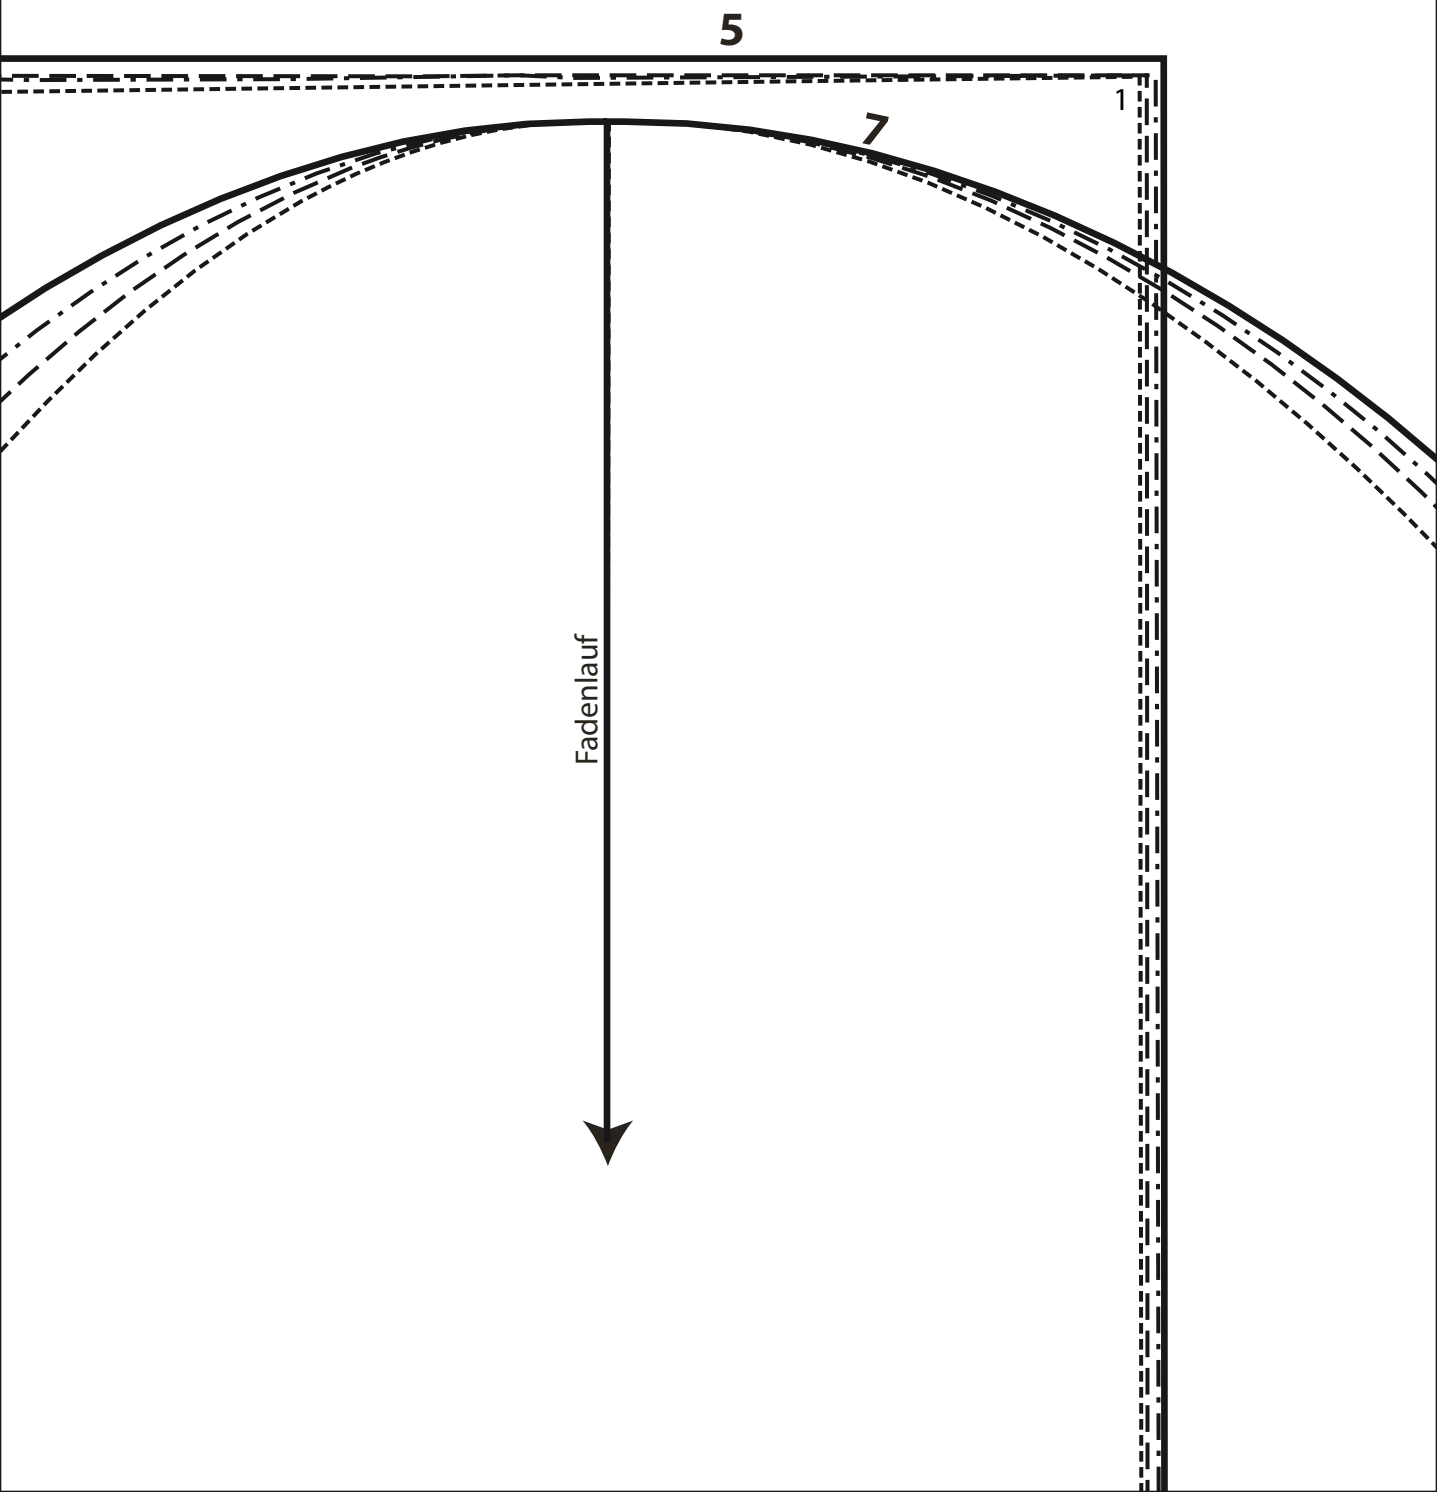

3

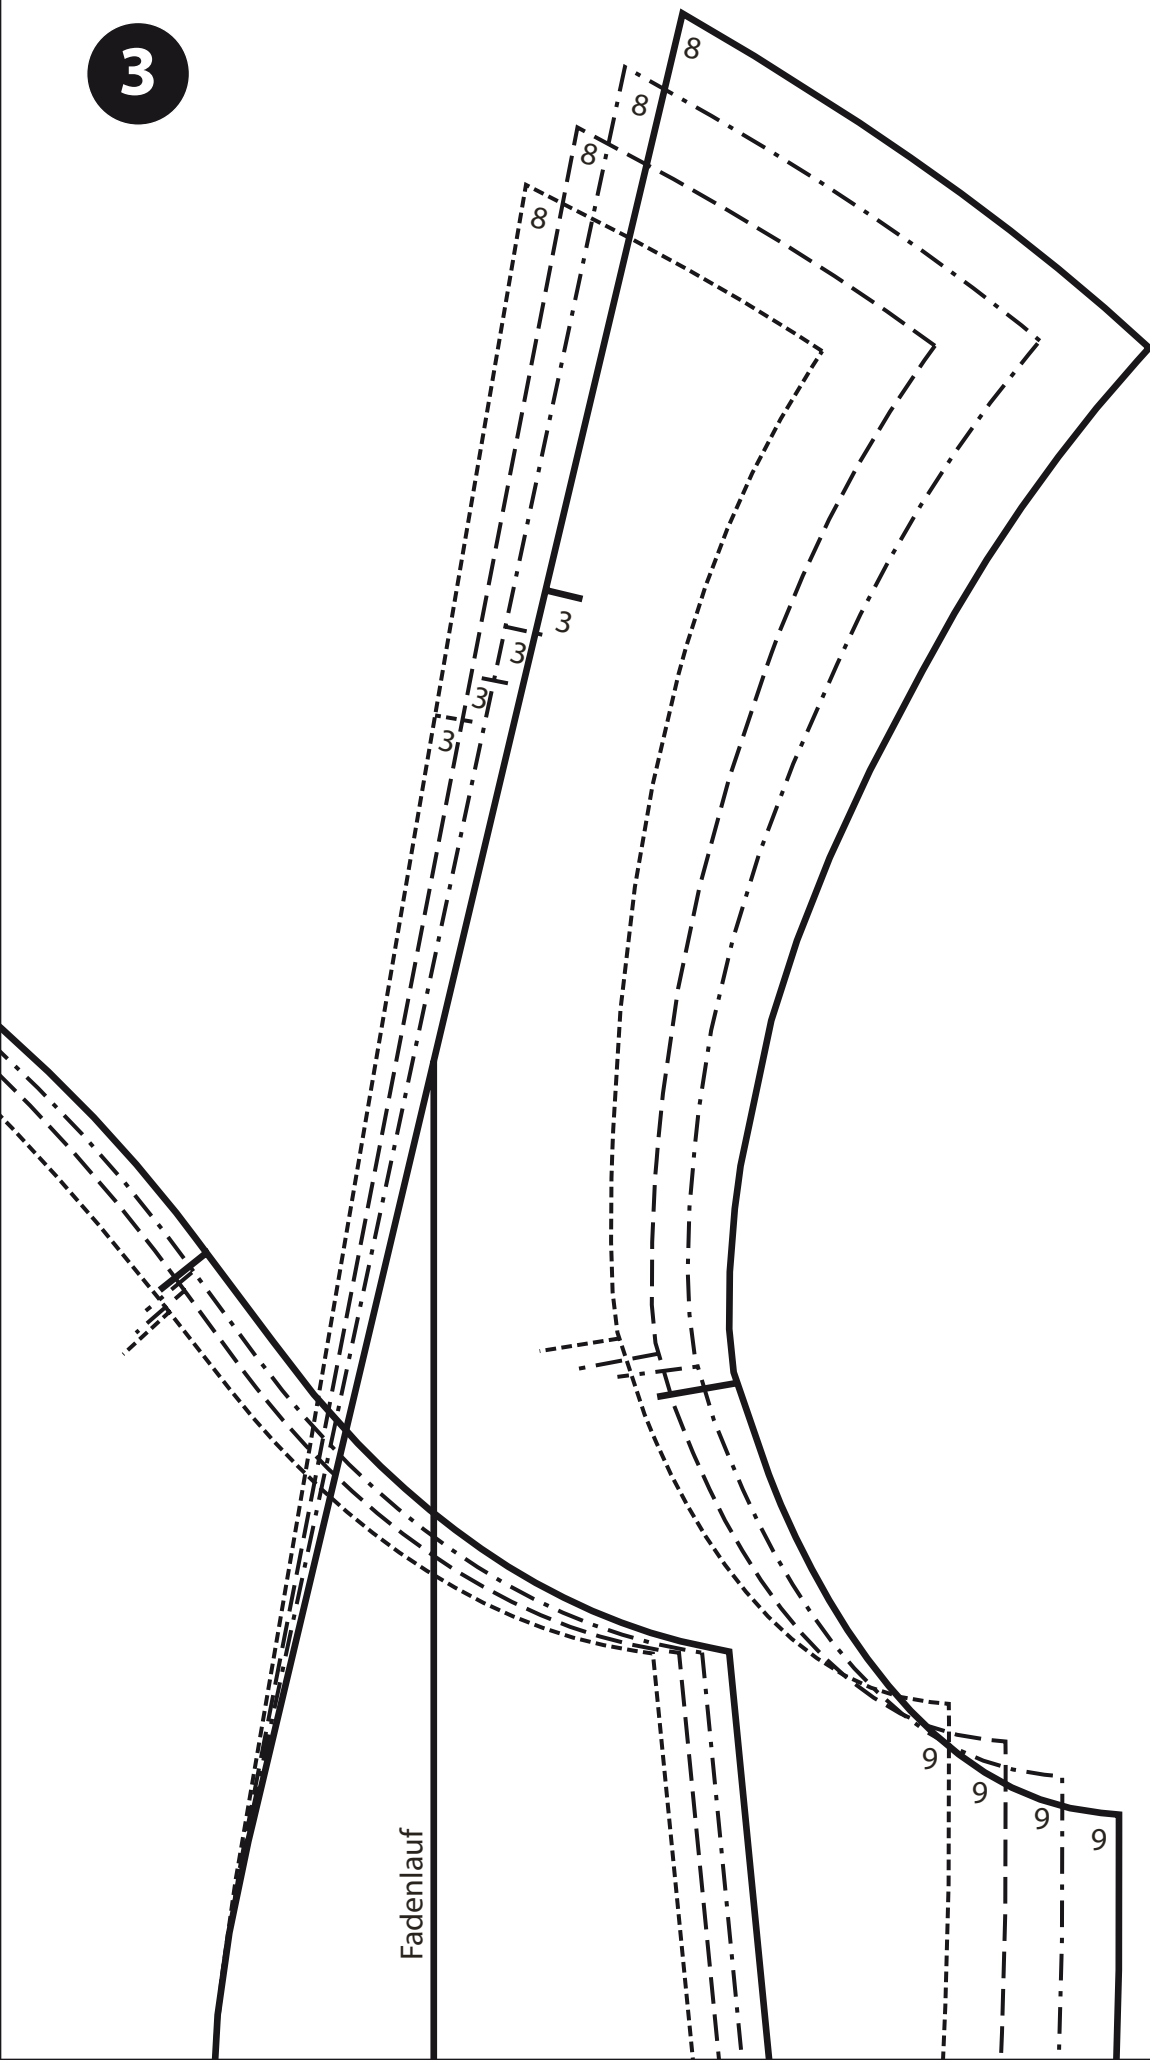

4

5

5

5

6


9

9

9

9

Vord. Mitte Fadenlauf

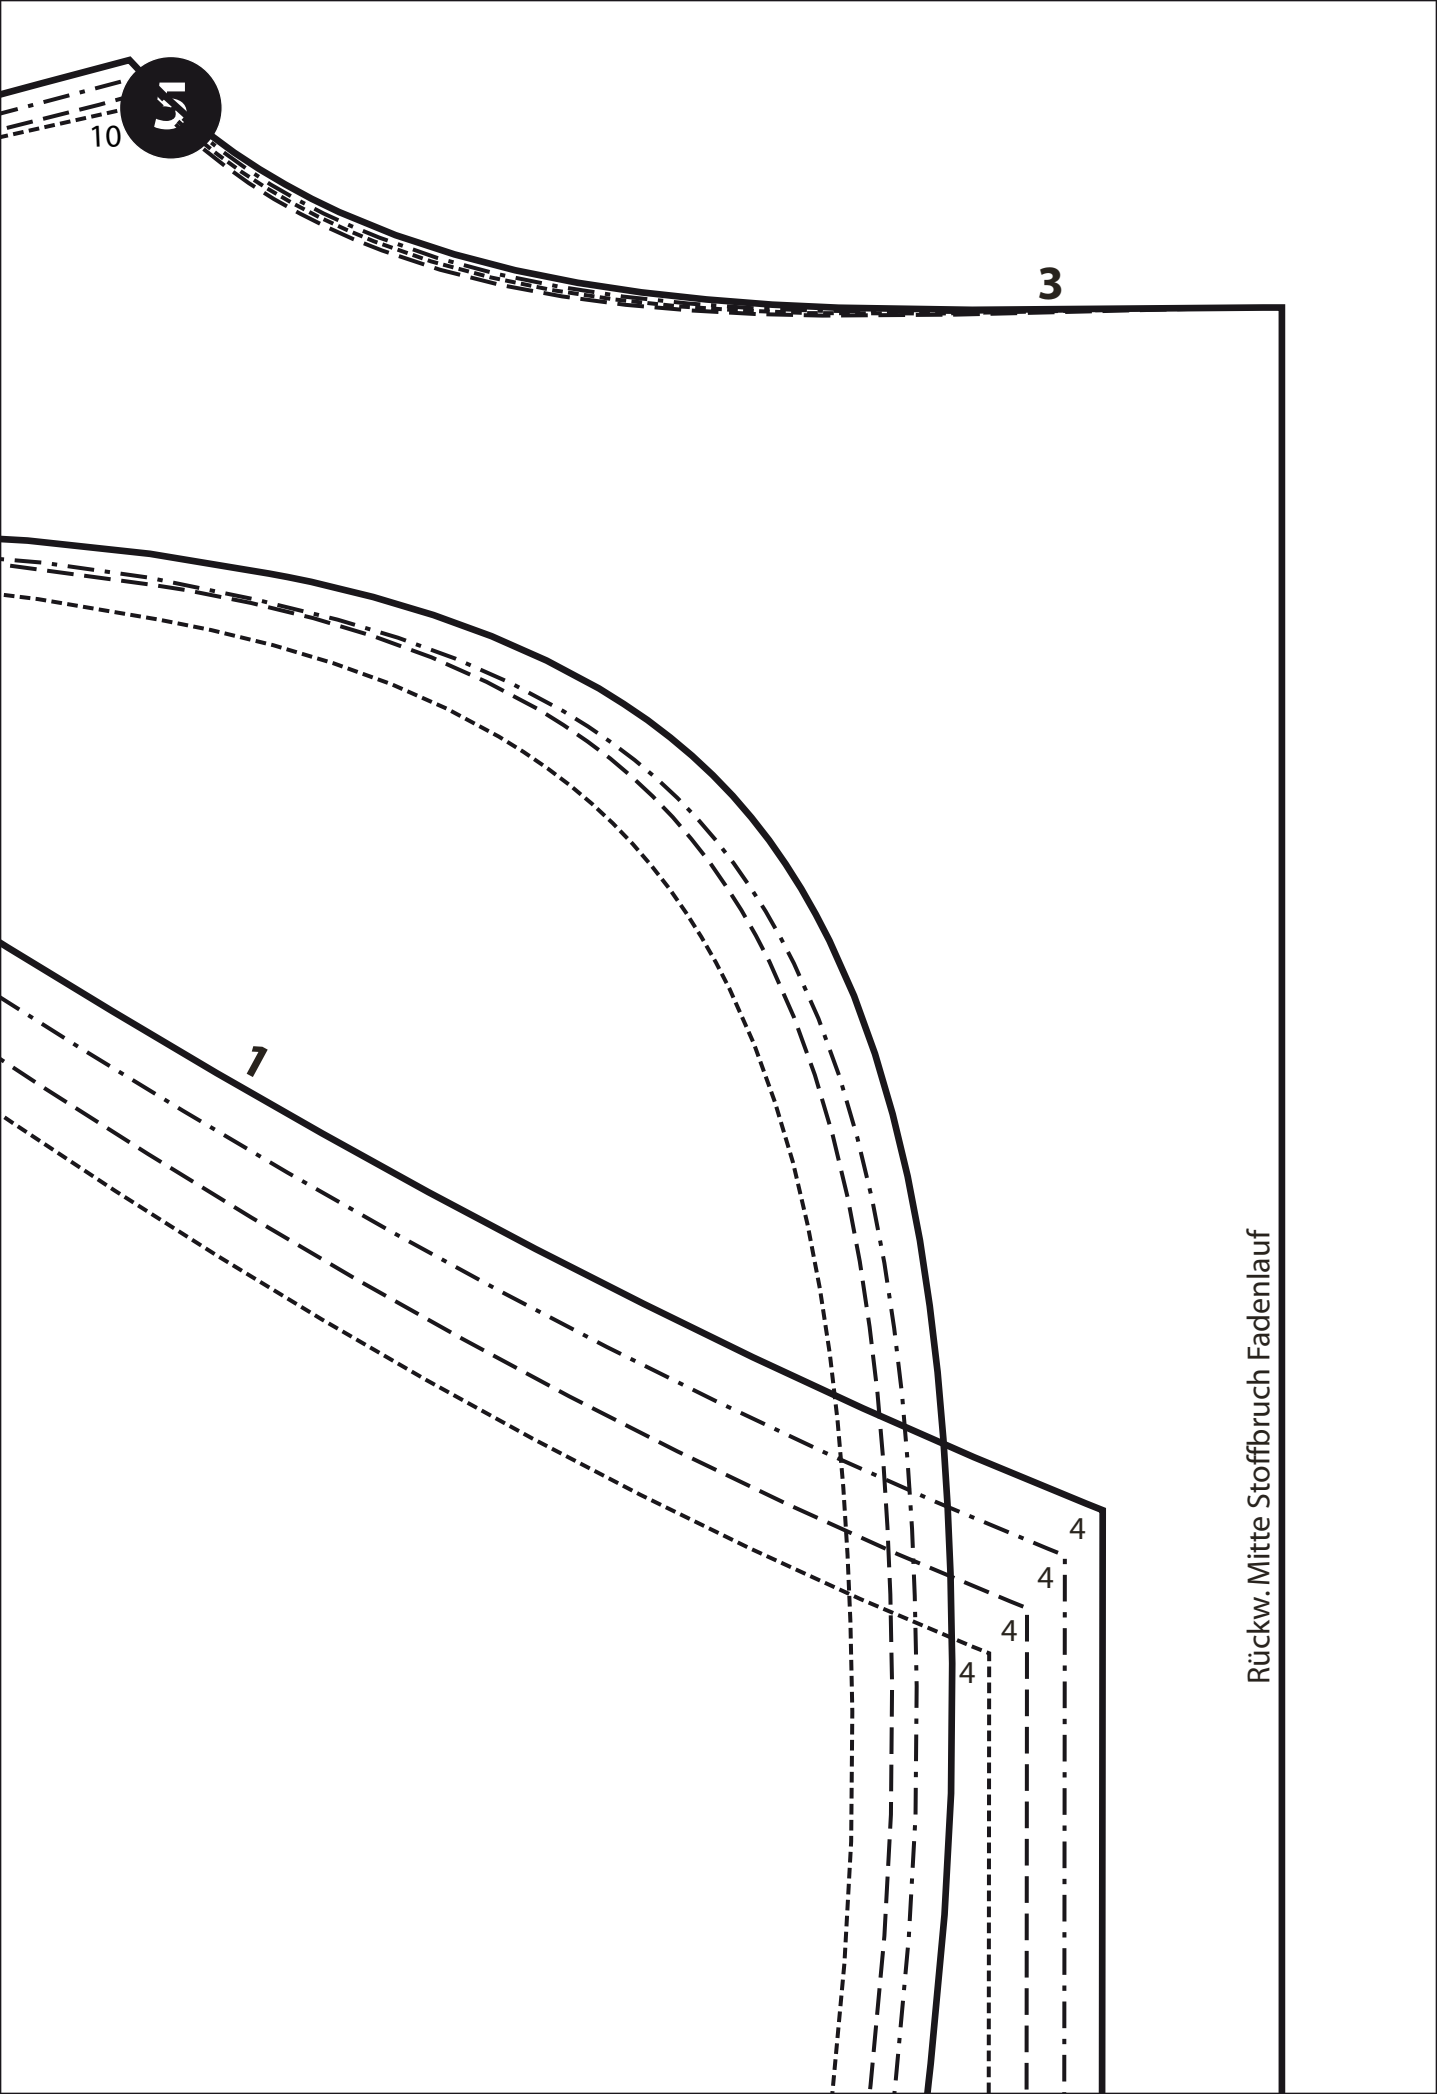

Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

6


Rückw. Mitte
Rückw. Mitte
Rückw. Mitte
Rückw. Mitte

2 2 2 2

8 8 8 8

10 1

7

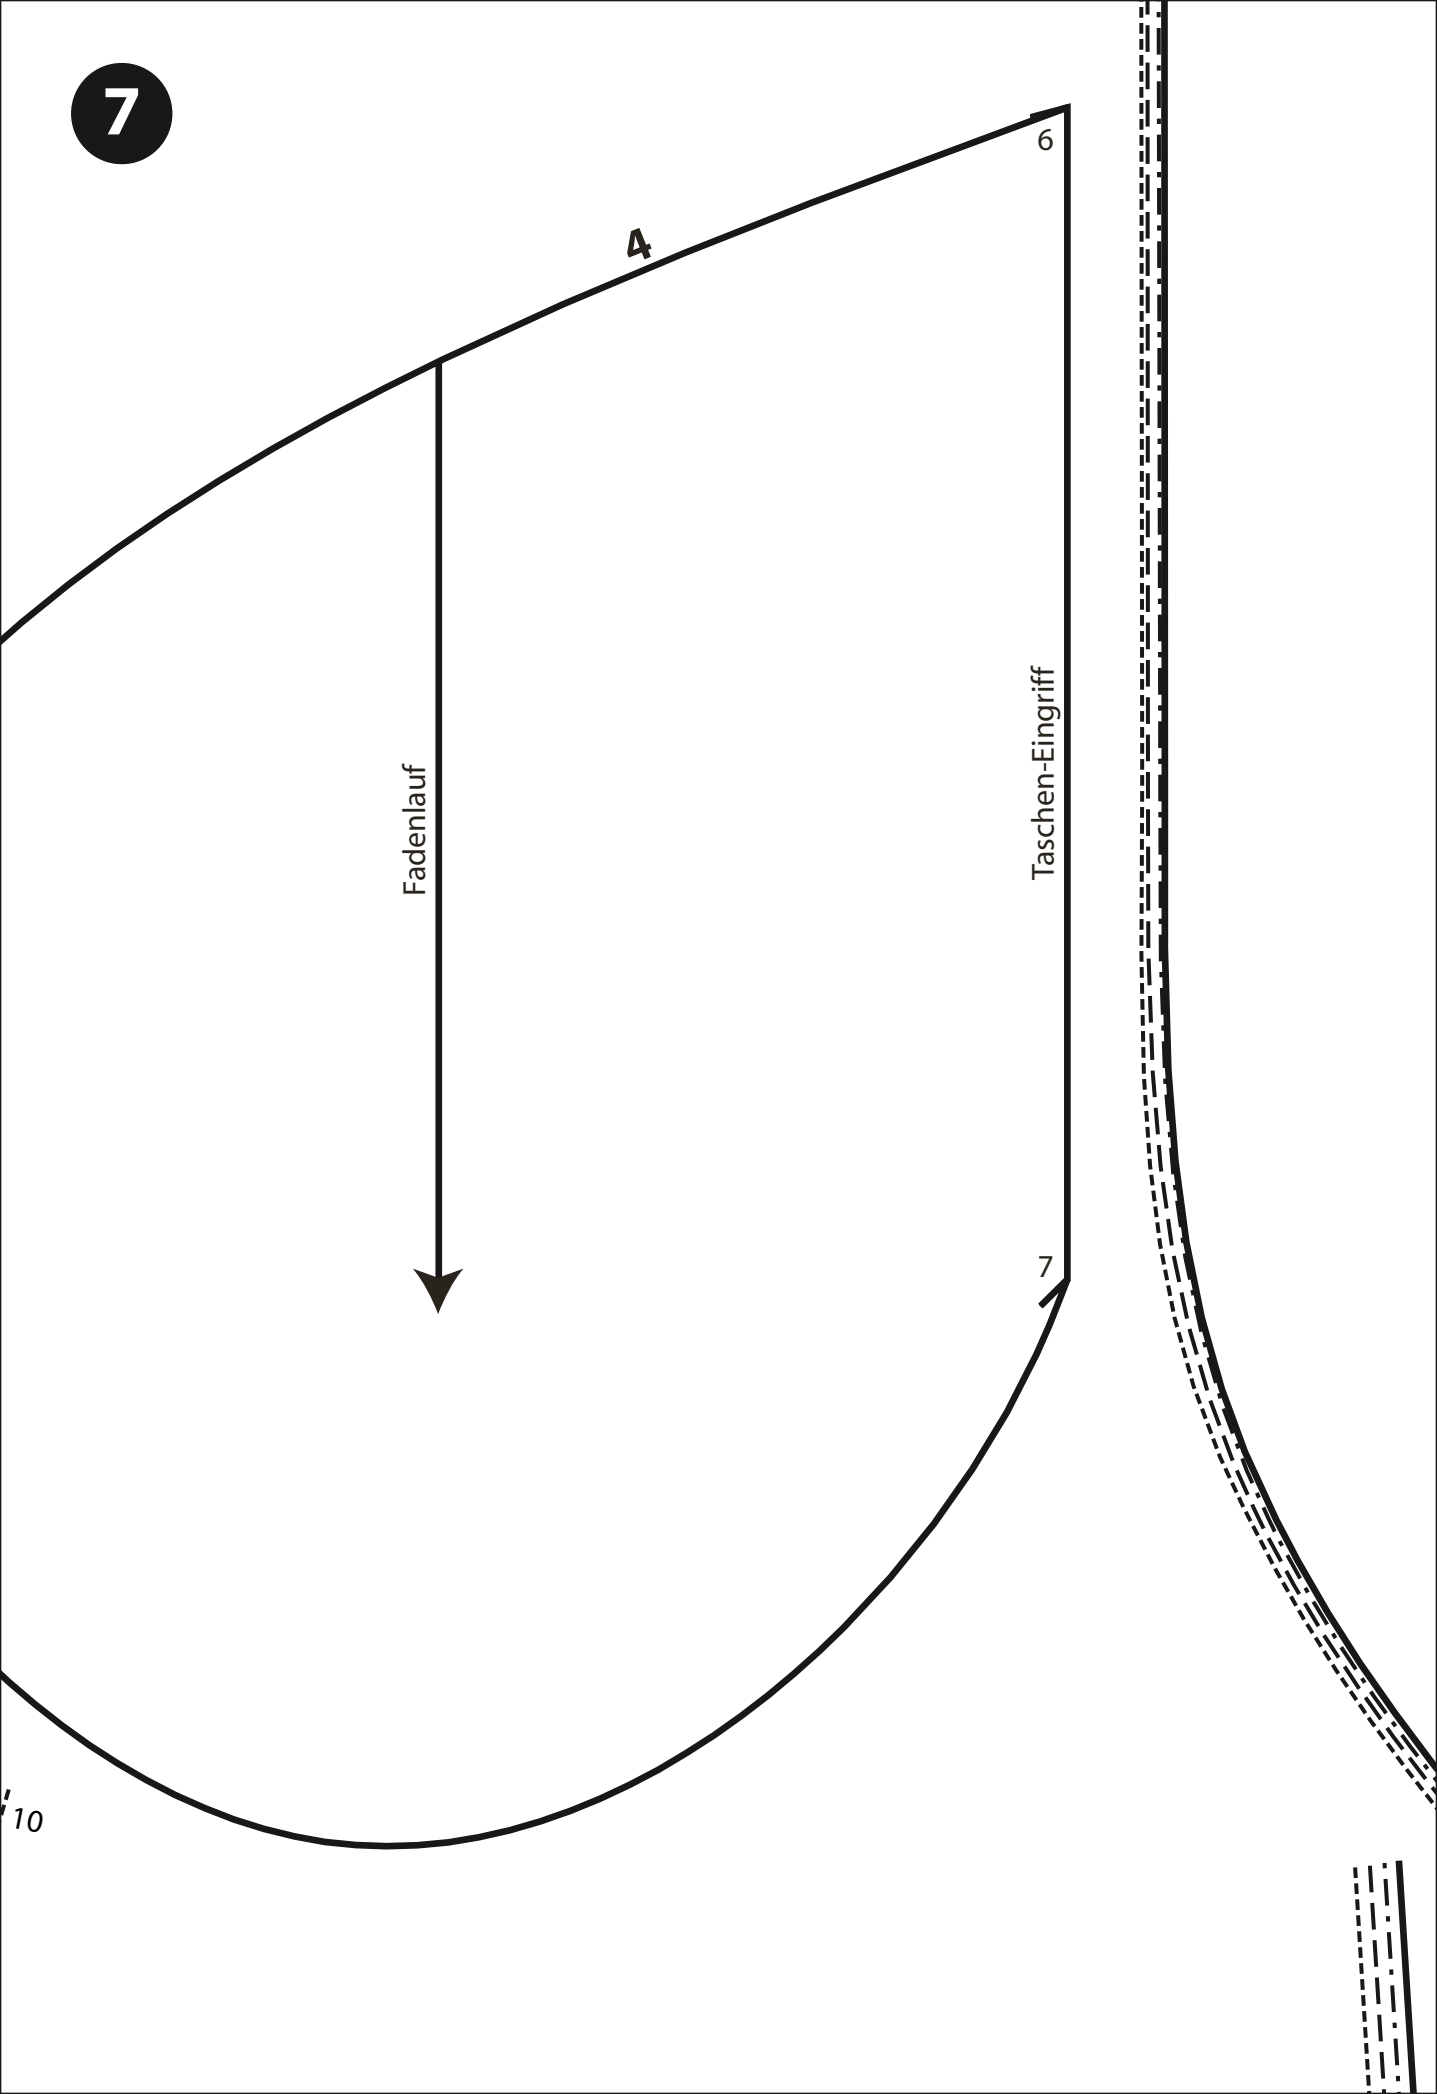



Reißverschluss

Reißverschluss


Reißverschluss

Reißverschluss





Reißverschluss
Reißverschluss
Reißverschluss
Reißverschluss

6
6
6
6

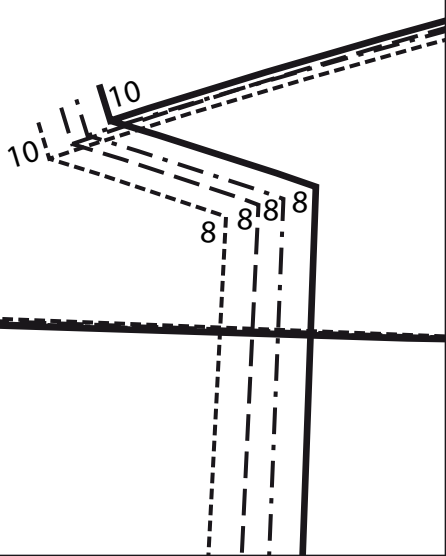


Taschen-Eingriff
Taschen-Eingriff
Taschen-Eingriff
Taschen-Eingriff


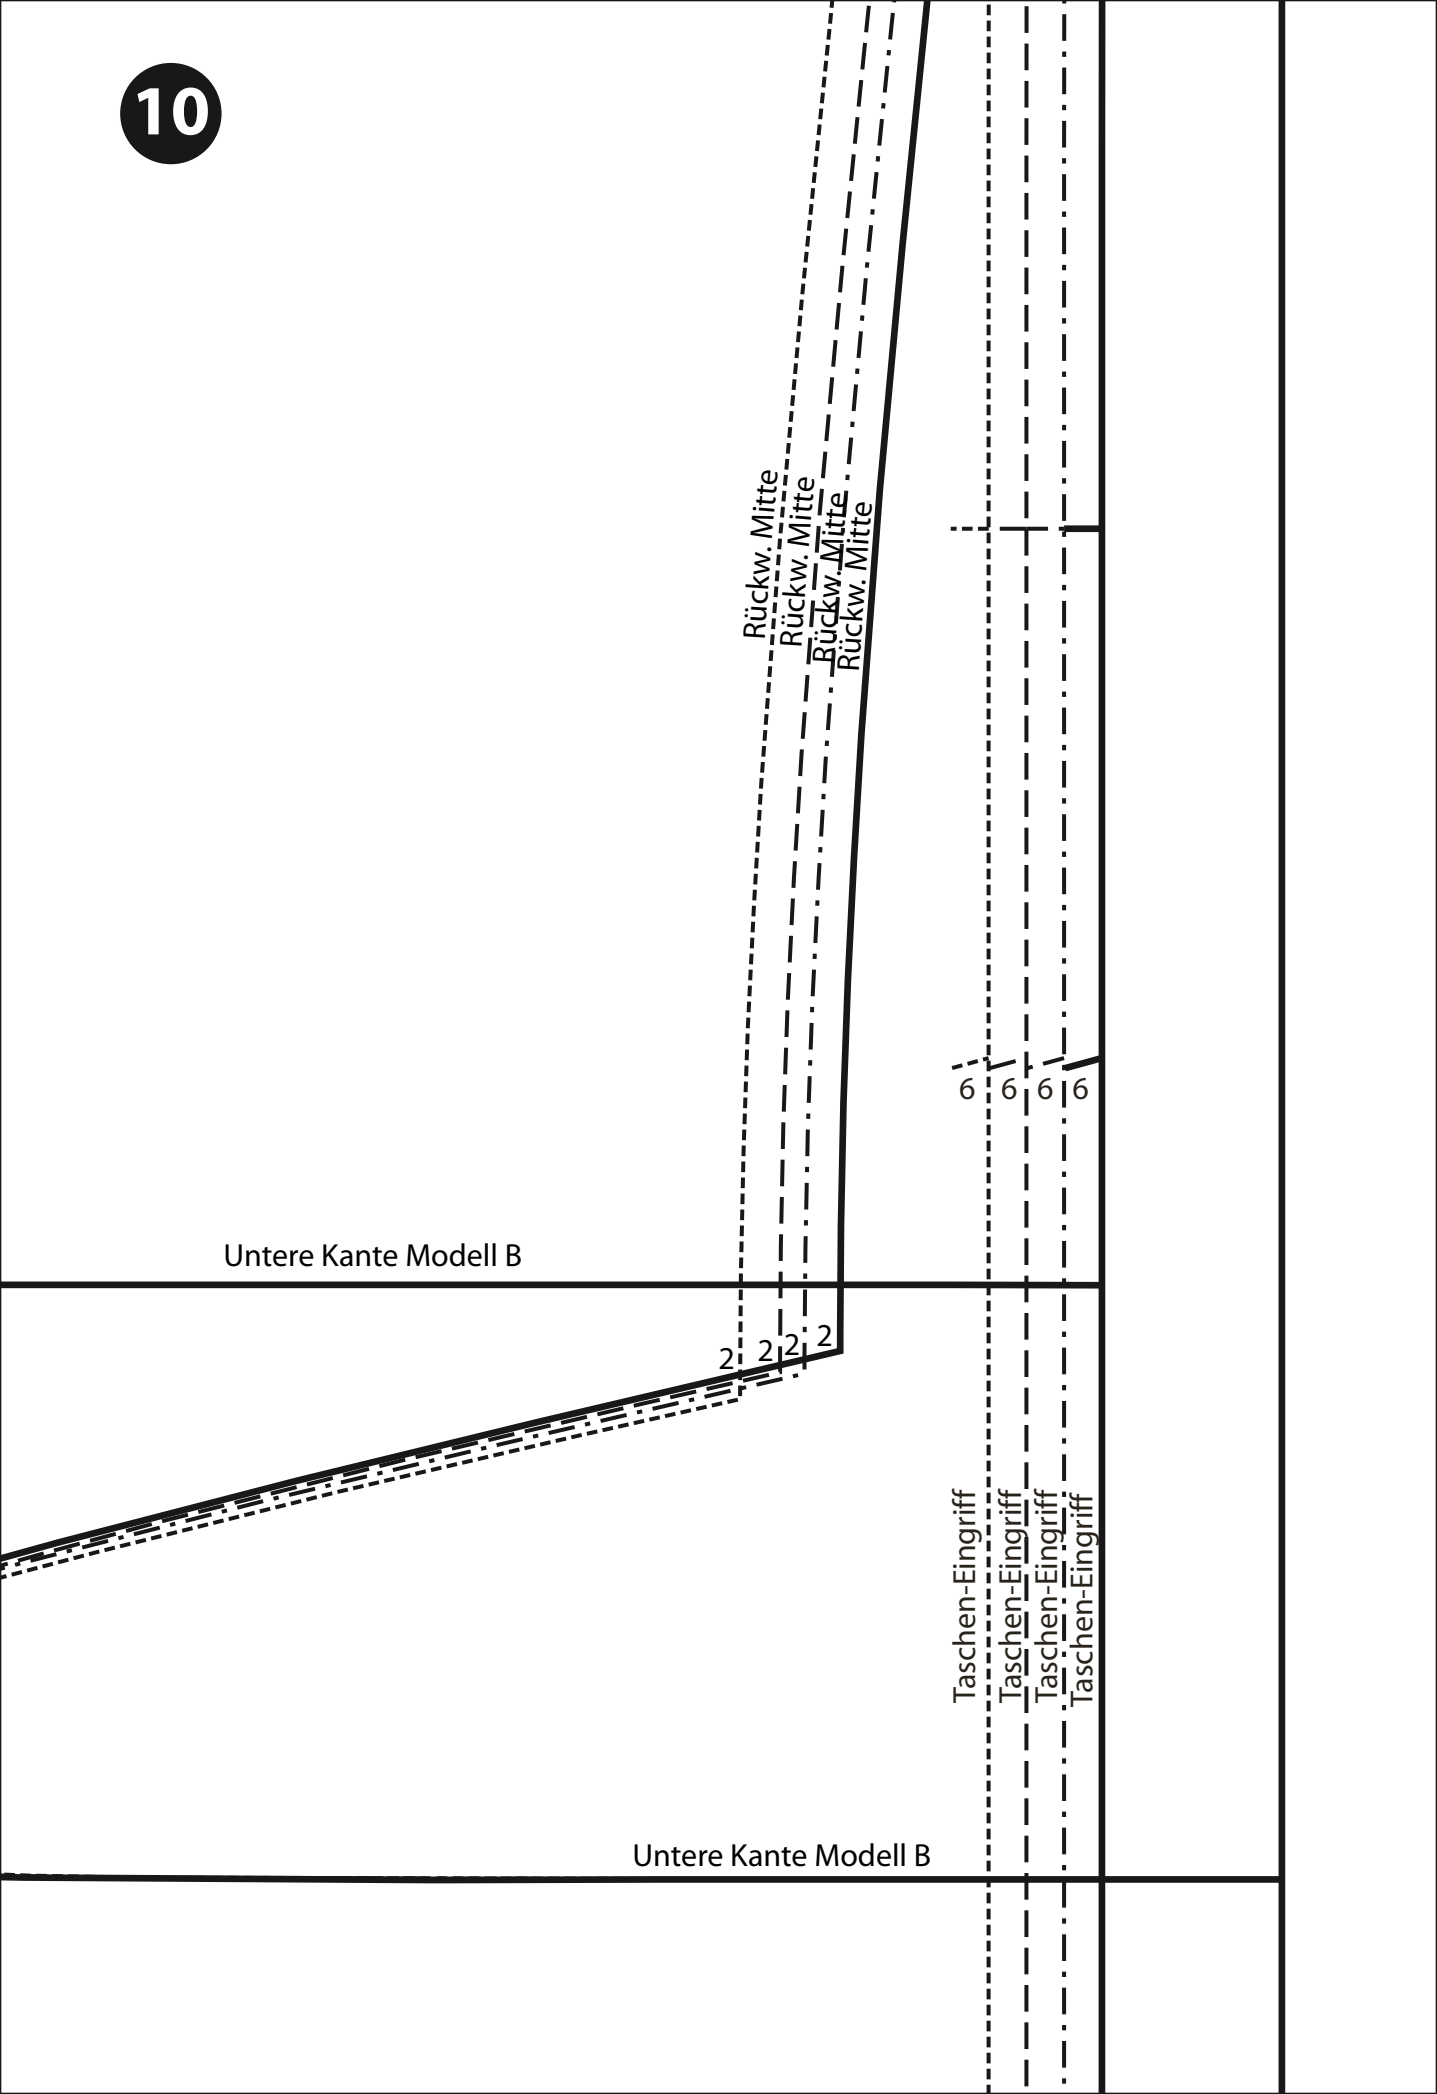


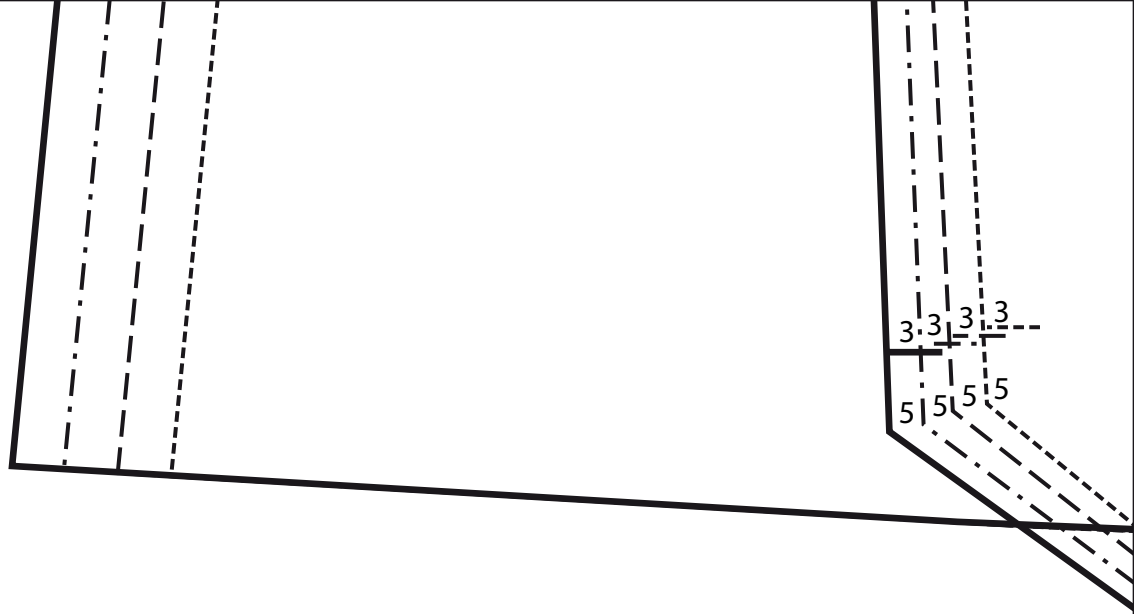


9

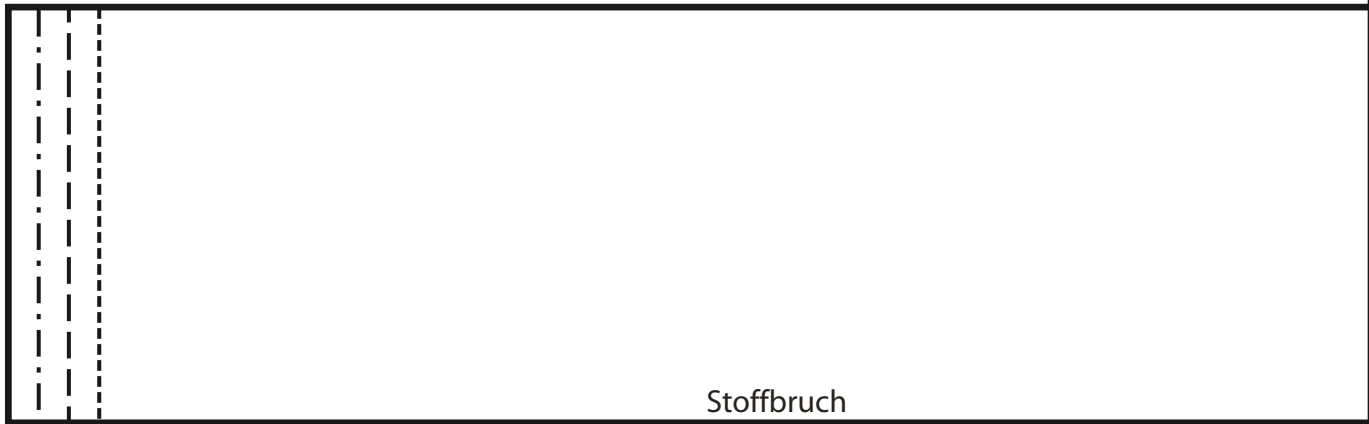

Stoffbruch

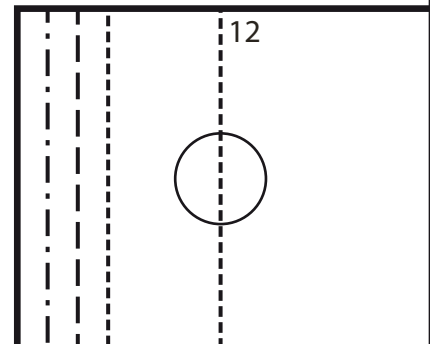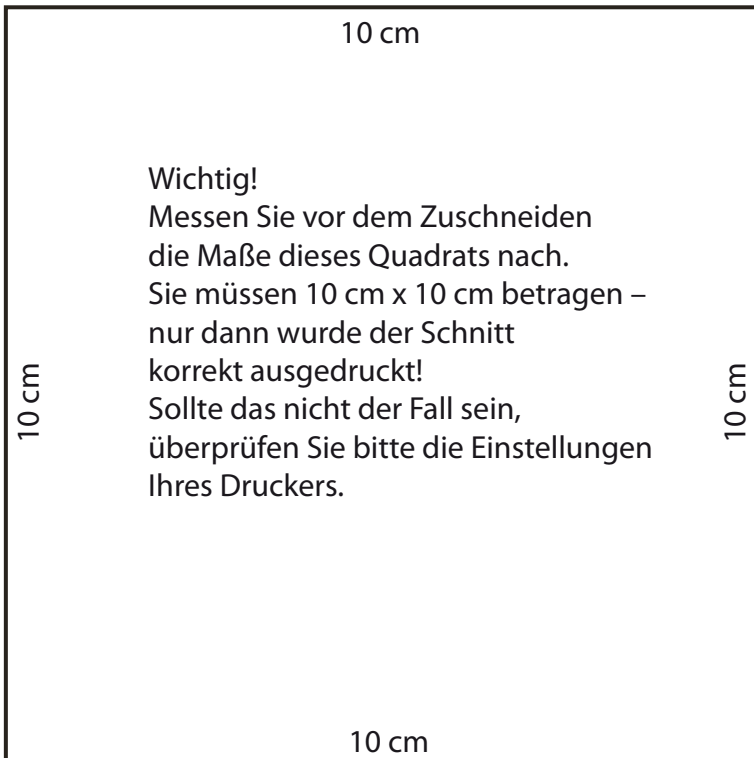

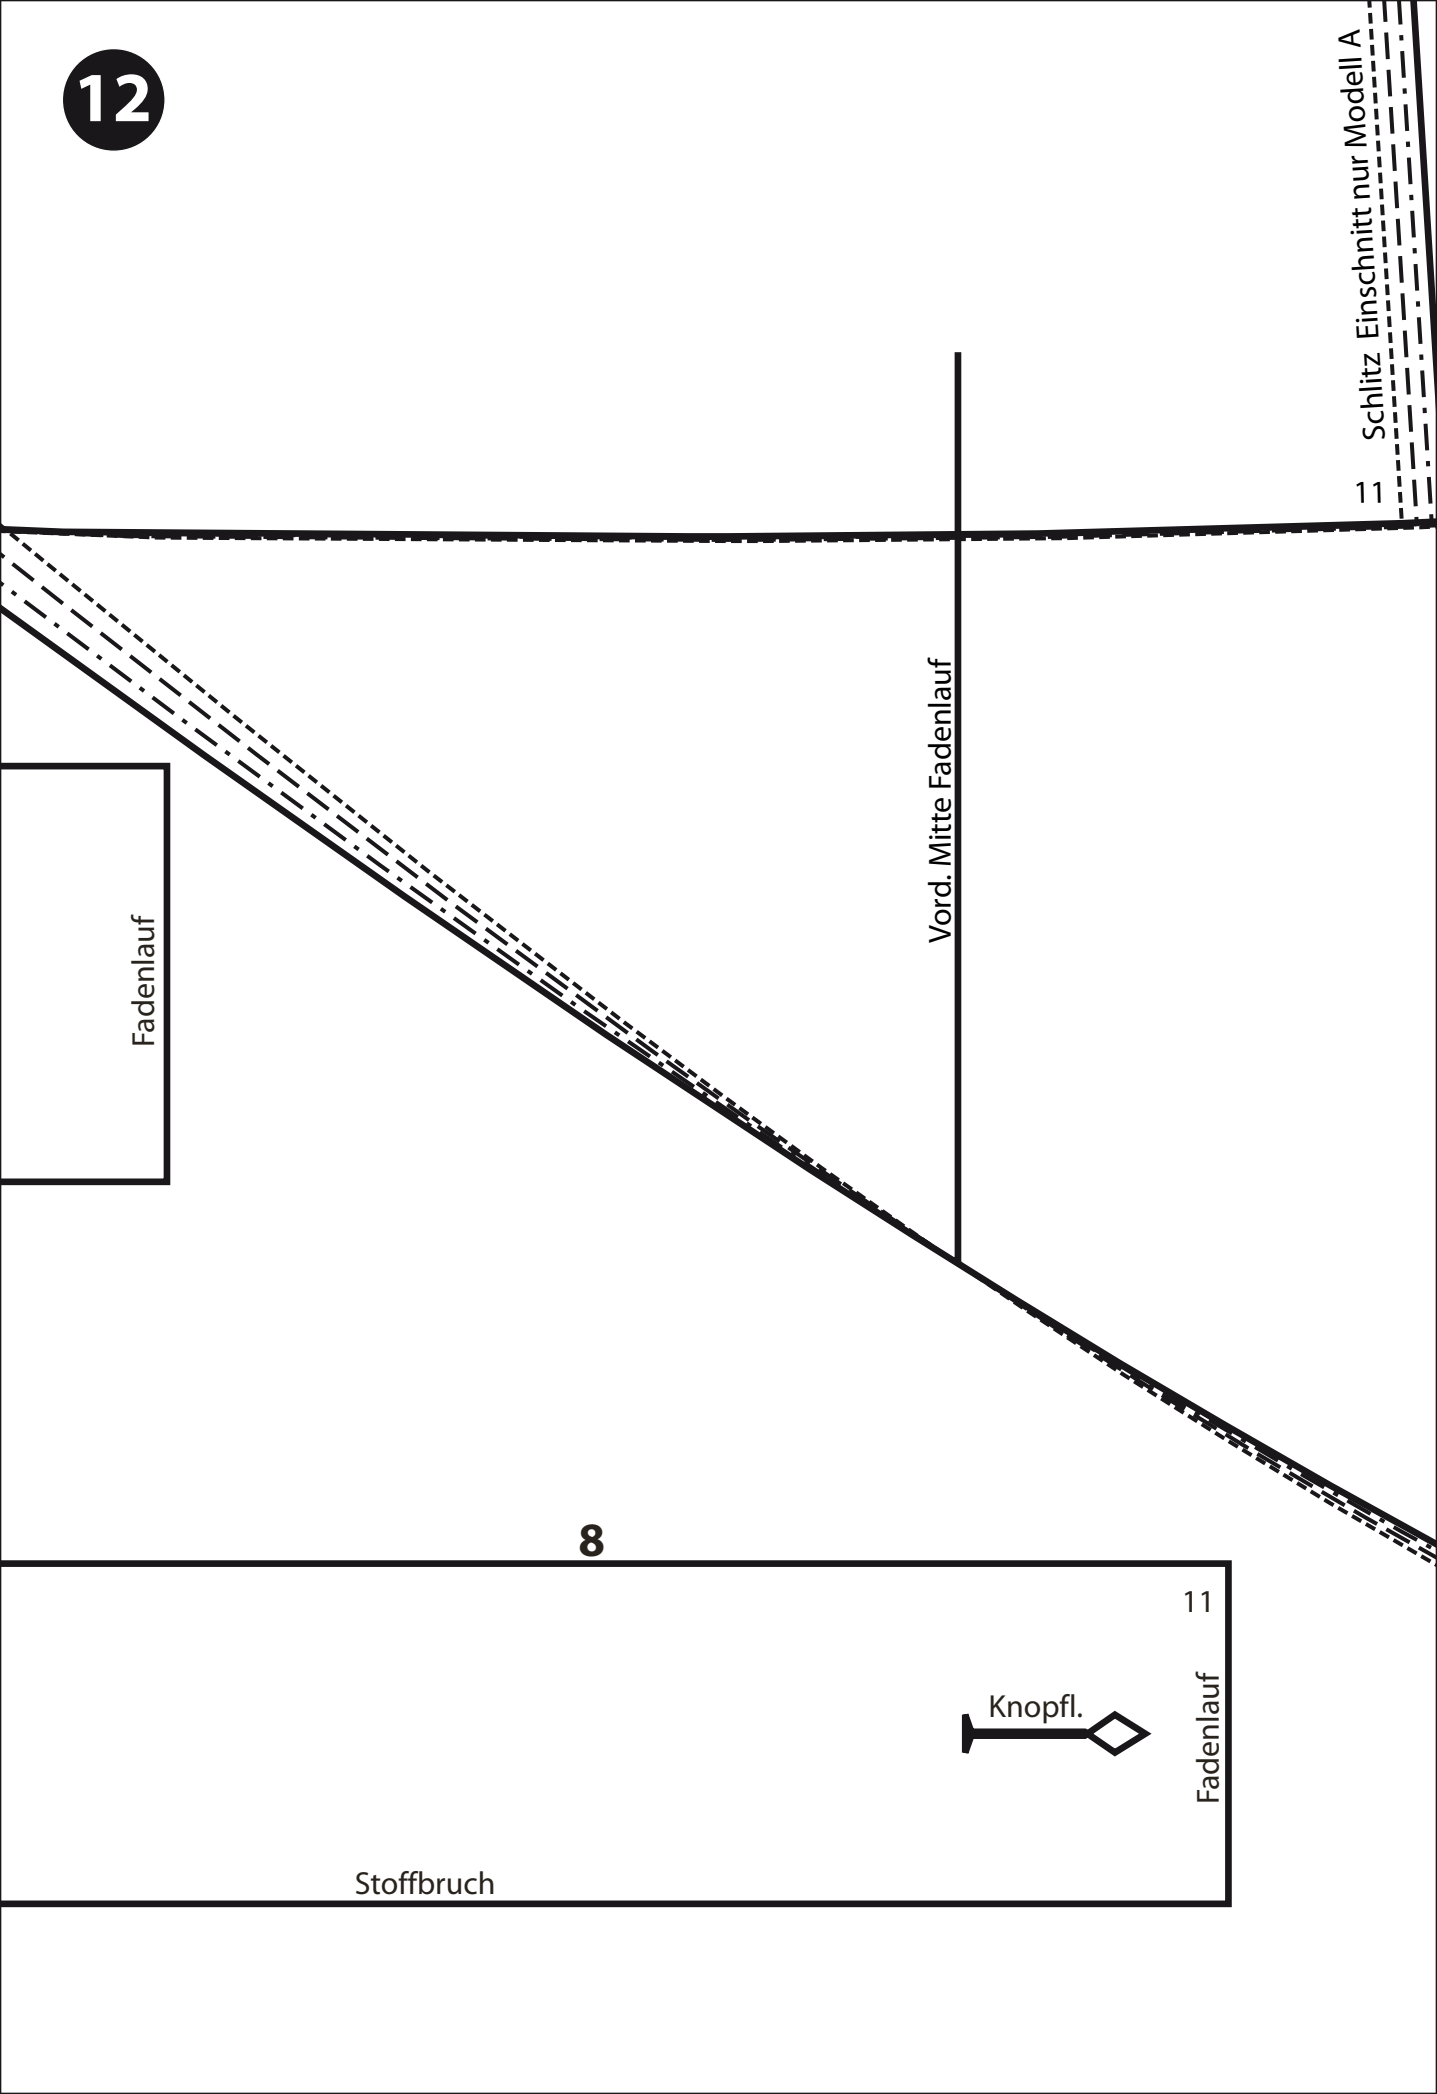

13

Taschen-Eingriff

12

7

3 3 3 3
5 5 5 5
3 3 3 3

4 4 4 4

Untere Kante Modell A


Vord. Mitte Fadenlauf

14

7 7 7 7

3 3 3 3

4 4 4 4

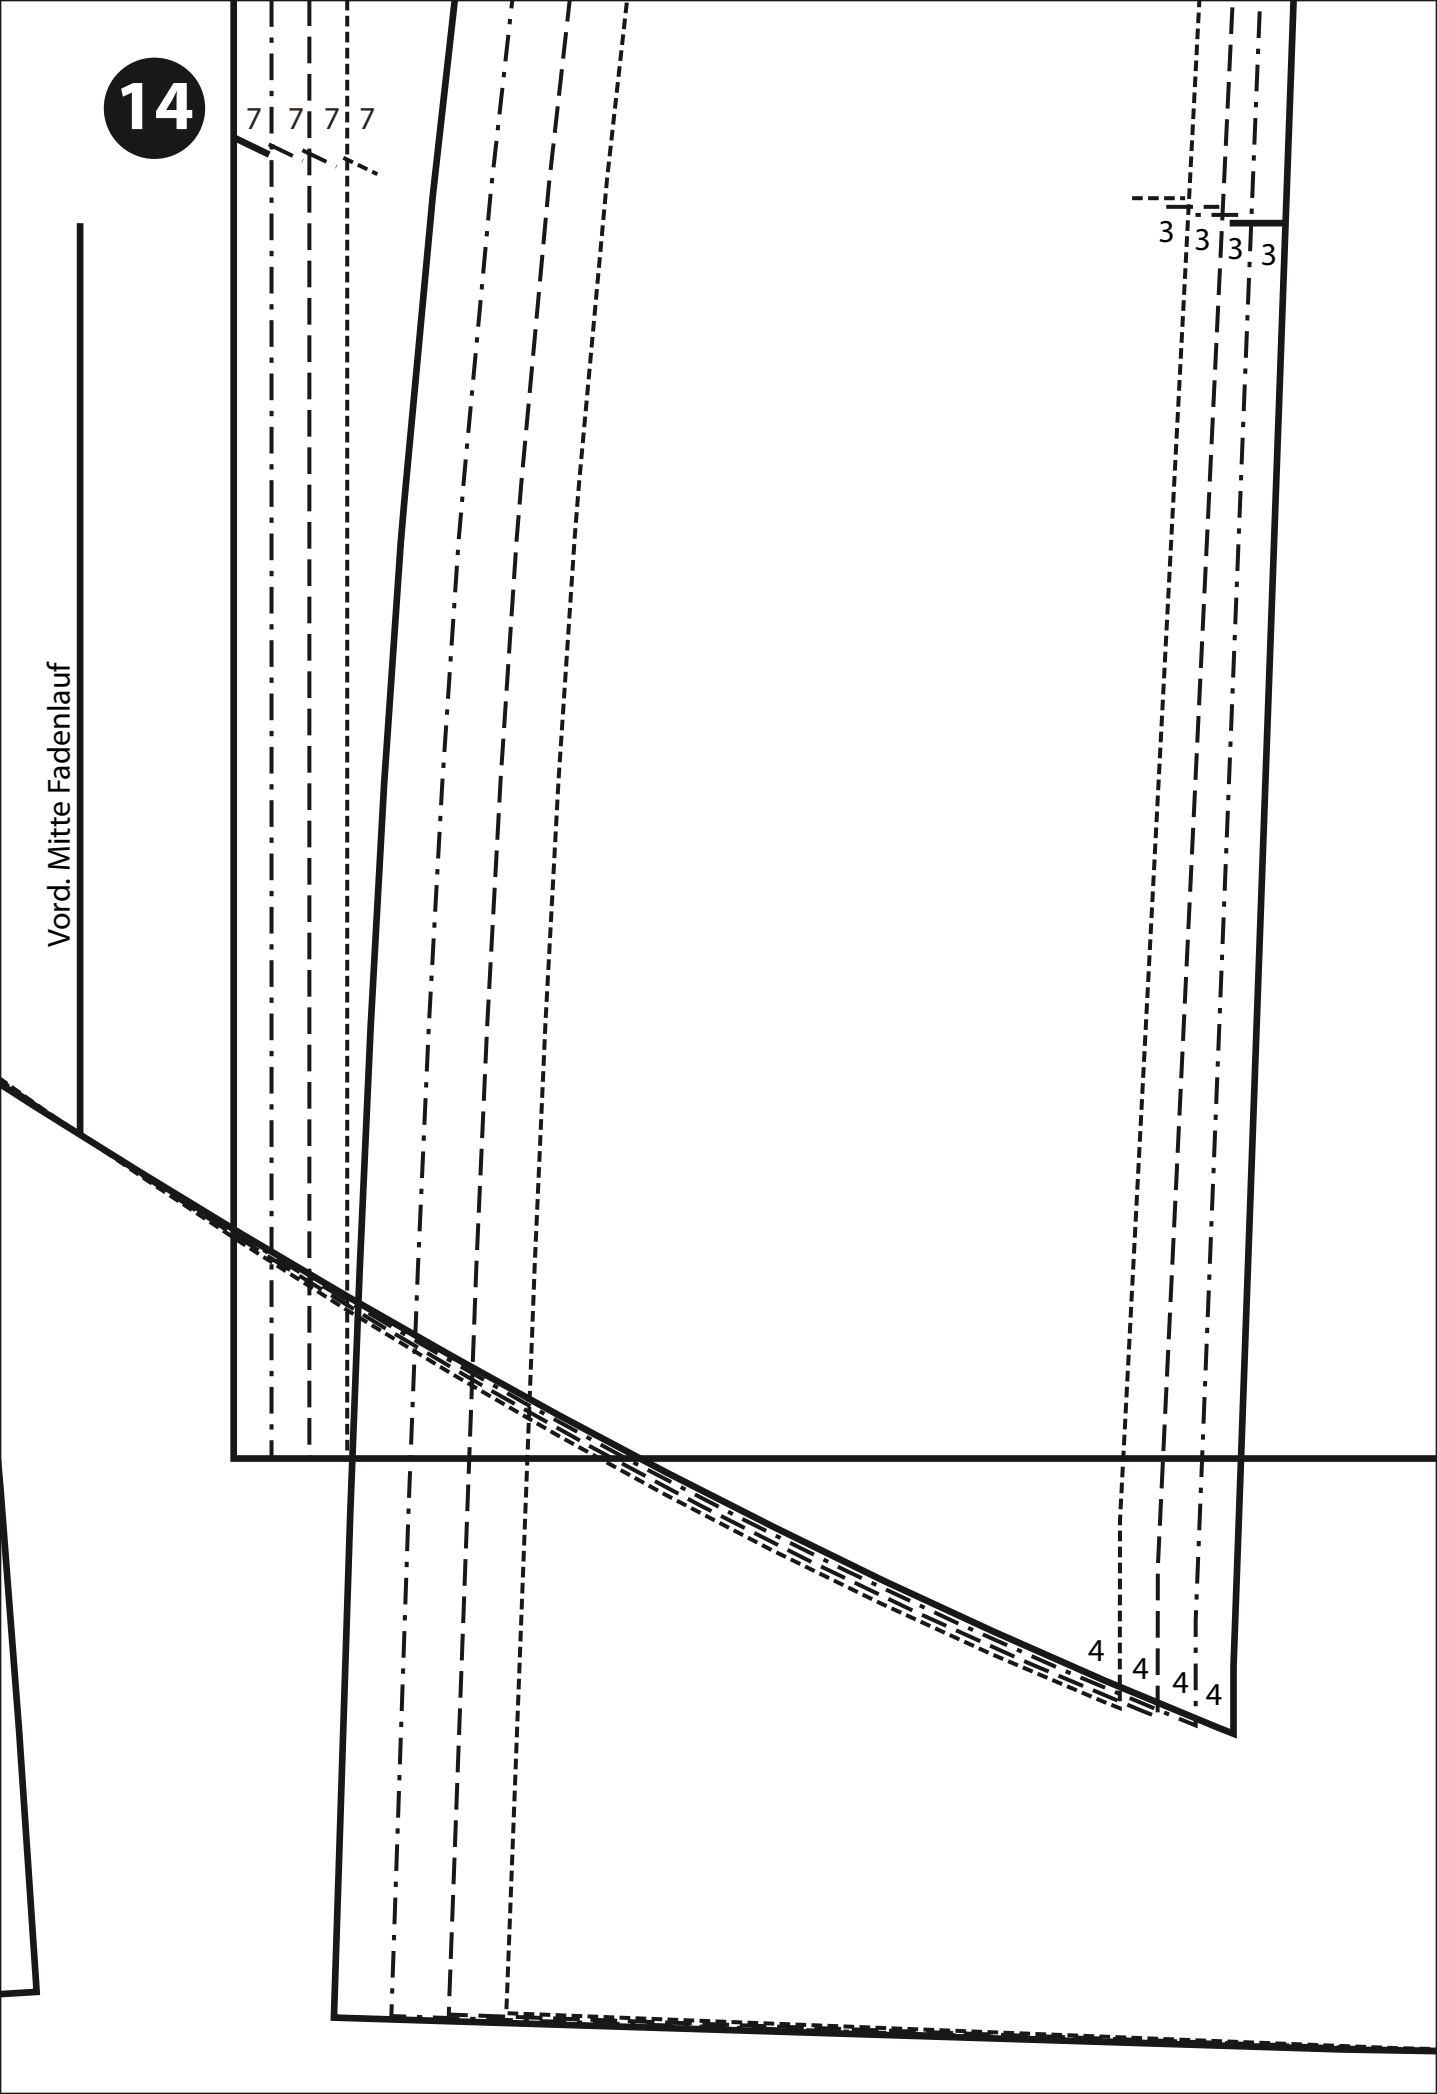

7 7 7 7

Untere Kante Modell A

Untere Kante Modell A