


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 7 ПЛАТЬЕ

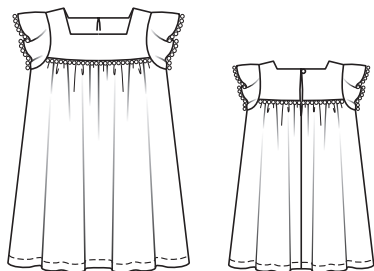

### МОДЕЛЬ 7

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- ▷ трикотажное полотно шириной 140 см:  
разм. 104 — 1,15 м, разм. 110 — 1,25 м,  
разм. 116, 122 — 1,35 м, разм. 128 — 1,40 м,  
разм. 134, 140 — 1,55 м, разм. 146 — 1,60 м.

При использовании трикотажного полотна другой ширины его расход может измениться.

- ▷ тесьма с помпонами шириной 1 см:

- разм. 104, 110 — 1,80 м,
- разм. 116–128 — 1,90 м,
- разм. 134, 140 — 2,00 м,
- разм. 146 — 2,10 м;

- ▷ 1 маленькая пуговица.

#### КРОМЕ ТОГО:


карандаш, ножницы для бумаги,  
сантиметровая лента или масштабная линейка,  
портновские булавки, портновский мелок,  
ножницы для раскроя и маленькие ножницы  
для рукоделия,

копировальное колесико для перевода деталей  
выкройки и копировальная бумага burda,  
игла швейной машины, ручная игла для шитья,  
двойная игла швейной машины, игла джерси.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна, легкие  
хлопчатобумажные ткани.

#### СГИБ

#### РАЗМЕРЫ 104–146

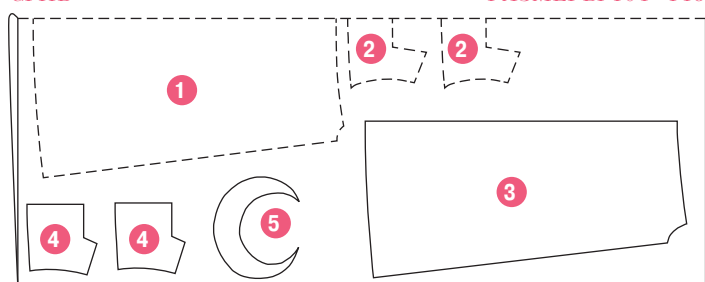

#### КРОМКИ

### БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

**Детали бумажной выкройки** для платья (модель 7)

приведены на листе выкроек 2. Модель представлена в размерах 104–146. Каждый размер имеет **определенные контурные линии**. Таким образом, детали бумажной выкройки можно вырезать по контурным линиям соответствующего размера. Если вам потребуется одна модель в нескольких размерах, то детали бумажной выкройки со всей разметкой следует перенести на шелковую бумагу.

**Контрольные метки** показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

Детали бумажной выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Их следует вычертить при раскрое (см. шаг 1).

#### Контурные линии на листе выкроек

- Размер 104 — — — — —
- Размер 110 — — — — —
- Размер 116 — — — — —
- Размер 122 — — — — —
- Размер 128 — — — — —
- Размер 134 — — — — —
- Размер 140 — — — — —
- Размер 146 — — — — —


### РАСКРОЙ

- 1 Перед со сгибом
- 2 Кокетка переда со сгибом
- 3 Спинка
- 4 Кокетка спинки
- 5 Волан проймы

- 1x
- 2x
- 2x
- 4x
- 2x






### ДЕТАЛИ 1–5

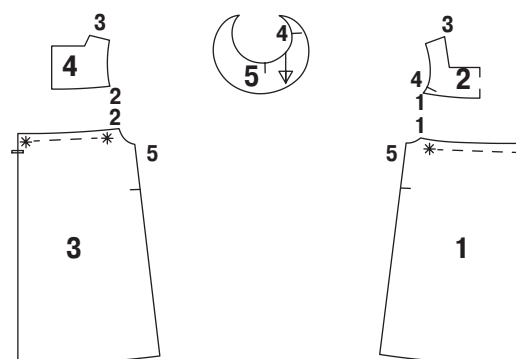

### ПЛАН РАСКЛАДКИ...

...показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне. Как правило, трикотажное полотно складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Сложенное вдвое трикотажное полотно не должно сдвигаться.

Подробное описание раскроя находится на следующей странице (см. шаг 1).

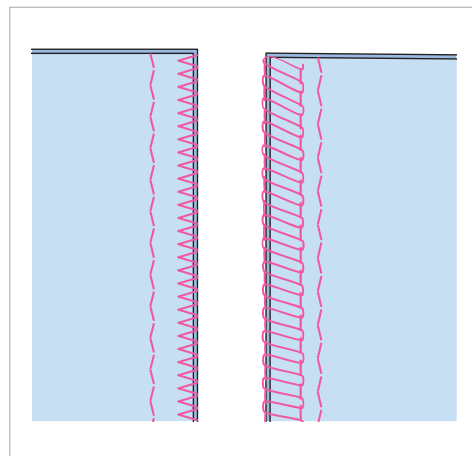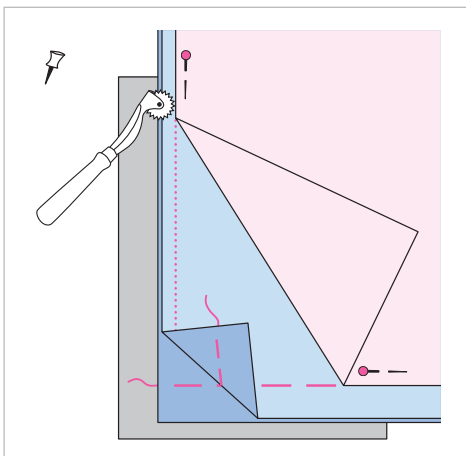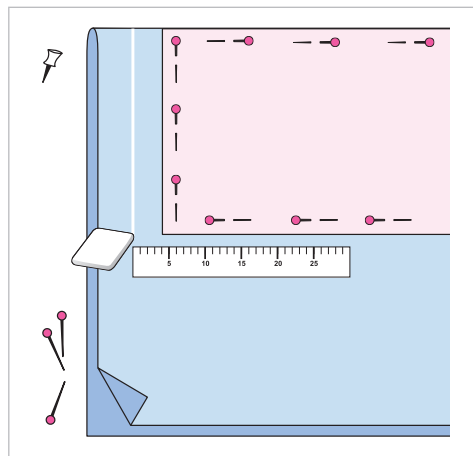

## 1 РАСКРОЙ




Трикотажное полотно сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Детали 1–5 наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить с помощью линейки и портновского мелка припуски: на швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 3 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.

## 2 ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Перед тем, как удалить детали бумажной выкройки, контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа) перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировального колеса и копировальной бумаги burda (см. инструкцию производителя). Если все припуски имеют одинаковую ширину, то контуры деталей можно не переводить.

## 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТРИКОТАЖНЫМИ ПОЛОТНАМИ

Чтобы сохранить эластичность материала, детали кроя из трикотажных полотен стачивают специальным плоским зигзагообразным или эластичным стежком. Припуски обметывают зигзагом или на оверлоке. При работе с тонкими трикотажными полотнами рекомендуется использовать иглу джersi с закругленным острием. При прокалывании она раздвигает петли полотна и, таким образом, не повреждает его. Для подгибки низа используется двойная игла швейной машины (см. шаг. 14).

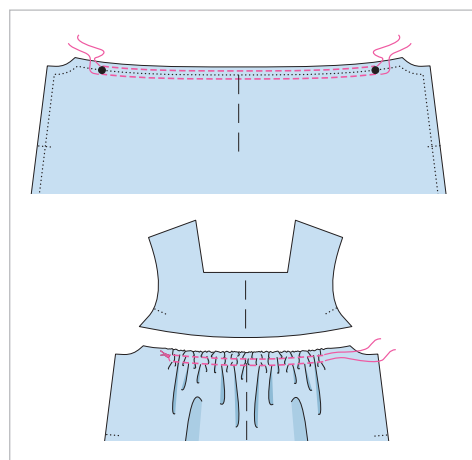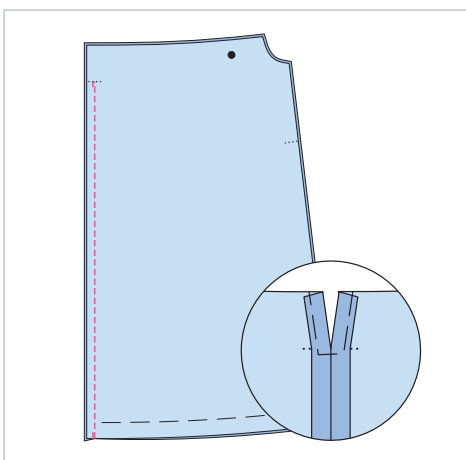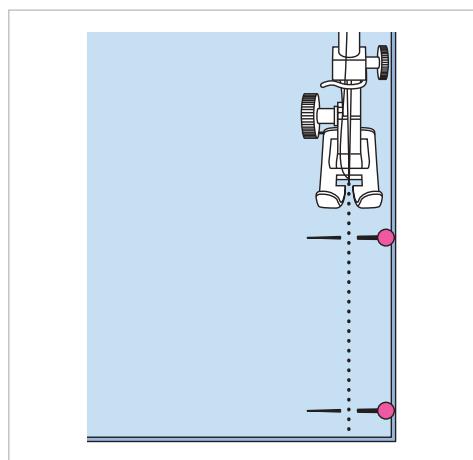

## 4 СКОЛОТЬ И СТАЧАТЬ ДЕТАЛИ


Перед стачиванием детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть портновскими булавками. Если булавки вколоты перпендикулярно линии шва, строчку можно проложить медленно, не вынимая булавок. Или: булавки можно удалять при стачивании по одной. Прерывая строчку, следует убедиться, что игла осталась в трикотажном полотне.

## 5 СРЕДНИЙ ШОВ ПО СПИНКЕ/РАЗРЕЗ

Части спинки сложить лицевыми сторонами, заполнить средний шов от метки разреза до низа. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва обметать и разутюжить. Припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Края разреза выметать.


## 6 ПРИСБОРИТЬ ПЕРЕД И СПИНКУ

Для присборивания переда с обеих сторон от размеченной линии шва между метками-звездочками проложить строчки крупным стежком (4 мм). Срез стянуть на нижних нитях до длины нижнего среза кокетки переда. Части спинки выше разреза присборить таким же образом до длины нижних срезов кокеток спинки. В начале и в конце каждой строчки выполнить закрепки. Сборки равномерно распределить.

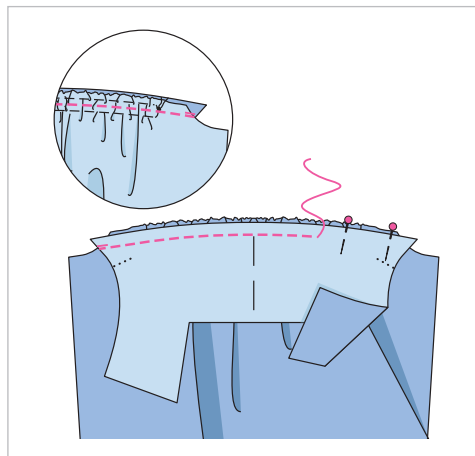


## 7 ПРИТАЧАТЬ КОКЕТКУ ПЕРЕДА

Кокетку переда наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Кокетку притачать к переду, прокладывая строчку между строчками присборивания. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на кокетку.

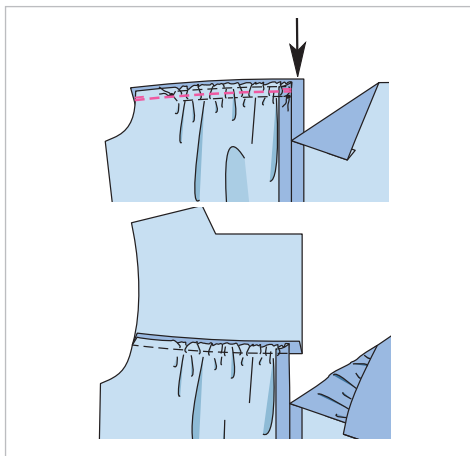


## 8 ПРИТАЧАТЬ КОКЕТКИ СПИНКИ

Кокетки спинки приколоть к спинке (контрольная метка 2), при этом припуски кокеток выступают у краев разреза. Кокетки притачать к спинке, прокладывая строчки между строчками присборивания. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на кокетки. Строчки присборивания удалить.

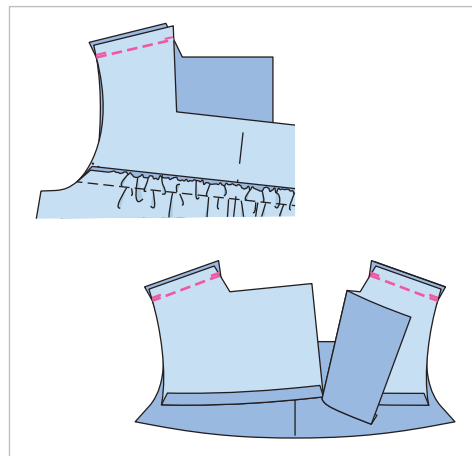


## 9 ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Перед сложить со спинкой лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 3). Таким же образом выполнить плечевые швы на оставшихся деталях кокеток (= внутренняя кокетка). Припуски всех швов срезать до ширины 7 мм и разутюжить. На внутренней кокетке припуски по нижним срезам срезать до ширины 7 мм и заутюжить на изнаночную сторону.

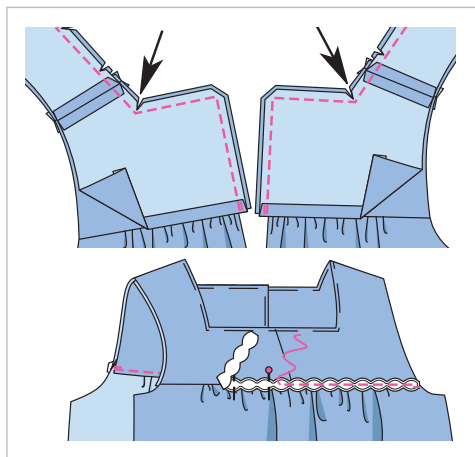


## 10 ДУБЛИРОВАТЬ КОКЕТКУ

Внутреннюю кокетку сложить с притачанной кокеткой лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Стачать срезы горловины и вертикальные срезы кокеток спинки. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь, на уголках срезать наискосок. Припуски шва надсечь в уголки (стрелки). Кокетку вывернуть. Края выметать и приутюжить. Внутреннюю кокетку приметать к швам притачивания. Тесьму приколоть спереди и сзади к швам притачивания кокетки и настрочить в край, закрепляя край внутренней кокетки.

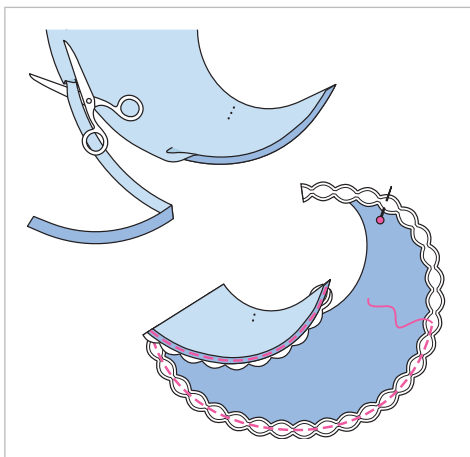


## 11 ВОЛАНЫ ПРОЙМ

Припуски по внешним срезам воланов срезать до ширины 5 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Тесьму приколоть вдоль внешних краев воланов и притачать в край, настрочив припуски.

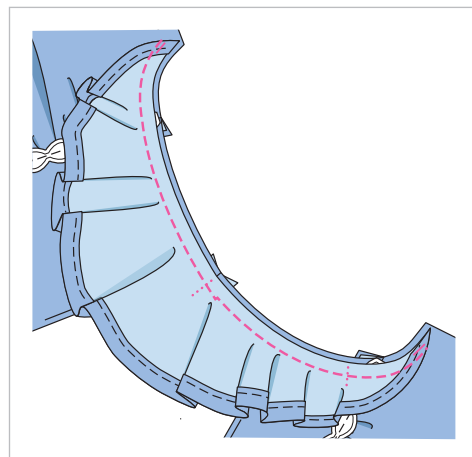


## 12 ПРИТАЧАТЬ ВОЛАНЫ

Каждый волан приколоть к пройме, совместив поперечные метки 4 на передке и волане, поперечную метку посередине волана с плечевым швом, при этом припуски по боковым срезам выступают. Волан притачать. Припуски шва срезают близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на перед/спинку.

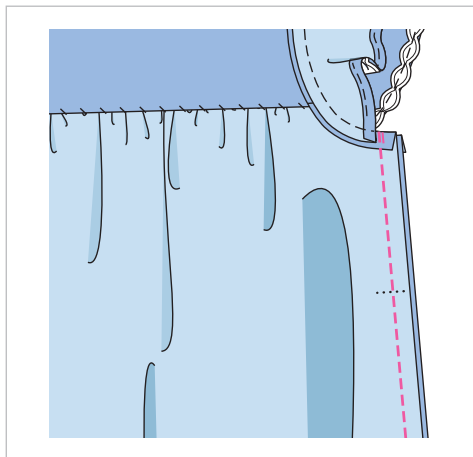


### 13 БОКОВЫЕ ШВЫ

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть боковые срезы (контрольная метка 5). Выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски вверх швов пришить к проймам вручную.

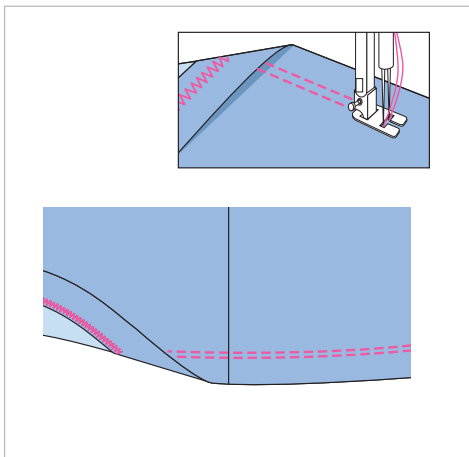

### 14 ПОДГИБКА НИЗА

Припуск на подгибку низа платья обметать и заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны проложить строчку двойной иглой швейной машины на расстоянии 2,5 см от края. Для этого в швейную машину заправить две катушки ниток (см. инструкцию к швейной машине). При выполнении прямых стежков с лицевой стороны изделия образуются две параллельные строчки (верхняя нить), а с изнаночной — зигзагообразные стежки (нижняя нить). Перед началом сделать пробу на ненужном лоскуте полотна и отрегулировать натяжение нитей.

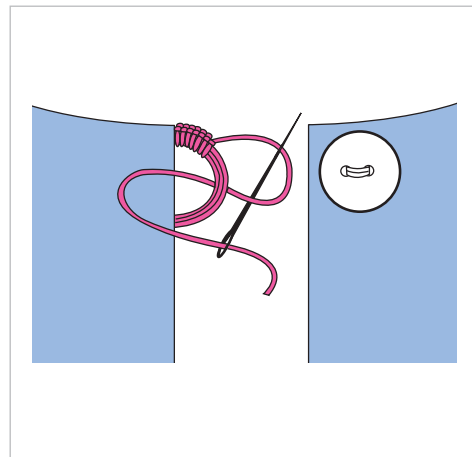

### 15 ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ И ПУГОВИЦА

У одного края разреза выполнить воздушную петлю. Для этого вдоль края проложить несколько ниток и плотно обметать их петельными стежками. Предварительно проверить, соответствует ли петля диаметру пуговицы. К другому краю разреза пришить пуговицу.

# КАК СНЯТЬ МЕРКИ

Здесь мы расскажем, как точно определить размер одежды Burda для вашего ребенка.

**1 РОСТ** измеряется от макушки до ступней.

**2 ОБХВАТ ГРУДИ** измеряется по самой широкой части груди.

**3 ОБХВАТ ТАЛИИ** измеряется поверх ленты, повязанной вокруг самой узкой части туловища.


**4 ОБХВАТ БЕДЕР** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

**5 ДЛИНА РУКАВА** измеряется при слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

**6 ДЛИНА БОКОВОГО ШВА БЕЗ ПОЯСА** измеряется от нижнего края ленты на талии до ступни.

**7 ДЛИНА ШАГОВОГО ШВА** измеряется по внутренней стороне ноги от паха до ступни.

**8 ДЛИНА СПИНЫ** измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии.

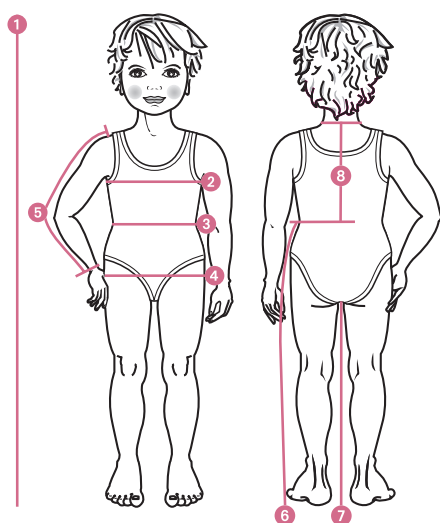

## ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТАК:

чтобы модель хорошо сидела на фигуре, нужно правильно снять мерки, сравнить их с данными соответствующей таблицы Burda и выбрать подходящий размер.

### СОВЕТ:

не следует ориентироваться на размер готовой одежды, которую вы обычно покупаете в детских магазинах. Эти размеры не всегда совпадают с размерами Burda. В магазинах размеры одежды варьируются в зависимости от производителя.

**ВАЖНО:** перед раскроем нужно обязательно снять мерки.

Их снимают поверх нижнего белья, предварительно обвязав талию жесткой, например репсовой, лентой. Ленту зафиксировать. При снятии мерок ребенок должен стоять прямо, но без напряжения.

### ПОСЛЕ СНЯТИЯ МЕРОК:

нужно сравнить полученные мерки с данными в соответствующей таблице и выбрать наиболее подходящий размер. При необходимости следует изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько полученные мерки расходятся с приведенными в таблицах.

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (мерки в см)


| ВОЗРАСТ, ЛЕТ   | 1,5  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| РАЗМЕРЫ BURDA  | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  | 146  | 152  | 158  | 164  |
| РОСТ           | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  | 146  | 152  | 158  | 164  |
| ОБХВАТ ГРУДИ   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 62   | 64   | 66   | 68   | 72   | 76   | 80   | 84   |
| ОБХВАТ ТАЛИИ   | 52   | 53   | 53,5 | 54   | 54,5 | 55   | 56,5 | 58   | 59,5 | 61   | 63   | 65   | 67   | 69   |
| ОБХВАТ БЕДЕР   | 56   | 58   | 59,5 | 61   | 62,5 | 64   | 66,5 | 69   | 71,5 | 74   | 78   | 82   | 86   | 90   |
| ДЛИНА РУКАВА   | 28,5 | 31   | 33,5 | 36   | 38,5 | 41   | 43,5 | 46   | 48,5 | 51   | 53   | 55   | 57   | 59   |
| ДЛИНА БОК. ШВА | 45   | 53   | 57,5 | 62   | 66,5 | 71   | 75,5 | 80   | 84,5 | 89   | 93   | 97   | 101  | 105  |
| ДЛИНА ШАГ. ШВА | 30   | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69   | 72   | 75,5 | 78,5 | 82   |
| ДЛИНА СПИНЫ    | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25   | 26   | 27,5 | 28,5 | 30   | 31   | 32,5 | 34,5 | 36   | 38   | 39,5 |

РАЗМЕРЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ (мерки в см)

| ВОЗРАСТ, ЛЕТ   | 1,5  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| РАЗМЕРЫ BURDA  | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128 | 134  | 140  | 146  | 152  | 158  | 164  |
| РОСТ           | 86   | 92   | 98   | 104  | 110  | 116  | 122  | 128 | 134  | 140  | 146  | 152  | 158  | 164  |
| ОБХВАТ ГРУДИ   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 63   | 66  | 69   | 72   | 75   | 78   | 81   | 84   |
| ОБХВАТ ТАЛИИ   | 52   | 53   | 53,5 | 54   | 54,5 | 55   | 57,5 | 60  | 62   | 64,5 | 67   | 69,5 | 72   | 74   |
| ОБХВАТ БЕДЕР   | 56   | 58   | 59,5 | 61   | 62,5 | 64   | 67   | 70  | 73   | 76   | 79   | 82   | 85   | 88   |
| ДЛИНА РУКАВА   | 28,5 | 31   | 33,5 | 36   | 38,5 | 41   | 43,5 | 46  | 48,5 | 51   | 53   | 55   | 57,5 | 59,5 |
| ДЛИНА БОК. ШВА | 45   | 53   | 57,5 | 62   | 66   | 70,5 | 74,5 | 79  | 83   | 87   | 91   | 94,5 | 98,5 | 102  |
| ДЛИНА ШАГ. ШВА | 30   | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53   | 57   | 61  | 65   | 69   | 72   | 75,5 | 78,5 | 82   |
| ДЛИНА СПИНЫ    | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25   | 26   | 27,5 | 28,5 | 30  | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 |

# burda kids Download–Schnitt


Modell 007 burda kids 01/2020

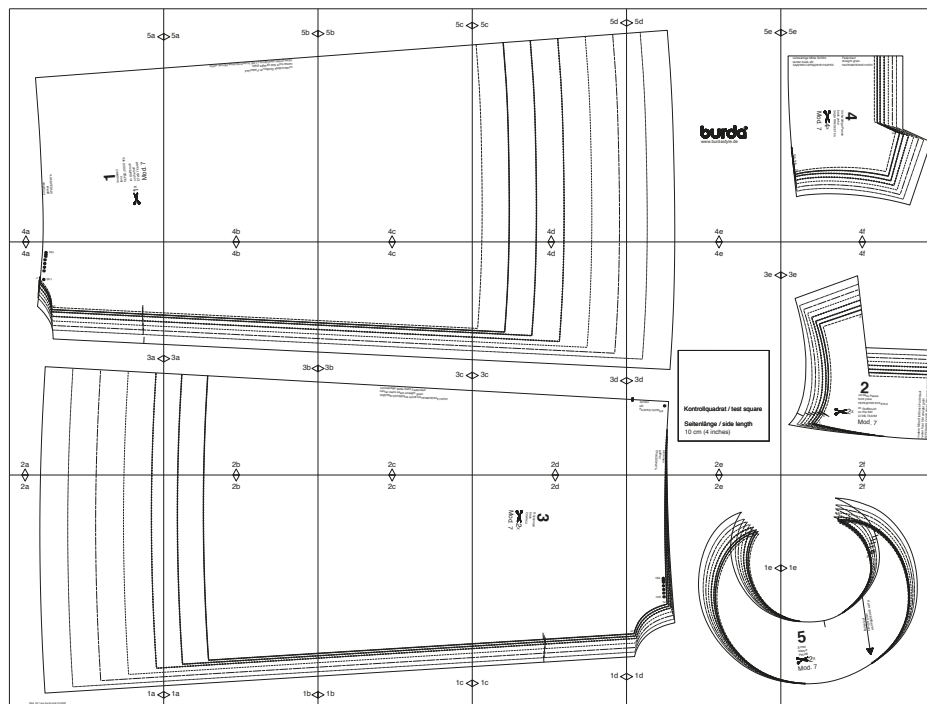

Copyright 2020 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg  
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.  
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,  
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.



2a

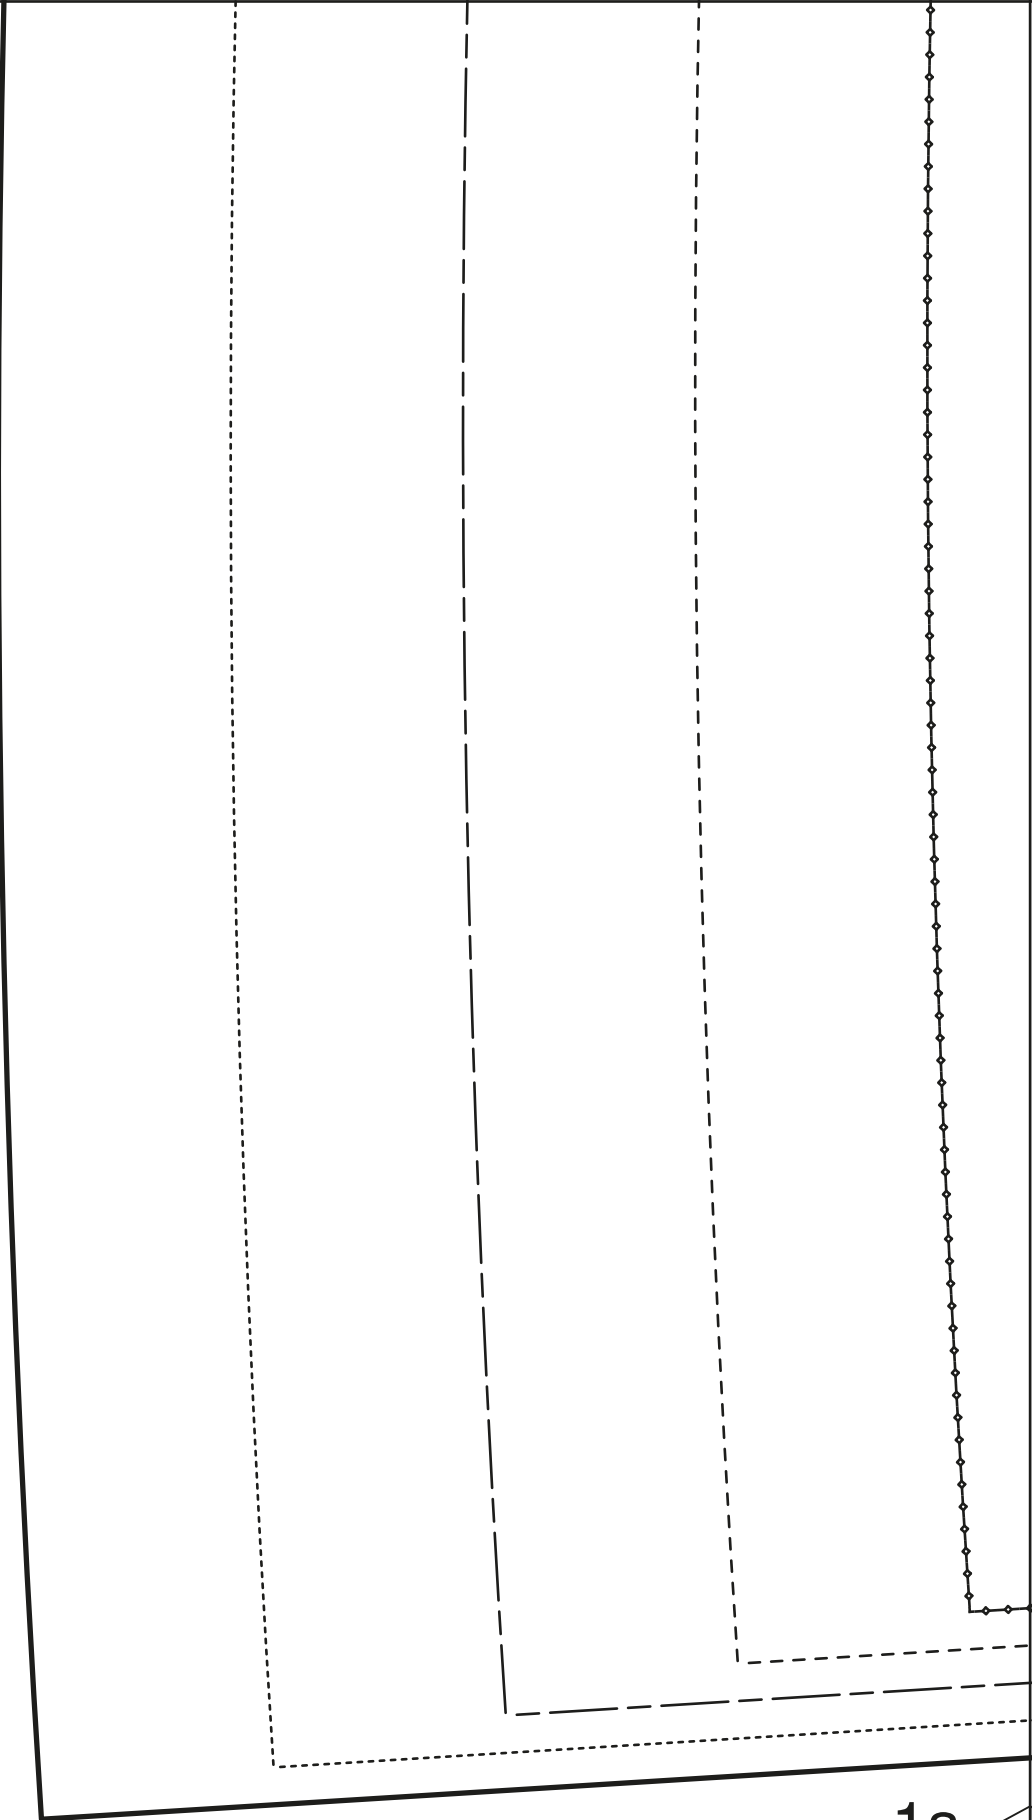


1a




2b

1a

1b

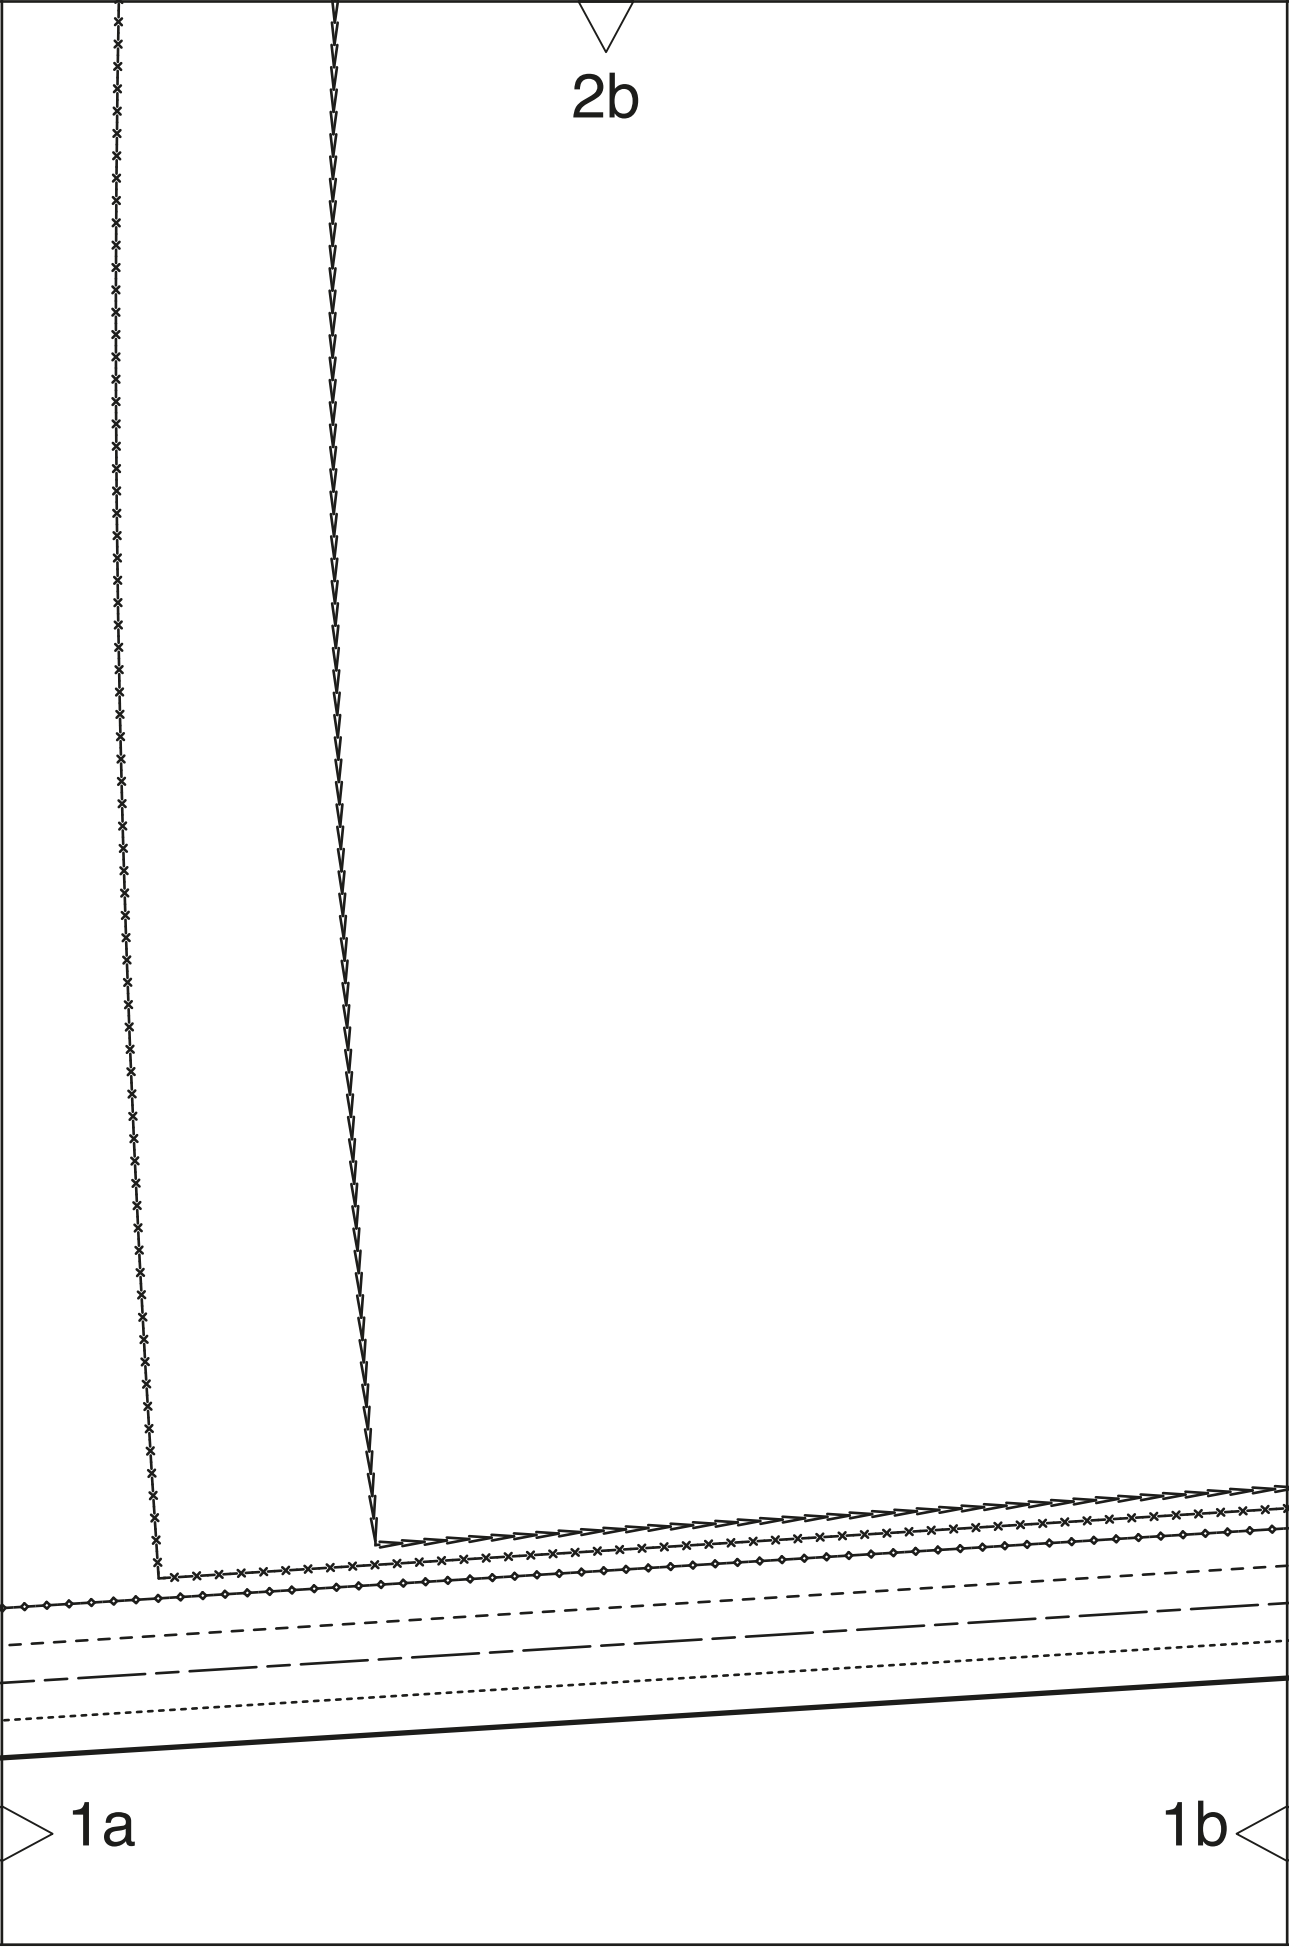

2c

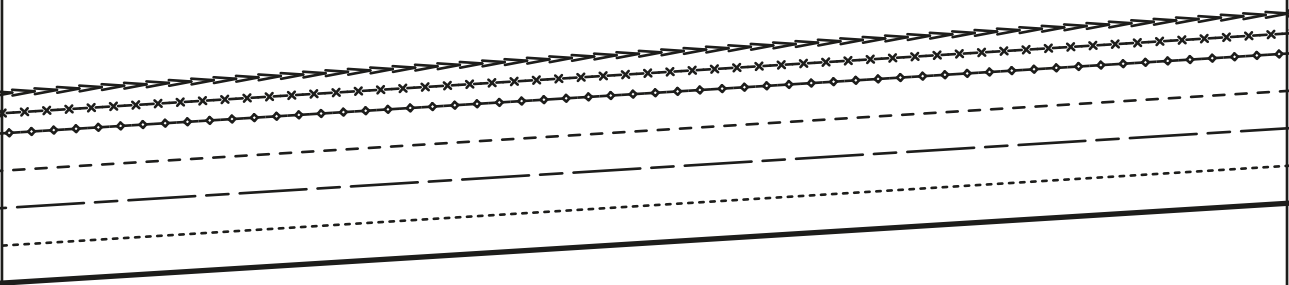

1b

1c

2d

3


Rückenteil  
back  
спинка



Mod. 7

1d

1c

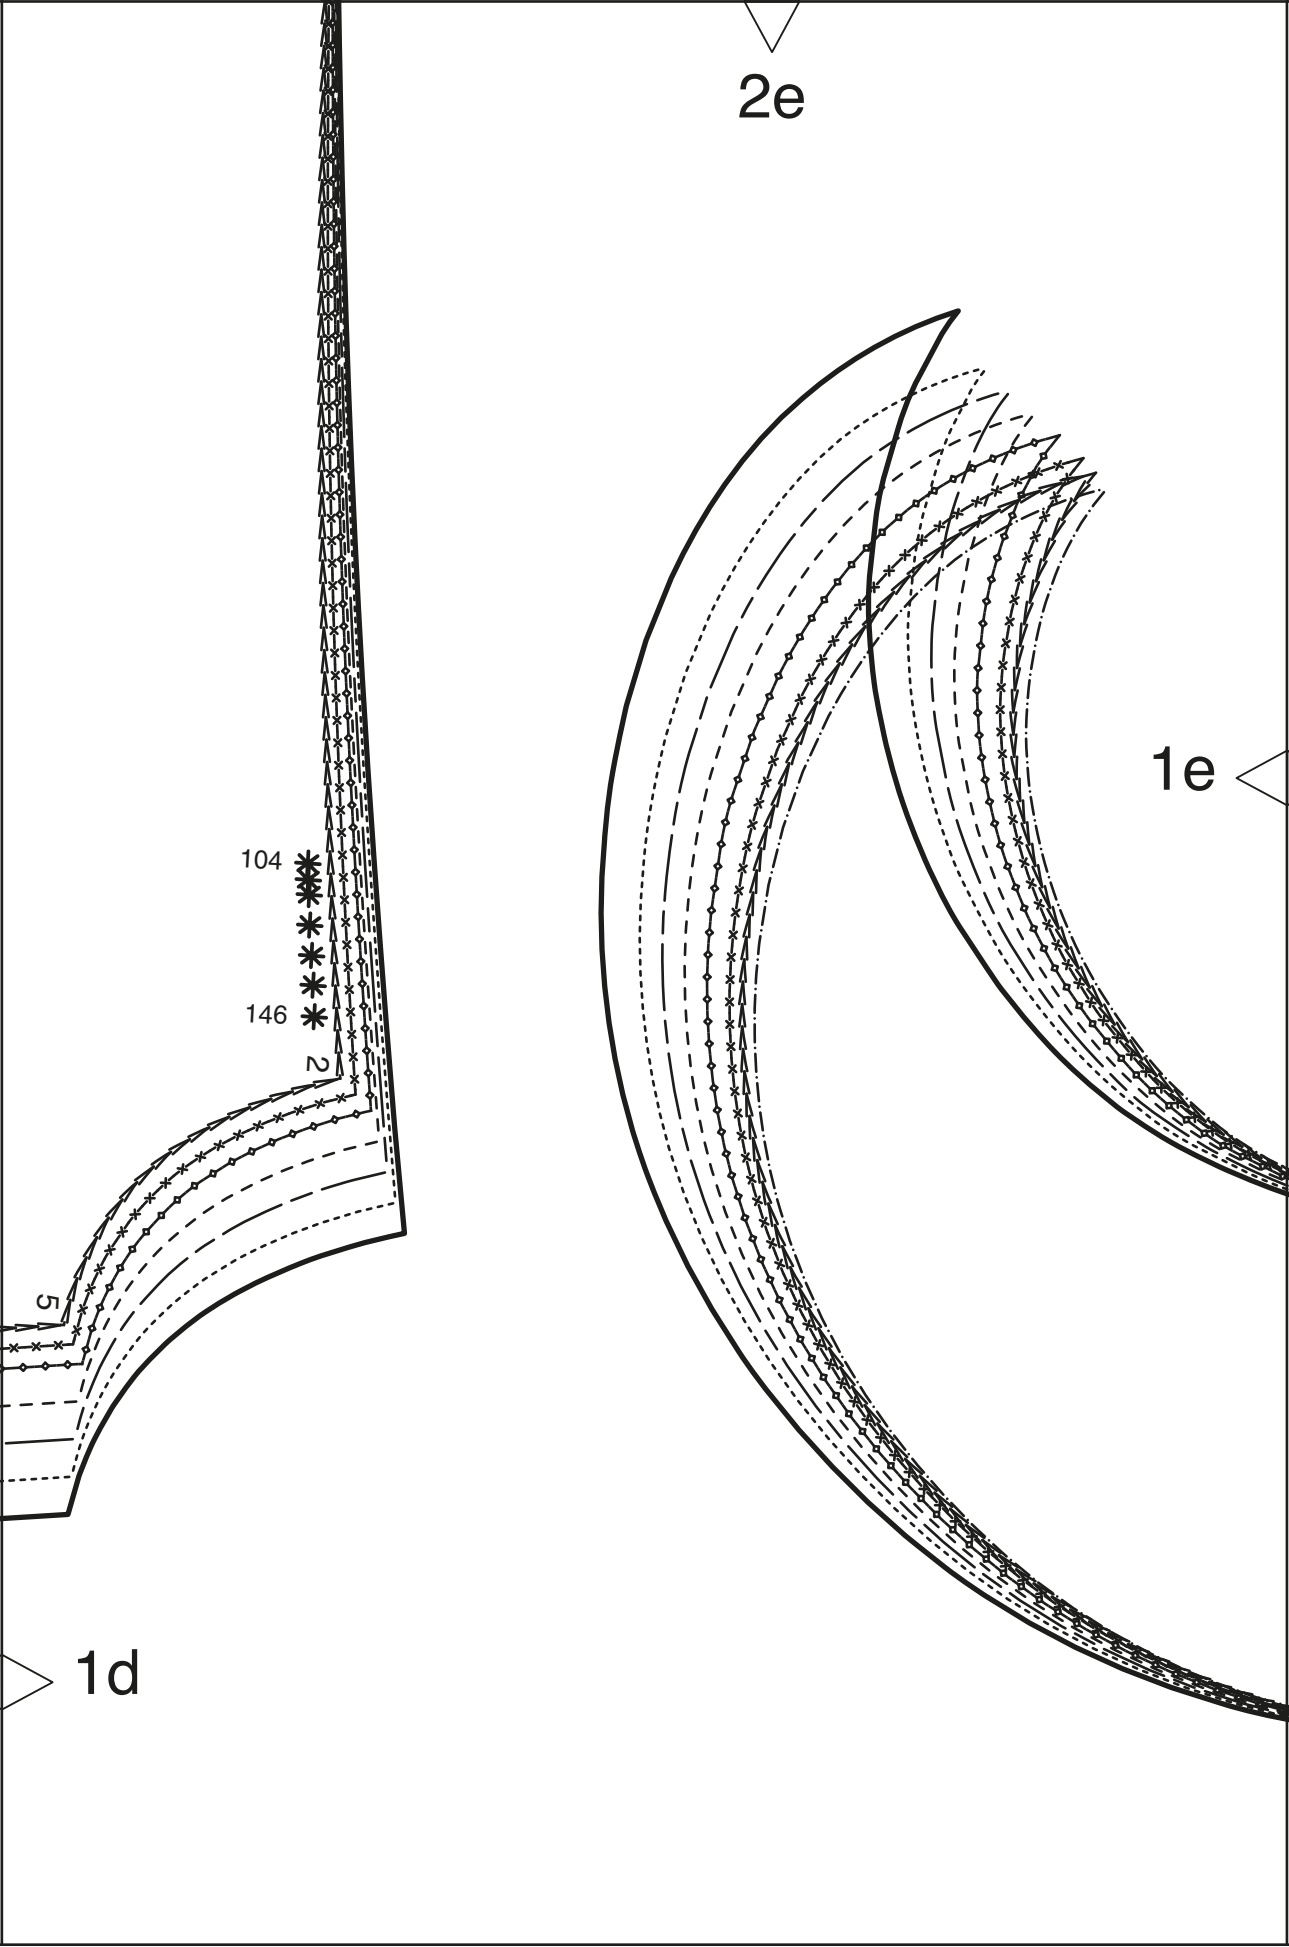

2f

1e

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

5


Ärmel  
sleeve  
РУКАВ



2x


Mod. 7

4a

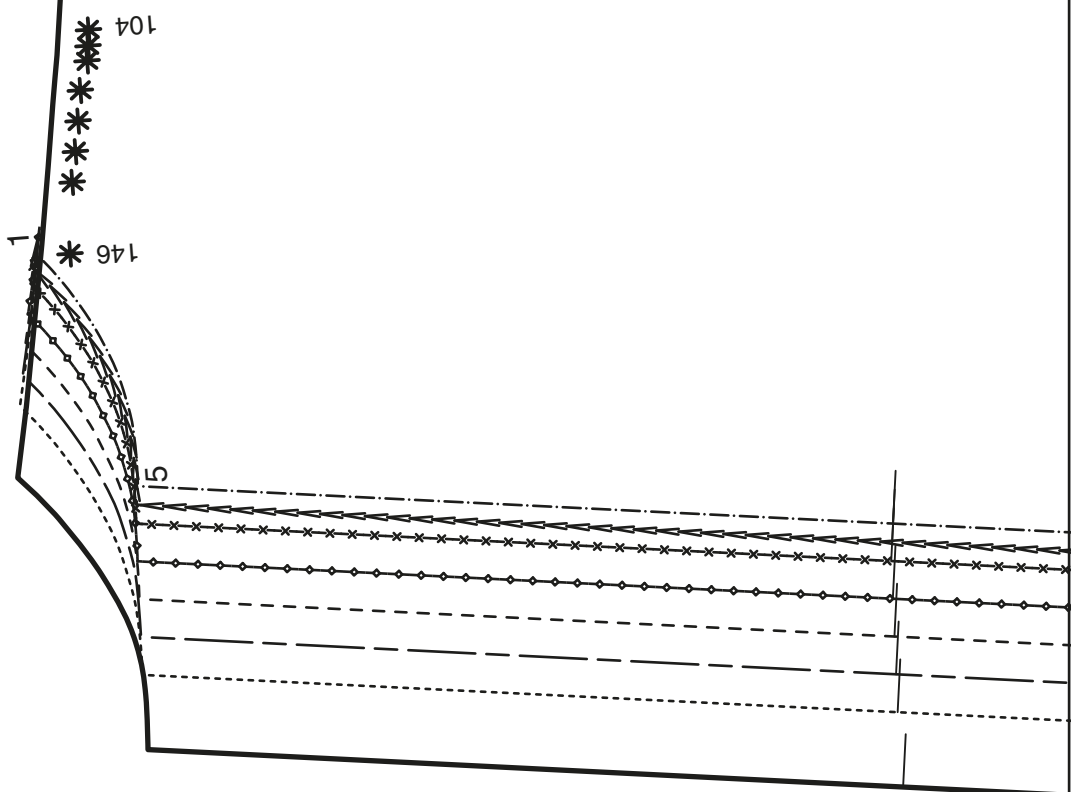


3a

2a

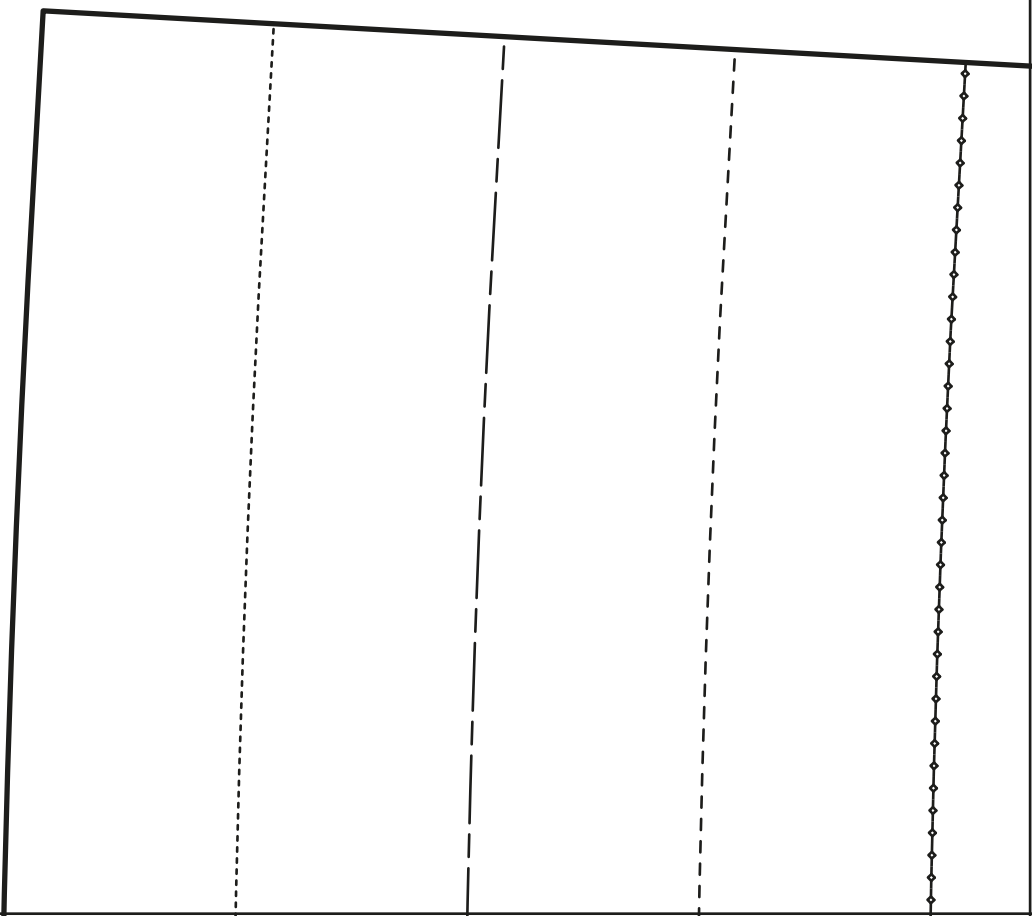

4b

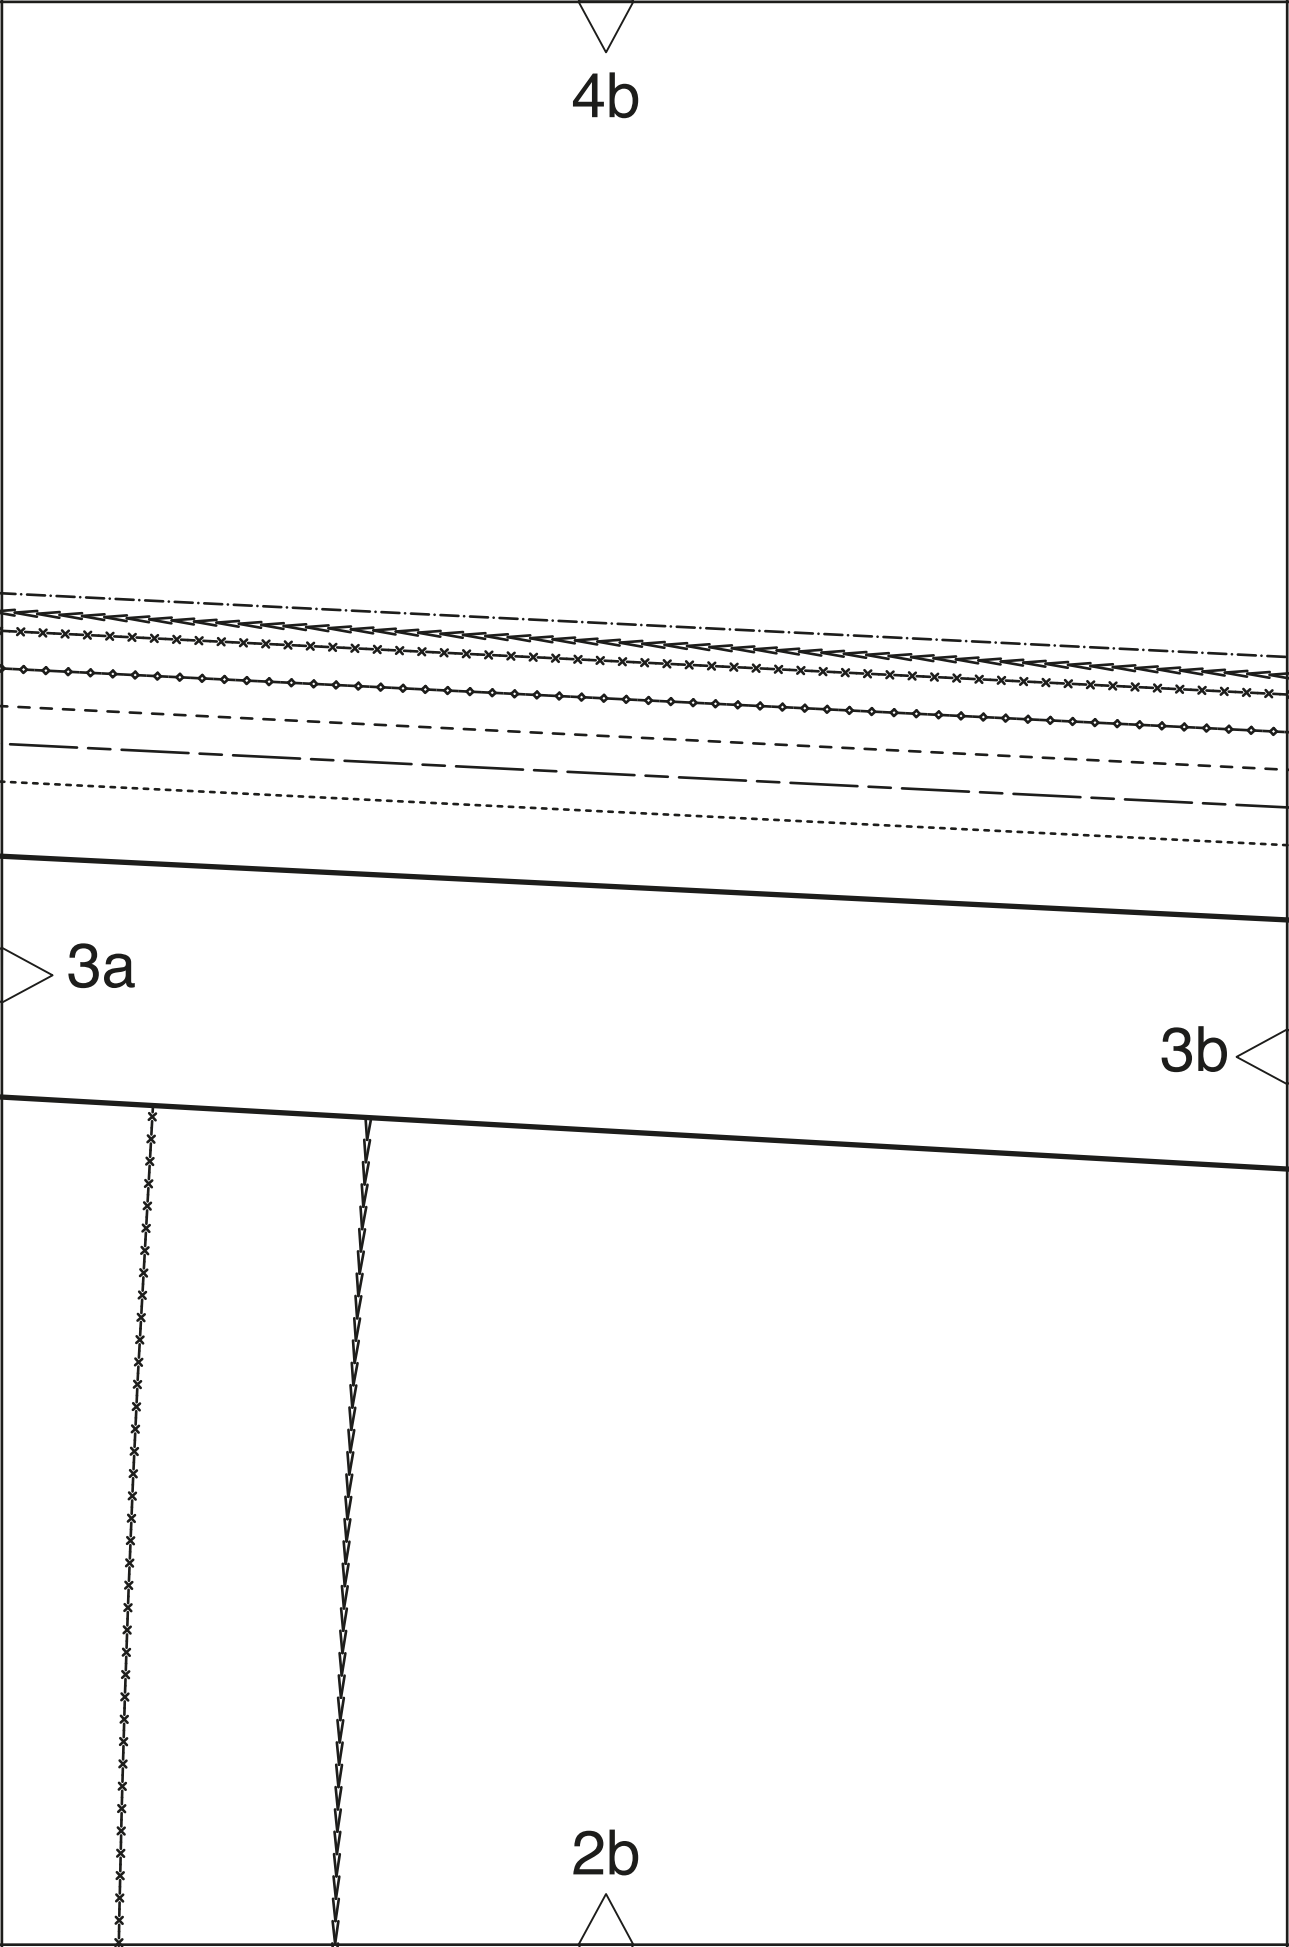


2b

3a

3b

4c

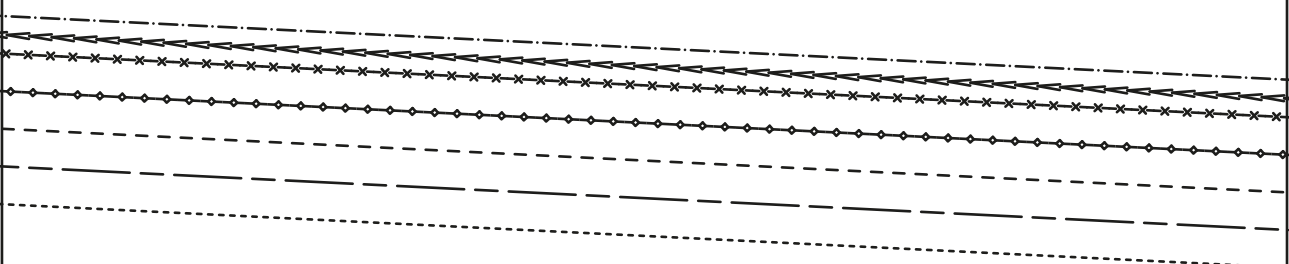


3b

3c

rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf  
center back seam straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

2c

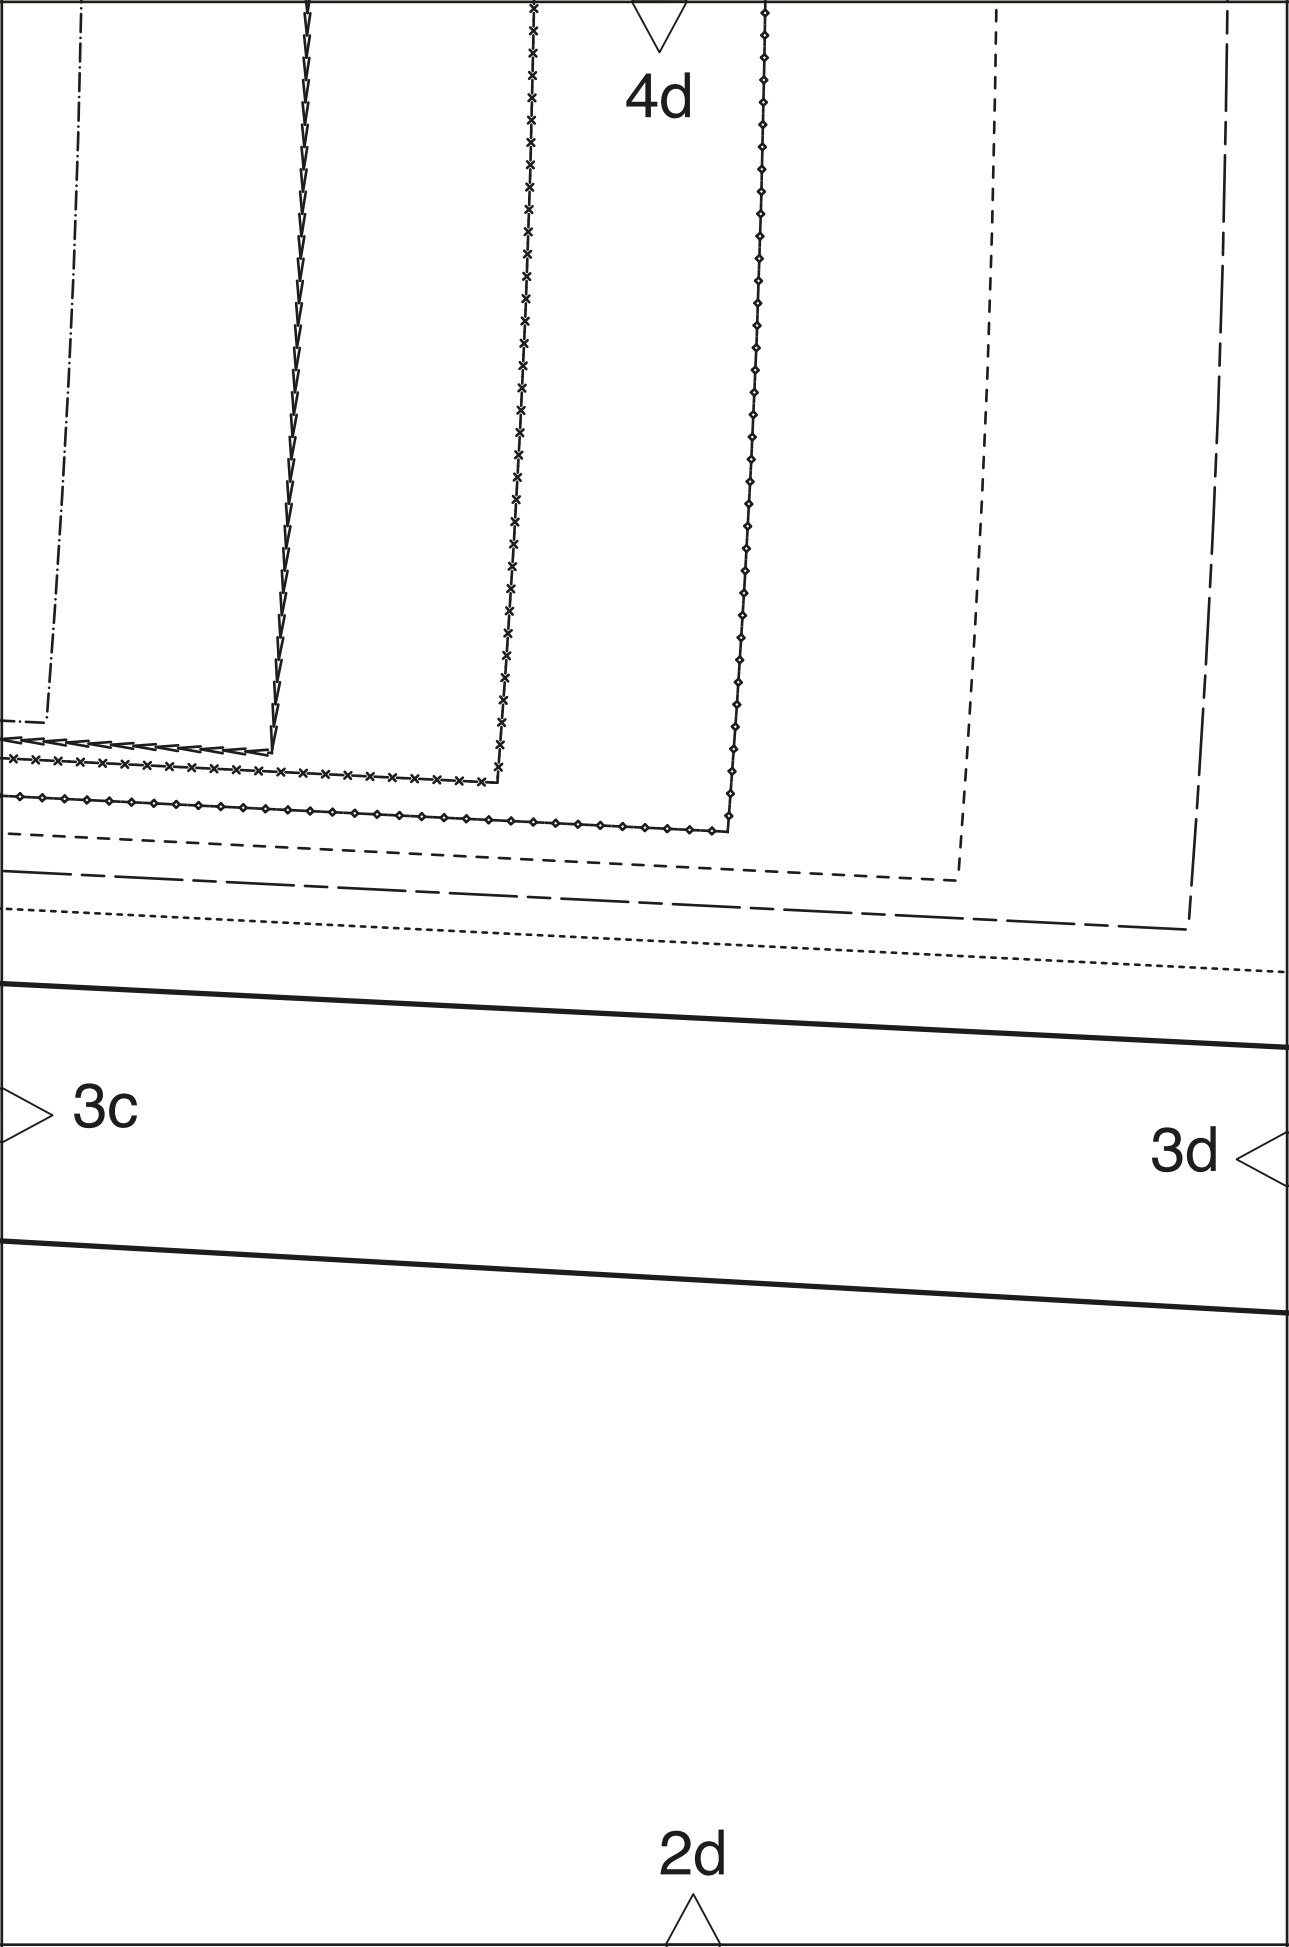

4e

3e

3d

Schlitz  
slit  
РАЗРЕЗ/ШЛИЦА \*

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length  
10 cm (4 inches)

einreihen  
gather  
ПРИСБОРИТЬ

2e

4f

3e

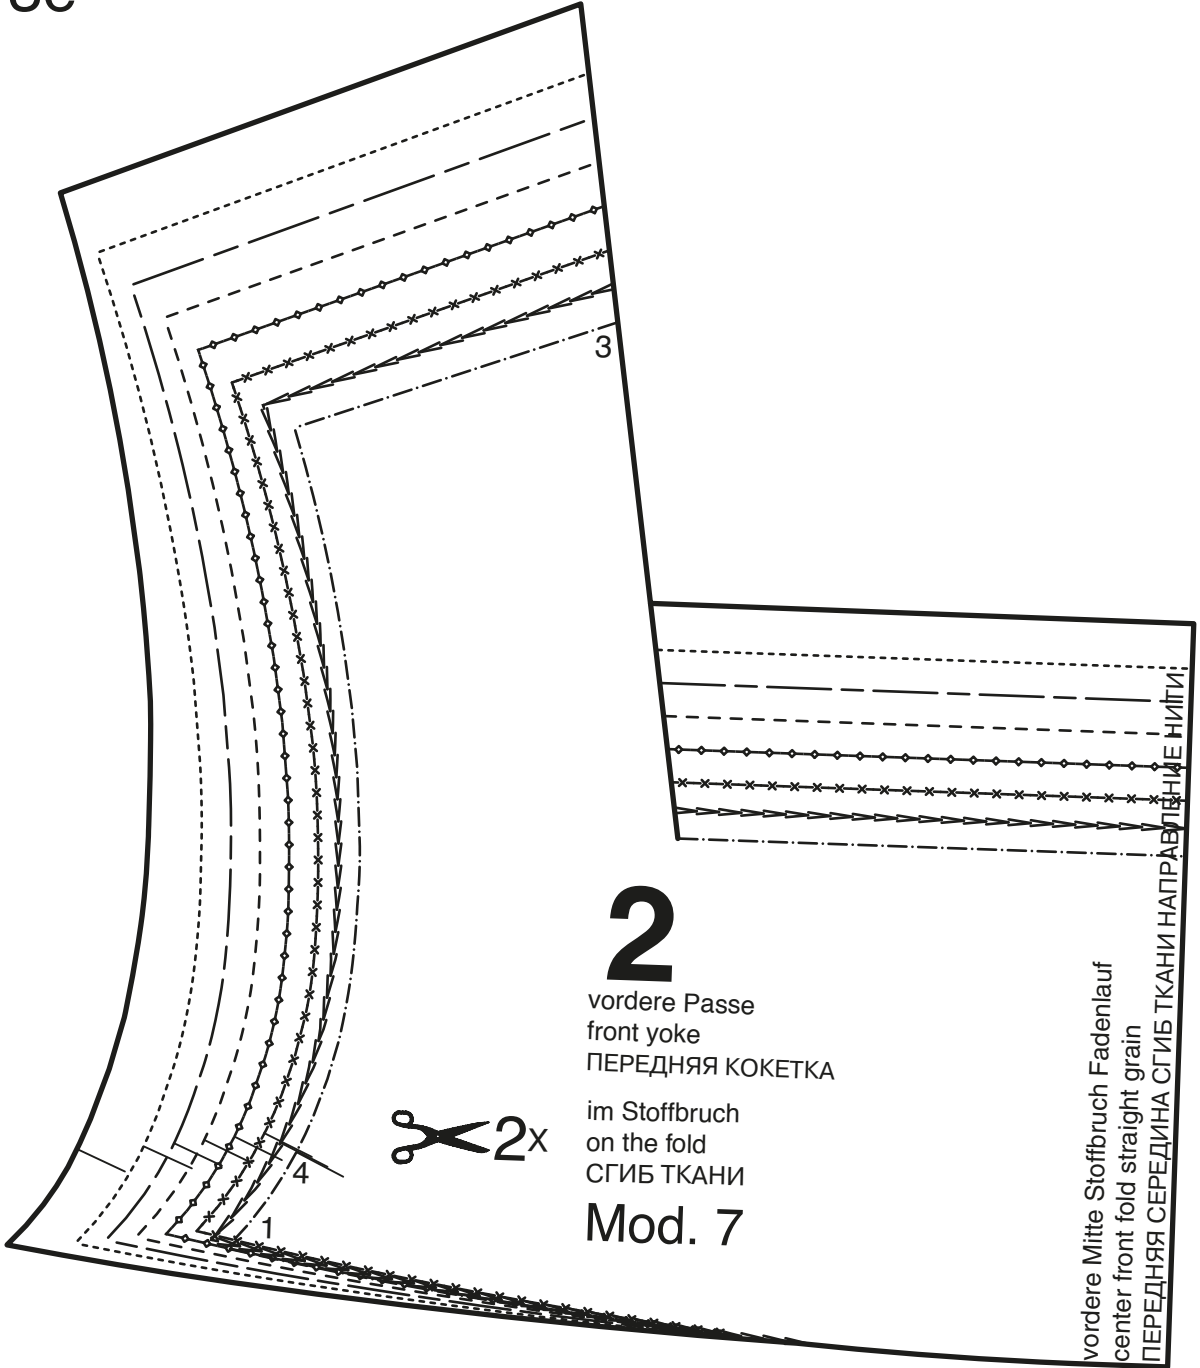

2f

4a

einreihen  
gather  
ПРИСБОРИТЬ

1

Vorderteil  
front  
ПЕРЕД/ПОЛОЧКА

im Stoffbruch  
on the fold  
СГИБ ТКАНИ



Mod. 7

5a





4b


5a

5b

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center front fold straight grain  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

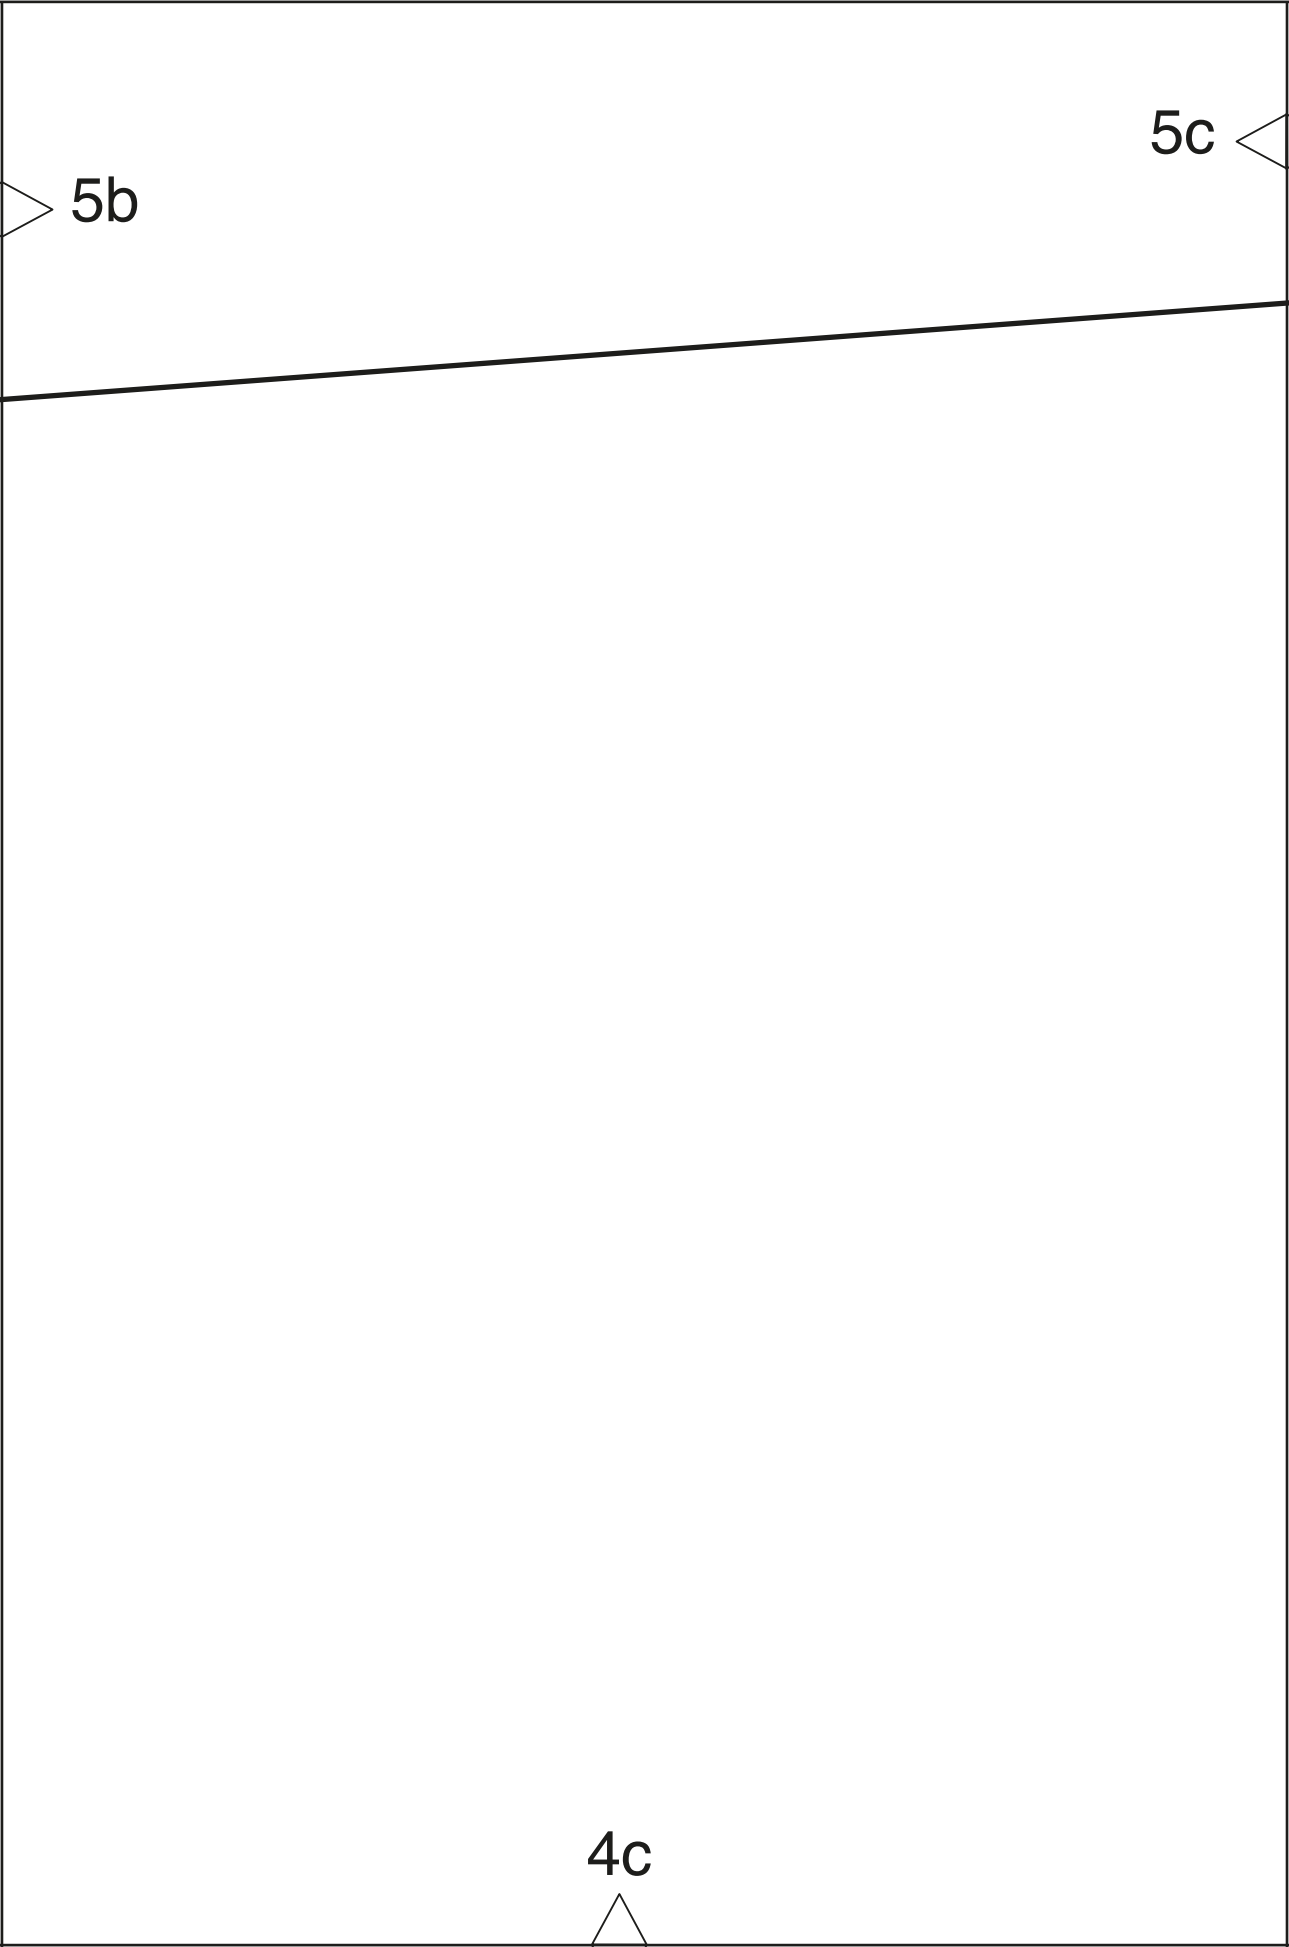

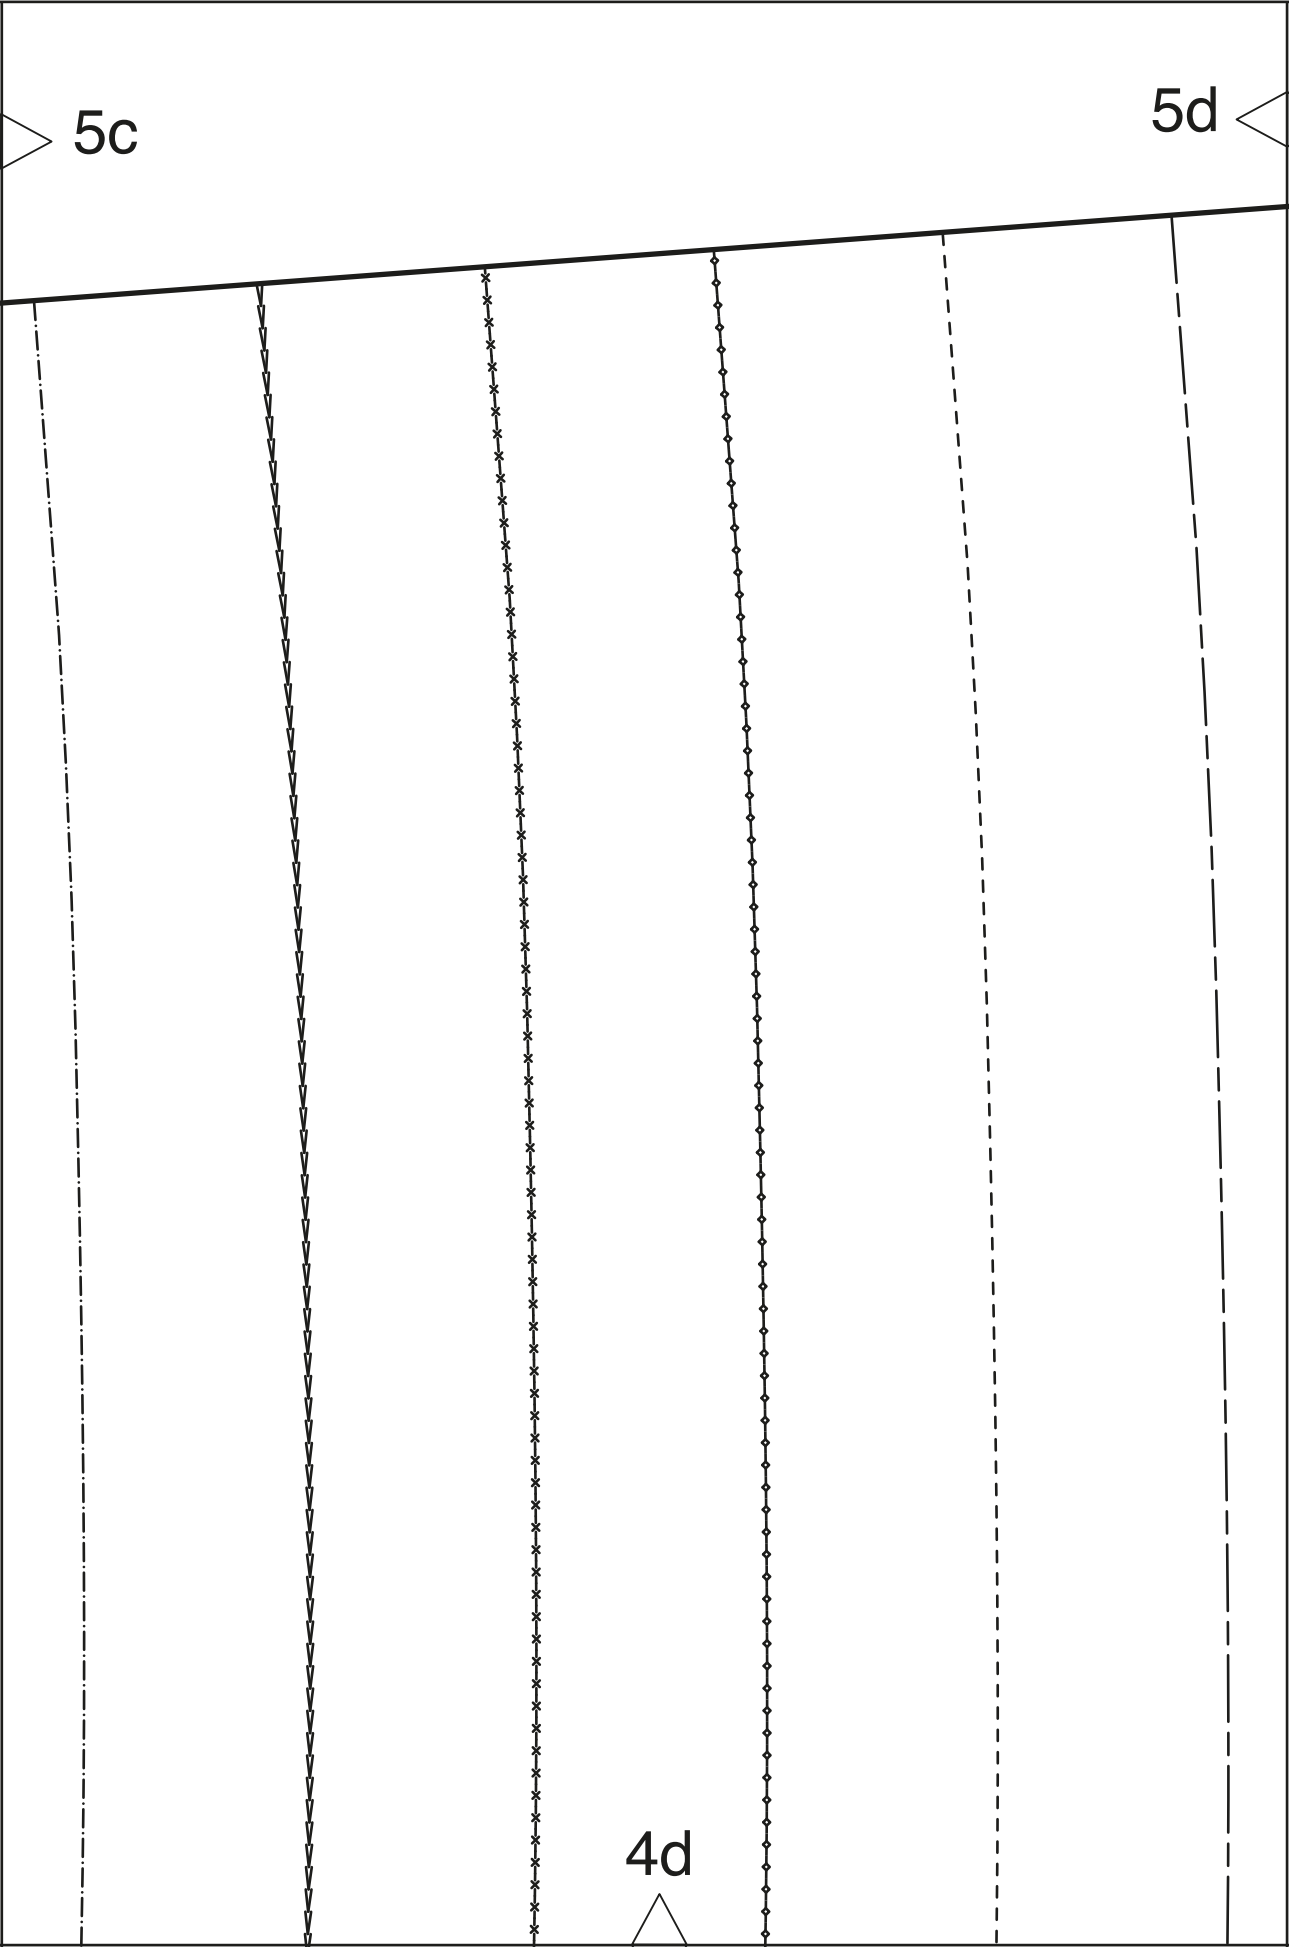

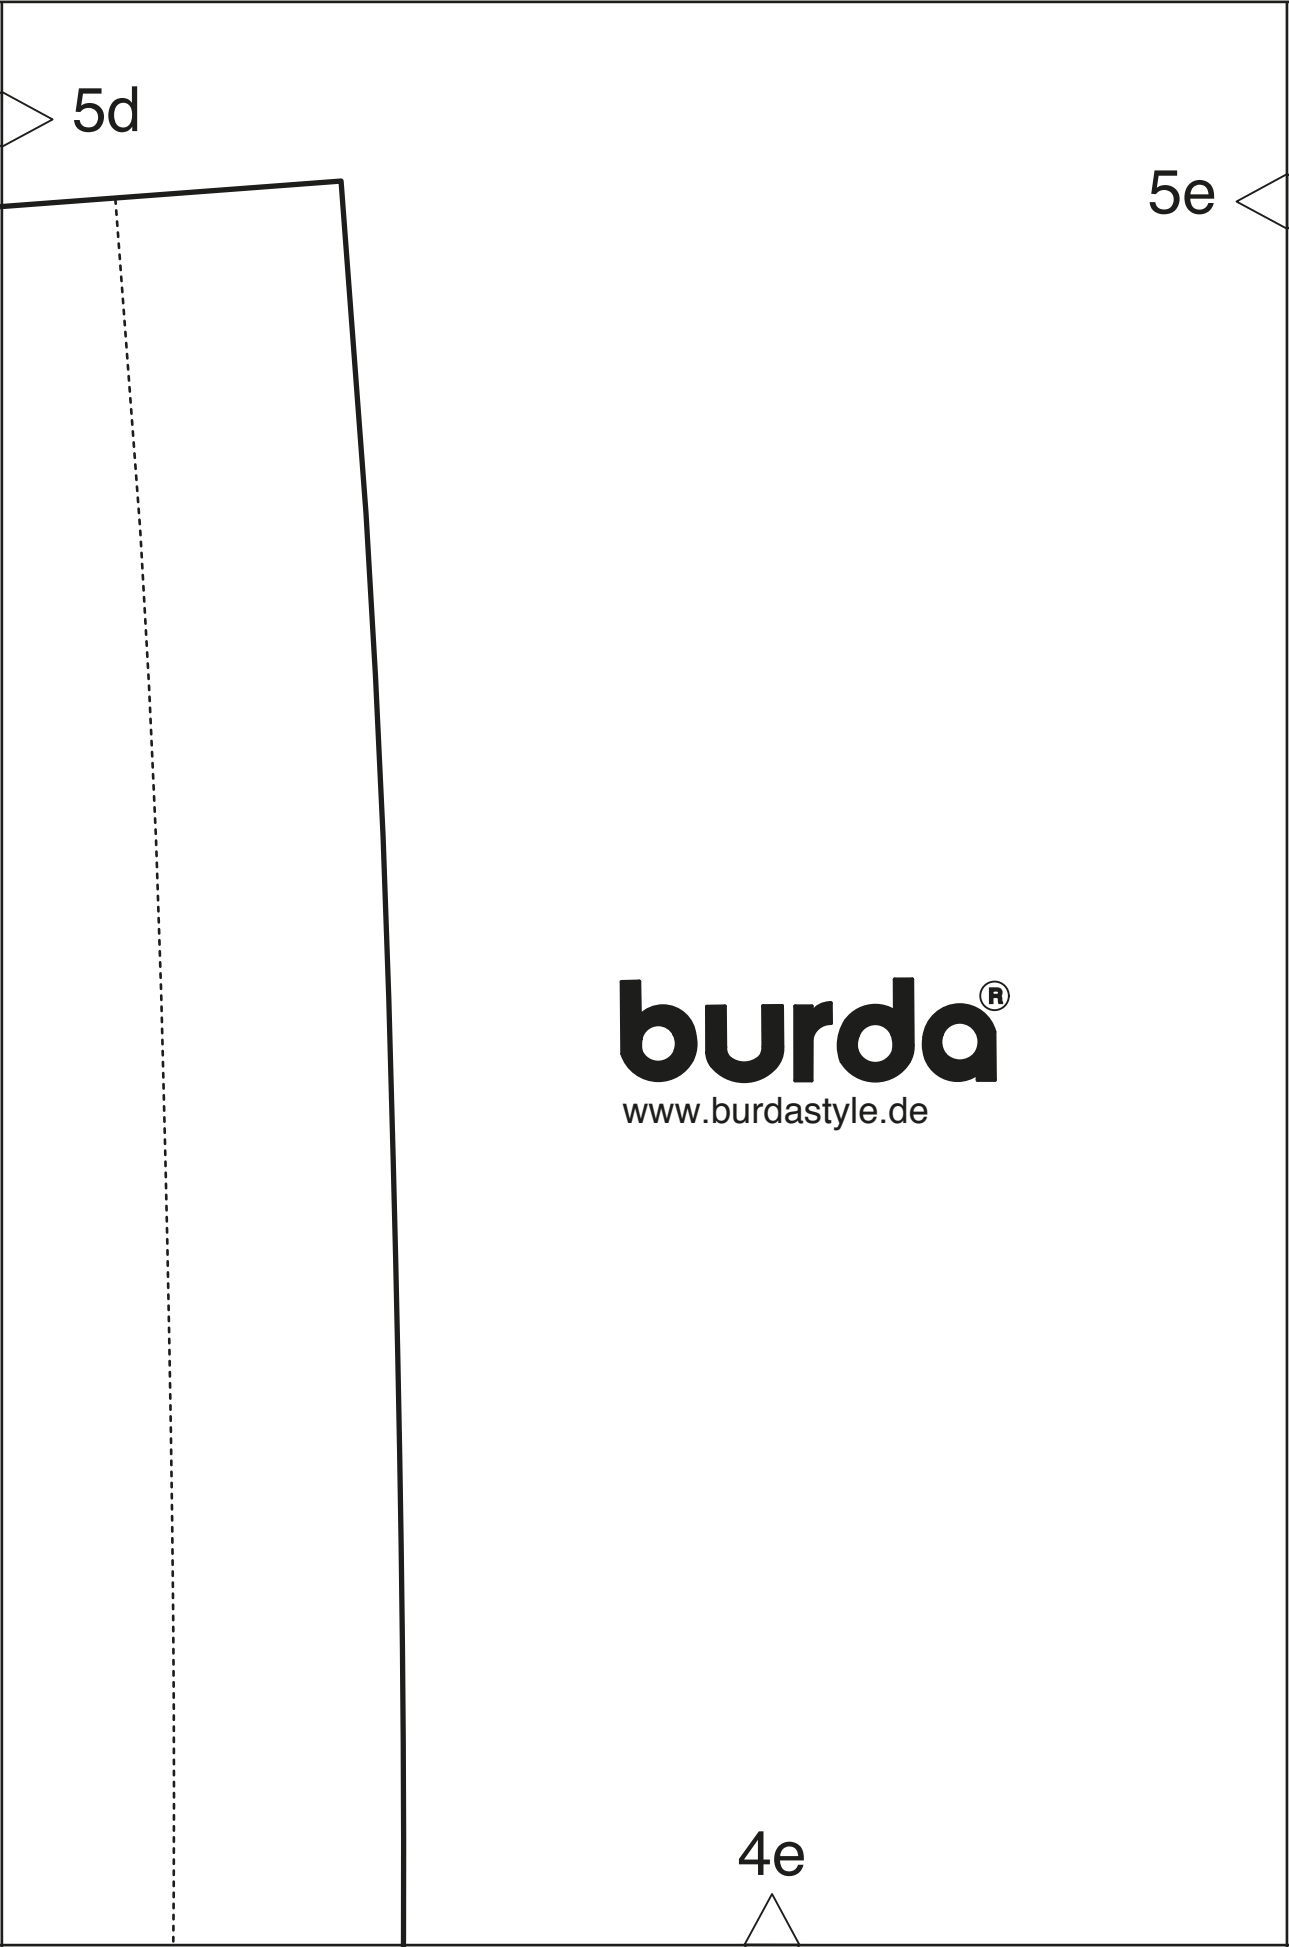

5d

5e

**burda**<sup>®</sup>  
www.burdastyle.de

4e

