

MODEN[®] susanna

МОДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ

№ 3/2019

Европейские
размеры 36–48

**33 МОДЕЛИ
ОТ НЕМЕЦКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ**

1 основа – 4 стиля
Одношовная юбка



12+



WWW.MODANEWS.RU



**ШЬЕМ ИЗ
ЖАККАРДА**

Оригинальный жакет



Джемперы • блузки • платья • пальто • брюки • юбки

Главная тема номера:

ПЛАТЬЯ ВЕСНЫ-ЛЕТА 2019



- **ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ**
Новая романтика, минимализм и этника легких платьев сезона
- **РЕГИОНЫ МОДЫ**
Знакомимся со швейным бизнесом Нижнего Новгорода
- **ЛИЧНОСТЬ**
Наталья Гончарова и ее платья
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
Платья-рубашки: новое прочтение
Пиджак со складкой гольф
- **ТЕХНОЛОГИЯ**
Обработка пиджака со складкой гольф
- **МАСТЕР-КЛАСС**
Моделируем укороченный жакет вместе с Анной Мач из Милана
- **ИСТОРИЯ КРОЯ**
Галина Галадзева о секретах старинных костюмов



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



Дорогие читатели!

В течение 2019 года мы предложим вам четыре номера с моделями немецких дизайнеров. Первый вышел как Susanna Moden 1/2019. Второй вы держите в руках. Еще запланированы номера 6 и 10. Все немецкие модели отличаются несложным кроем и достаточно простой обработкой. При этом они всегда выполнены из актуальных тканей и выглядят очень по-европейски. Если говорить о размерной линейке, то она широкая: от 36 до 48 европейского размера. Внимательно изучите таблицу с размерными параметрами в технической части журнала. Типовая фигура, заложенная в основу построения лекал, отличается от голландской, итальянской или испанской. В каждой стране свои особенности, и это нормально. Выбирайте то, что вам больше подходит.

1 ДЖЕМПЕР



Размеры 38-42

Модель из мягкого трикотажа с эффектом клоче, с длинными рукавами, рельефами на переде и спинке. Главная особенность модели – длинная застежка-молния на спинке с открытыми лентами.

2 БРЮКИ



Размеры 38-42

Непревзойденное удобство этих брюк – в сочетании плотного трикотажа с анималистичным принтом (из него выкроены передние части брюк) и джинсовой ткани (задние части).

3 ЖАКЕТ



Размеры 38-48

Жакет-блузон из шерстяного трикотажа с контрастными выпуклыми горошинами, с притачным поясом, карманами с застежками-молниями и центральной застежкой-молнией на переде, воротником-стойкой и длинными рукавами, внизу которых обработаны отверстия для больших пальцев. Прекрасная вещь: вы не захотите расстаться с ней.




ДЖИНСОВЫЙ СТИЛЬ





Время кружева

4 ДЖЕМПЕР



Размеры 38-48

Простой джемпер с длинными втачными рукавами и неброскими деталями никогда не будет лишним.

5 ЮБКА



Размеры 38-48

Эффектная и доступная кружевная юбка на подкладке: ее пошив под силу даже новичкам.



6 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-42

Платье в стиле 50-х: рельефы красиво подчеркивают линии фигуры, а расклешенная юбка развеивается с каждым шагом.



7 ПАЛЬТО


Размеры 36-46

Несложное в работе широкое пальто сшито из толстого шерстяного материала в абстрактную клетку. Карманы интегрированы в поперечные швы переда, воротник выполнен цельнокроеным с частями переда.



Розовый в городе


Удобство замши



8 БЛУЗКА

Размеры 38-48

Блузка мягко облегает фигуру, благодаря расцветке ее легко комбинировать со множеством других изделий. Застежка блузки – ложная, не придется обметывать петли.



9 ЮБКА

Размеры 38-48

Эту юбку из нежной эластичной искусственной замши вам не захочется снимать – широкий пояс по фигуре, сборки от пояса, карманы в швах, шлица в переднем среднем шве.





10 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-42

Платье с драпирующимся воротником, втачными рукавами, расширенное книзу, с рельефами на перед и спинке прекрасно сидит на фигуре и выглядит очень стильно.



Шьем из трикотажа



магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

реклама

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6
Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30
тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru

500
РУБЛЕЙ

КУПОН

Ткани из Италии

м. Краснопресненская
ул. Дружинниковская, д.13

тел.: +7 (495) 778-77-01

тел.: +7 (495) 972-97-39

www.primaverarus.ru

Адреса бесспорно. Ткани из Италии по тел. в (495) 972-9739 и в (495) 778-7701
ИП Хисамов Д.Х. Москва, ул. Дружинниковская, д.13. ОГРНИП 313774633601196





11 ДЖЕМПЕР

Размеры 36-46

Рисунки в горошек входят в моду, как и этот джемпер свободной формы с оригинальным воротником.



12 БРЮКИ

Размеры 38-42

Удобнее не бывает: плотный эластичный трикотаж «соль с перцем» будет уместен в офисе и не только. Пояс брюк эластичный, поэтому можно обойтись без застежки-молнии.



13 ЖАКЕТ

Размеры 36-40

Этот жакет выполнен из трикотажа с рисунком в классическую «елочку». Отделка жакета – центральная застежка-молния и застежки-молнии, настроенные на рельефы переда, в качестве имитации входов в карманы.









Расслабленный вечер

14 ДЖЕМПЕР

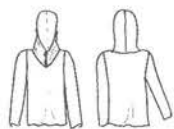

Размеры 36-46

Джемпер с капюшоном удивляет сочетанием материалов: вискозная ткань с рисунком и однотонный трикотаж, из которого выкроены рукава и подкладка капюшона.

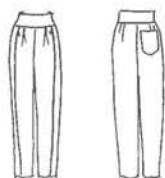


15 БРЮКИ

Размеры 38-42

Мягкий, при этом хорошо держащий форму трикотаж словно создан для уютных и все же элегантных брюк на эластичном поясе без застежки с карманами в швах-рельефах переда с потайными застежками-молниями. Эффектная деталь: лампасы из репсовой тесьмы.



16 КУРТКА

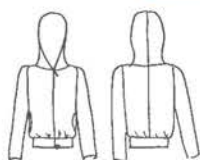

Размеры 38-48

Ансамбль завершает куртка из двустороннего трикотажа с центральной застежкой-молнией. Эта модель с капюшоном выглядит свежо и спортивному.





**Женственная
элегантность**

17 ПАЛЬТО



Размеры 36-46

Красный цвет просто обязателен в этом сезоне – как и пальто со смещенной застежкой, прямого силуэта из шерстяной пальтовой ткани. Глубокие карманы выполнены в поперечных швах переда. Длину пальто можно изменить по вашему желанию, сделать это надо до выкраивания деталей изделия из основной ткани.

18 ПЛАТЬЕ



Размеры 36-46

Благодаря простому полуприлегающему силуэту и красивому мягкому воротнику платье выглядит на фигуре изумительно. Если носить платье с широким кожаным ремнем, то оно получит новое звучание.






19 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46

Трикотаж с орнаментальным рисунком необычайно актуален. Платье короткое, с длинными рукавами, без воротника, с глубоким пикантным вырезом на спинке.

Используем плиссировку




21 ДЖЕМПЕР

Размеры 38-48

Трикотажный джемпер с заложенными у горловины маленькими складками и спинкой из плиссированного материала.



Если раньше плиссировку выбранного материала нужно было заказывать в специальных ателье, то сейчас есть большой выбор готовых плиссированных материалов. Образ современной моды немислим без плиссировки – она универсальна как никогда. Это может быть небольшая вставка или целое изделие – плиссированный материал превращает любую модель в событие.



20 ЮБКА

Размеры 38-42


Элегантная черная юбка с асимметричной плиссированной вставкой, которая обеспечивает полную свободу движений.



22 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46

Трикотажное платье с открытой застежкой-молнией на спинке и плиссированной оборкой по низу.

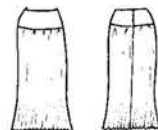

23 ЮБКА

Размеры 38-48

Развевающаяся юбка с широким поясом и застежкой-молнией сзади.



Разные грани одной ткани

Этот великолепный двусторонний материал с рисунком, не осыпающийся на срезах, привел дизайнеров в такой восторг, что было решено создать целых четыре модели, чтобы продемонстрировать многообразие его возможностей. Поскольку срезы не нуждаются в обработке, швы выполнены на лицевой стороне моделей. А самое прекрасное – это многоцветность ткани, благодаря которой ее можно комбинировать практически со всем.



24 ЖАКЕТ

26 ЮБКА

25 БРЮКИ

Две юбки, непохожие одна на другую: одна короткая, дерзкая, спортивная, с настроенными полосами из искусственной замши, вторая элегантной длины, узкая, со шлицей сзади. Комплект завершают подходящие к юбкам жакеты: один спортивный с застежкой-молнией, короткий и прямого силуэта, второй изящный, прилегающей формы, длиной до бедер.



29 ЮБКА

27 ЖАКЕТ

28 БРЮКИ

24 ЖАКЕТ

Размеры 36-40



Благодаря оригинальной обработке швов классический жакет обретет эксклюзивность.



25 БРЮКИ

Размеры 38-42

Отличные офисные брюки из мягкой искусственной замши оливково-серого цвета. Модные детали: высокая посадка и широкий пояс, складки спереди и боковые карманы.



26 ЮБКА

Размеры 38-42

Юбка-карандаш со шлицей сзади – универсальна, подойдет и к жакету 24, и к жакету 27. Также эту юбку можно носить с однотонным свитером.





29 ЮБКА

Размеры 38-42

Узкая короткая юбка подкупает боковой отделкой в виде настроенных замшевых полос. Разумеется, юбка будет отлично смотреться и с коротким жакетом.



27 ЖАКЕТ

Размеры 38-48

Короткий жакет свободной формы отлично вписывается в облик актуальной моды. Деликатную небрежность придает особенность обработки: припуски швов располагаются с лицевой стороны.



28 БРЮКИ

Размеры 38-42

Эти трикотажные брюки весьма элегантны и одновременно удобны – их нельзя не полюбить. При желании застежку на кнопки можно заменить на обычную застежку-молнию.

Учимся комбинировать

Кружевная юбка, модель 5



Городской стиль



Повседневная элегантность



Учимся комбинировать

Блузка из ткани с принтом, модель 8



Небрежно



Изысканно



Учимся комбинировать

Трикотажный жакет, модель 13



Деловой стиль



Женственно




1 основа – 4 стиля

Одношовная юбка
размеры 36-44

На основе этого гениального лекала мы создали четыре совершенно разные модели. Юбка с широким притачным поясом и складками. Если ее выполнить из плотного материала-клате или из парчи, то она будет красивой объемной формы, а если из мягкого тюля с пайетками или трикотажа, то юбка будет нежной и струящейся. Изделие можно выполнить из эластичного материала без застежки или из неэластичного с застежкой-молнией в заднем шве. При желании юбку можно изготовить на подкладке.



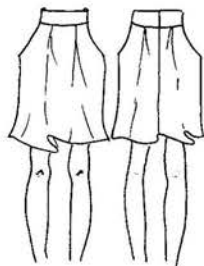

30 ЮБКА

Размеры 36-44

Современный стиль милитари: жаккардовая парча в абстрактную полоску с блузкой и курткой оливкового цвета.




31 ЮБКА

Размеры 36-44

Подойдет для вечеринки в компании друзей: юбка из тюля с пайетками на подкладке удачно сочетается с пуловером.



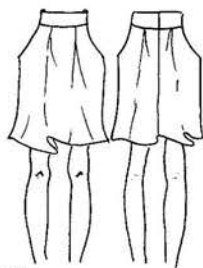

32 ЮБКА

Размеры 36-44

Она будет хороша и в офисе, и в театре: короткая юбка из материала-клоке в горошек будет великолепна в сочетании с шелковой блузкой и курткой.




33 ЮБКА

Размеры 36-44


Повседневная элегантность: удобная юбка из эластичного трикотажа а-ля твид, без застежки. Носите ее с футболкой, коротким пуховиком и байкерскими сапогами.



Шаг за шагом

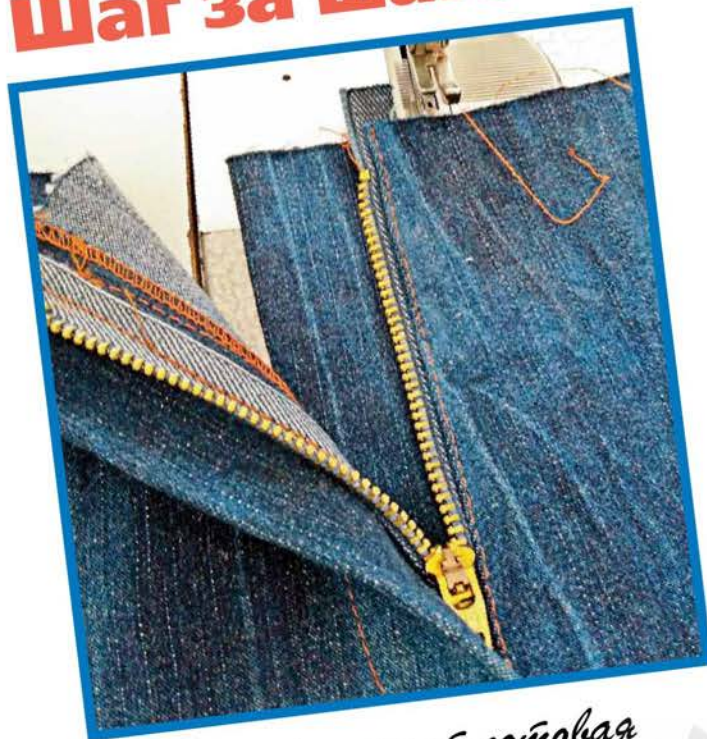

Так выглядит готовая застежка-молния в брюках

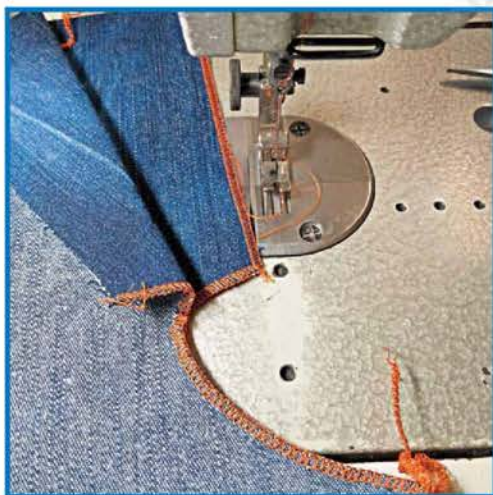

1.

Обметать продольный и нижний срезы припуска внешней стороны застежки (здесь: правой) и передний средний срез основной детали. Обметать нижний срез припуска внутренней стороны застежки (здесь: левой) и передний средний срез основной детали.

Затем передние части брюк сложить лицевыми сторонами внутрь.

Обработка застежки-молнии в брюках




2.

Стачать передние средние срезы изделия от конца застежки и до линий швов шаговых срезов.



3.

Заутюжить на изнаночную сторону припуск внешней стороны застежки по линии края застежки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск внутренней стороны застежки со смещением на 1 см в сторону среза застежки. Таким образом, внешний край застежки перекрывает внутренний край застежки на 1 см.

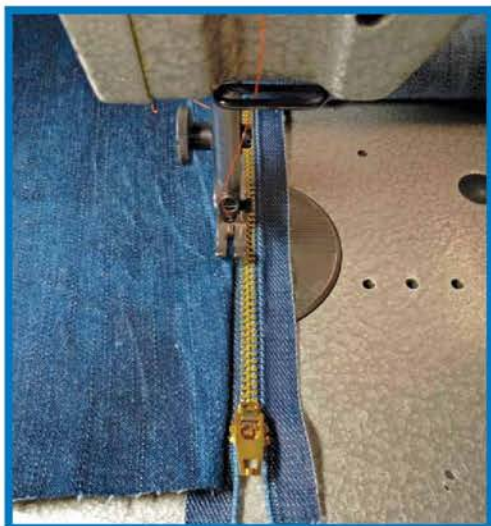

4.

Притачать одну сторону застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк и настроить шов в край. При этом верхний стопор застежки-молнии располагается ниже линии шва притачивания пояса на несколько миллиметров, а звенья застежки-молнии – рядом со сгибом застежки брюк. Наложить внешний край застежки на внутренний, расправить края застежки и приколоть (приметать) свободную ленту застежки-молнии к припуску внешней стороны застежки (на фото не показано).



7.

Обработать откосок застежки: перегнуть откосок лицевой стороной внутрь и обтачать нижний (наклонный) срез. Вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Обметать совмещенные срезы откоска. Притачать откосок к припускам внутренней стороны застежки брюк поверх застежки-молнии.

5.

С изнаночной стороны притачать ленту застежки-молнии к припуску внешней стороны застежки.



6.

Расправить края застежки и сколоть их; приколоть/приметать и настроить внутренний срез припуска внешней стороны застежки, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия.



8.

Пришить нижний край откоска к нижнему срезу припуска внешней стороны застежки. Можно выполнить сквозную закрепку внизу застежки. Застежка-молния в брюках готова.

Модели голландских дизайнеров из журнала

Каждая
модель –
в 11 размерах
(от 34 до 54)

trip

■ Спортивный шик

■ Жакеты – готовимся
к новому сезону

■ Яркие принты: правила
комбинирования

Номер
в продаже
с 25 марта



КОНЛИГА
МЕДИА

© «Сюзанна Моден» на русском языке 3/2019 (58)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2019

Главный редактор
Костенко Светлана Анатольевна
Редактор О. Горемыкина
Технический редактор М. Силаева
Перевод О. Резниченко
Корректор О. Черемисова
Дизайнер И. Адушева
Сайт ModaNews.ru
и социальные сети: Илья Тихонов

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8 (495) 280-00-20

Основатели компании
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин
Издательский директор Г. Арефьева
Финансовый директор Н. Старкова
**Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам:** И. Шевцова
Директор по распространению К. Егоренко
**Начальник производственного
отдела** С. Пехтерева

По вопросам распространения
тел. 8 (495) 280-00-20

По вопросам размещения рекламы
тел. 8 (495) 280-00-20, 8 (966) 149-07-09
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам подписки
тел. 8 (495) 280-00-20

Отдел мелкооптовой продажи
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Прямой телефон для звонков: 8 (495) 280-00-20

Подписной индекс
в КАТАЛОГЕ ПОЧТЫ РОССИИ – П7053

Адрес редакции: 117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8 (495) 280-00-20

Для писем: 117218, а/я 38,
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

E-mail: konliga@konliga.ru

Дата выхода в свет 19.02.19

Дата начала продаж 25.02.19

Информацию об издательстве
«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти
на сайте www.konliga.ru

В номере используются материалы журнала Nähtrends
Mein Style® 2018 by BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG,
Rheinfelden

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64872 от 10.02.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.



Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»
тел. +7 (495) 276-16-06

Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шосейная, дом 4д.

Тираж 45 000 экз. Цена свободная.

Все права на распространение журнала
на русском языке в России, странах СНГ и Балтии
принадлежат АО «КОНЛИГА МЕДИА».

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



Как измерить фигуру

Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо точно измерить фигуру. Обхват груди, обхват бедер и обхват плеча измеряется по наиболее выступающим точкам. Обхват талии измеряется по талии не слишком туго. Длина юбки и длина брюк сбоку измеряются от талии и соответствуют модельной длине, поэтому обращайте внимание на данные конкретной модели. Сравните свои размеры со значениями в таблице, и не стоит при этом лукавить, поскольку важно определить правильный размер, чтобы избежать последующего перешивания. Размер блузок, платьев и жакетов определяется по обхвату груди, юбок и брюк – по обхвату бедер.



Таблица размеров (рост 168 см)

Размер	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	110
Обхват талии	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5
Обхват бедер	87	91	95	98	101	104	107	110	115
Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6
Длина спины до талии (от 7-го шейного позвонка до линии талии)	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7
Высота бедер (от 7-го шейного позвонка до линии бедер)	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2
Длина юбки (от линии талии до линии, проходящей под коленом)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5
Высота груди (от точки основания шеи до точки центра груди)	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,5
Длина талии спереди (от точки основания шеи через точку центра груди до линии талии)	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8
Ширина плечевого ската (от точки основания шеи до плечевой точки)	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2
Длина рукава от плечевой точки	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4
Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6
Обхват запястья	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18
Длина сбоку (от линии талии до пола)	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Высота сидения (от линии талии до уровня подъягодичной складки)	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3
Длина ноги (от уровня подъягодичной складки до пола)	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7

Как найти нужную модель

Каждая модель в иллюстрированной/цветной части журнала имеет свой номер, под которым в приложении помещена инструкция по изготовлению. Под номером модели вы найдете следующие данные:

Эскиз модели: рисунок модели спереди и сзади.

Вам потребуется: данные по расходу материалов, фурнитуры, отделочных материалов и т.п., необходимые для изготовления модели. Данные для разных размеров указаны по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Лист лекал и контурная линия: на листе лекал А, В, С, D или F вы найдете под указанными номерами лекала (выкройки) соответствующих деталей. Номера указаны на полях листа лекал вверху и внизу. Проведя мысленно от найденного номера вертикальную линию вниз или вверх, вы найдете выделенный жирным шрифтом нужный номер детали. Он указан у контурной линии лекала детали. Для наглядности контуры лекал начертаны красным и черным цветом.

Лекала: перечень необходимых для модели пронумерованных деталей, а также данные о том, сколько раз нужно выкраивать деталь.

Сравните измерения своей фигуры (мерки) со значениями размерных признаков в таблице. Не следует измерять лекала деталей, т.к. в них заложены прибавки на свободное облегание.

Конструкции изделий в журнале выполнены на условно-типовую фигуру; ваша фигура может отличаться от условно-типовой фигуры, поэтому настоятельно рекомендуем сначала сшить макет модели из недорогого макетного материала, внести изменения (если требуется) и только после этого выкроить детали изделия из основного материала.

Как скопировать лекало с листа

Для наглядности обведите контуры лекал деталей на листе лекал карандашом или ручкой. Отметьте также все необходимые условные обозначения, контрольные знаки и линии разметки. Теперь детали можно скопировать на кальку или перевести с помощью зубчатого колесика для копирования. При снятии на кальку положите ее на лист лекал и обведите контуры всех отмеченных деталей. Если вы пользуетесь колесиком, положите под лист лекал бумагу и переведите все контурные линии и разметку. Эту работу следует выполнять очень тщательно, чтобы получить точные лекала деталей.

Как раскроить материал

В журнале показан один из рациональных вариантов раскладки лекал деталей на оригинальном материале. Если вы выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от указанного. Обратите внимание на то, что для одних деталей материал раскладывается в один слой («в разворот»), а для других – складывается вдвое («в сгиб»). При раскрое материала в один слой лекала деталей раскладывают на лицевой стороне материала. Если материал складывается вдвое, то лицевая сторона располагается внутри. Мелкие детали, как, например, обтачки, манжеты, карманы и т.п. на плане раскладки обозначены буквой, как в подразделе «Лекала», там же даны их размеры.

Разложите материал на столе, как показано на плане раскладки. Разложите на материале лекала деталей в соответствии с планом раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков) и приколите булавками или прижмите специальными грузиками. Обведите лекала деталей остро заточенным портновским мелом, добавьте припуски на швы и выкроите детали.

ДЕТАЛИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

Последовательность обработки изделия описана в инструкции.

По умолчанию: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной по низу); строчки временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять острозаточенным мелом, обмылком, специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления и в конце работы изделие подвергнуть окончательной утюжильной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце.

Соединение деталей: детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настроены (по заутюженному шву прокладывается отделочная строчка), расстроены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки).

Обтачивание краев деталей: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и проложить по краям машинную строчку (т.е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5–7 мм, то его следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками.

Окантовывание срезов (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, равной примерно 3 см. Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы.

Шов вподгибку: заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом), или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с закрытым срезом).

Если изделие выполняется на подкладке, то ее детали выкраиваются в соответствии с деталями верха изделия без учета подбортов и обтачек. Детали подкладки следует выкраивать с припусками на швы. Сначала детали подкладки соединяются между собой. После этого подкладка уточняется по изделию, излишки материала подрезаются. Подкладка соединяется с изделием на машине или вручную потайными стежками. Подкладка по низу может быть соединена с изделием или быть отлетней (в последнем случае низ подкладки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом).

СЛОВАРЬ

Abnäher = вытачка
angeschn. Besatz = цельнокроеный подборт/обтачка/припуск
Ansatz = линия/разметка
Ansatz Brusttasche = разметка кармана
Ansatz Klappe = линия притачивания клапана
Ansatz Leiste = линия притачивания листочки
Ansatz Tasche = линия притачивания кармана
Ärmelsaumkante = линия низа рукава
Besatzlinie = линия подборта/обтачки
Blende = планка/бейка
Blende abschneiden = отрезать планку/бейку
Blende ansetzen = притачать планку/бейку
Brusttasche = нагрудный карман
Bündchen ansetzen = притачать манжету
einkräuseln = присборить
Fadenlauf = направление нити основы/направление петельных столбиков
Falte = складка
Falte einlegen = заложить складку
Fransen = бахрома
Futtertaschenbeutel = подкладка кармана из подкладочной ткани
Gr. 42/44 = размер 42/44
Gürtelschlaufe = шлевка для пояса
Halsausschnitt = вырез горловины
hinten = сзади
Kante Umbruch = край/борт сгиба/перегиба
Knopfloch = петля для пуговицы
Linie = линия
Links = слева
Mod. 17 = модель 17
Mod. 27 um 10 cm verlängern = модель 27 удлинить на 10 см
Naht = шов/срез
Nahtlinie = линия шва/среза
Nahtlinie Blende = линия шва/среза планки
obere Kante = верхний край/срез
obere Rockkante = верхний край юбки
Passennaht = шов/срез кокетки
rechts = справа
Reißverschluss = застежка-молния
Revers = лацкан
Reversumbruch = линия перегиба лацкана
rückw. Besatz = обтачка спинки
rückwärtige Mitte. rückw. Mitte = середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
Rüsche ansetzen = притачать рюш/оборку/волан
Saum/Tunnelstepp = линия строчки подгиба низа/кулиски
Saumkante = нижний край/срез/линия низа
Schlitz = шлица/разрез/застежка
Schnittteil = деталь (крой)
Seitennaht = боковой шов/срез
Spitze ansetzen = притачать кружево
Stepplinie/Stepplinien = линия строчки
Stoffbruch = сгиб
Stofftaschenbeutel = подкладка кармана из основного материала
Tasche = карман
Taschenbesatz = обтачка кармана
Taschenbeutel = подкладка кармана
Taschenbeutel Linie = линия подкладки кармана
Taschenblende = планка/бейка/листочка кармана
Tascheneingriff = вход в карман
Taschenlinie = линия кармана
Träger = бретель (ручка сумки)
Tunnel aufsteppen = настрочить кулиску
Umbruch = сгиб/перегиб
Umbruchkante = край сгиба/перегиба
Umbruchlinie = линия сгиба/перегиба
Unterkragen = нижний воротник
Untertritt links = откосок левой стороны застежки/обтачка левой стороны
vord. Kante, vordere Kante = край борта/передний край
vord. und rückw. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части и середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
vordere Mitte, vord. Mitte, v. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части
vorn = спереди
Zusammensetzlinie = линия соединения


ПОДГОНКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ МАЛЕНЬКОГО И БОЛЬШОГО РОСТА

Конструкции изделий выполнены для фигур ростом 168 см. Если ваш рост значительно меньше или больше, недостаточно просто изменить длину изделия у линии низа. Например, линия талии будет располагаться при малом росте слишком низко, а при большом – слишком высоко.


Разницу длин следует распределить пропорционально. Ниже показано несколько примеров изменения лекал деталей для фигур маленького и большого роста.

Если, например, ваш рост на 6 см меньше или больше, чем указано в таблице размеров, распределите избыточную/недостаточную длину, как показано на примере плечевого изделия с втачным рукавом без нагрудных вытачек. Остаток избыточной/недостаточной длины можно откорректировать у линии низа.


У рукава с низким окатом высота оката не меняется, рукав можно расширить или заузить по линиям продольных срезов и укоротить/удлинить. При этом необходимо сравнить длину линии оката и линии проймы.

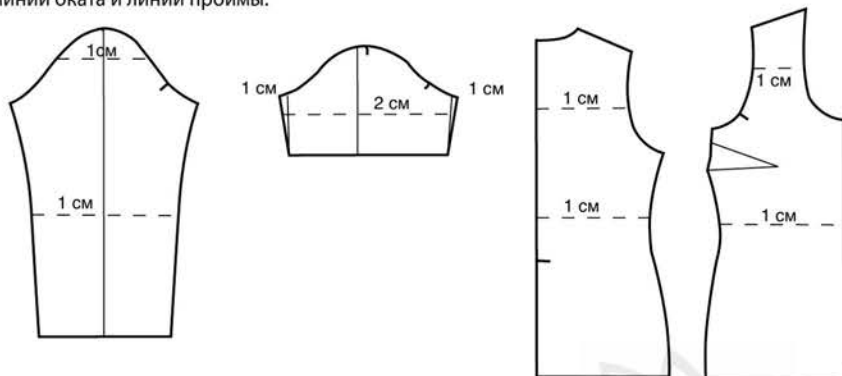



Удлинение изделия: разрежьте детали по намеченным линиям (пунктиры), разведите полученные секции деталей на нужные величины, приклеив полоски бумаги между ними. При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.

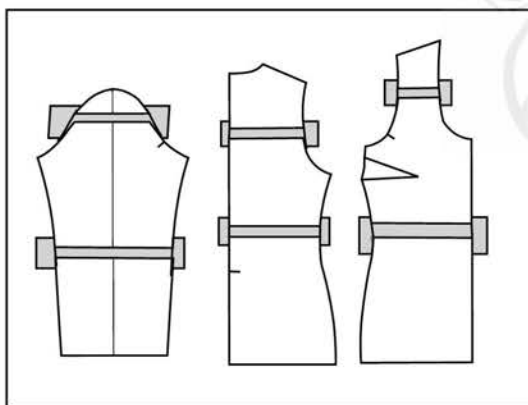


Укорачивание изделия: заложите и зафиксируйте складки нужной величины по намеченным линиям (пунктиры). При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.

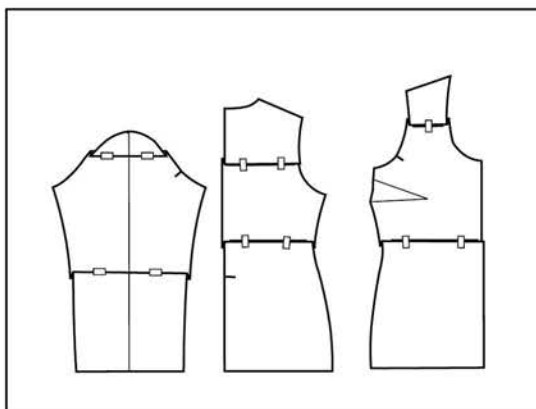

ПРИМЕРЫ ПОДГОНКИ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ С НЕТИПОВЫМ РОСТОМ

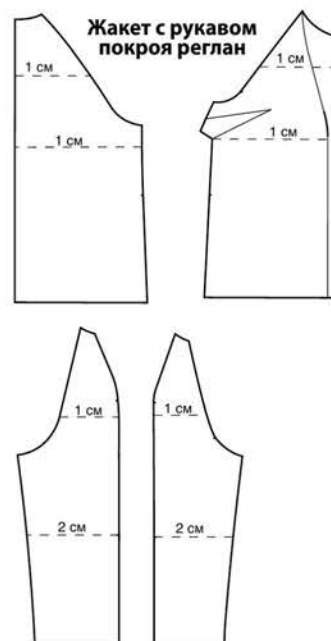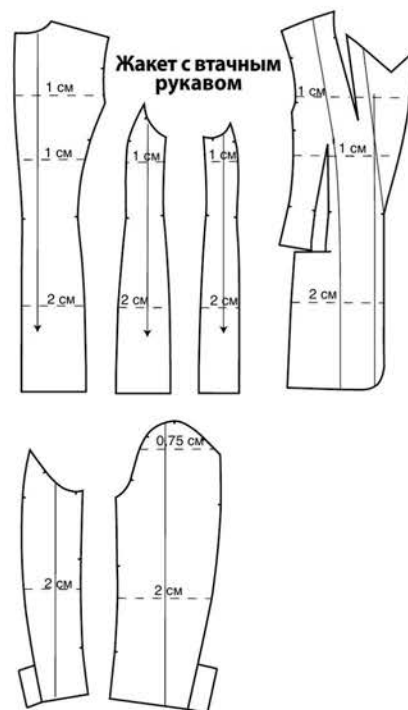


Парад моделей

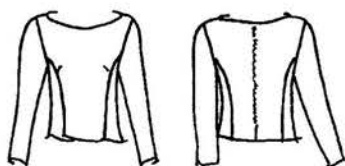


Модель 1
Размеры 38/40/42




Модель 2
Размеры 38/40/42

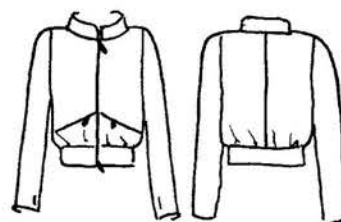

Модель 3
Размеры 38/40-42/44-46/48

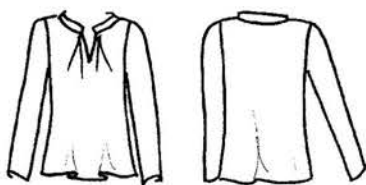

Модель 4
Размеры 38/40-42/44-46/48

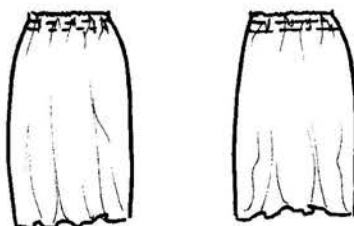


Модель 5
Размеры 38/40-42/44-46/48




Модель 6
Размеры 38-40-42



Модель 7
Размеры 36/38-40/42-44/46

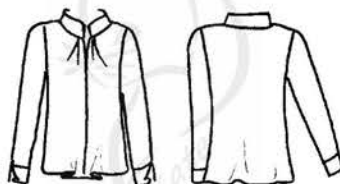


Модель 8
Размеры 38/40-42/44-46/48

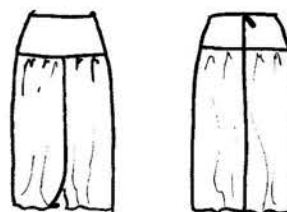


Модель 9
Размеры 38/40-42/44-46/48




Модель 10
Размеры 38-40-42

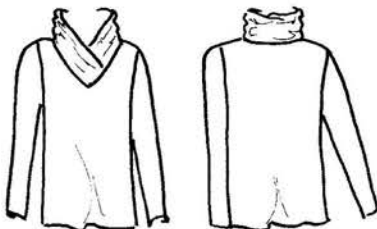


Модель 11
Размеры 36/38-40/42-44/46

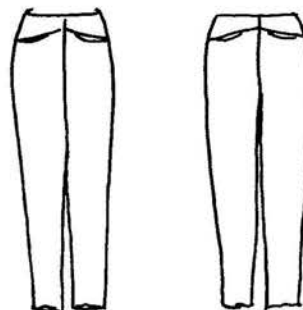


Модель 12
Размеры 38-40-42

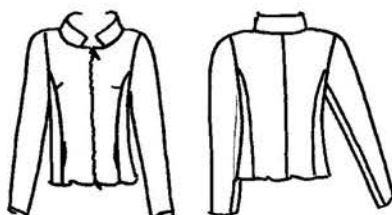

Модель 13
Размеры 36/38/40

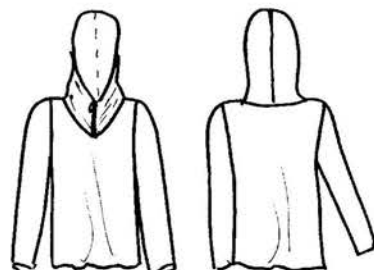


Модель 14
Размеры 36/38-40/42-44/46

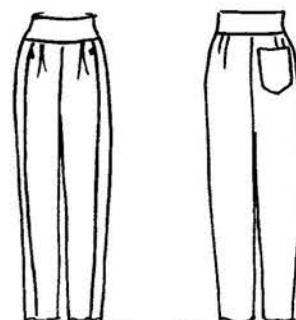


Модель 15
Размеры 38-40-42

Парад моделей

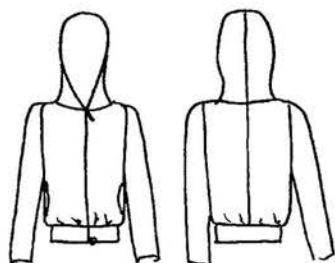

Модель 16
Размеры 38/40-42/44-46/48

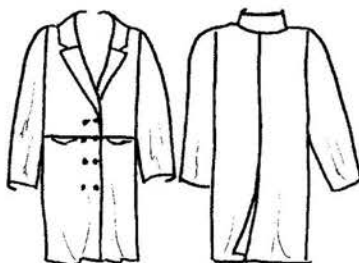


Модель 17
Размеры 36/38-40/42-44/46




Модель 18
Размеры 36/38-40/42-44/46



Модель 19
Размеры 36/38-40/42-44/46

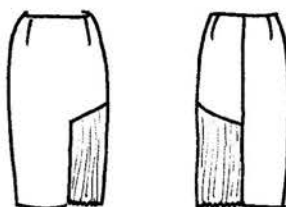


Модель 20
Размеры 38-40-42

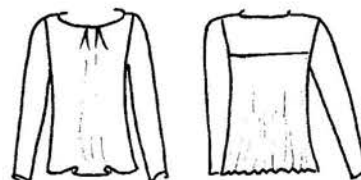


Модель 21
Размеры 38/40-42/44-46/48




Модель 22
Размеры 36/38-40/42-44/46

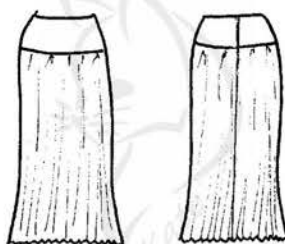


Модель 23
Размеры 38/40-42/44-46/48

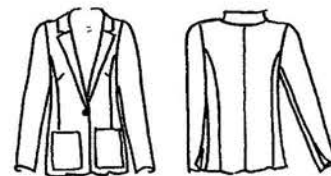


Модель 24
Размеры 36/38-40

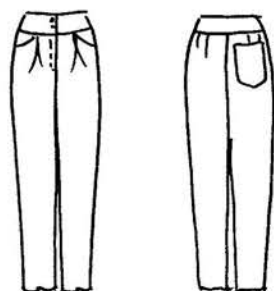


Модель 25
Размеры 38-40-42

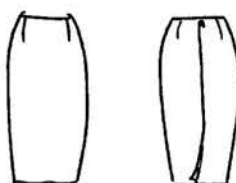


Модель 26
Размеры 38-40-42

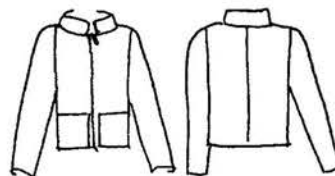


Модель 27
Размеры 38/40-42/44-46/48

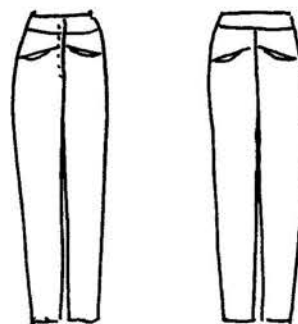


Модель 28
Размеры 38-40-42

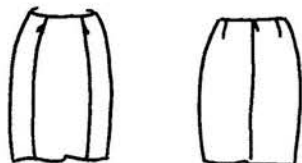


Модель 29
Размеры 38-40-42

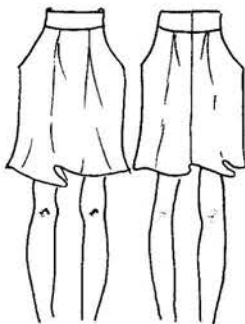

Модель 30/32
Размеры 36-38-40-42-44

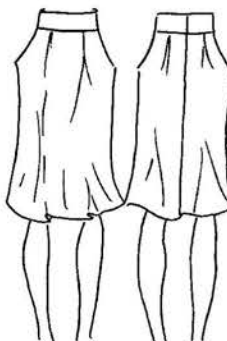


Модель 31
Размеры 36-38-40-42-44

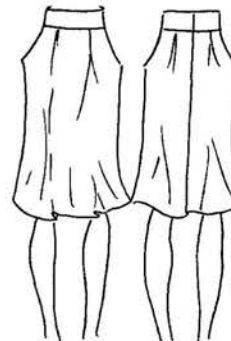

Модель 33
Размеры 36-38-40-42-44

1 Джемпер

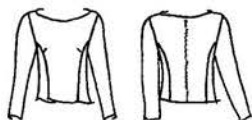

Длина по средней линии спинки
54 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

[illegible]

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси-клате длиной 1,20 м для всех размеров и шириной 1,55 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 55 см.

ДЕТАЛИ

- 11 Перед
11a Обтачка горловины переда
12 Бочок переда
13 Спинка
13a Обтачка горловины спинки
14 Бочок спинки
10 Рукав


Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на перед.
- Обработать рельефы переда и спинки.
- Обработать плечевые швы изделия и обтачки.
- Обтачать обтачкой срез горловины изделия и срезы застежки спинки (на ширину обтачки), подрезать излишки шва обтачивания и настрочить по обтачке

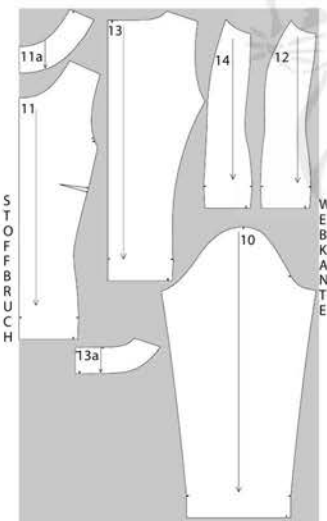

в край, где возможно. Отогнуть
обтачку на изнаночную сторону
и выправить обтачанные края.

- Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону и обтачать срезы застежки спинки на ширину подгиба низа. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону и выправить обтаченные края.
- Заутюжить срезы застежки спинки на изнаночную сторону. Поверх краев застежки спинки с лицевой стороны детали настрочить, центруя, застежку-молнию (располагая ее ленты с лицевой стороны спинки), подгибая верхние припуски лент внутрь. Застежку-молнию следует настрачивать двойными строчками так, чтобы заутюженные края застежки спинки попали под эти строчки.
- Обработать боковые швы изделия.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать швом вподгибку нижний край изделия и нижние края рукавов.

и шириной 1,45 м; швейные нитки; застежка-молния для брюк длиной 16 см; пуговица.

ДЕТАЛИ

Выкроить из трикотажа

- 3** Передняя часть брюк; соединить части лекала
 - 3a** Кокетка передней части брюк
 - 5** Подкладка переднего кармана
 - 13** Откосок левой стороны застежки
 - 14** Левая часть пояса
 - 14a** Правая часть пояса
- Выкроить из эластичной джинсовой ткани*
- 4** Задняя часть брюк; соединить части лекала
 - 4a** Кокетка задней части брюк
 - 6** Подкладка заднего кармана

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по низу брюк (= отложная манжета) – 9 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

- А** Полоса для шлевок длиной 30 см и шириной 4 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы на передних и задних частях брюк в швах притачивания кокеток: надсечь припуск по верхнему краю основной детали в концах кармана. Застрочить широкой фигурной строчкой припуск к краю входа в карман на изнаночную сторону. Наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз с изнаноч-

ной стороны основной детали, совмещая верхние срезы части брюк и подкладки; наметать ее по срезам. Настрочить боковые и нижний срезы подкладки кармана, прокладывая широкую фигурную строчку с лицевой стороны основной детали.

- Притачать кокетки к передним и задним частям брюк. Швы настрочить прямыми строчками по кокеткам.
- Обработать боковые, шаговые и средний (спереди до застежки) швы брюк.
- Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом (см. стр. 30–32 в цветной части журнала).
- Полосу для шлевок заутюжить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Заутюжить на изнаночную сторону продольные срезы детали и застрочить сгибы в край. Разрезать полосу на 5 равных деталей (= шлевки). Наметать шлевки с лицевой стороны изделия на верхний срез брюк (2 спереди, 3 сзади).
- Обработать задние средние швы пояса и подкладки пояса. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Притачать пояс с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб по шву притачивания в край, продолжая строчку по остальным краям пояса.
- Заутюжить верхние срезы шлевок на изнаночную сторону и настрочить сгибы на верхний край пояса.

2 Брюки



Длина сбоку 95 см.
Ширина внизу 32,5/33,5/34,5 см.

Лист-вкладыш D, черный контур

Размер 38 ○○○○○○○○○○○○○○
Размер 40 ■■■■■■■■■■■■■■
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


эластичная джинсовая ткань
длиной 1,10 м для всех размеров
и шириной 1,40 м; эластичный
плотный трикотаж с рисунком
длиной 1,10 м для всех размеров



• Заутюжить на изнаночную сторону припуски для цельнокроеных отложных манжет изделия и застрочить. Отогнуть на лицевую сторону брюк отложные

манжеты (= 7 см) по разметке и пришить их верхние края незаметными стежками к швам брюк.
• На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

3 Жакет

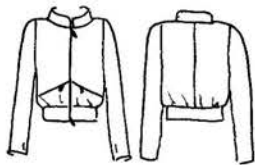

Длина по средней линии спинки 62 см.

Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38/40 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шерстяной материал в горшечной длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; застежка-молния длиной, равной длине застежки изделия; 2 застежки-молнии длиной 16 см (для карманов).

ДЕТАЛИ

- 13 Верхняя часть переда
- 13a Нижняя часть переда
- 14 Спинка
- 9 Рукав
- 10 Подкладка кармана
- 5 Воротник-стойка (2 детали)
- 6 Пояс

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 9 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Стачать средние срезы частей спинки, шов настрочить.
• Обработать карманы с застежками-молниями на частях переда в поперечных швах: стачать поперечные срезы частей переда (13 и 13a), исключая вход в карман и перекрывая отметки краев кармана на 1 см. Шов разутюжить. К концам строчек заполнить диагональные надсечки и заутюжить припуски по двум продольным и двум поперечным краям входа в карман на лицевую сторону. Подрезать припу-

ски по краям входа в карман до 0,7 см и подшить срезы косыми стежками так, чтобы их не было видно с изнаночной стороны. Заметать верхние и нижние припуски лент застежки-молнии на внутреннюю сторону. С лицевой стороны подготовленного входа в карман наметать, центруя, застежку-молнию так, чтобы ленты застежки-молнии полностью закрывали подшитые срезы. Настрочить двойной строчкой нижнюю сторону застежки-молнии. С изнаночной стороны переда наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и наметать по срезам (позже эти срезы попадут в соответствующие швы изделия) и на поперечный шов. С изнаночной стороны притачать верхний срез подкладки кармана к припуску поперечного шва переда. Настрочить верхний и боковые стороны застежки-молнии двойной строчкой (подкладка кармана должна попасть под строчки).


• Обработать плечевые и боковые швы.
• Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать, немного растягивая, пояс к нижнему срезу изделия.
• На изнаночную сторону частей переда, на срезы бортов/концы пояса наложить части застежки-молнии внешними сторонами вверх, звеньями от срезов и притачать. При необходимости подрезать припуски швов притачивания со стороны переда до 0,7 см. Отогнуть припуски швов притачивания и ленты застежки-молнии на лицевую сторону частей переда, звенья застежки-молнии – наружу и настрочить швы притачивания, прокладывая строчки с лицевой стороны так, чтобы срезы были полностью закрыты лентами застежки-молнии.
• Сложить воротники-стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить края. Втачать внутренний воротник-стойку с изнаночной стороны изделия. Подогнуть продольный

срез внешнего воротника-стойки и настрочить сгиб в шов втачивания. При желании проложить отделочную строчку по краям воротника-стойки.

• Обработать рукава: стачать продольные срезы рукава. Заутюжить припуск подгиба низа (9 см) на изнаночную сторону. Разрезать рукав и припуск подгиба низа по разметке отверстия для большого пальца. Заметать на изнаночную сторону срезы отверстий со стороны рукава и со стороны припуска подгиба низа. Сметать заметанные края отверстий, прокладывая строчку точно по сгибам и удаляя строчки заметывания. С изнаночной стороны обтачать срезы отверстия (при необходимости за два приема). Выправить края отверстия. Внутренний срез подгиба низа подшить вручную или застрочить.
• Втачать рукава в проймы.

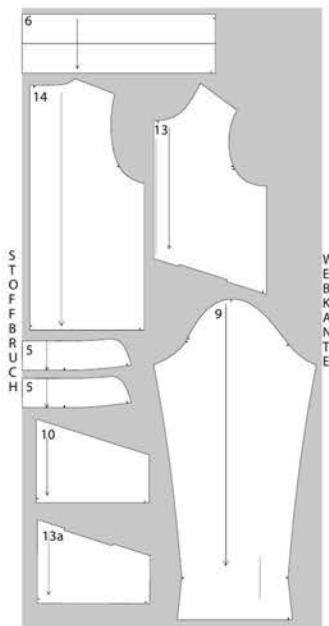

4 Джемпер

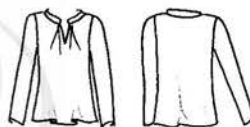

Длина по средней линии спинки 58 см.

Лист-вкладыш С, красный контур

Размер 38/40 — — — — —
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,40 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки.


ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 1a Обтачка выреза переда
- 2 Спинка
- 8 Рукав

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см.
Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:
А Бейка горловины длиной 52, 53, 54 см и шириной 6 см.

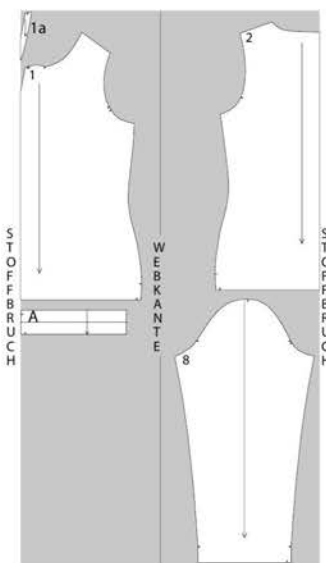

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★
 Размер 40/42 — — — — —
 Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шерстяная ткань длиной 2,60 (2,60–3,00) м и шириной 1,40 м; швейные нитки; 7 пуговиц.

ДЕТАЛИ

3 Перед

3a Нижняя часть переда; соединить части лекала

3b Подборт; соединить части лекала

4 Спинка; соединить части лекала

9 Рукав

2 Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 6 см, припусков на подгиб низа рукавов – 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки, шов расстрочить (0,6 см).
- Обработать поперечные швы и карманы в швах на частях переда: обтачать одной частью подкладки кармана вход в карман на нижней части переда, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуски к концам строчки. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. Притачать вторую часть подкладки кармана к верхнему срезу входа в карман со стороны верхней части переда. Стачать срезы поперечного шва переда, оставляя вход в карман открытым. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку (0,6 см) вдоль края входа в карман между контрольными знаками (отгибая верхнюю часть подкладки кармана). Затем, за два приема, проложить по нижней стороне шва переда отделочную строчку, чтобы она выглядела единой с отделочной строчкой кармана. Настрочить (0,6 см) верхнюю сторону поперечного шва переда. Стачать срезы подкладки кармана.
- Обработать задние средние швы цельнокроеных воротников.
- Втачать внутренний воротник в

горловину спинки, надсекая припуски в углах. Шов заутюжить на воротник.

- На лицевую сторону изделия наложить подборта с воротником лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов и воротника, а также нижние углы бортов. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить швы по внутренним деталям в край, где возможно. Отогнуть подборта с воротником на изнаночную сторону и выправить обтаченные края. Можно закрепить края бортов вручную (без настрачивания шва обтачивания), слабозатянутыми стежками, прокладывая их с изнаночной стороны.
- Подогнуть срез горловины внутреннего воротника и плечевые срезы подбортов (надсекая припуски в углах) на изнаночную сторону и подшить сгибы потайными стежками к швам изделия соответственно. Настрочить внутренние края


подбортов на перед от плечевых швов до карманов.

- Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Заутюжить нижний срез (1 см) рукавов на изнаночную сторону, затем заутюжить подгиб низа

рукавов на изнаночную сторону и застрочить. Нижние края рукавов можно отгибать, как манжеты.

- Втачать рукава в проймы изделия с посадкой по окатам.
- На краях бортов обметать петли и пришить пуговицы.

8 Блузка

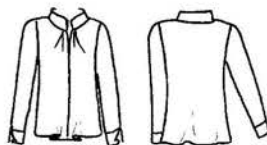

Длина по средней линии спинки 58 см.

Лист-вкладыш С, краевой контур

Размер 38/40 — — — — —
 Размер 42/44 - - - - -
 Размер 46/48 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ажурный трикотаж с рисунком длиной 1,40 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед; соединить части лекала
- 2 Спинка
- 8 Рукав
- 4 Манжета
- 12 Воротник-стойка (2 детали)

РАСКРОЙ



Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина подгиба низа изделия – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Заложить и заметать складки по горловине частей переда.
- Обработать плечевые и боковые швы блузки.
- Отогнуть цельнокроеные подборта на лицевую сторону и обтачать нижние углы бортов. Отогнуть подборта на изнаночную сторону, выправить обтаченные нижние углы бортов. Приутюжить края бортов и сметать срезы горловины деталей. Подшить плечевые срезы подбортов к плечевым швам изделия.
- Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа блузки.

- Сложить воротники-стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы, подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить края. Втачать внутренний воротник-стойку с изнаночной стороны изделия в горловину, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез внешнего воротника и настрочить сгиб в шов.

- Наложить правый край борта на левый, совмещая средние линии, и настрочить, прокладывая сквозную строчку по средней линии от верхнего контрольного знака.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Перегнуть манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов. Вывернуть детали на лицевую сторону и выправить обтаченные концы. Сметать открытые срезы манжет. Совместить встык концы манжет и притачать манжеты к нижним срезам рукавов.

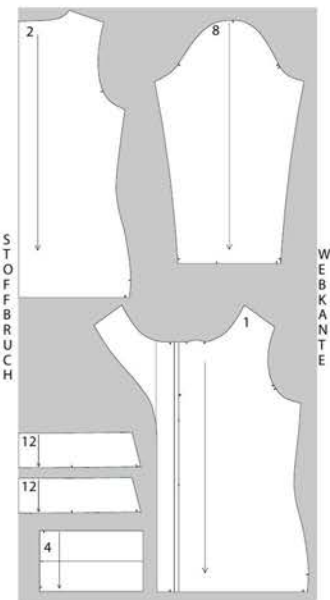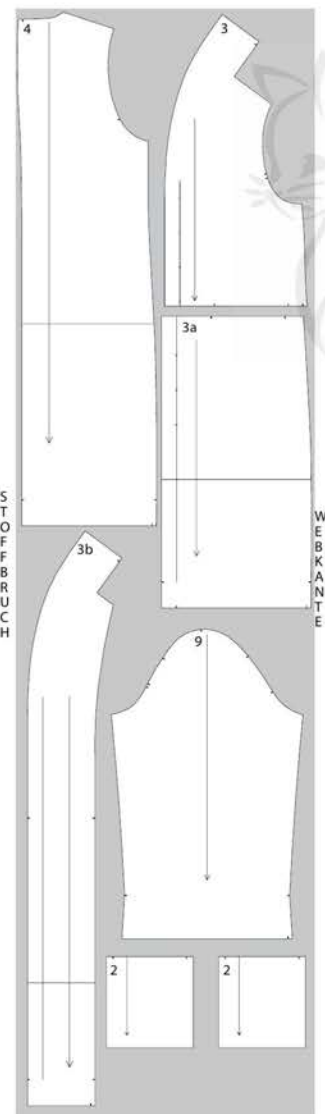

9 Юбка

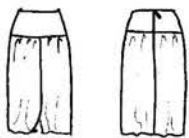

Длина юбки 65 см.

Лист-вкладыш В, кра- сный контур

Размер 38/40 —————
Размер 42/44 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 46/48 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

тонкая эластичная искусствен-
ная замша длиной 1,10 м для
всех размеров и шириной 1,50 м;
подкладочная ткань длиной 0,60
м для всех размеров и шириной
1,40 м; швейные нитки; застежка-
молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ

Выкроить из искусственной за-
мши:

- 3 Переднее полотнище юбки
- 3а Заднее полотнище юбки
- 4 Передняя часть пояса (2 де-
тали)
- 4а Задняя часть пояса (2 дета-
ли)
- 5 Подкладка кармана (2 дета-
ли)

Выкроить из подкладочной тка-
ни:

- 3b Подкладка переднего пол-
отнища юбки
- 3c Подкладка заднего полот-
нища юбки

Внимание! Детали а, b, ... скопи-
ровать с соответствующих лекал.
Искусственную замшу раскроить
в направлении ворса.


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками
на швы по 1,5 см. Ширина при-
пуска на подгиб низа переднего
и заднего полотнищ юбки – 3 см.
Ширина припуска на подгиб низа
подкладки – 2 см.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боко-
вых швах: обтачать одной ча-
стью подкладки кармана вход в
карман со стороны переднего
полотнища юбки, прокладывая
строчку между контрольными
знаками. Надсечь припуски к
концам строчки, настрочить
припуски шва обтачивания по
подкладке в край. Отогнуть под-
кладку на изнаночную сторону и
выправить обтачанный край кар-
мана. С изнаночной стороны на-
ложить вторую часть подкладки
кармана лицевой стороной вниз,
совместить боковые срезы дета-
лей и стачать срезы подкладки.
Выполнить короткие попереч-
ные закрепки в концах кармана.
- Стачать задние средние срезы
от застежки до низа.
- Стачать передние средние сре-
зы, от верхнего среза до шлицы.
Припуски заутюжить на правую
сторону. Настрочить шов от
верхнего среза до шлицы двой-
ной строчкой.
- Застрочить припуск внешней
стороны шлицы на изнаночную
сторону двойной строчкой, как
продолжение среднего шва; а
припуск внешней стороны шли-
цы застрочить на изнаночную
сторону швом шириной 0,7 см.
Выполнить поперечную закреп-
ку у верхнего конца шлицы.
- Стачать боковые срезы юбки
(исключая края карманов), пояса
и подкладки пояса. Боковые швы
юбки настрочить по заднему пол-
отнищу двойной строчкой, а
швы пояса и его подкладки – раз-
утюжить.
- Присборить верхний срез юбки
до длины нижнего среза пояса.
- Сложить пояс и подкладку по-
яса лицевыми сторонами внутрь

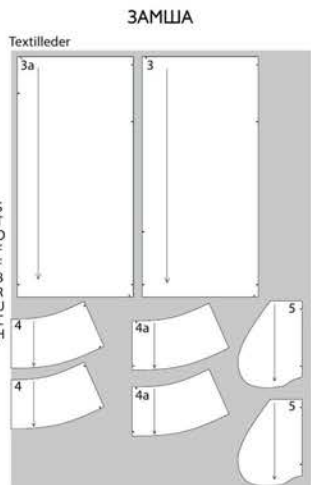

и обтачать верхний срез. Подре-
зать излишки шва обтачивания и
настрочить по подкладке в край.
Притачать пояс к юбке с лицевой
стороны. Шов заутюжить на пояс
и пока отложить.

- Притачать застежку-молнию к
краям застежки пояса/юбки.
- Обработать средние швы под-
кладки юбки (передний шов от
верхнего среза до шлицы, зад-
ний – от застежки до низа), а
также боковые швы подкладки.
Обработать срезы шлицы и низ
подкладки швом вподгибку. При-
сборить подкладку по верхнему
срезу или заложить излишки

объема складками. Притачать
подкладку к нижнему срезу под-
кладки пояса, шов заутюжить
на подкладку (далее везде: под-
кладка).

- Отогнуть подкладку на из-
наночную сторону, выправить
верхний край пояса. Заутюжить
внутри срезы застежки под-
кладки. Подшить потайными
стежками края застежки под-
кладки к лентам застежки-мол-
нии. Настрочить сквозной
двойной строчкой шов притачи-
вания пояса.

- Застрочить подгиб низа юбки
на изнаночную сторону.

10 Платье



Длина по средней линии спинки
102 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 38 —————
Размер 40 oooooooooooooo
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной
2,10 м для всех размеров и ши-
риной 1,40 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ


- 11а Перед; соединить части ле-
кала
- 12 Бочок переда; соединить
части лекала
- 13 Спинка; соединить части ле-
кала
- 14 Бочок спинки; соединить
части лекала
- 10 Рукав
- 1 Подкладка кармана (2 дета-
ли)
- 16 Воротник

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на
швы по 1 см. Ширина припусков
на подгиб низа рукавов – 6 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки.
- Обработать вытачки на перед.

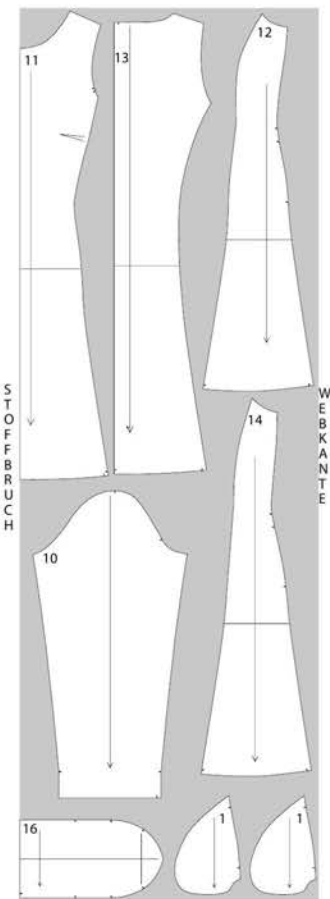

мана. Проложить по краю входа в карман отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана на лицевой стороной вниз, совместить боковые срезы деталей и стачать срезы подкладки. Выполнить короткие поперечные закрепки в концах кармана.

- Стачать боковые срезы изделия, исключая входы в карманы, и настрочить по спинке.

- Обработать плечевые швы изделия.

- Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Наложить правый конец воротника на левый, совмещая средние линии, и сметать срезы. Втачать воротник в горловину, совмещая средние линии деталей. Шов заутюжить на изделие и настрочить.

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.

- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

Размер 38 ○○○○○○○○○○○○

Размер 40 — — — — —

Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

плотный трикотаж длиной 1,30 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 3,5 см.

ДЕТАЛИ

3 Передняя часть брюк; соединить части лекала

3a Кокетка передней части брюк

4 Задняя часть брюк; соединить части лекала

4a Кокетка задней части брюк

5 Передняя подкладка кармана

6 Задняя подкладка кармана

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу изделия (кокеток) – 4 см, ширина припуска на подгиб низа изделия – 8 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы на передних и задних частях брюк в швах притачивания кокеток: надсечь припуск по верхнему краю основной детали в концах кармана. Застрочить широкой фигурной строчкой припуск к краю входа в карман на изнаночную сторону. Наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совмещая верхние срезы части

брюк и подкладки; наметать ее по срезам. Настрочить боковые и нижний срезы подкладки кармана, прокладывая широкой фигурную строчку с лицевой стороны основной детали.

- Притачать кокетки к передним и задним частям брюк. Швы настрочить по кокеткам.

- Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.

- Застрочить припуск к верхнему краю изделия на изнаночную сторону (формируя кулиску), оставляя у левого бокового шва отверстие для продевания эластичной тесьмы.

- Уточнить длину эластичной тесьмы на примерке и продеть ее внутрь кулиски. Стачать поперечные срезы тесьмы. Застрочить отверстие в шве кулиски.

- Обработать низ брюк швом вподгибку.

11 Джемпер



Длина по средней линии спинки 63 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 — — — — —

Размер 40/42 ★ ★ ★ ★ ★

Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж в горошек длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

1 Перед

2 Спинка

9 Рукав

11 Воротник

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать плечевые и боковые швы изделия.


- Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу.

Наложить правый конец воротника на левый, совмещая средние линии, и сметать срезы.


Втачать воротник в горловину, совмещая средние линии деталей и надсекая припуск в углу. Шов заутюжить на изделие и настрочить.

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.

- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

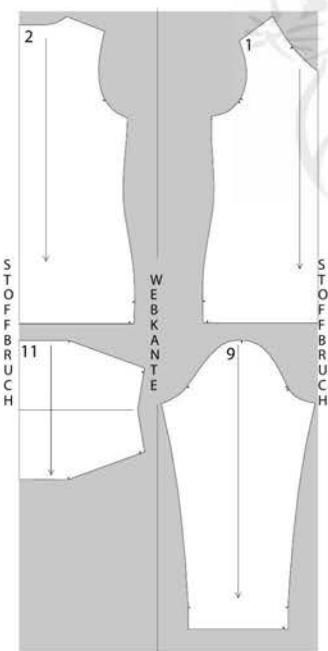

12 Брюки

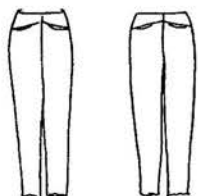


Длина сбоку 99 см.

Ширина внизу 31/32/33 см.

Лист-вкладыш D, черный контур

13 Жакет

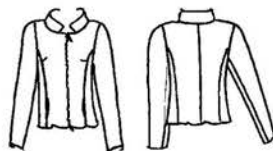

Длина по средней линии спинки 58 см.

Лист-вкладыш А, черный контур

Размер 36 — — — — —

Размер 38 ○○○○○○○○○○○○

Размер 40 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси в «елочку» длиной 1,60 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; застежка-молния

длиной, равной длине застежки жакета; 2 застежки-молнии длиной 13 см (для ложных карманов).

ДЕТАЛИ

3 Перед (2 детали)

4 Бочок перед

5 Спинка

6 Бочок спинки

7 Верхняя часть рукава

8 Нижняя часть рукава

9 Обтачка низа рукава

1 Внешний воротник

2 Внутренний воротник (выкроить по косой)


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать средний шов и рельефы спинки.
- Обработать вытачки на частях переда и на подбортах.
- Стачать срезы рельефов частей переда, заканчивая строчки строго у линии низа. Швы заутюжить на перед.
- Настрочить по разметке на рельефы частей переда застежки-молнии (имитация входов в карманы): заутюжить на изнаночную сторону верхние и нижние припуски лент застежки-молнии. Настрочить застежку-молнию по разметке на шов рельефа двойной строчкой.
- Обработать плечевые и боковые швы изделия.
- Заутюжить подгиб низа изделия (кроме частей переда, здесь нижние срезы будут обтачиваться подбортами) на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- На лицевую сторону частей переда наложить подборт лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов, уступов бортов (срезы горловины до контрольных знаков) и нижние срезы частей переда, заканчивая строчки, не доходя до внутренних срезов подбортов на 1 см. Подрезать излишки швов обтачивания, надсечь припуски в концах строчек у точек уступов. Отогнуть подборт на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Подогнуть внутренние срезы подбортов (1 см) на изнаночную сторону и подшить сгибы к швам рельефов и к плечевым швам потайными стежками. Сметать срезы горловины частей переда и подбортов.
- Заутюжить внутрь верхние припуски лент разъемной застежки-молнии и настрочить части застежки с лицевой стороны частей переда двойными строчками.

- Стачать задние средние срезы внутреннего воротника. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить по внутреннему воротнику в край. Вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить края.
- Втачать внешний воротник в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины внутреннего воротника и настрочить сгиб в шов втачивания.
- Обработать продольные швы рукавов и отбачек низа рукавов.
- Обтачать отбачками нижние срезы рукавов. Швы подрезать до 0,7 см, настрочить их по отбачкам в край. Отогнуть отбачки на изнаночную сторону и выправить нижние края рукавов. Подшить внутренние срезы отбачек к рукавам потайными стежками.
- Втачать рукава в проймы.

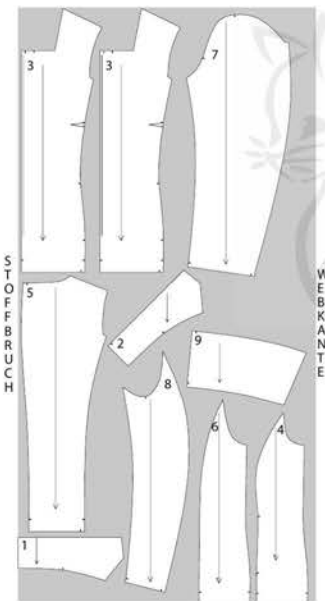

ДЕТАЛИ

Выкроить из вискозы с рисунком:

- 1 Перед
 - 2 Спинка
 - 10 Капюшон
- Выкроить из трикотажа:
- 9 Рукав
 - 10 Подкладка капюшона

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать плечевые швы изделия.
- Обработать средние швы капюшона и подкладки капюшона. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы и срезы застежки. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть капюшон на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Изнутри скрепить средние швы капюшона и подкладки капюшона. Сметать срезы горловины капюшона.
- Подогнуть верхние припуски лент застежки-молнии внутрь и настрочить застежку на края застежки капюшона с лицевой стороны.
- Втачать капюшон в горловину изделия, шов настрочить по горловине.
- Обработать боковые швы изделия.

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать нижние срезы изделия и рукавов швом вподгибку.


ТРИКОТАЖ



ВИСКОЗА С РИСУНКОМ

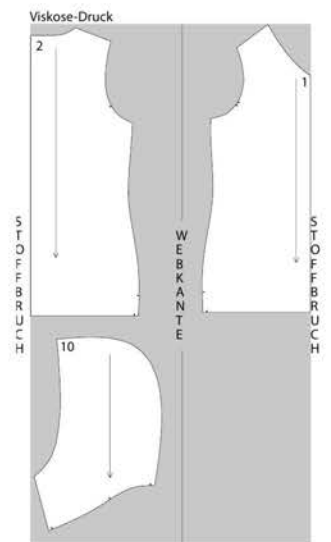

15 Брюки

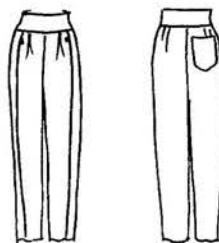

Длина сбоку 98 см.
Ширина внизу 30,5/31,5/32,5 см.

Лист-вкладыш F, черный контур

Размер 38 —————
Размер 40 x x x x x x x x
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,70 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; 2 потайные застежки-молнии длиной 22 см; 2 м

репсовой тесьмы серого/синего цвета шириной 30–35 мм.

ДЕТАЛИ


- 3 Передняя часть брюк; соединить части лекала
- 3а Бочок передней части брюк; соединить части лекала
- 4 Задняя часть брюк; соединить части лекала
- 12 Подкладка кармана (2 детали)
- 6 Задний карман
- 14 Пояс

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см. Ширина припуска по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см. Детали, обозначенные серым, выкроить

14 Джемпер

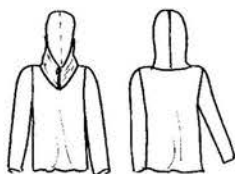

Длина по средней линии спинки 63 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискозная ткань с рисунком длиной 1,30 м для всех размеров и шириной 1,40 м; трикотаж длиной 0,70 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 12 см.


из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- На передних частях брюк заложить и заметать встречные складки по разметке.
- С лицевой стороны бочков передних частей брюк настрочить тесьму, располагая ее вдоль линии бокового шва на расстоянии 0,1–0,2 см.
- Обработать рельефы передних частей брюк с карманами с потайными молниями: притачать потайную застежку-молнию к срезам входа в карман между контрольными знаками (использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний и прокладывать строчки притачивания строго по линиям швов рельефа). Затем стачать срезы рельефа по два приема: от верхнего среза основной детали до верхнего края кармана и от нижнего края кармана до низа детали (у концов кармана рекомендуется использовать однорожковую лапку, а по длине рельефа – обычную лапку). Притачать части подкладки кармана к переднему и заднему краям, используя однорожковую лапку. Стачать срезы подкладки кармана.
- Обработать вытачки на задних частях брюк.
- Обработать верхний край заднего накладного кармана швом вподгибку. Заутюжить боковые и нижний срезы кармана на из-

наночную сторону и настрочить карман по разметке на правую заднюю часть брюк.


- Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.
- Стачать боковые швы пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине и сметать срезы. Притачать, растягивая, пояс с лицевой стороны брюк, шов настрочить фигурной строчкой по брюкам.
- Обработать нижние срезы брюк швом вподгибку.

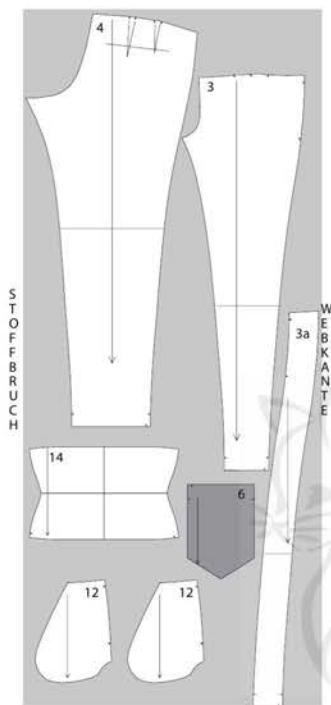


- Обработать карманы в боковых швах: надсечь припуск бокового шва перед в точках концов кармана. Застрочить широкой фигурной строчкой припуск входа в карман на изнаночную сторону. С изнаночной стороны перед наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз, совместить боковые срезы деталей и наметать по всем срезам. Настрочить верхний срез подкладки кармана сквозной строчкой (остальные срезы подкладки позже попадут в соответствующие швы).
- Обработать плечевые и боковые швы изделия.
- Стачать средние срезы частей капюшона, подрезать шов до 0,6 см и окантовать срезы косой бейкой.
- Обработать передний край капюшона швом вподгибку.
- Втачать капюшон в горловину. Шов подрезать до 0,6 см и окантовать косой бейкой, заутюжить на изделие и настрочить внутренний сгиб бейки.
- Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и сметать срезы. Растягивая, притачать пояс к нижнему срезу изделия. Шов заутюжить на изделие.
- Верхние припуски лент застежки-молнии подогнуть внутрь. Наложить части застежки-молнии на изнаночную сторону бортов внешними сторонами вниз, зве-

нями от срезов и притачать (припуск шва со стороны застежки-молнии 0,3 см, по срезам бортов – 1 см). Подрезать припуски срезов бортов до 0,6 см. Отогнуть части застежки-молнии на лицевую сторону и настрочить так, чтобы полностью закрыть срезы швов.

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ рукавов швом вподгибку.

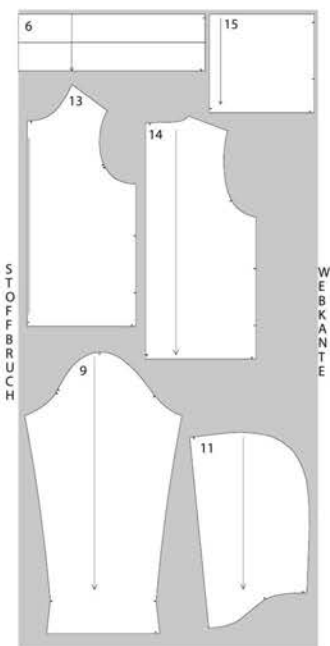

16 Куртка

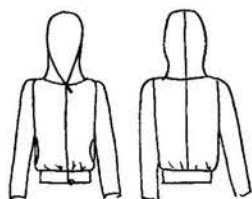

Длина по средней линии спинки 62 см.

Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38/40 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

двусторонний трикотаж длиной 1,60 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; за-

стежка-молния длиной, равной длине застежки куртки; косая бейка для горловины и среднего шва капюшона.

ДЕТАЛИ

- 13 Перед
- 14 Спинка
- 9 Рукав
- 15 Подкладка кармана
- 11 Капюшон
- 6 Пояс

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Припуск по переднему краю капюшона 2 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 8 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы частей спинки, шов настрочить.

17 Пальто



Длина по средней линии спинки 90 см.

Лист-вкладыш Е, черный контур

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40/42 — — — — —
Размер 44/46 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шерстяная ткань длиной 2,40 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; 8 пуговиц.

ДЕТАЛИ

- 3 Перед

- 3а Нижняя часть переда; соединить части лекала
- 3б Подборт; соединить части лекала
- 4 Спинка; соединить части лекала
- 9 Рукав
- 2 Подкладка кармана (2 детали)
- 10 Верхний воротник
- 14 Нижний воротник (выкроить по косой)

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 6 см, припусков на подгиб низа рукавов – 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки

от горловины до шлицы.

- Обработать шлицу в заднем среднем шве: отогнуть припуск внешней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа. Отогнуть припуск внешней стороны шлицы на изнаночную сторону и выправить обтачанный угол. Отогнуть подгиб низа внутренней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть припуск подгиба низа на изнаночную сторону, выправить обтачанный угол. Застрочить продольный срез припуска внутренней стороны шлицы так, чтобы он был продолжением обтачанного края шлицы. Наложить внешнюю сторону шлицы на припуск внутренней стороны шлицы, расправить края и проложить с лицевой стороны сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы.

- Обработать поперечные швы и карманы в швах на частях переда: обтачать одной частью подкладки кармана вход в карман на нижней части переда, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуски к концам строчки. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. Притачать вторую часть подкладки кармана к верхнему срезу входа в карман со стороны верхней части переда. Стачать срезы поперечного шва переда, оставляя вход в карман открытым. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку (0,6 см) вдоль края входа в карман между контрольными знаками (отгибая верхнюю часть подкладки кармана). Затем, за два приема, проложить по нижней стороне шва переда отделочную строчку, чтобы она выглядела единой с отделочной строчкой кармана. Настрочить (0,6 см) верхнюю сторону поперечного шва переда. Стачать срезы подкладки кармана. При желании настрочить нижние срезы подкладки кармана с лицевой стороны двойной строчкой.

- Обработать плечевые и боковые швы изделия.

- На лицевую сторону изделия наложить подборта лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов/лацканов до

контрольных знаков (= точек уступов лацканов) и нижние углы бортов. Надсечь припуски швов к концам строчек у точек уступов, подрезать излишки швов обтачивания, настрочить их по внутренним деталям в край, где возможно. Отогнуть подборта на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, приутюжить.

- Стачать части нижнего воротника по средним срезам. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов (с посадкой из верхнего воротника) и отлета. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить припуски по нижнему воротнику в край, где возможно, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

Втачать нижний воротник в горловину изделия, верхний воротник – в горловину подбортов, швы разутюжить на частях переда, а на спинке – заутюжить на воротник. Скрепить швы горловины частей переда между собой. Подогнуть внутрь открытый срез горловины верхнего воротника на участке горловины спинки и настрочить (или подшить потай-

ными подшивочными стежками) в шов втачивания нижнего воротника.

- Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Пришить внутренние края подбортов к подкладке карманов незаметными стежками. Пришить плечевые края подбортов к плечевым швам изделия.

- Обработать продольные швы рукавов.

- Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа рукавов двойной строчкой.

- Втачать рукава в проймы с посадкой по окатам.

- На краях бортов обметать петли; пришить «рабочие» и отделочные пуговицы.

18 Платье



Длина по средней линии спинки 99 см.

Лист-вкладыш F, красный контур

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40/42 — — — — —
Размер 44/46 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 2 Спинка
- 7 Рукав
- 8 Подкладка кармана (2 детали)
- 9 Воротник

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



- Обработать средний шов спинки.
- Обработать плечевые швы платья.
- Обработать боковые швы с карманами: обтачать подкладкой кармана вход в карман на перед, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуск к концам строчки, подкладку кармана отогнуть внутрь, выправить край

входа в карман. Вторую часть подкладки кармана притачать к боковому срезу спинки. Стачать боковые срезы изделия и срезы подкладки кармана. Выполнить в концах кармана короткие поперечные закрепки.

- Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Наложить правый конец воротника на левый, совмещая средние линии, и сметать срезы. Втачать воротник в горловину, совмещая средние линии деталей. Шов заутюжить на изделие и настрочить.

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.

- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

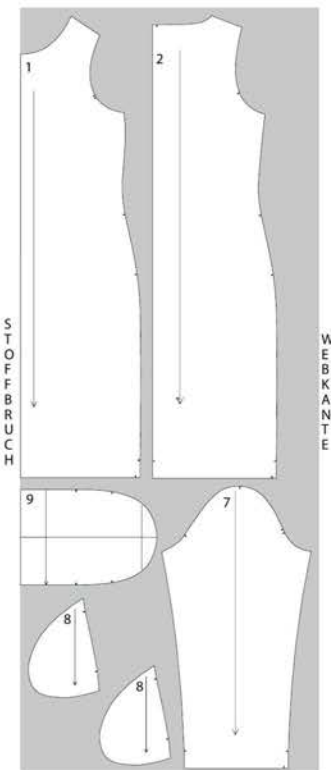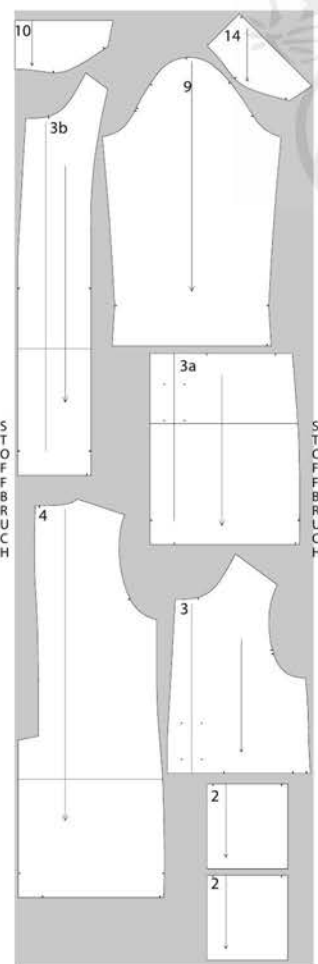

19 Платье



Длина по средней линии спинки 90 см.

Лист-вкладыш F, красный контур

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40/42 — — — — —
Размер 44/46 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; крючок и петля.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 1a Обтачка горловины переда
- 2 Спинка
- 2a Обтачка горловины/выреза спинки
- 7 Рукав
- 8 Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал. При раскрое обратить внимание на рисунок.

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать средний шов спинки от линии шва выреза до линии низа. Аналогично обработать средний шов обтачки горловины/выреза спинки.
- Обработать плечевые швы платья и обтачки горловины.
- Обтачать обтачкой срез горловины платья и вырез спинки. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края.

Настрочить внутренний срез обтачки на изделие, прокладывая строчку с лицевой стороны (при желании можно пришить внутренний край обтачки к швам платья).

- В конце работы пришить крючок и петлю к краям выреза спинки у горловины.
- Обработать боковые швы с карманами: обтачать подкладкой кармана вход в карман на перед, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуск к концам строчки, подкладку кармана отогнуть внутрь, выправить край входа в карман. Вторую часть подкладки кармана притачать к боковому срезу спинки. Стачать боковые срезы изделия и срезы подкладки кармана. Выполнить в концах кармана короткие поперечные закрепки.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

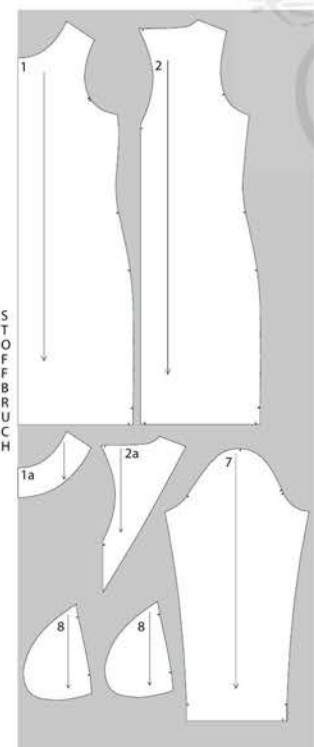

20 Юбка

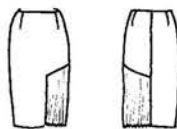

Длина юбки 60 см.

Лист-вкладыш E, красный контур

Размер 38 — — — — —
Размер 40 x x x x x x x x
Размер 42 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный твил длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,45 м; плиссированный материал длиной 0,30 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; потайная застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ

- Выкроить из эластичного твила:
- 5 Переднее полотнище юбки
 - 6 Правая часть заднего полотнища юбки
 - 6a Верхняя часть левой части заднего полотнища юбки
 - 7 Передняя обтачка верхнего среза юбки
 - 8 Задняя обтачка верхнего среза юбки (2 детали)
- Выкроить из плиссированного материала:
- 5a Нижняя часть правого переднего полотнища юбки
 - 6b Нижняя часть левой части заднего полотнища юбки

Внимание! Детали a, b, ... ско-


пировать с соответствующих лекал. Детали изделия выкраивать из плиссированного материала вдоль сгибов складок (складки должны быть закрыты).

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа переднего полотнища юбки и правого заднего полотнища юбки – 5 см. Нижние срезы деталей из плиссированного материала выкроить без припусков. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на переднем и частях заднего полотнищ юбки.
- Стачать боковые срезы юбки из твила. Стачать левые боковые срезы деталей из плиссированного материала (далее везде: вставка юбки). Стачать боковые срезы обтачки верхнего среза юбки. Все швы разутюжить.
- Обметать специальной узкой краевой строчкой на оверлоке или узкой плотной зигзагообразной строчкой нижний срез вставки юбки.
- Заметать складки по верхнему срезу вставки юбки и приметать ее к переднему вертикальному и поперечному срезам юбки, надсая припуски в углу. Отогнуть подгиб низа переднего полотнища юбки из твила на лицевую сторону, повернуть вставку, и приколоть. Притачать вставку. Отогнуть подгиб низа юбки на изнаночную сторону, швы притачивания

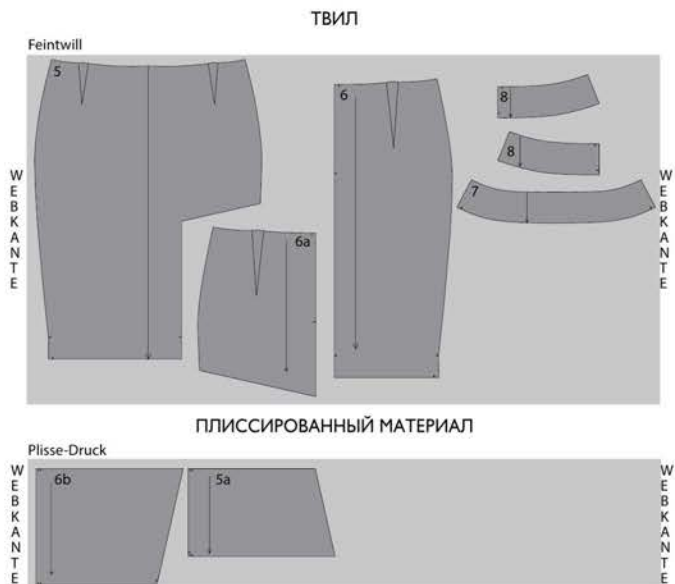

вставки заутюжить на юбку.

- Сметать задние средние срезы юбки. Отогнуть подгиб низа правой части заднего полотнища юбки на лицевую сторону, поверх вставки, и приколоть. Стачать задние средние срезы от застежки до низа. Отогнуть подгиб низа юбки на изнаночную сторону, средний шов разутюжить на участке застежки и заутюжить на правую сторону юбки на оставшемся участке шва.
- При желании настрочить шов притачивания вставки юбки.
- Заутюжить подгиб низа юбки на

изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

- Притачать потайную застежку-молнию к краям застежки юбки в заднем среднем шве.
- Обтачать обтачкой верхний срез юбки, подрезать излишки шва обтачивания, настрочить припуск по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить верхний край юбки. Подогнуть поперечные края обтачки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний край обтачки к швам юбки.

прокладывая строчку с лицевой стороны изделия, исключая участки складок.

- Обработать боковые швы изделия.

22 Платье



Длина по средней линии спинки 96 см.

Лист-вкладыш F, красный контур

Размер 36/38 ★ ★ ★ ★ ★

Размер 40/42 — — — — —

Размер 44/46 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,35 м; плиссированный материал с рисунком длиной 0,60 (0,60–0,70) м и шириной 1,45 м; швейные нитки; неразъемная застежка-молния с блестящими звеньями длиной 60 см.

ДЕТАЛИ

Выкроить из трикотажа:

- 1 Перед
- 1a Обтачка горловины переда
- 2 Спинка
- 2a Обтачка горловины спинки
- 7 Рукав
- 8 Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал. При раскрое трикотажа следить за тем, чтобы рисунок был совмещен на швах изделия. Детали изделия выкраивать из плиссированного материала вдоль сгибов складок (складки должны быть закрыты).

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ переда и рукавов швом вподгибку.


швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 4 см. Указанная ниже деталь содержит припуски на швы (выкроить из плиссированного материала):

A Оборка низа длиной, равной длине нижнего среза платья, и шириной 17 см (2 детали).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- К средним срезам спинки, с лицевой стороны притачать части застежки-молнии, располагая их звеньями от срезов, внешними сторонами вниз. Надсечь припуски по диагонали к концам строчек. Отогнуть швы притачивания на спинку, звенья застежки-молнии – наружу. Стачать средние срезы спинки от застежки до низа.

21 Блузка

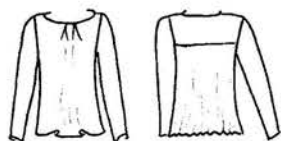

Длина по средней линии спинки 58 см.

Лист-вкладыш С, красный контур

Размер 38/40 — — — — —

Размер 42/44 — — — — —

Размер 46/48 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,00 м для всех размеров и шириной 1,50 м; плиссированный материал длиной 0,60 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

Выкроить из трикотажа:

- 1 Перед
- 2a Кокетка спинки
- 2b Обтачка горловины спинки
- 3 Обтачка горловины переда
- 8 Рукав

Выкроить из плиссированного материала:

- 2 Спинка


Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал. Детали изделия выкраивать из плиссированного материала вдоль сгибов складок (складки должны быть закрыты).

РАСКРОЙ



Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа переда и рукавов – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Заметать складки по верхнему срезу спинки.
- Обработать нижний срез спинки узким швом вподгибку.
- Притачать кокетку к верхнему срезу спинки.
- По горловине переда заметать складки.
- Обработать плечевые швы изделия и обтачки горловины.
- Обтачать обтачкой срез горловины, подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить край горловины. Настрочить внутренний срез обтачки,

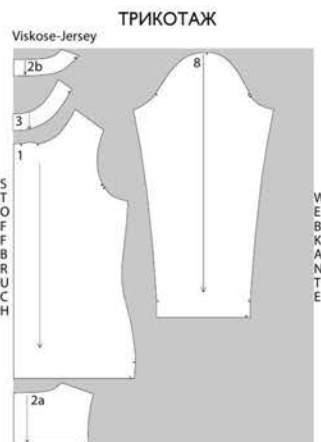

ПЛИССИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ

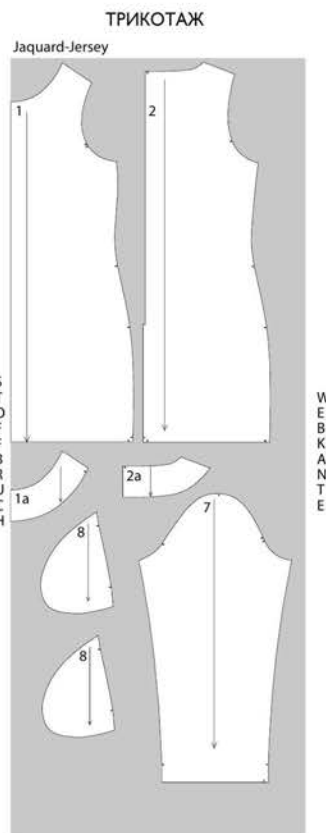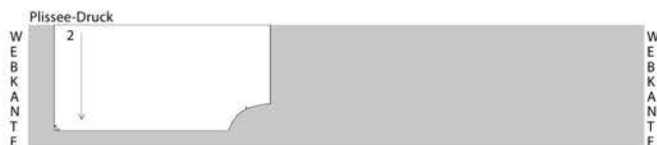

ПЛИССИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ



Закрывать застежку-молнию и притачать ее нижний конец к поперечному срезу застежки спинки.

- Обработать плечевые швы изделия и обтачки горловины.
- Обтачать обтачкой срез горловины, подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить край горловины. Подогнуть на изнаночную сторону средние срезы обтачки горловины и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний край обтачки к швам изделия. При желании проложить отделочную строчку вдоль швов притачивания застежки-молнии и по краю горловины.
- Обработать боковые швы с карманами: обтачать подкладкой кармана вход в карман на перед, прокладывая строчку между

контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуск к концам строчки, подкладку кармана отогнуть внутрь, выправить край входа в карман. Вторую часть подкладки кармана притачать к боковому срезу спинки. Стачать боковые срезы изделия и срезы подкладки кармана. Выполнить в концах кармана короткие поперечные закрепки.

- Обработать боковые швы оборки низа.
- Обработать нижний срез оборки узким швом вподгибку и заметать складки по ее верхнему срезу.
- Притачать оборку к низу платья.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ рукавов швом вподгибку.


зы юбки (от застежки до низа) и подкладки юбки (от застежки до шлицы).

- Заметать складки по верхнему срезу юбки. Присборить верхний срез юбки и подкладки юбки до длины нижнего среза пояса.
- Стачать боковые срезы пояса и подкладки пояса. Швы разутюжить.
- Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить по подкладке в край. Притачать пояс к юбке с лицевой стороны. Шов заутюжить на пояс и пока отложить.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки пояса/юбки.
- Притачать подкладку к нижнему срезу подкладки пояса, шов заутюжить на подкладку (далее везде: подкладка).
- Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить верхний край пояса. Заутюжить внутрь срезы застежки подкладки. Подшить потайными стежками края застежки подкладки


к лентам застежки-молнии. Настрочить сквозной строчкой шов притачивания пояса.

- Обработать нижний срез юбки узким швом вподгибку.
- Обработать нижний срез подкладки и края шлицы швом вподгибку.


ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

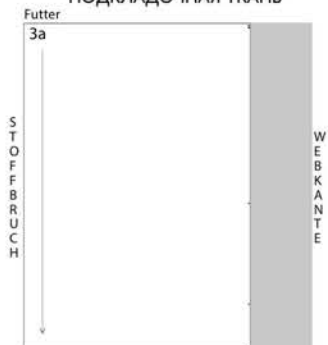

КРЕП

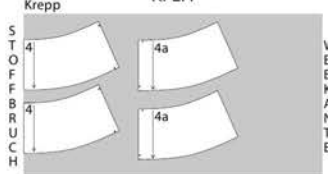

23 Юбка

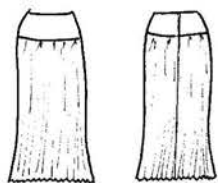

Длина юбки 90 см.

Лист-вкладыш В, красный контур

Размер 38/40 —————
Размер 42/44 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 46/48 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

плиссированный материал с рисунком длиной 1,20 м для всех размеров и шириной 1,40 м; креп длиной 0,40 м для всех размеров и шириной 1,45 м; подкладочная ткань длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ

Выкроить из плиссированного материала:

3 Переднее/заднее полотнища юбки

Выкроить из крeпa:

4 Передняя часть пояса (2 детали)

4a Задняя часть пояса (2 детали)

Выкроить из подкладочной ткани:

3a Подкладка переднего/заднего полотнищ юбки

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал. Детали изделия выкраивать из плиссированного материала вдоль сгибов складок (складки должны быть закрыты).


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа подкладки – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать задние средние сре-

24 Жакет

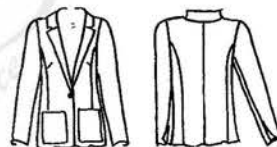

Длина по средней линии спинки 68 см.

Лист-вкладыш А, черный контур

Размер 36 —————
Размер 38 oooooooooooooo
Размер 40 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

двусторонний материал с рисунком, не осыпавшийся на срезах, длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; пуговица.

ДЕТАЛИ

- 3 Перед (2 детали)
- 4 Бочок переда
- 5 Спинка
- 6 Бочок спинки
- 7 Верхняя часть рукава
- 8 Нижняя часть рукава
- 10 Карман
- 1 Внешний воротник
- 2 Внутренний воротник (выкроить по косой)

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу кармана – 3,5 см, остальные срезы кармана выкроить без припусков. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см. Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

А Внутренняя планка шлицы рукава длиной 12 см и шириной 8 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Сложить части спинки лицевыми сторонами наружу и стачать средние срезы. Припуски швов (они окажутся с лицевой стороны) разутюжить и расстрочить на расстоянии 0,7 см от строчки стачивания.
- Стачать вытачки частей переда с изнаночной стороны, разрезать припуски вытачек посередине и расстрочить швы. Стачать вытачки подбортков с лицевой стороны, разрезать припуски вытачек посередине и расстрочить швы.
- Обработать рельефы спинки и боковые швы изделия, как было сделано для среднего шва спинки.
- Заутюжить подгиб низа изделия

ПЛИССИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ



(исключая части переда) на изнаночную сторону и застрочить.

- Обработать рельефы частей переда и плечевые швы изделия, как было сделано для среднего шва спинки.

- На лицевую сторону частей переда наложить подборта изнаночными сторонами вниз и обтачать срезы бортов/лацканов, уступы лацканов (= горловина от борта до контрольного знака) и нижние углы бортов. Подрезать излишки швов обтачивания, надсечь припуски в точках уступов. Отогнуть подборта на изнаночную сторону и выправить обтаченные края (изнаночная сторона подбортов должна располагаться снаружи).

- Обработать задний средний шов внутреннего воротника стачным швом вразутюжку.

- На лицевую сторону внешнего воротника наложить внутренний воротник изнаночной стороной вниз и обтачать срезы концов и отлета (= внешние срезы). Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить края.

- Втачать внешний воротник в горловину изделия, внутренний воротник – в горловину подбортов, швы разутюжить на частях переда, а на спинке – заутюжить на воротник. Скрепить швы горловины частей переда между собой. Подогнуть внутрь открытый срез горловины внутреннего воротника на участке горловины спинки и настрочить (или подшить потайными подшивочными стежками) в шов втачивания внешнего воротника.

Прикрепить незаметными стежками внутренние срезы подбортов к швам рельефов и плечевым швам жакета. Проложить отделочную строчку вдоль краев бортов/лацканов и воротника.

- Застрочить на лицевую сторону припуск по верхнему срезу карманов. Настрочить карманы с лицевой стороны переда, располагая их лицевыми сторонами вверх, прокладывая машинные строчки на расстоянии 0,7 см от боковых и нижних срезов.

- Сложить части рукавов лицевыми сторонами наружу и стачать локтевые срезы от окатов до шлиц. Припуски швов (они окажутся с лицевой стороны)

разутюжить и расстрочить на расстоянии 0,7 см от строчки стачивания, продолжая их по краям шлиц.



- Аналогично обработать передние швы рукавов.

- Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.

- Перегнуть внутренние планки шлиц рукавов лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть детали на лицевую сторону и выправить обтаченные края, заутюжить детали вдоль посередине. Приколоть полученные планки под края шлиц со стороны нижних частей рукавов и настрочить, прокладывая строчки по швам застрачивания краев шлиц. Выполнить поперечные закрепки на ширину планок у верхних концов шлиц, прикрепляя концы планок.

- Втачать рукава в проймы по общим правилам.

- На краях бортов обметать петлю и пришить пуговицу.

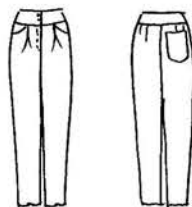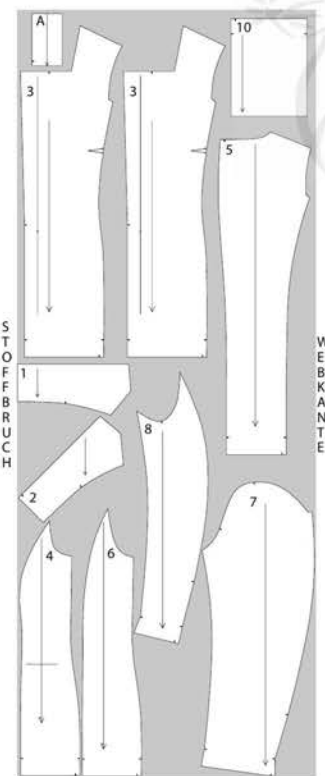

Длина сбоку 98 см.

Ширина внизу 30,5/31,5/32,5 см.

Лист-вкладыш F, черный контур

Размер 38 —————

Размер 40 x x x x x x x x x

Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

искусственная замша длиной 1,60 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; застежка-молния для брюк длиной 16 см; 3 пуговицы.

ДЕТАЛИ

3 Передняя часть брюк; соединить части лекала

4 Задняя часть брюк; соединить части лекала

5 Бочок передней части брюк с подкладкой кармана

5a Подкладка бокового кармана

6 Задний карман

13 Откосок левой стороны застежки

14 Левая передняя часть пояса

14a Правая передняя часть пояса

14b Задняя часть пояса

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал. Искусственную замшу раскроить в направлении ворса.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Ширина припуска по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы с отрезными бочками на передних частях брюк: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман. Надсечь припуски шва обтачивания на фигурных участках. Отогнуть подкладку кармана на изнаноч-

ную сторону и выправить обтаченный край. Проложить по краю кармана отделочную строчку.

Наложить переднюю часть брюк на лицевую сторону бочка передней части брюк с подкладкой кармана по разметке и сколоть. Выполнить короткие поперечные закрепки в концах кармана. Стачать срезы подкладки кармана.

- Заложить и заметать складки на передних частях брюк. Наметать срезы подкладки карманов на передние части брюк.


- Обработать вытачки на задних частях брюк.

- Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю заднего накладного кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам карман. Настрочить карман на правую заднюю часть брюк по разметке.

- Обработать боковые, шаговые и средний (спереди до застежки) швы брюк.

- Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откоском (см. стр. 30–32 в цветной части журнала).

- Обработать боковые швы пояса. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить края; приутюжить деталь. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный

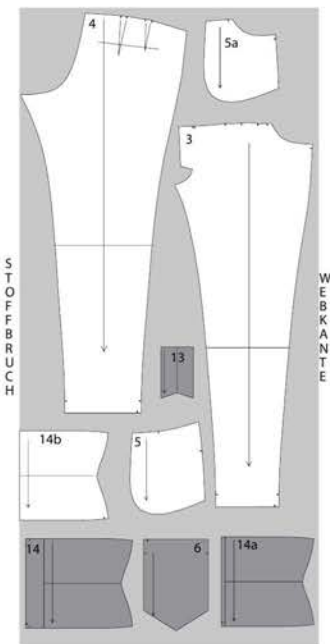


срез внутренней стороны пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб на шов втачивания двойной строчкой, продолжая ее по другим краям пояса.

- Обработать низ брюк швом

вподгибку.

- На концах пояса обметать петли и пришить пуговицы.

26 Юбка

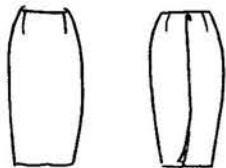

Длина юбки 65 см.

Лист-вкладыш Е, красный контур

Размер 38 —————
Размер 40 x x x x x x x x
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

двусторонний материал с рисунком, не осыпаящийся на срезах, длиной 0,90 м для всех размеров и шириной 1,40 м; подкладочная ткань длиной 0,70 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ

Выкроить из основного материала:

- 5 Переднее полотнище юбки
- 6 Заднее полотнище юбки
- 7 Передняя обтачка верхнего среза юбки
- 8 Задняя обтачка верхнего среза юбки

Выкроить из подкладочной ткани:

- 5a Переднее полотнище юбки
- 6a Заднее полотнище юбки

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 5 см, подкладки – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на деталях юбки и подкладки юбки.
- Стачать средние срезы заднего полотнища юбки и подкладки заднего полотнища юбки от застежки до шлицы.
- Обработать шлицу в заднем среднем шве: отогнуть припуск внешней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать ни-


жний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа. Отогнуть припуск внешней стороны шлицы на изнаночную сторону и выправить обтачанный угол. Отогнуть подгиб низа внутренней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть припуск подгиба низа на изнаночную сторону, выправить обтачанный угол. Застрочить продольный срез припуска внутренней стороны шлицы так, чтобы он был продолжением обтачанного края шлицы. Наложить внешнюю сторону шлицы на припуск внутренней стороны шлицы, расправить края и проложить с лицевой стороны сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы.

- Притачать застежку-молнию к краям заднего среднего шва.
- Обработать боковые швы: юбки, обтачки верхнего среза и подкладки юбки.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

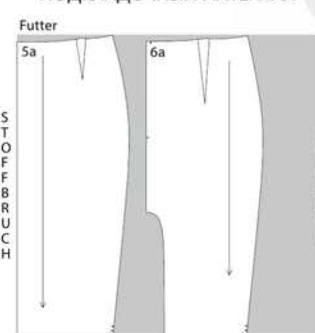

МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ

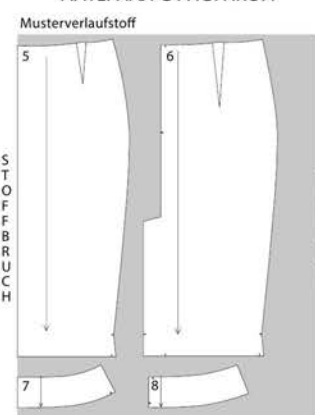

- Обметать внутренний срез обтачки верхнего среза юбки. На лицевую сторону подкладки наложить обтачку изнаночной стороны вниз, совместить верхние срезы, срезы застежки, одноименные швы и наметать. Настрочить прямой или фигурной строчкой внутренний срез обтачки на подкладку юбки (далее везде: подкладка).


- Обработать низ подкладки юбки и срезы шлицы (в виде арки) швом вподгибку.
- Обтачать подкладкой верхний

срез юбки, подрезать излишки шва обтачивания, настрочить припуск по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить верхний край юбки. Подогнуть внутрь срезы застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии.

С изнаночной стороны изделия вручную прикрепить подкладку к швам юбки у верхнего края.

- Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

27 Жакет

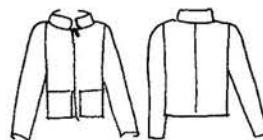

Длина по средней линии спинки 56 см.

Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38/40 ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44 — — — — —
Размер 46/48 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

двусторонний материал с рисунком, не осыпаящийся на срезах, длиной 1,40 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; разъемная застежка-молния длиной равной длине застежки жакета.

ДЕТАЛИ

- 13 Перед
- 14 Спинка
- 9 Рукав
- 16 Карман
- 5 Воротник-стойка (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу кармана – 3 см, остальные срезы кармана выкроить без припусков. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Сложить части спинки лицевыми сторонами наружу и стачать средние срезы. Припуски швов (они окажутся с лицевой стороны) разутюжить и расстрочить на расстоянии 0,7 см от строчки стачивания.
- Аналогично обработать боковые и плечевые швы.

- Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на лицевую сторону и застрочить.

- Застрочить на лицевую сторону припуск по верхнему срезу карманов. Настрочить карманы с лицевой стороны переда, располагая их лицевыми сторонами вверх, прокладывая машинные строчки на расстоянии 0,7 см от боковых и нижних срезов.


- Обработать продольные швы рукавов, как было сделано для среднего шва спинки.

- Застрочить на лицевую сторону подгиб низа рукавов.

- Втачать рукава в проймы по общим правилам.

- Притачать застежку-молнию к краям застежки жакета.

- На лицевую сторону внешнего воротника-стойки наложить внутренний воротник-стойку изнаночной стороной вниз и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить края.

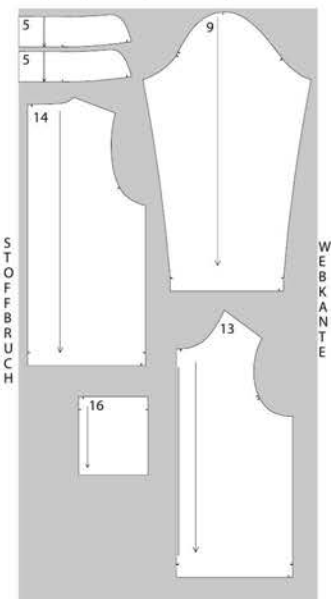

• Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез внутреннего во-


ротника-стойки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания (или подшить вручную потайными стежками).

не лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить края и приутюжить. Обметать продольный срез внутренней стороны пояса. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Настрочить внутреннюю сторону пояса в шов

притачивания внешней стороны пояса.

- Обработать низ брюк швом вподгибку.
- Установить кнопки по разметке на краях застежки/пояса.

28 Брюки

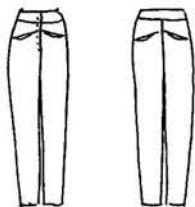

Длина боку 102 см.
Ширина внизу 31/32/33 см.

Лист-вкладыш D, черный контур

Размер 38
Размер 40
Размер 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

джерси длиной 1,30 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки; 6 кнопок.

ДЕТАЛИ

- 3 Передняя часть брюк; соединить части лекала
- 3а Кокетка передней части брюк
- 4 Задняя часть брюк; соединить части лекала
- 4а Кокетка задней части брюк
- 5 Подкладка переднего кармана
- 6 Подкладка заднего кармана

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. На левой передней части брюк припуск застежки выкроить удвоенной ширины (т.е. с цельнокроеной обтачкой). Ширина припуска на подгиб низа изделия – 8 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы (выкроить из джерси):


А Пояс длиной, равной длине верхнего среза юбки (обхвату талии) плюс припуск застежки 3 см и припуски на швы обтачивания, шириной 6 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать карманы на передних и задних частях брюк в швах

притачивания кокеток: надсечь припуск по верхнему краю основной детали в концах кармана. Застрочить широкой фигурной строчкой припуск к краю входа в карман на изнаночную сторону. Наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совмещая верхние срезы части брюк и подкладки; наметать ее по срезам. Настрочить боковые и нижний срезы подкладки кармана, прокладывая двойную или широкую фигурную строчку с лицевой стороны основной детали.

- Притачать кокетки к передним и задним частям брюк. Швы настрочить двойными или широкими фигурными строчками по кокеткам.
- Обработать боковые, шаговые и средний (спереди до застежки) швы брюк.
- Заутюжить припуск правой стороны застежки на изнаночную сторону и настрочить ее внутренний срез. Отогнуть цельнокроеную обтачку левой стороны застежки на лицевую сторону и обтачать нижние срезы. Надсечь припуски в конце застежки. Отогнуть цельнокроеную обтачку на лицевую сторону, выправить край и приутюжить. Выполнить закрепку в конце застежки.
- Уточнить длину пояса, подрезать излишки длины у правого конца, оставляя припуск на шов обтачивания. Перегнуть пояс вдоль посередине

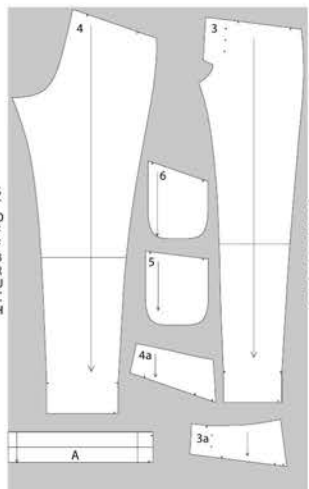

29 Юбка



Длина юбки 50 см.

Лист-вкладыш Е, красный контур

Размер 38
Размер 40 x x x x x x x x x
Размер 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

двусторонний материал с рисунком, не осыпавшийся на срезах, длиной 0,70 м для всех размеров и шириной 1,40 м; подкладочная ткань длиной 0,60 м для всех размеров и шириной 1,40 м; искусственная замша длиной 0,60 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ

Выкроить из основного материала:

- 5 Переднее полотнище юбки
 - 6 Заднее полотнище юбки
 - 7 Передняя обтачка верхнего среза юбки
 - 8 Задняя обтачка верхнего среза юбки
- Выкроить из подкладочной ткани:
- 5а Переднее полотнище юбки
 - 6а Заднее полотнище юбки

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал. Искусственную замшу выкроить в направлении ворса.

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 5 см, подкладки – 2 см. Указанная ниже деталь содержит припуски на швы (выкроить из искусственной замши):

А Отделка переднего полотнища юбки длиной 58 см и шириной 4 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на деталях юбки и подкладки юбки.
- Обработать боковые швы: юбки, обтачки верхнего среза и подкладки юбки.
- Заутюжить продольные срезы отделки переднего полотнища юбки на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны изделия вдоль бокового шва.
- Стачать средние срезы заднего полотнища юбки и подкладки заднего полотнища юбки от застежки до низа.
- Обработать застежку-молнию в заднем среднем шве юбки.
- Обработать низ юбки и подкладки юбки швом вподгибку.
- Обметать внутренний срез обтачки верхнего среза юбки. На лицевую сторону подкладки наложить обтачку изнаночной стороной вниз, совместить верхние срезы, срезы застежки, одноименные швы и наметать. Настрочить прямой или фигурной строчкой внутренний срез обтачки на подкладку юбки (далее везде: подкладка).

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

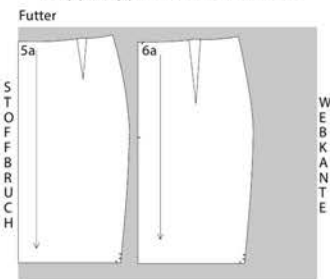

МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ

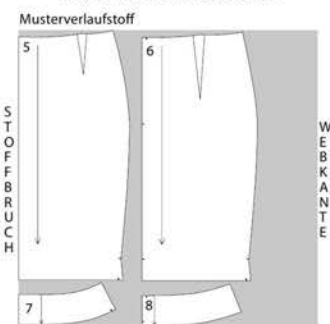

• Обтачать подкладкой верхний срез юбки, подрезать излишки шва обтачивания, настрочить припуск по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить верхний край юбки.

Подогнуть внутрь срезы застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. С изнаночной стороны изделия вручную прикрепить подкладку к швам юбки у верхнего края.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

тюль с пайетками длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,25 м; подкладочная ткань длиной 0,70 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ

Выкроить из тюля с пайетками

11 Переднее и заднее полотнища юбки

12 Внешний пояс

Выкроить из подкладочной ткани

11а Подкладка переднего и заднего полотнищ юбки

12 Внутренний пояс

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 10 см, подкладки – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• С изнаночной стороны юбки стачать складки по разметке. Заложить и заметать припуски, немного смещая внешние сгибы складок так, чтобы перекрыть строчки стачивания (припуски передних и задних складок заложить от середины, боковых – назад). Важно: припуски не будут приутюживаться.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• С изнаночной стороны юбки стачать складки по разметке. Заложить и заметать припуски, немного смещая внешние сгибы складок так, чтобы перекрыть строчки стачивания (припуски передних и задних складок заложить от середины, боковых – назад). Важно: припуски не будут приутюживаться.

• Стачать задние средние срезы от застежки до низа.


• Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны юбки, шов заутюжить на пояс.

• Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки/концу внешней стороны пояса.

• Отогнуть внутреннюю сторону пояса на изнаночную сторону. Подогнуть на изнаночную сторону продольный и поперечные срезы внутренней стороны пояса и настрочить продольный сгиб по шву притачивания. Подшить потайными стежками поперечные края внутренней стороны пояса к лентам застежки-молнии.

• Застрочить подгиб низа юбки на изнаночную сторону.

30/32 Юбка

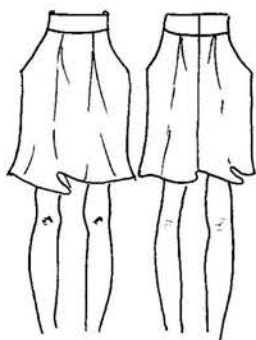

Длина юбки 55 см.

Лист-вкладыш А, красный контур

Размер 36	x x x x x x x x
Размер 38	- - - - -
Размер 40	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42	· - - - -
Размер 44	_____

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

парча длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ИЛИ

материал-клетка черного цвета длиной 0,80 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки черного цвета; застежка-молния черного цвета длиной 22 см.

ДЕТАЛИ


11 Переднее и заднее полотнища юбки

12 Пояс

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 10 см.

31 Юбка

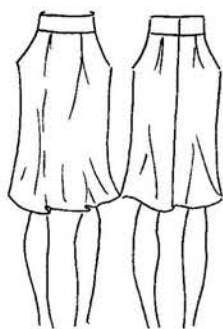


Длина юбки 60 см.

Лист-вкладыш А, красный контур

Размер 36	x x x x x x x x
Размер 38	- - - - -
Размер 40	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42	· - - - -
Размер 44	_____

33 Юбка

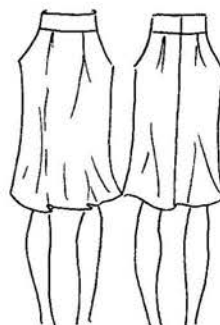

Длина юбки 60 см.

передних и задних складок заложить от середины, боковых – назад). Важно: припуски не будут приутюживаться.

• Стачать задние средние срезы юбки от застежки до низа.

• Обработать подкладку, как было сделано для юбки. Обработать низ подкладки швом вподгибку.

• Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны юбки, шов заутюжить на пояс.


• Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки/концу внешней стороны пояса.

• Притачать подкладку к продольному срезу внутренней стороны пояса и заутюжить шов на подкладку.


• Отогнуть внутреннюю сторону пояса/подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть на изнаночную сторону края застежки внутренней стороны пояса/подкладки и подшить сгибы потайными стежками к лентам застежки-молнии. Проложить сквозную машинную строчку по шву притачивания пояса в край, фиксируя внутреннюю сторону пояса/подкладку.

• Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону и подшить вручную или застрочить.

ТЮЛЬ С ПАЙЕТКАМИ

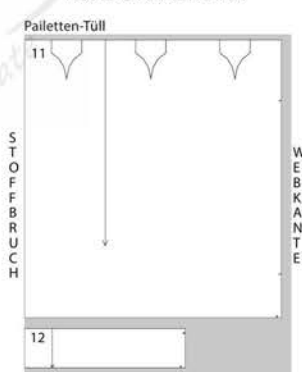

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

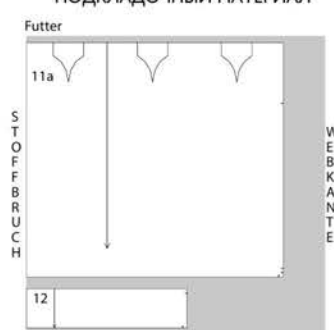

Лист-вкладыш А, красный контур

Размер 36	x x x x x x x x
Размер 38	- - - - -
Размер 40	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42	· - - - -
Размер 44	_____

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 0,90 м для всех размеров и шириной 1,55 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

11 Переднее и заднее полотнища юбки
12 Пояс

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- С изнаночной стороны юбки стачать складки по разметке. Заложить и заметать припуски, немного смещая внешние сгибы складок так, чтобы перекрыть строчки стачивания (припуски передних и задних складок заложить от середины, боковых – назад). Важно: припуски не будут приутюживаться.
- Стачать задние средние срезы юбки и пояса.
- Обметать продольный срез внутренней стороны пояса. Притачать внешнюю сторону пояса

с лицевой стороны юбки, шов заутюжить на пояс. Отогнуть внутреннюю сторону пояса на изнаночную сторону по линии верхнего края и настрочить ее продольный срез сквозной строчкой по шву притачивания в край.

- Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону и подшить вручную или застрочить.

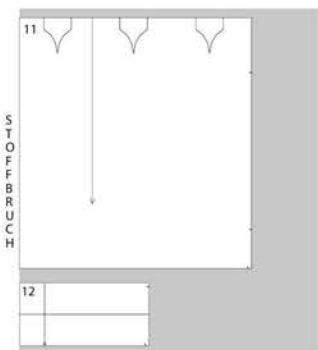

Спешите подписаться на 1-е полугодие 2019 года SUSANNA MODEN



Каталог «Почта России» индекс – **П7053**


(6 номеров в полугодии с №2/2019 по №7/2019)

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА», юр. адрес: 109390, Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1; ОГРН 102770016530



Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки – спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.

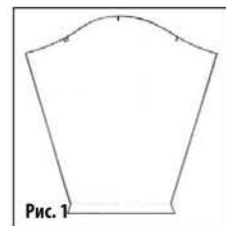





Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.

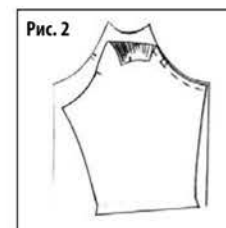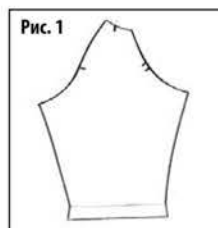

Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.

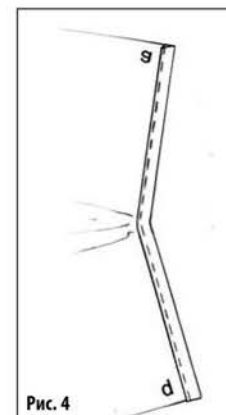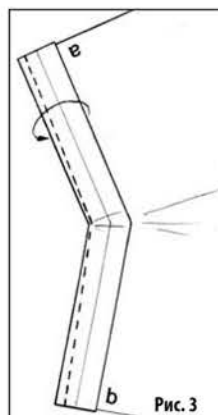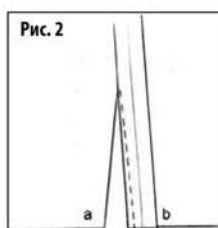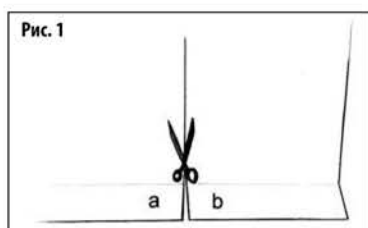

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).

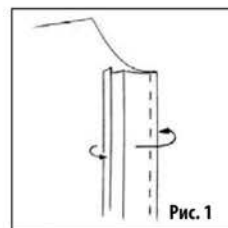


Рис. 1

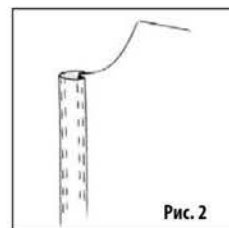


Рис. 2

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.

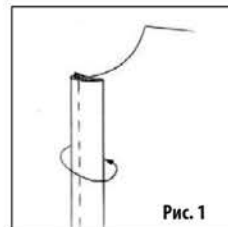


Рис. 1

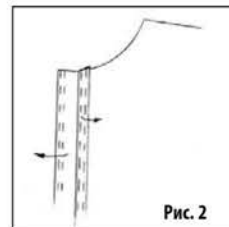


Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.

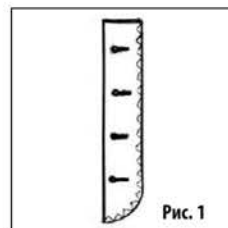


Рис. 1

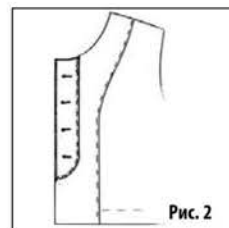


Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуском на шов, равным 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна $3 \times 3 + 1 = 10$ см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).

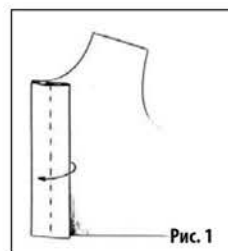


Рис. 1

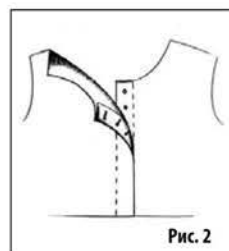


Рис. 2

Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2). Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).

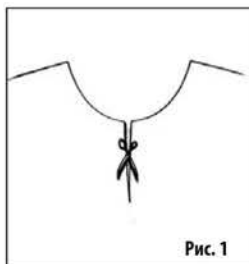


Рис. 1

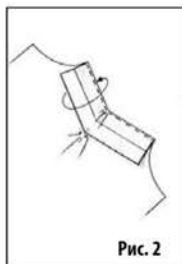


Рис. 2

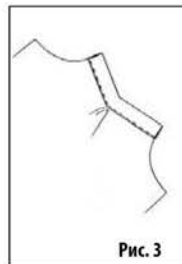


Рис. 3

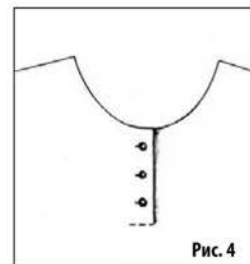


Рис. 4

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку закладывать на линии бедер.


► разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал), раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.


[illegible]


Рис. 7
Задняя
половинка
брюк


0.5
0.3
0.7
0.25
1


На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

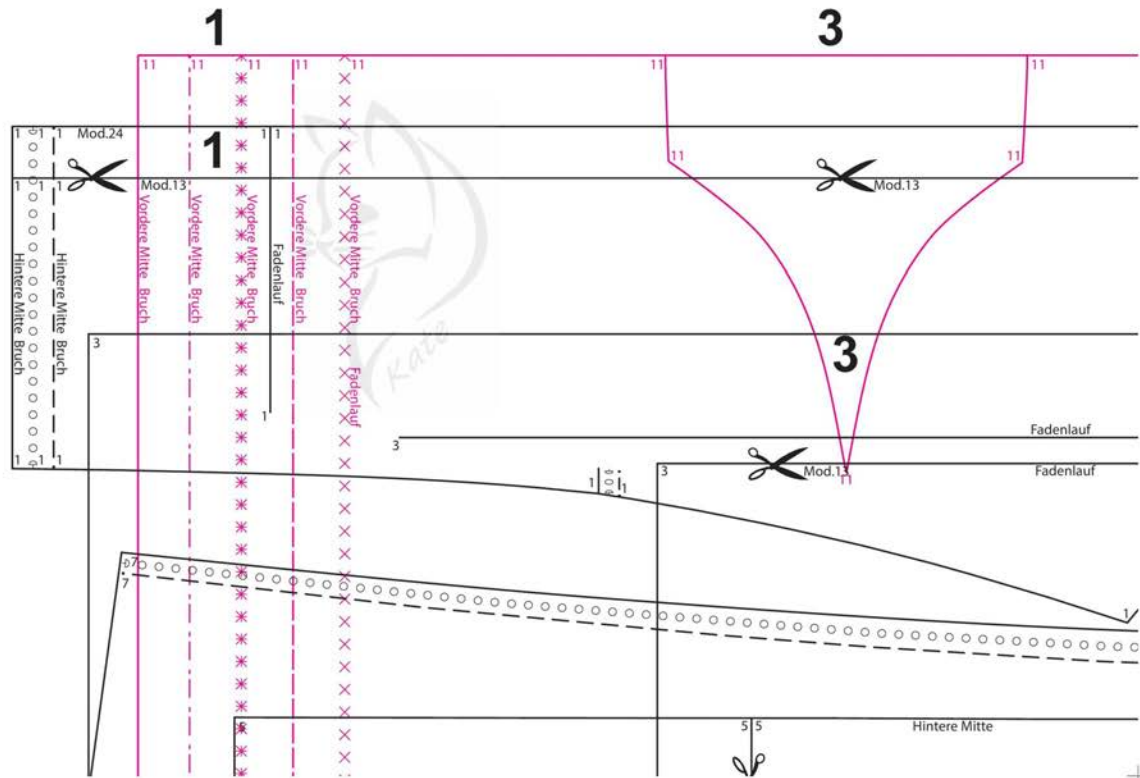


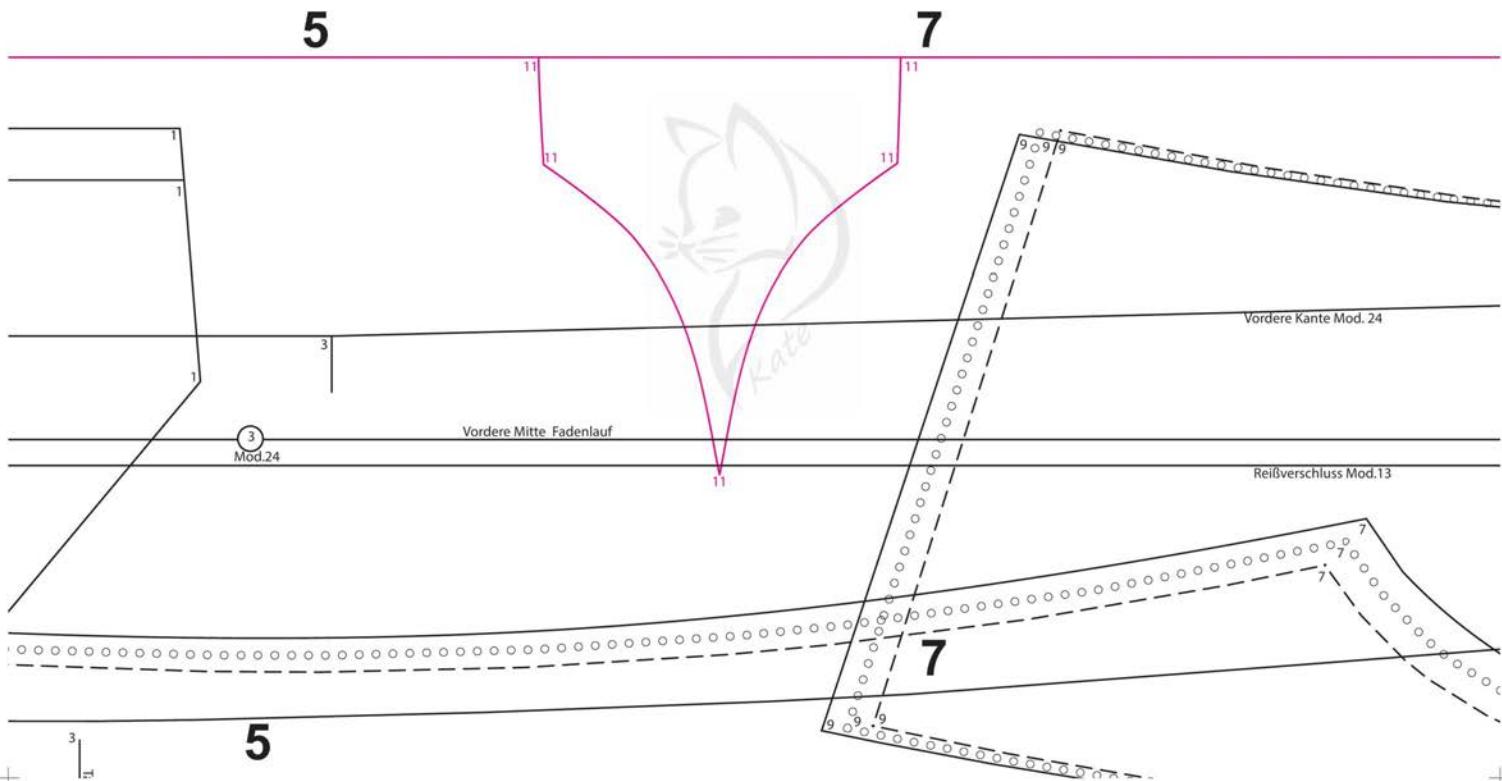

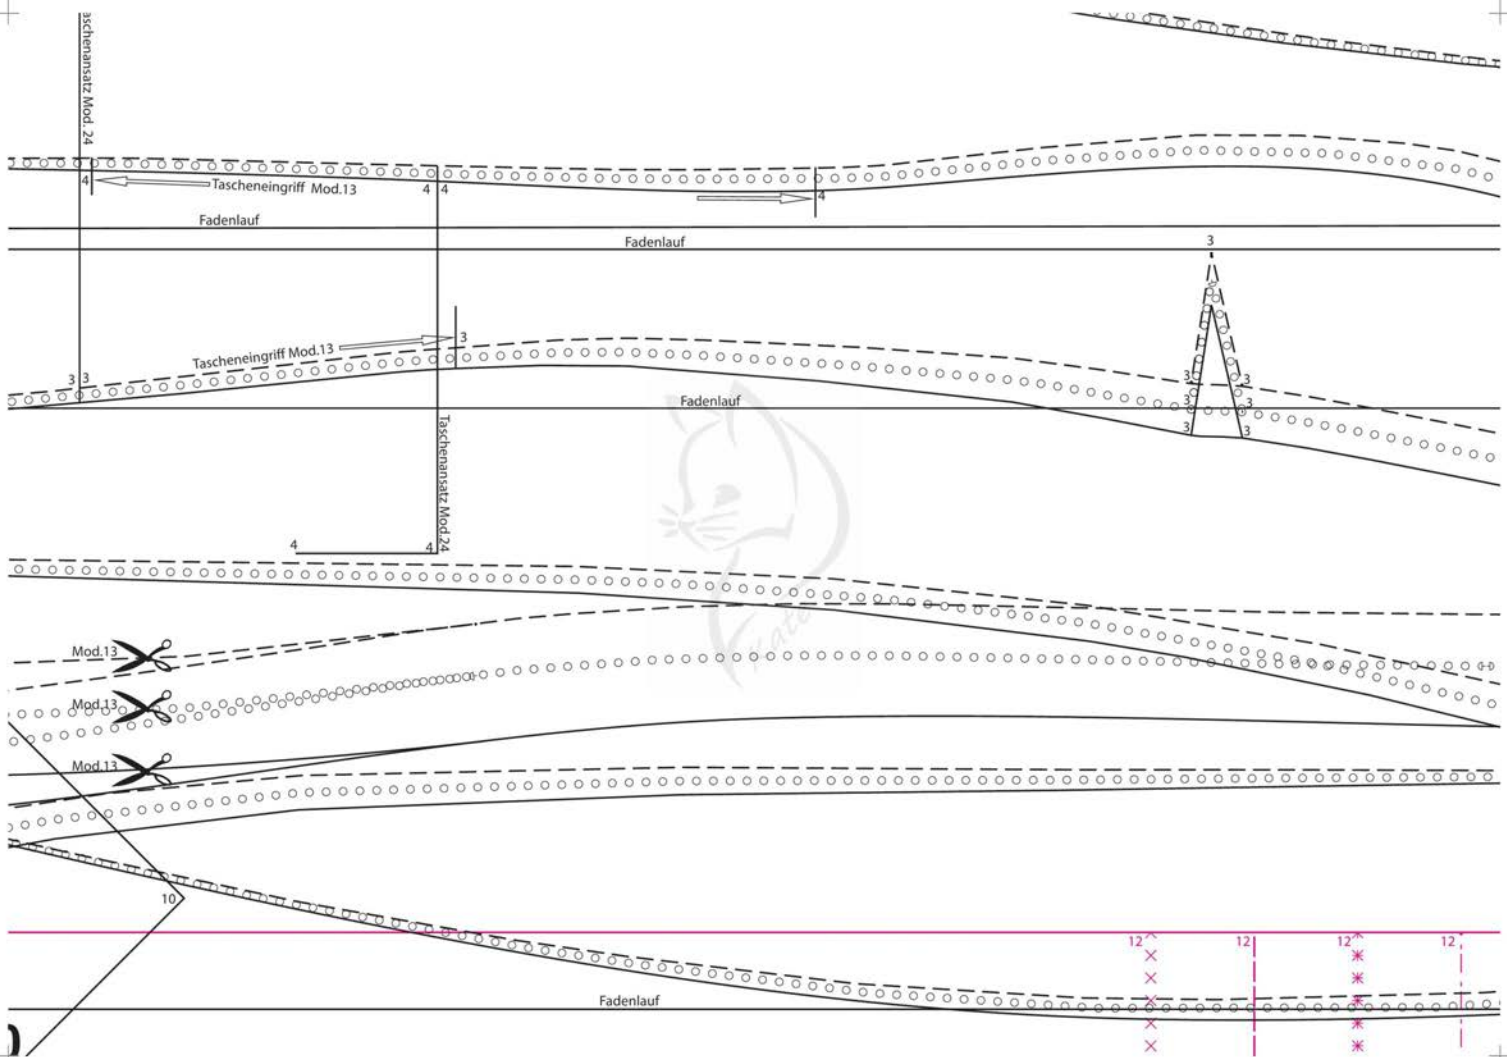

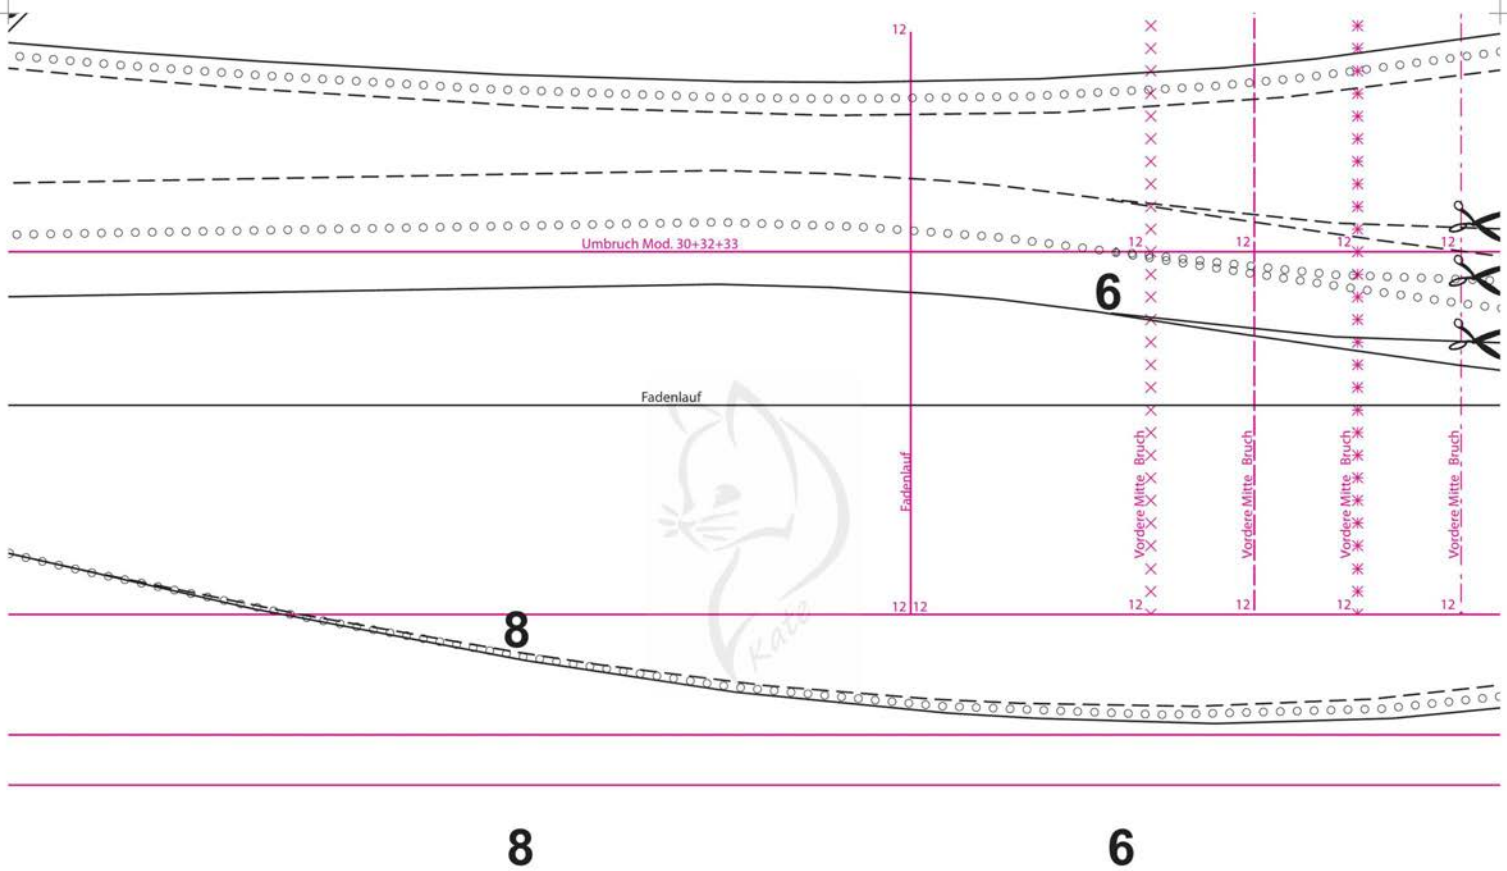

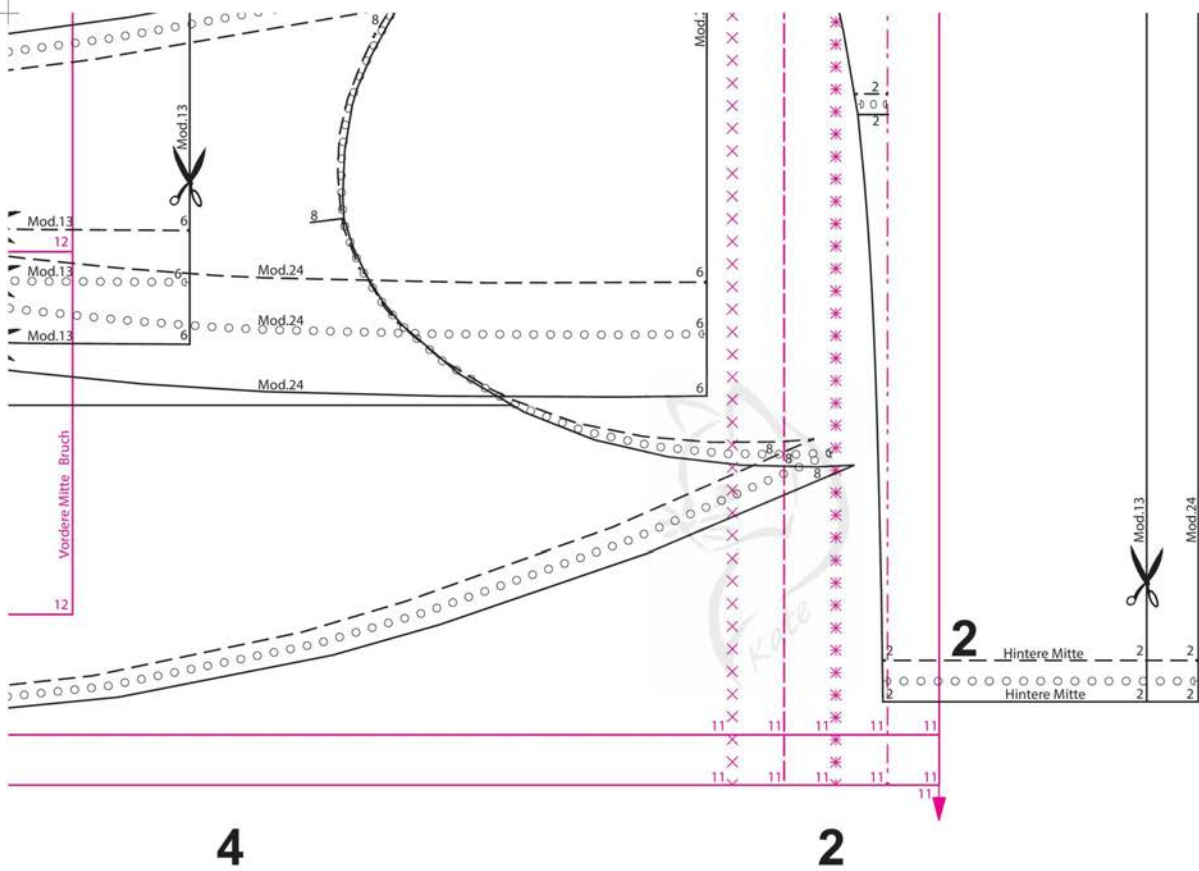


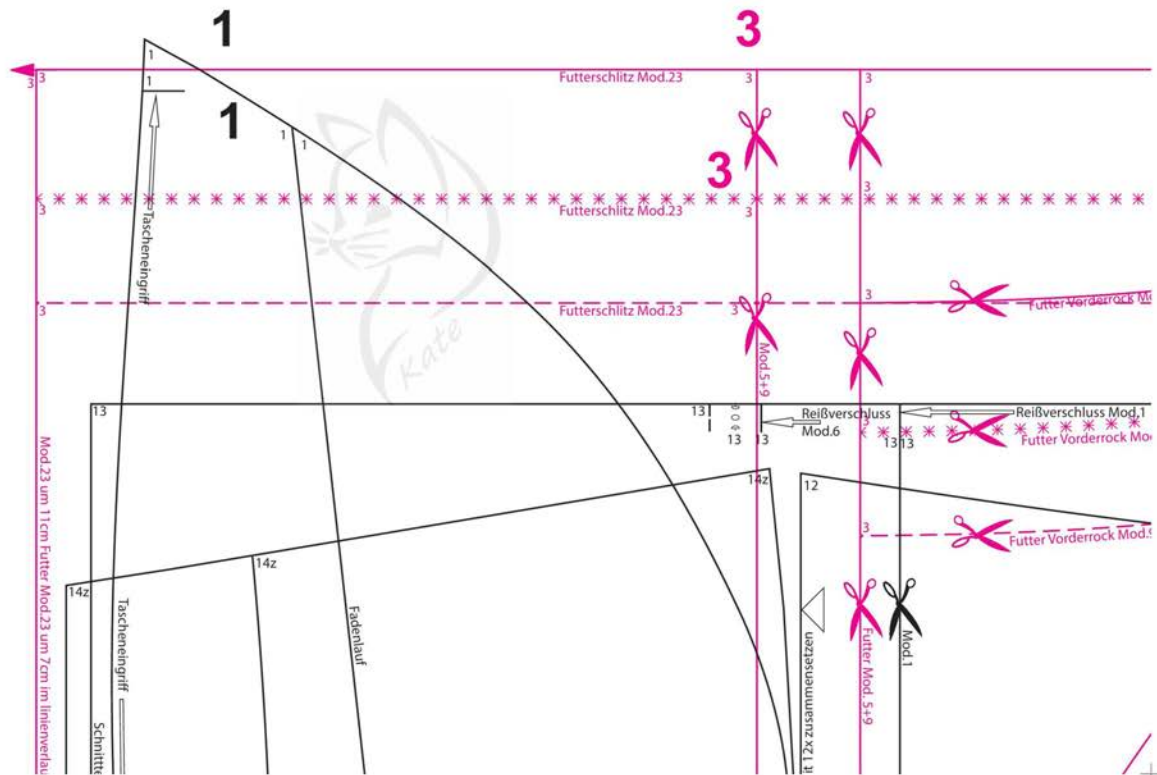

5



11

11w

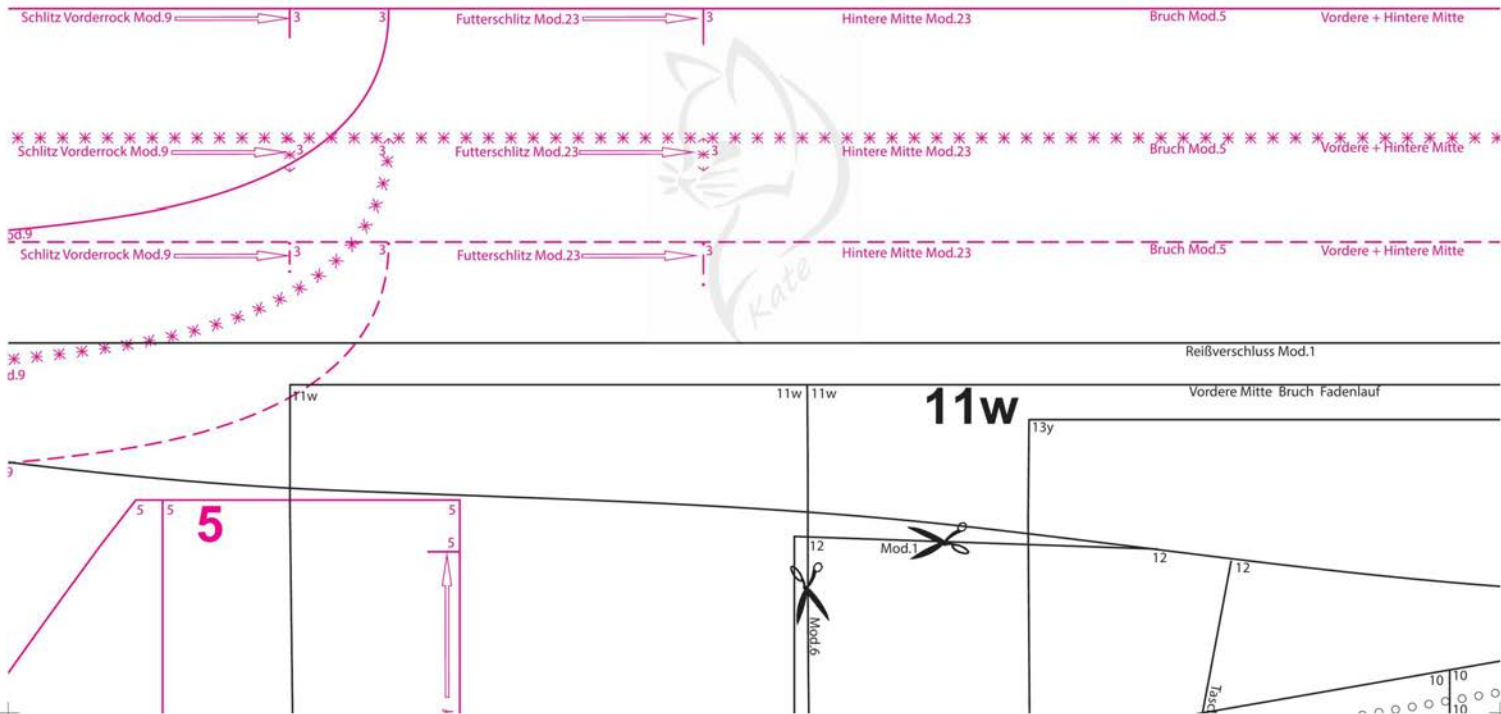



13


13y

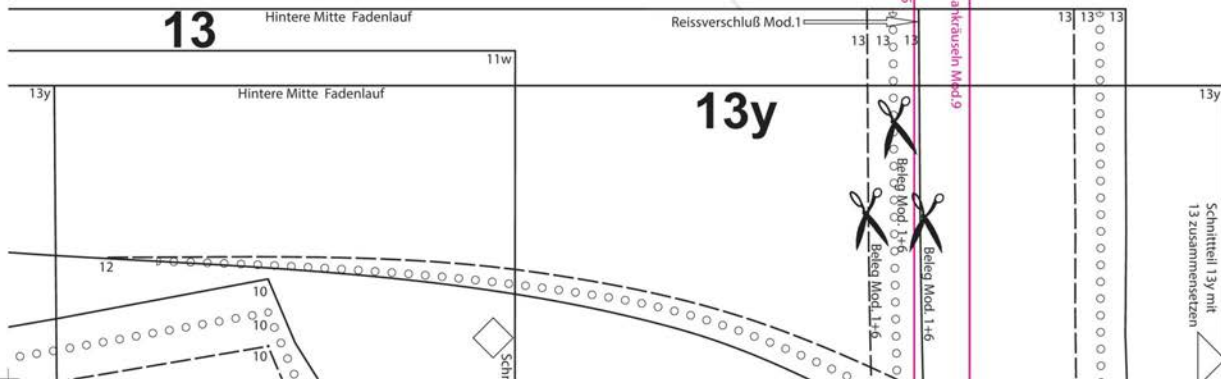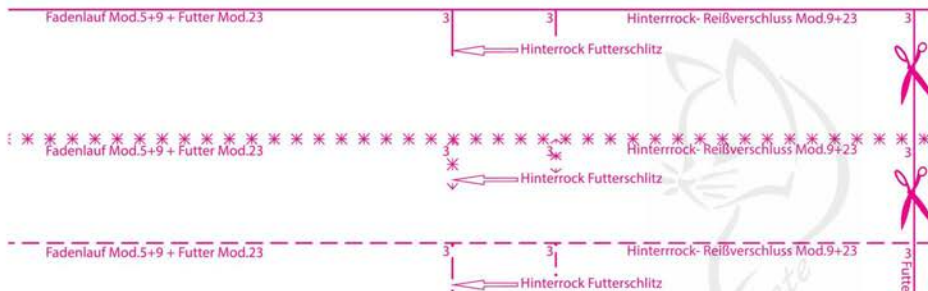



if verlängern

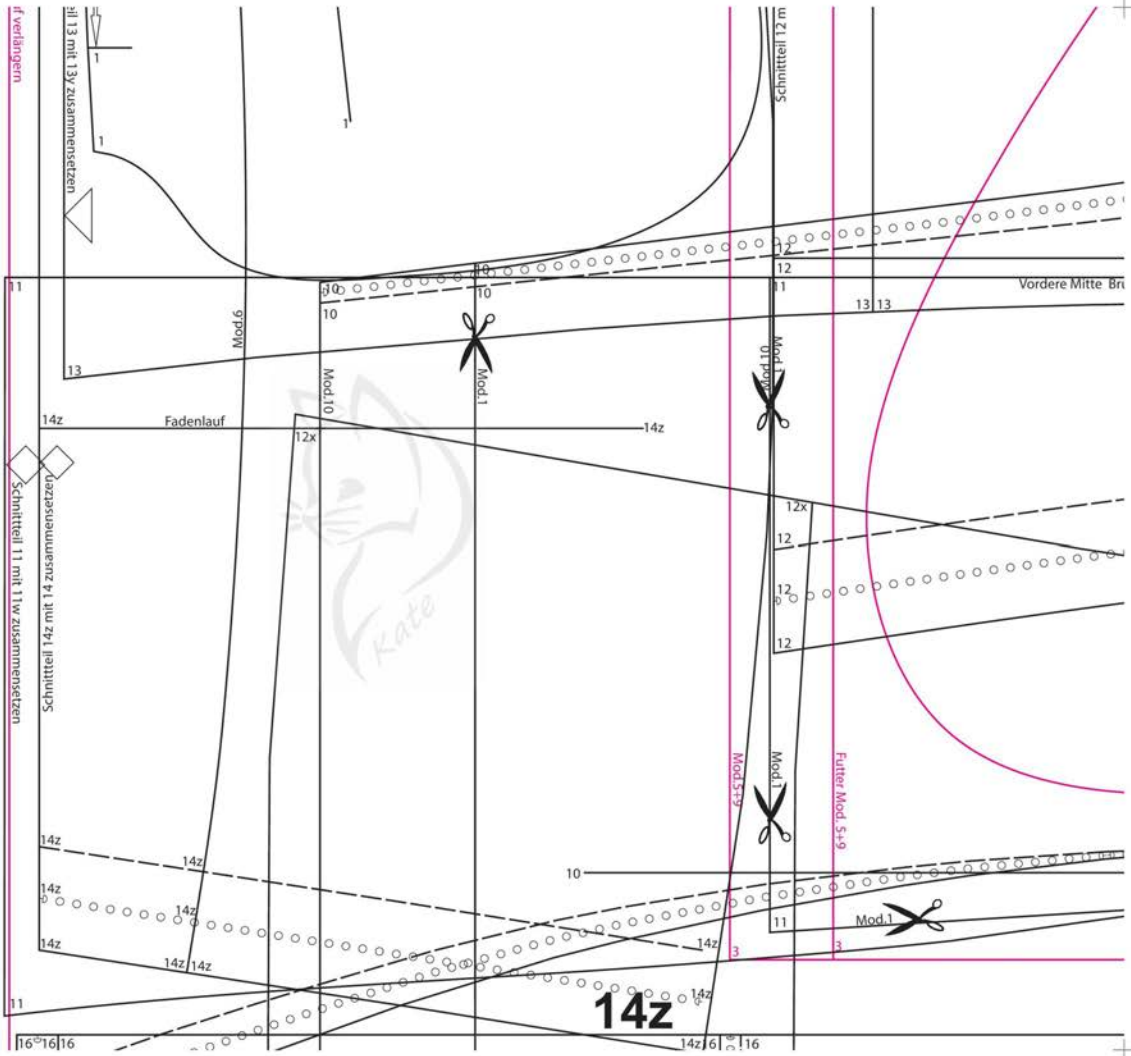


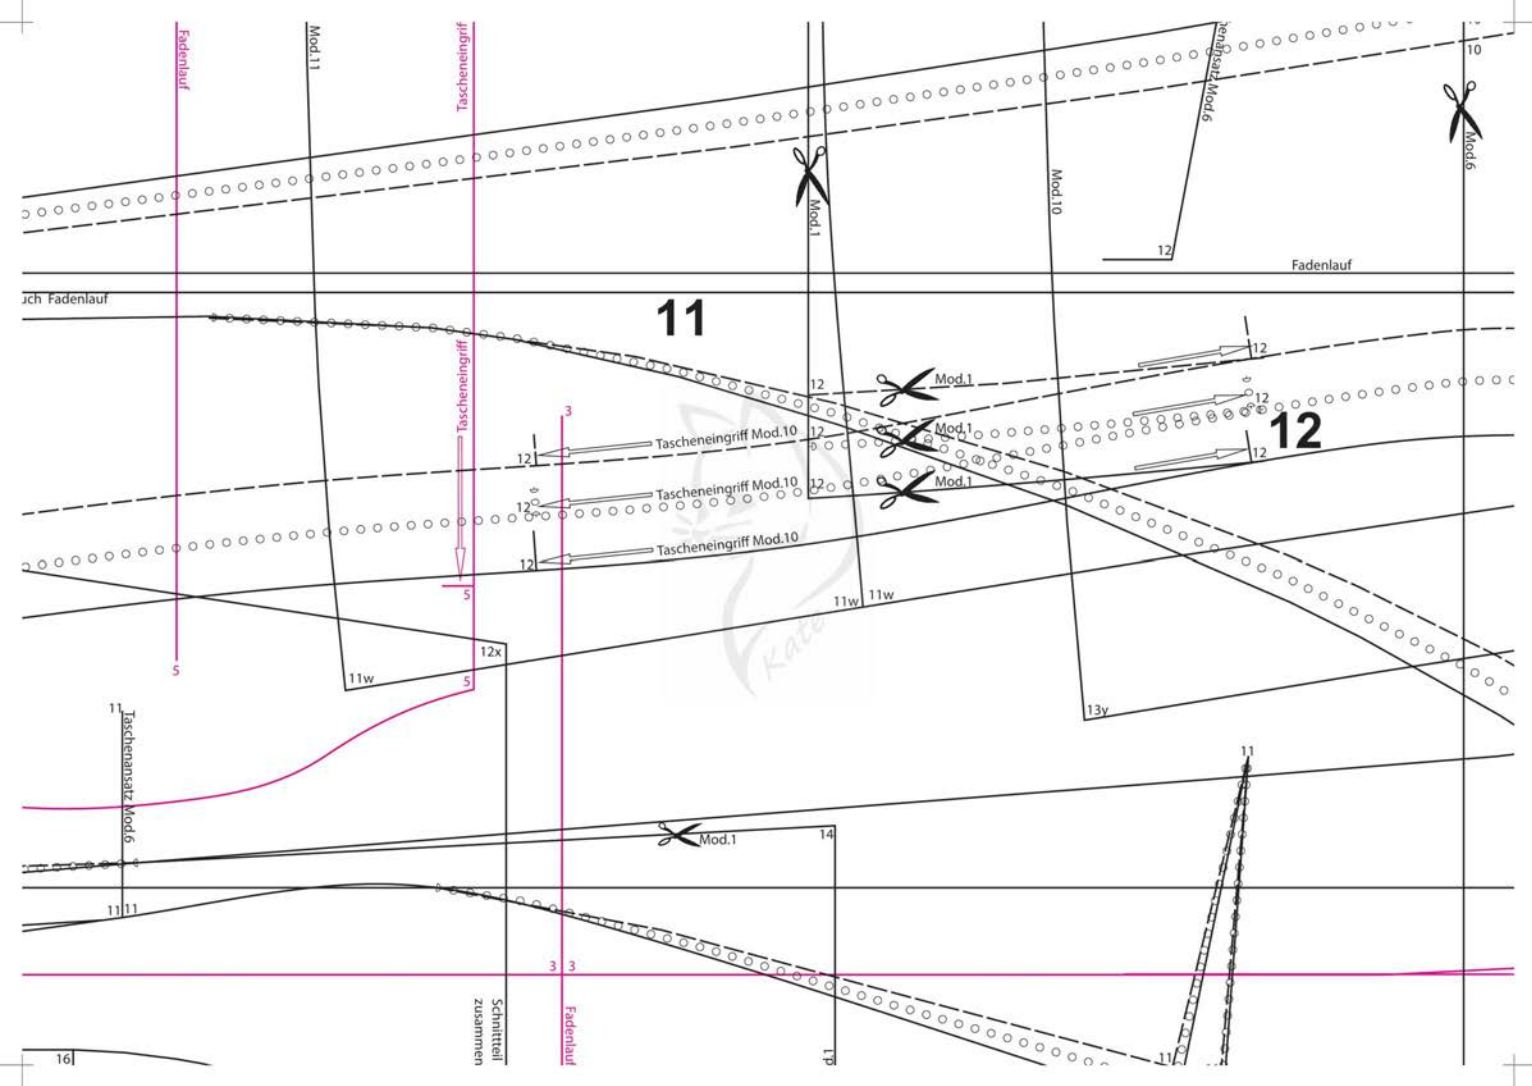

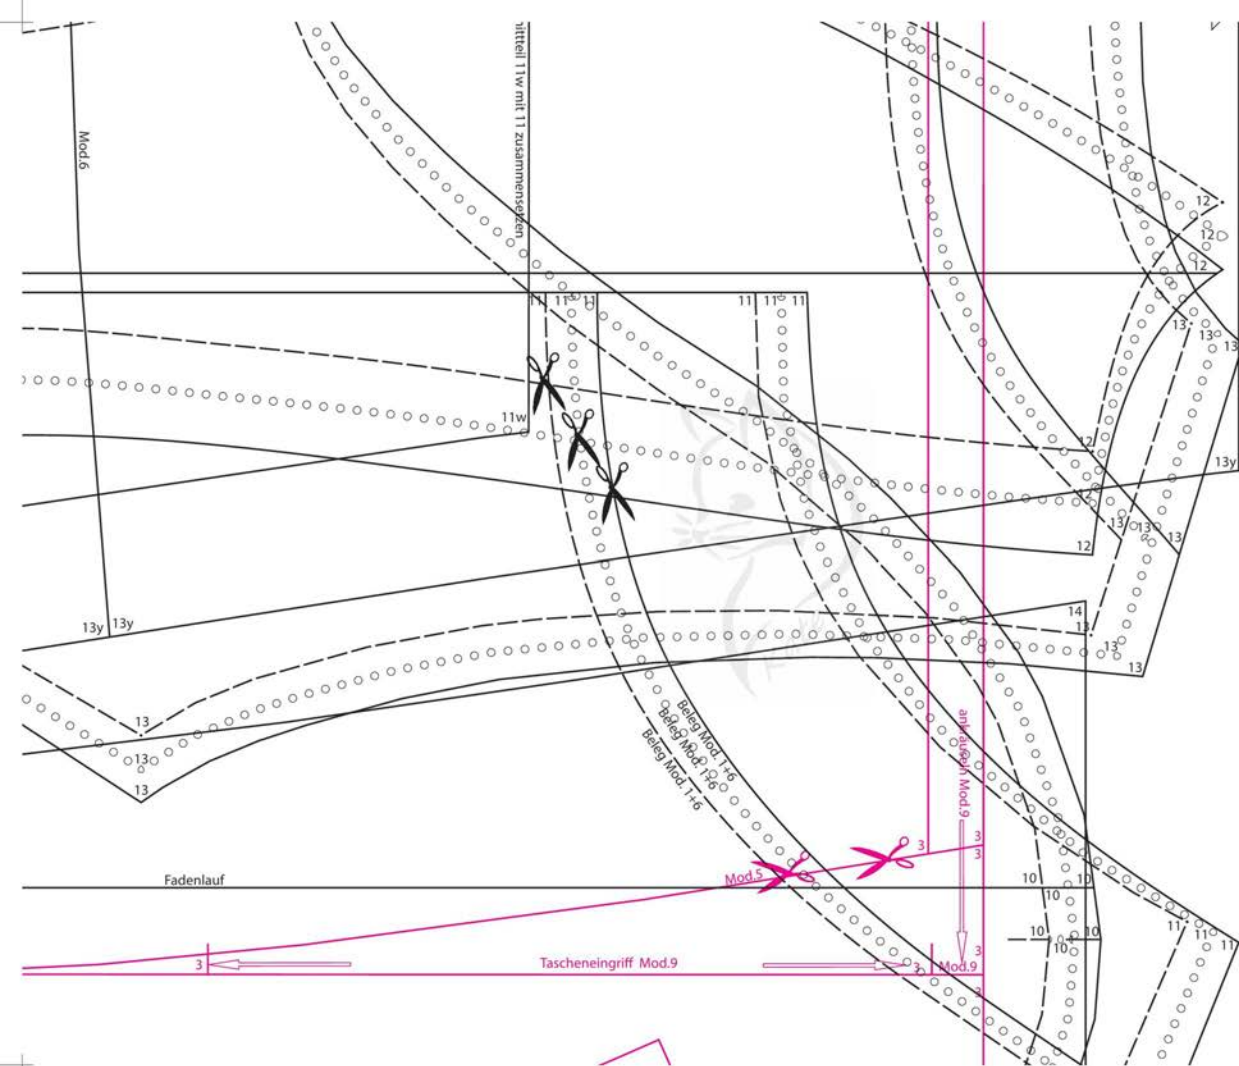

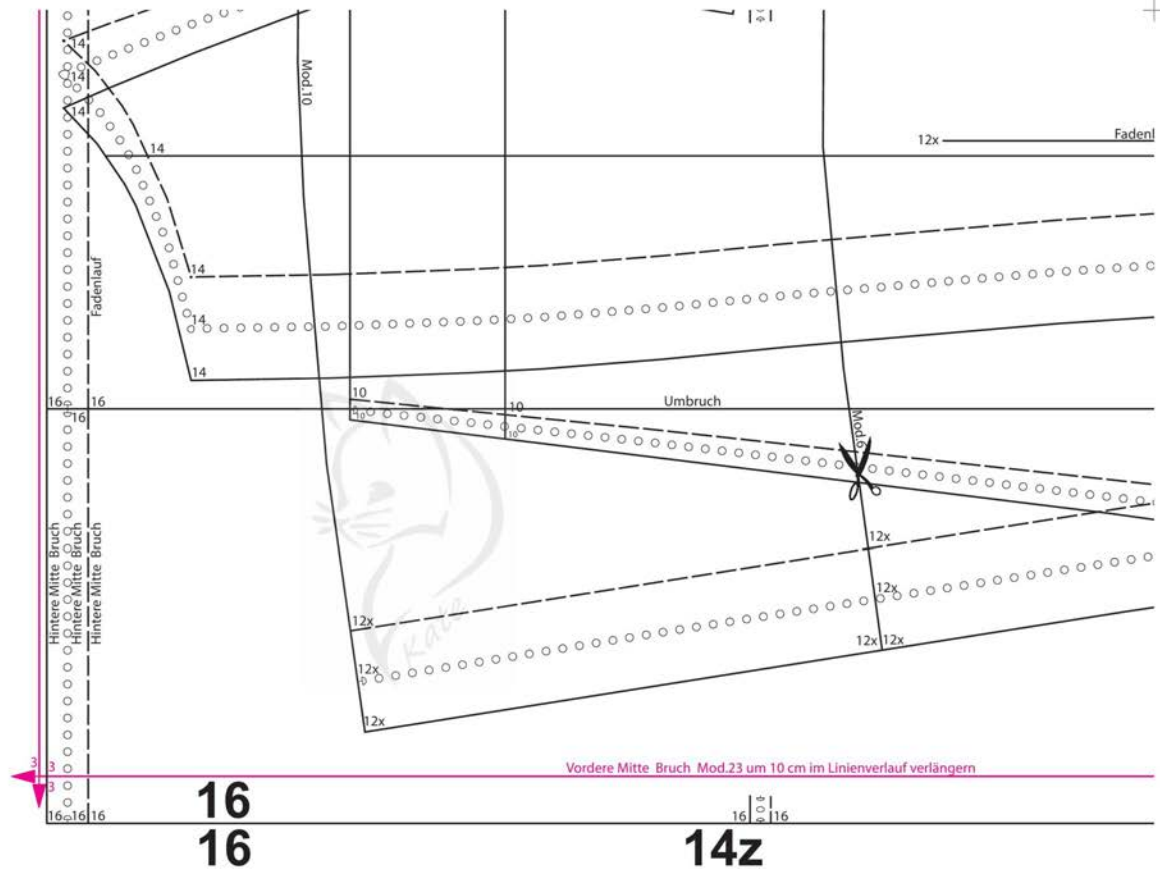

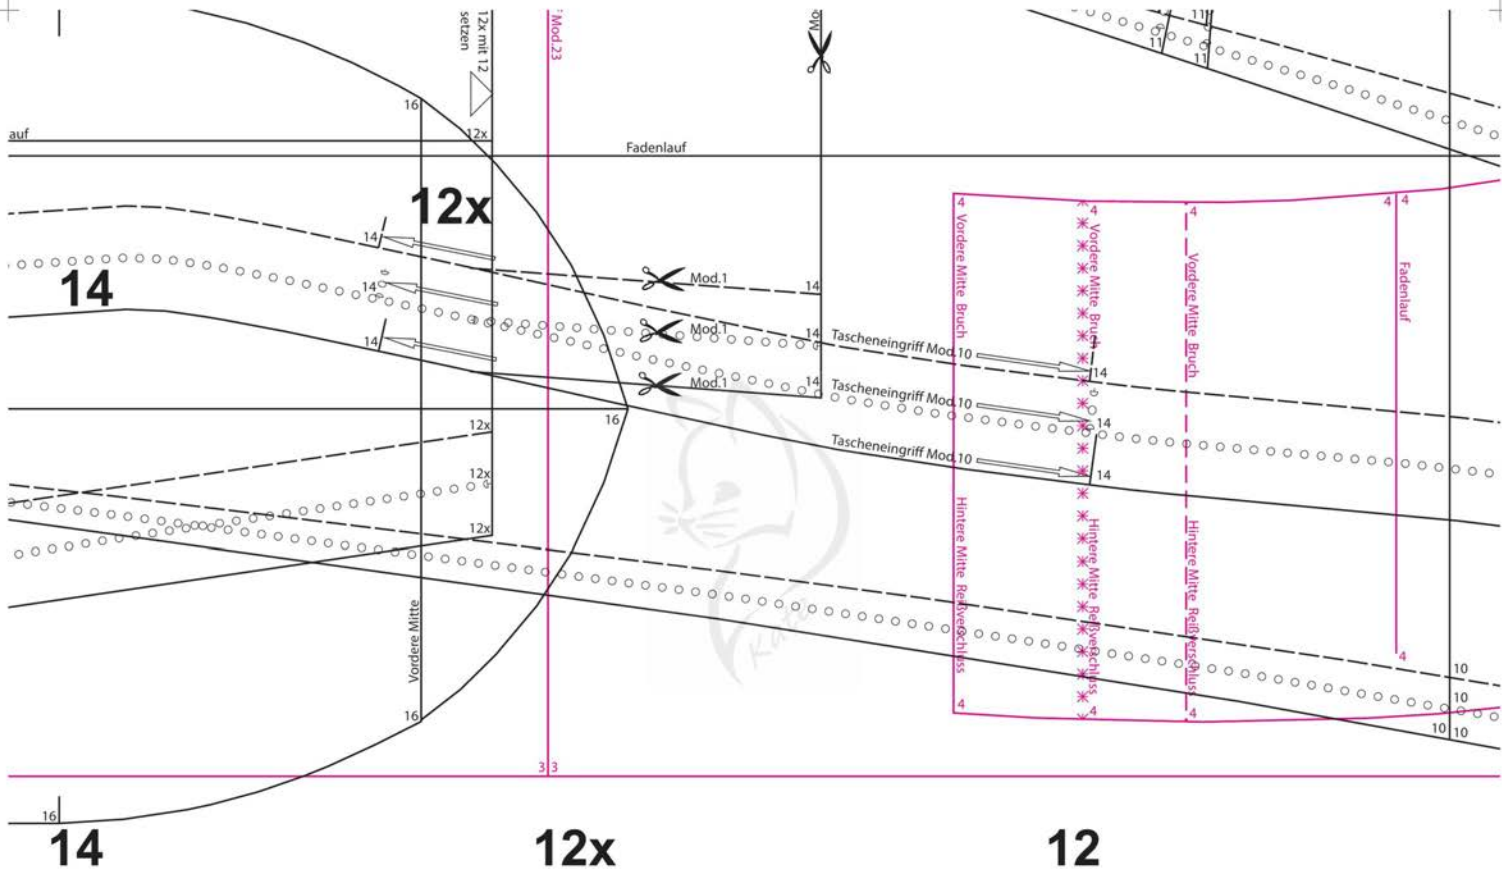


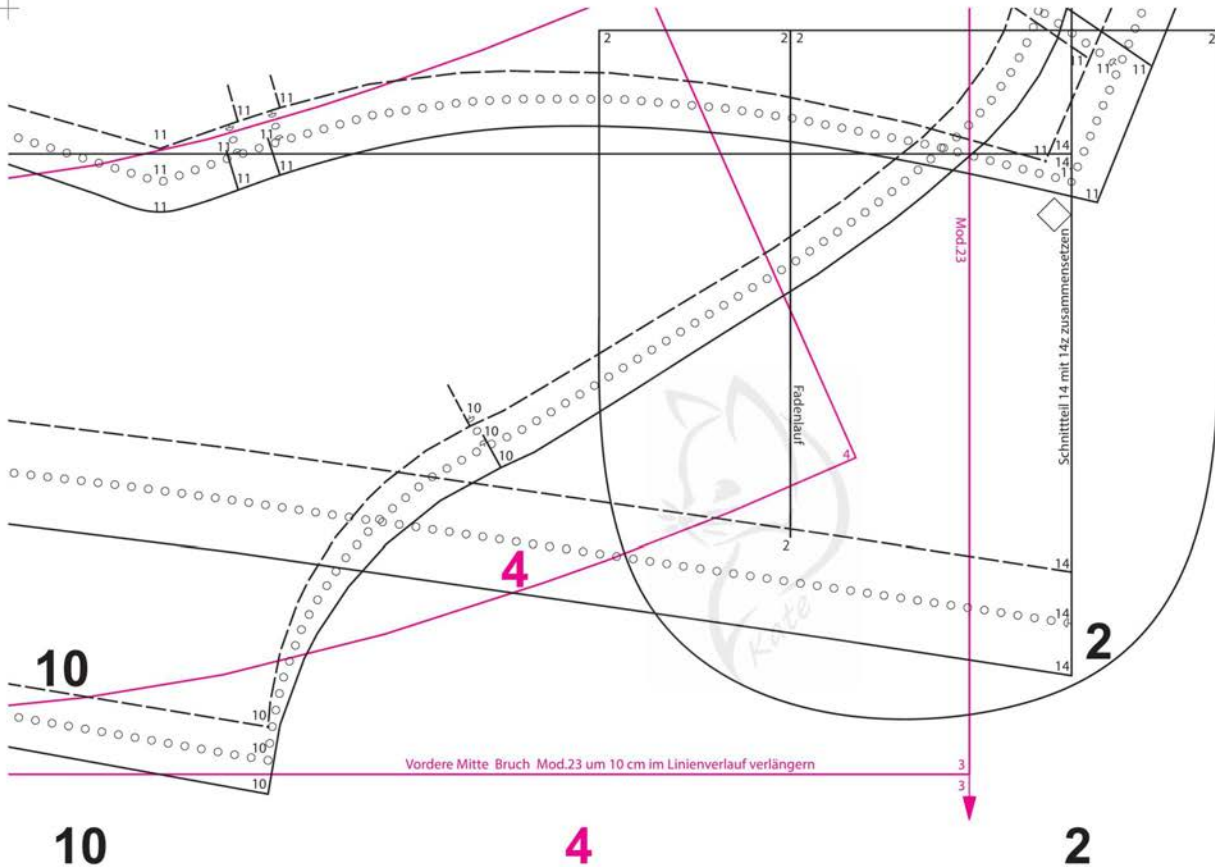


1

3

5

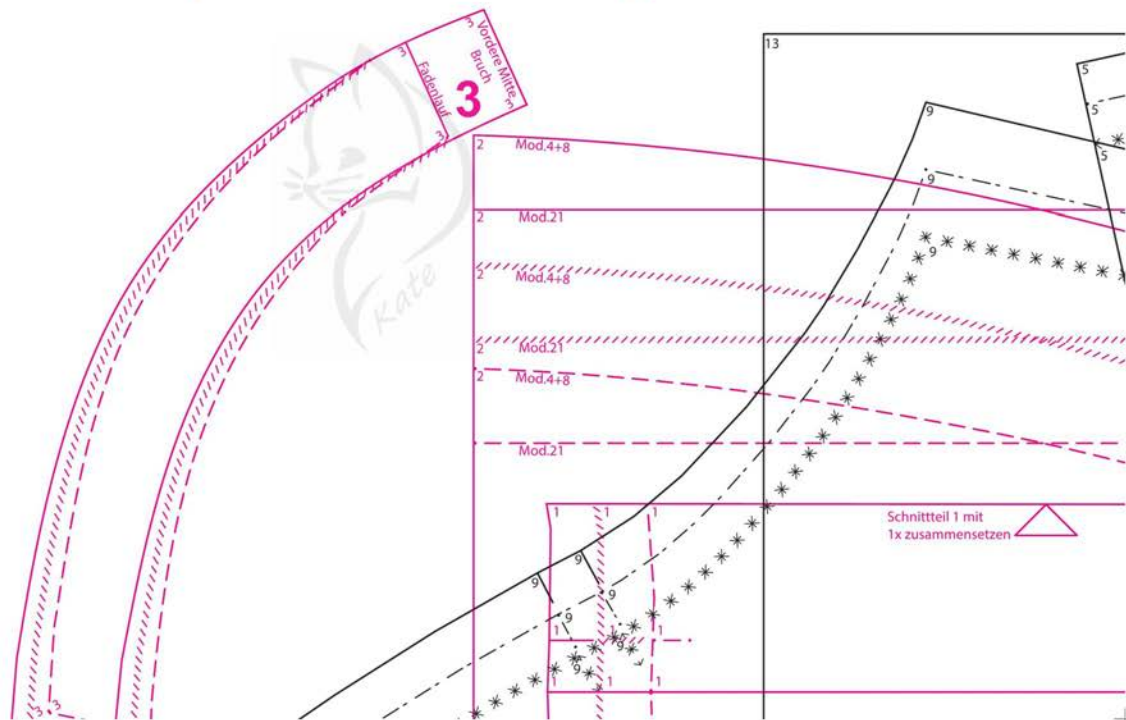



11

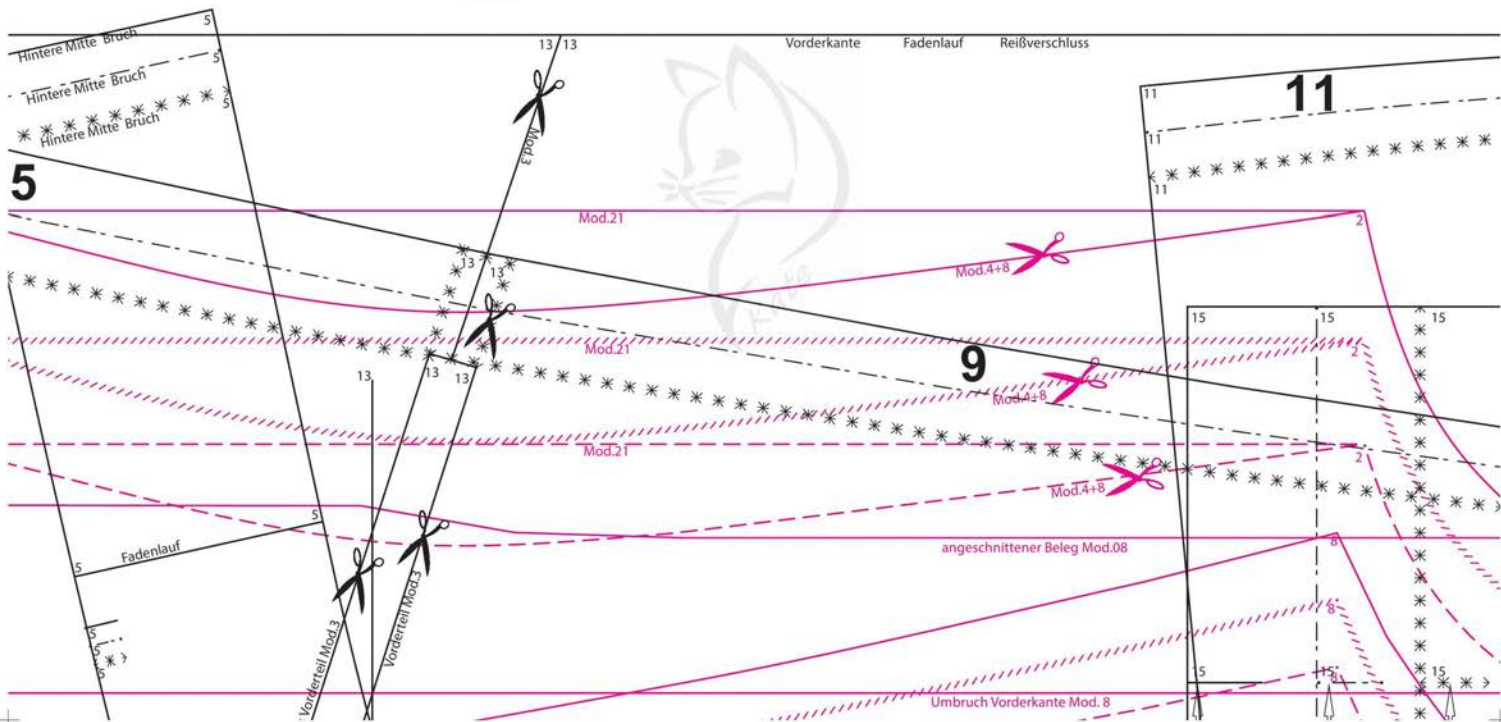


13

15

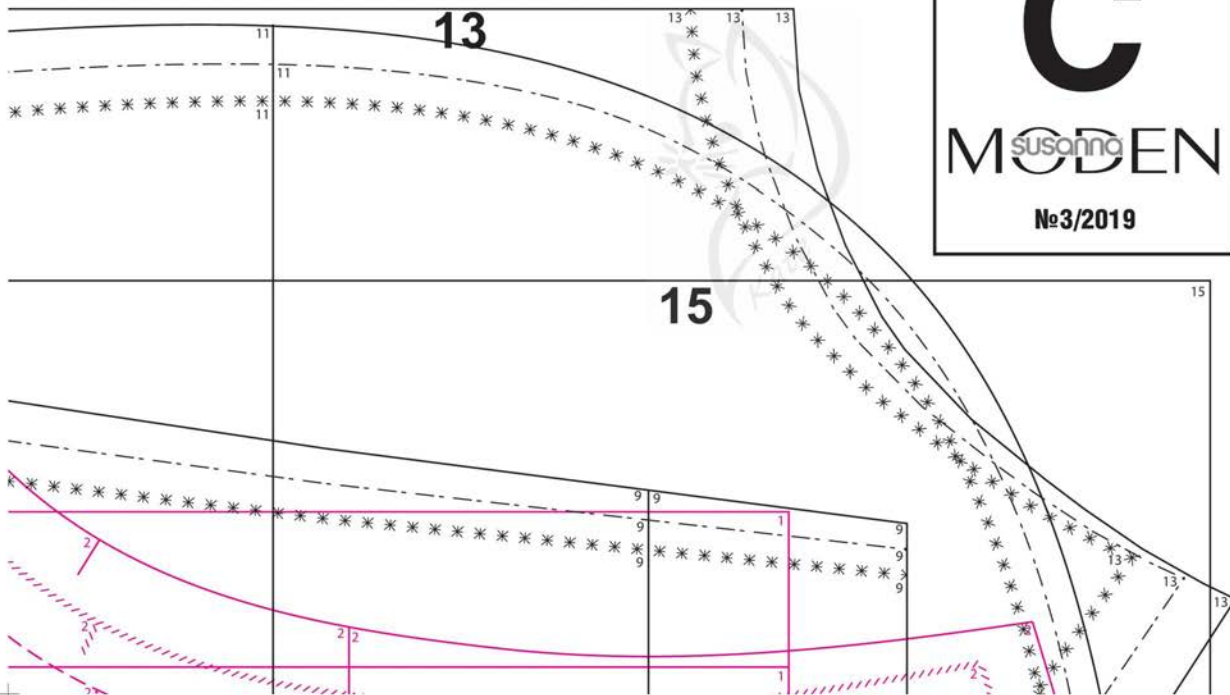

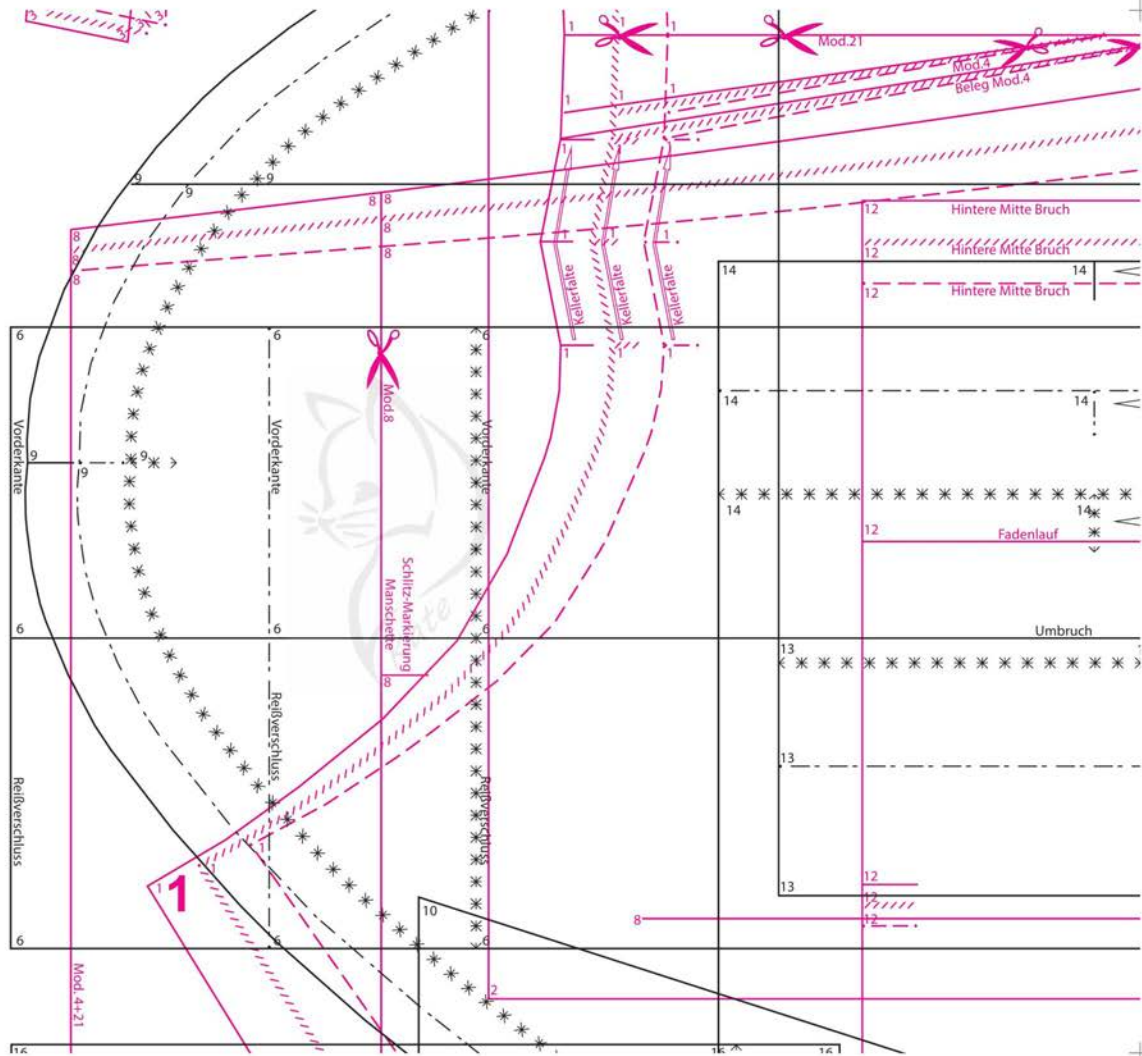

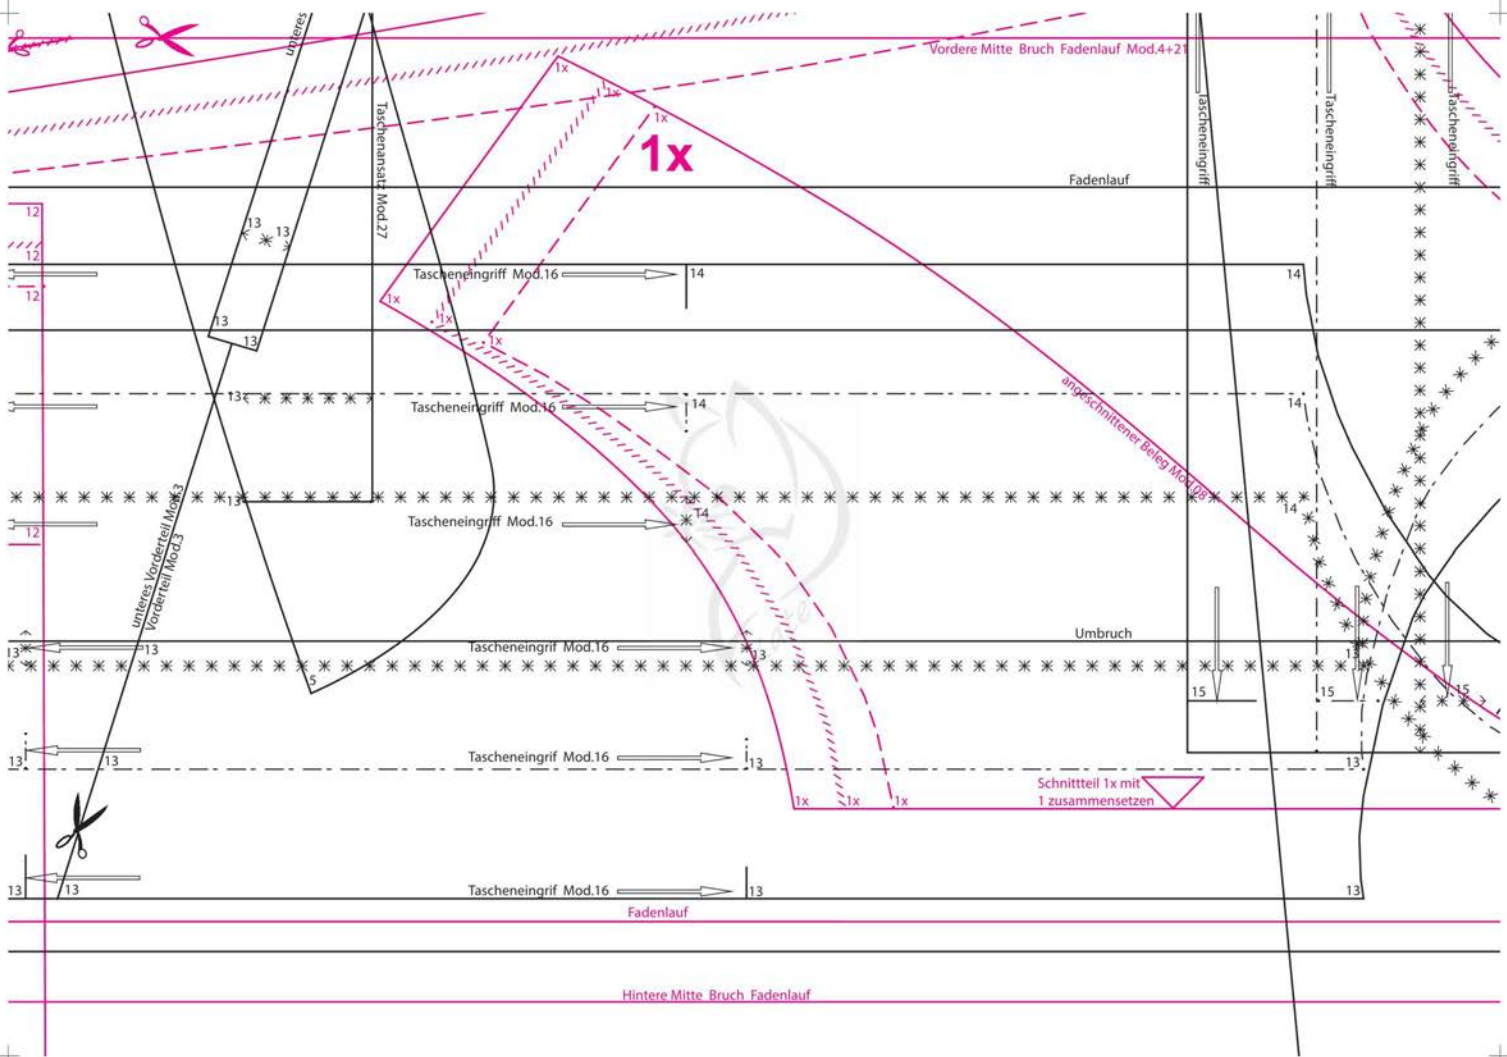

Vordere Mitte Mod.8

Daumenschlitz Mod.3

Hinterer Passe Mod.21
Rückenenteil Mod.21

Mod. 16+27

Beileg Mod.21

Beileg Mod.21


Beileg Mod.21


Fadenlauf


15

6

2

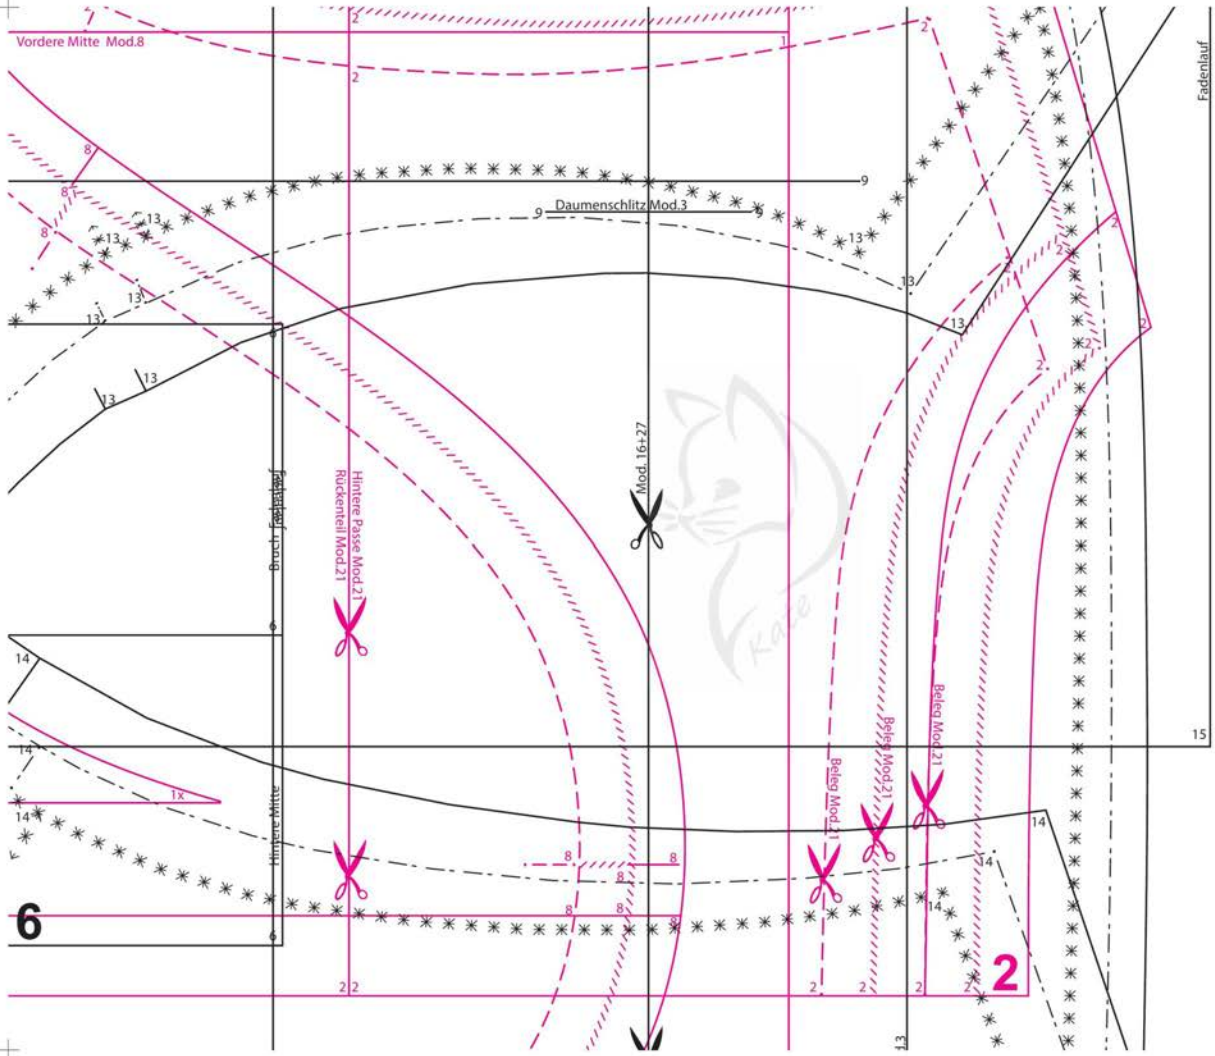

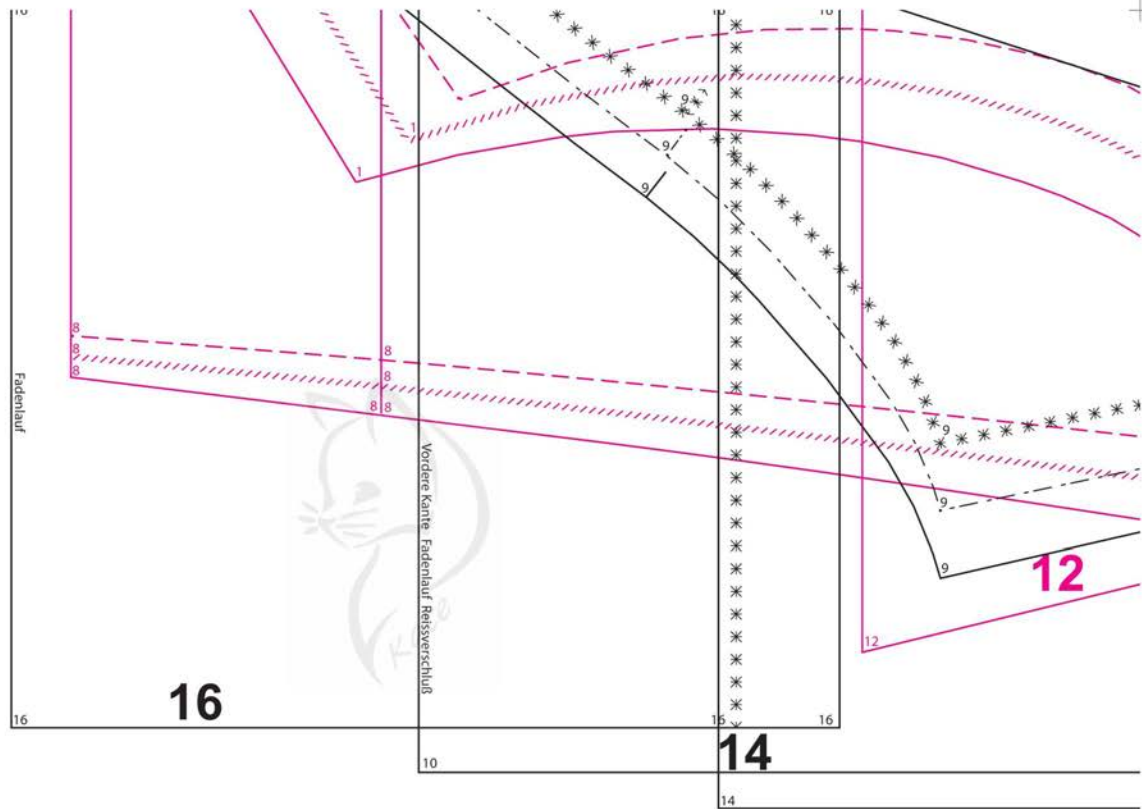


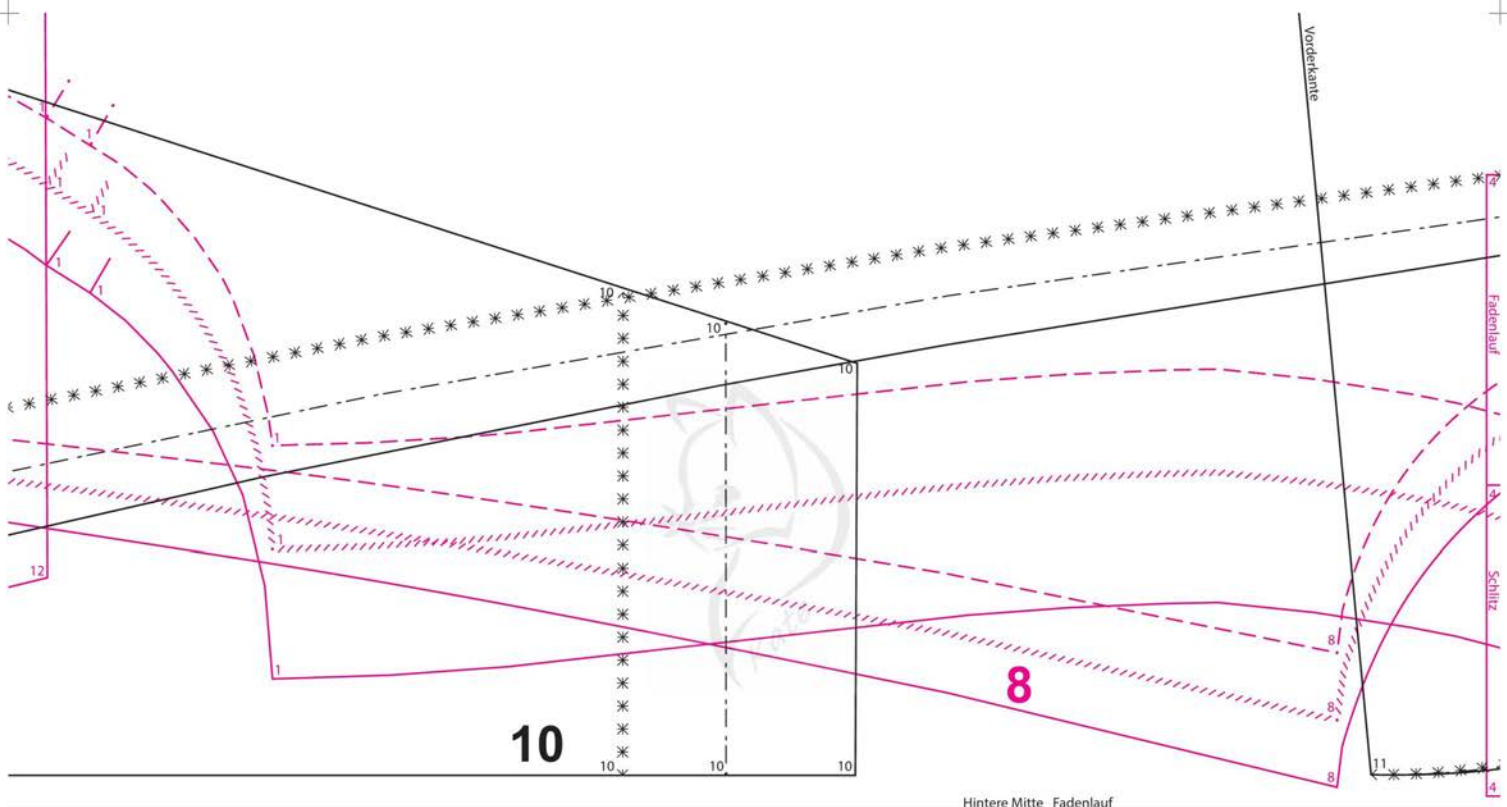

12

10

8

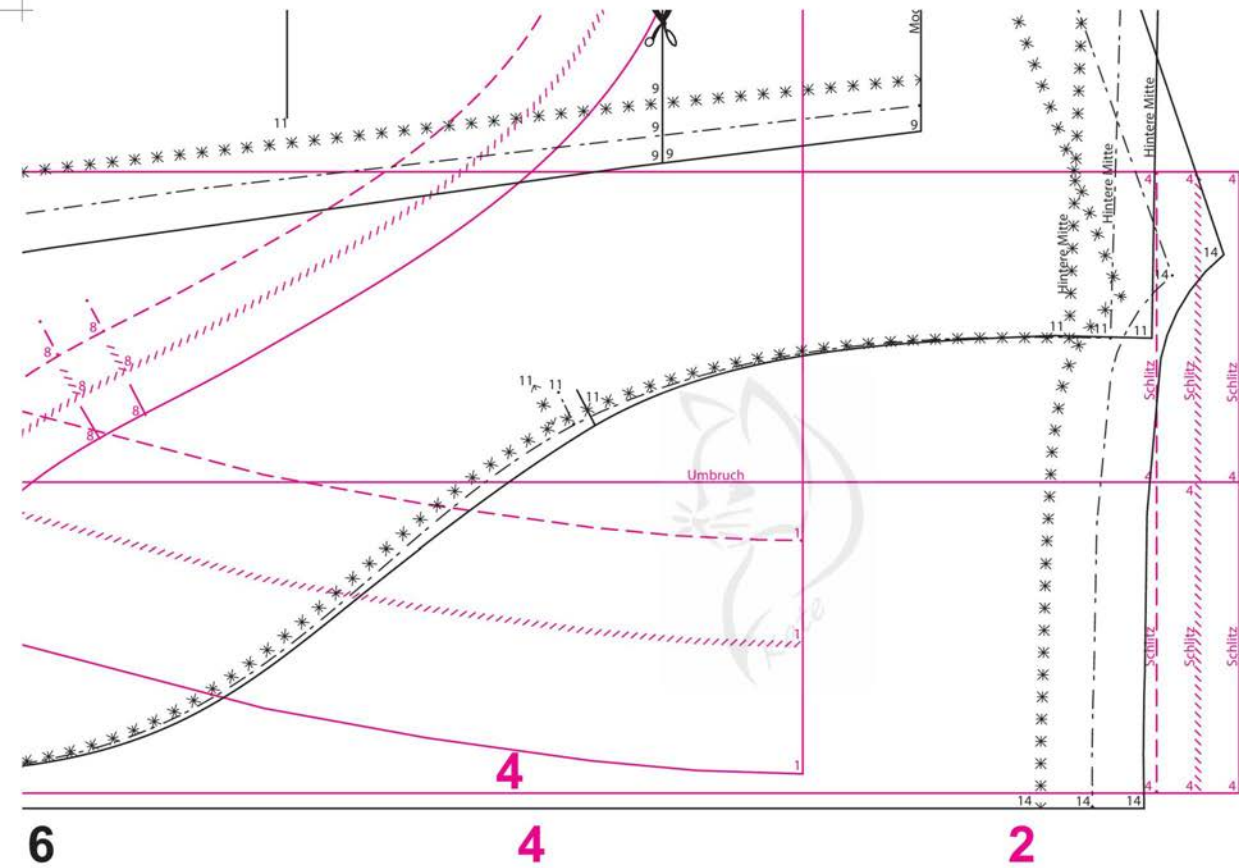

1

3




5

3x

9

Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

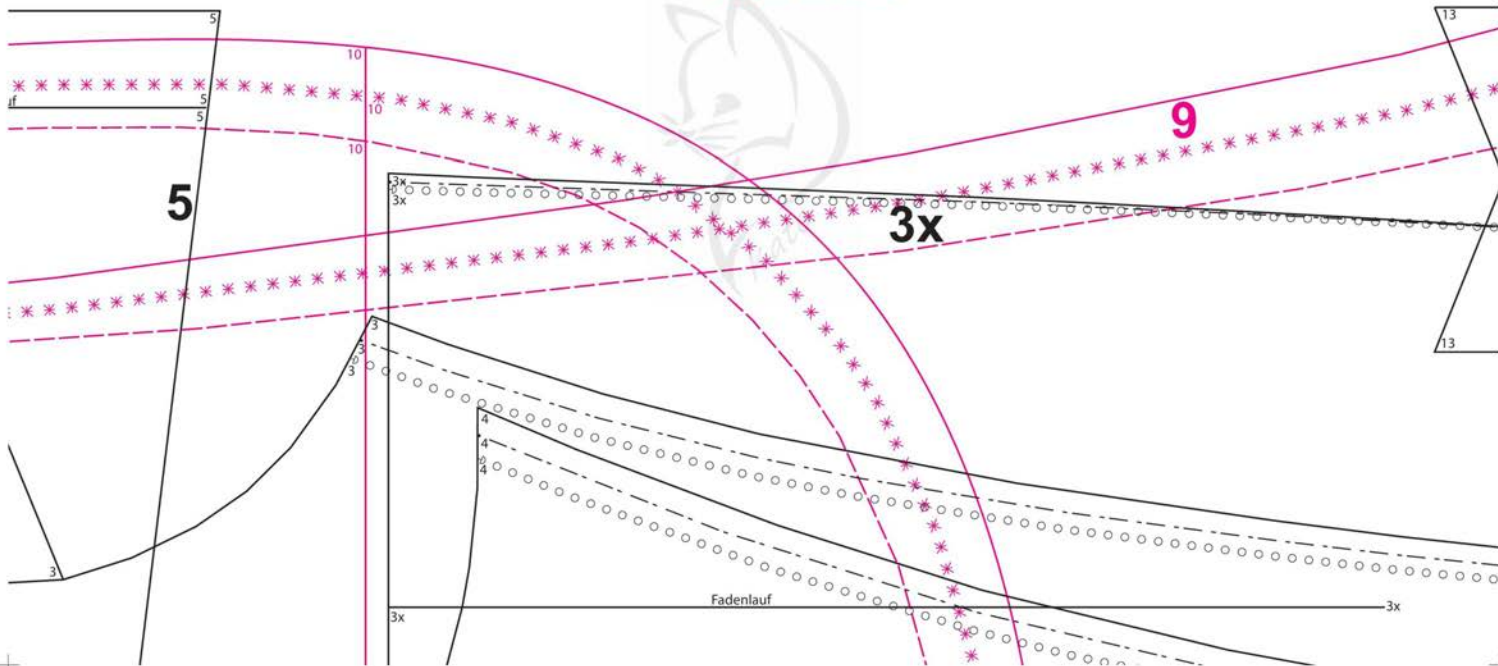

11

13

13

D

MODEN susanna

№3/2019

Umbruch


Fadenlauf


Mod.2

Mod.12+28


Umbruch Aufschlag Mod.2


$$\begin{array}{c|c} 3x & 3x \end{array}$$

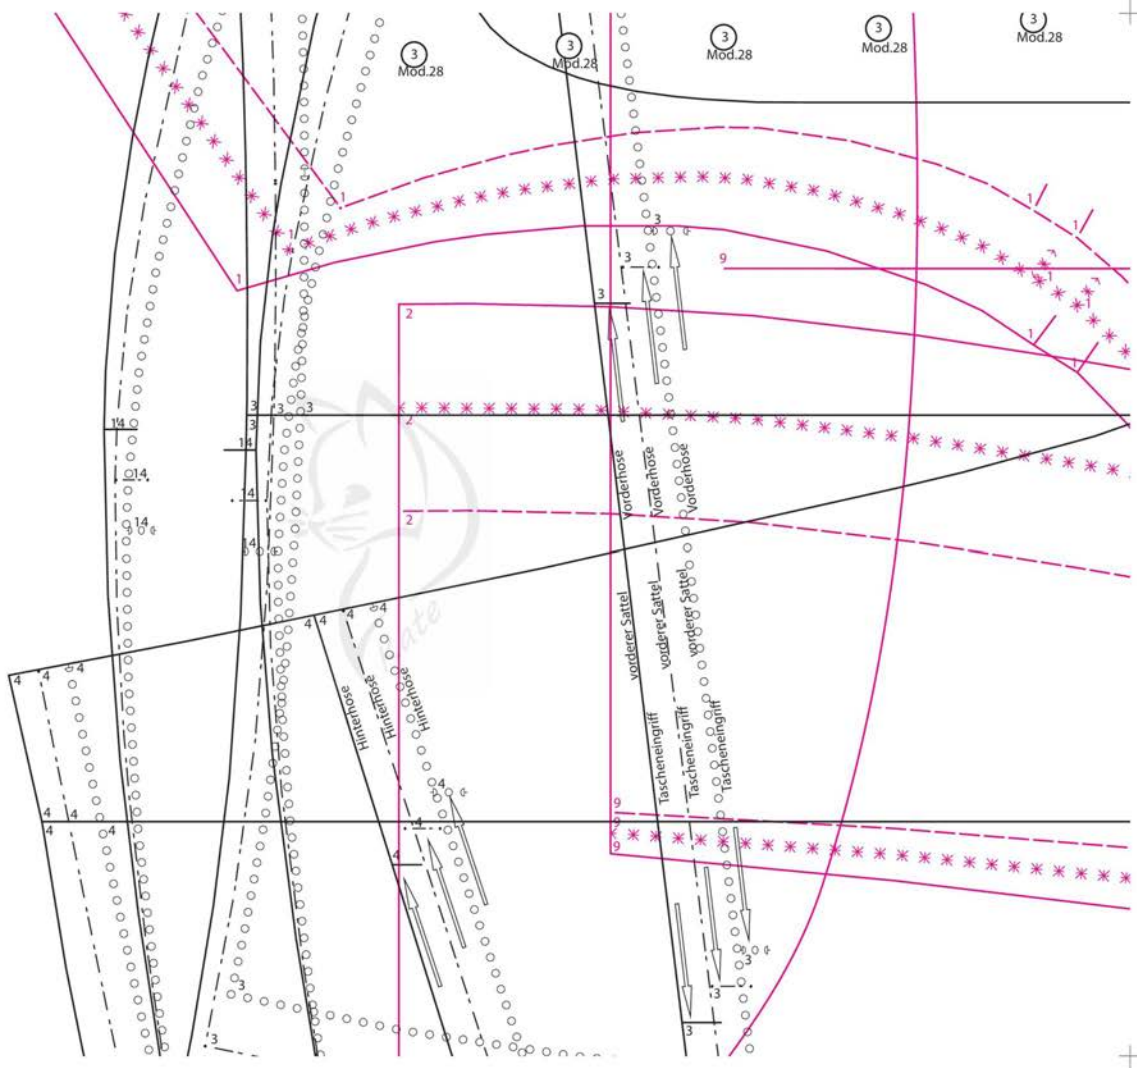

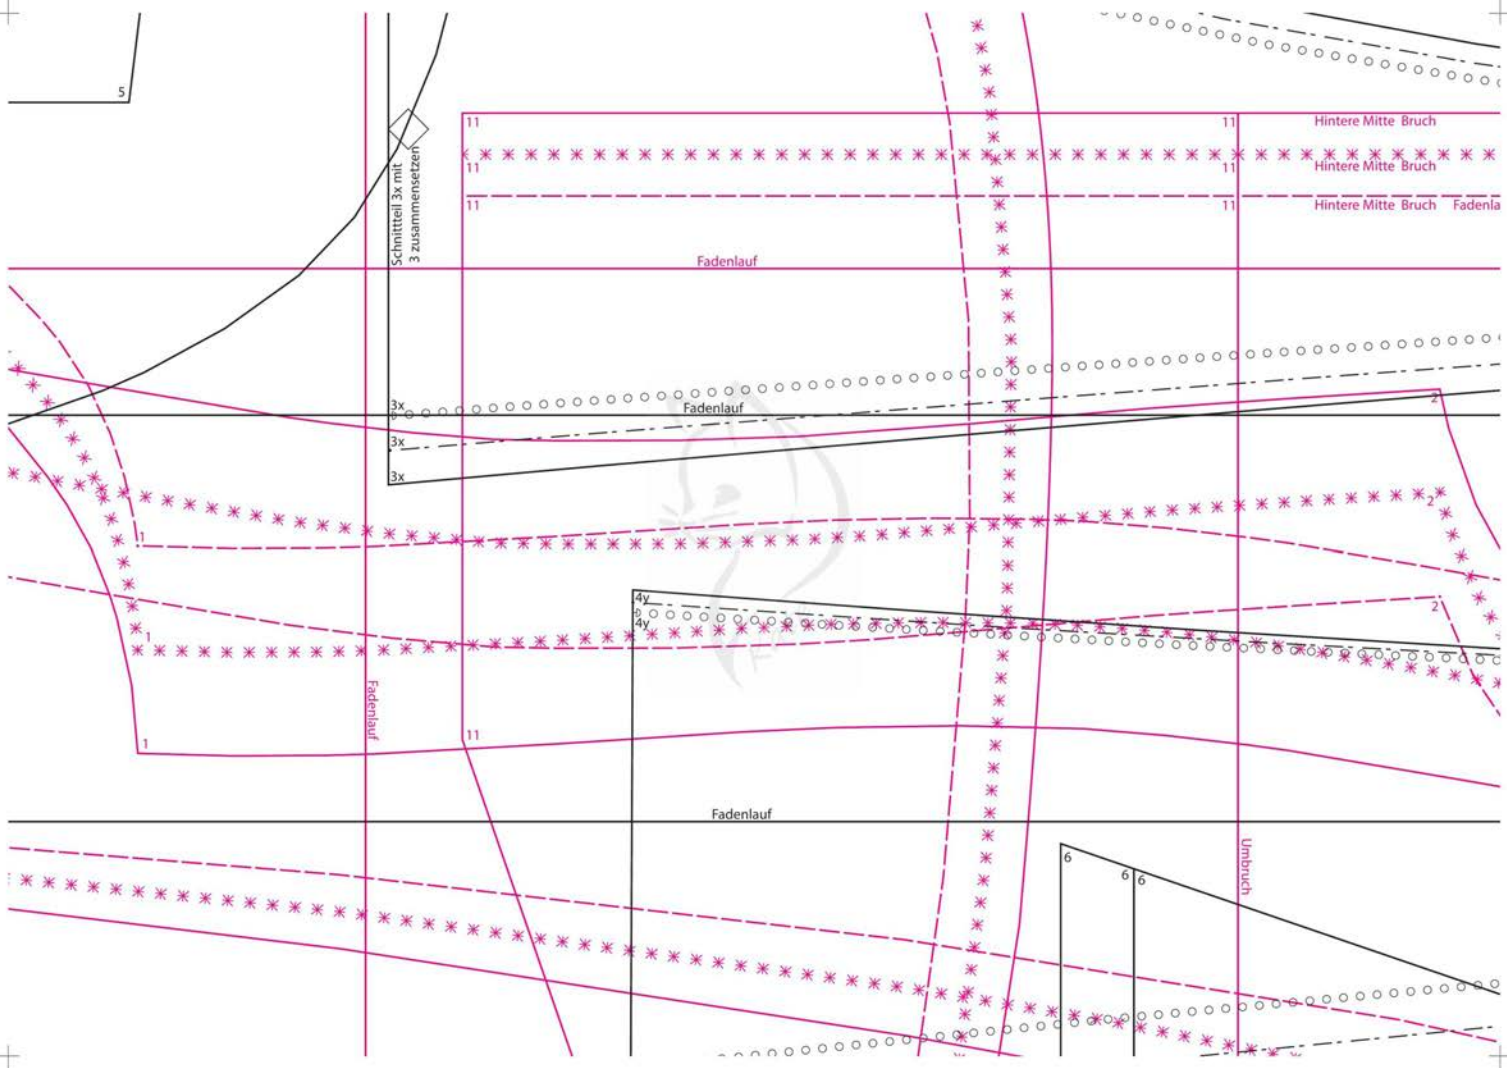


11

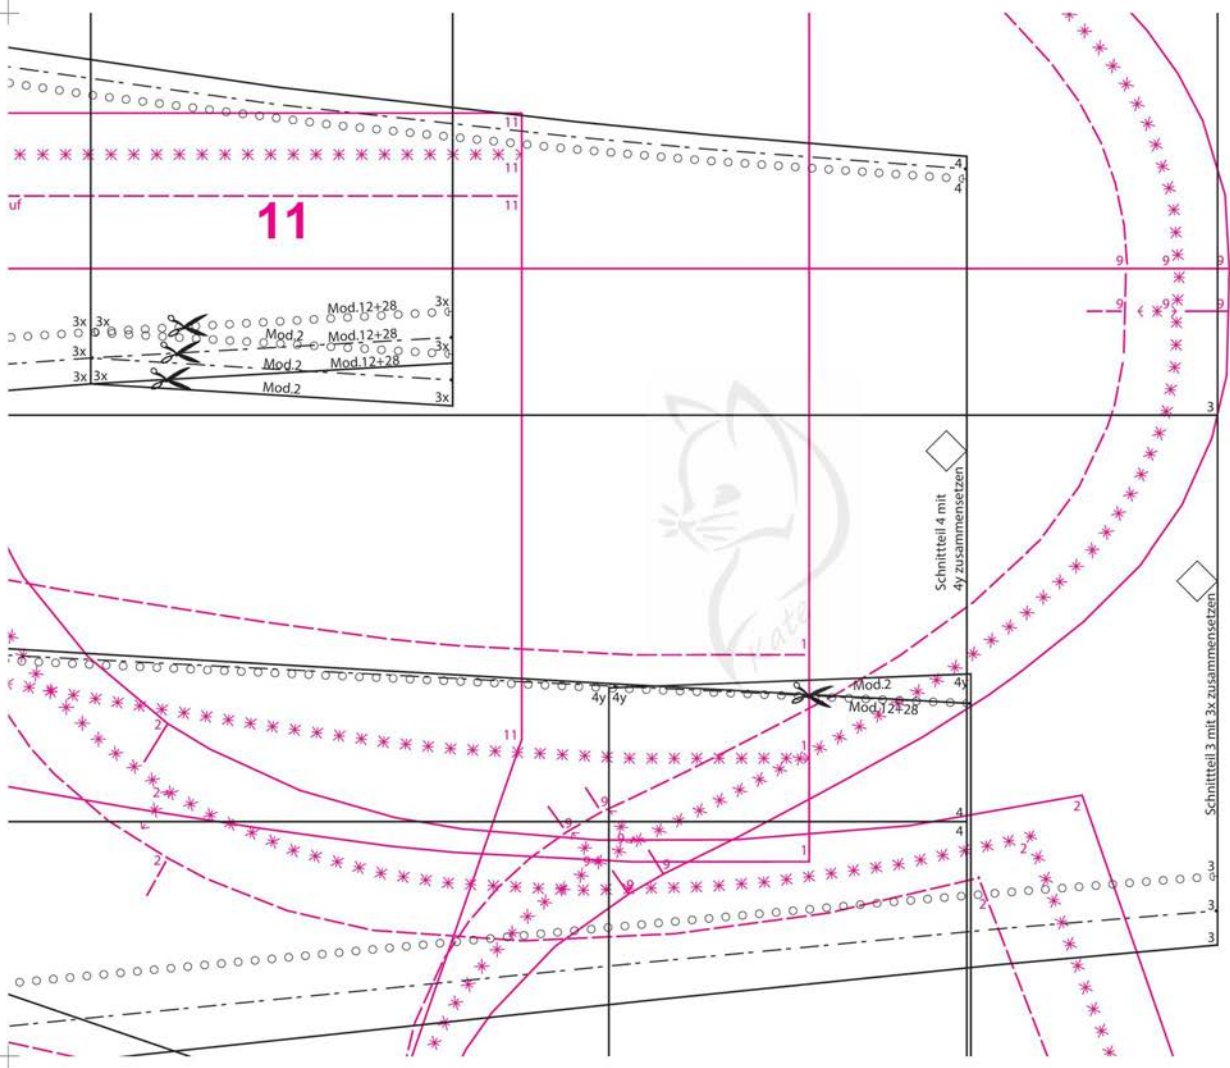


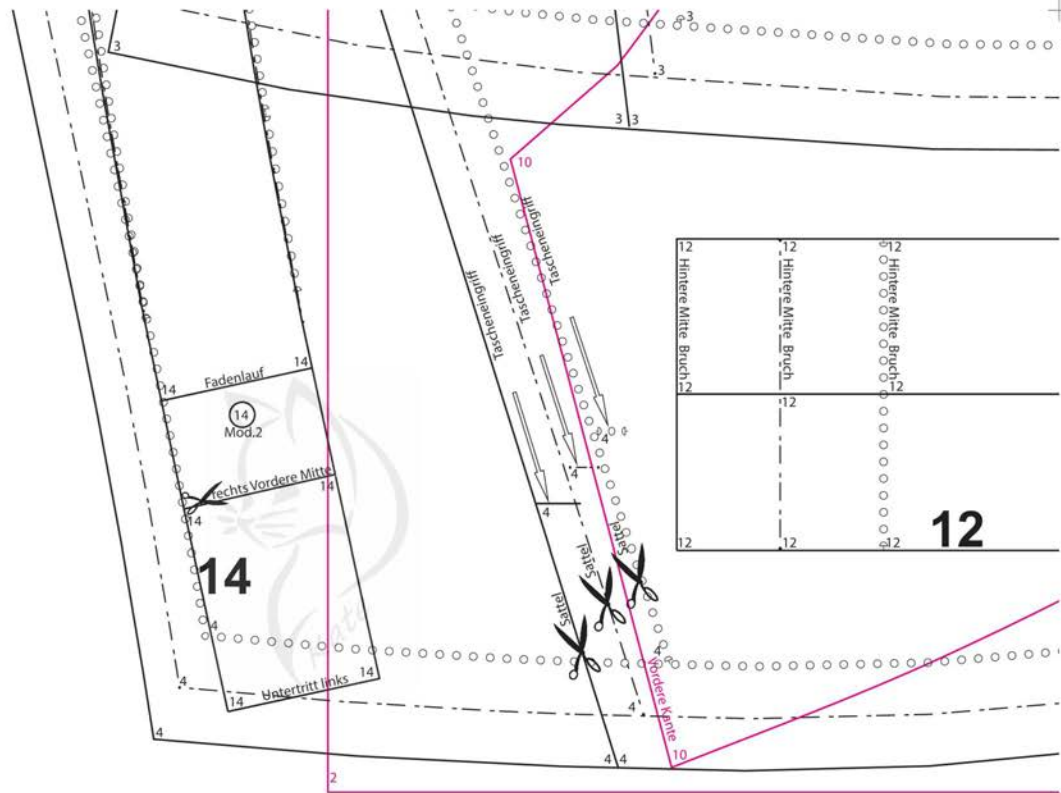


14

12

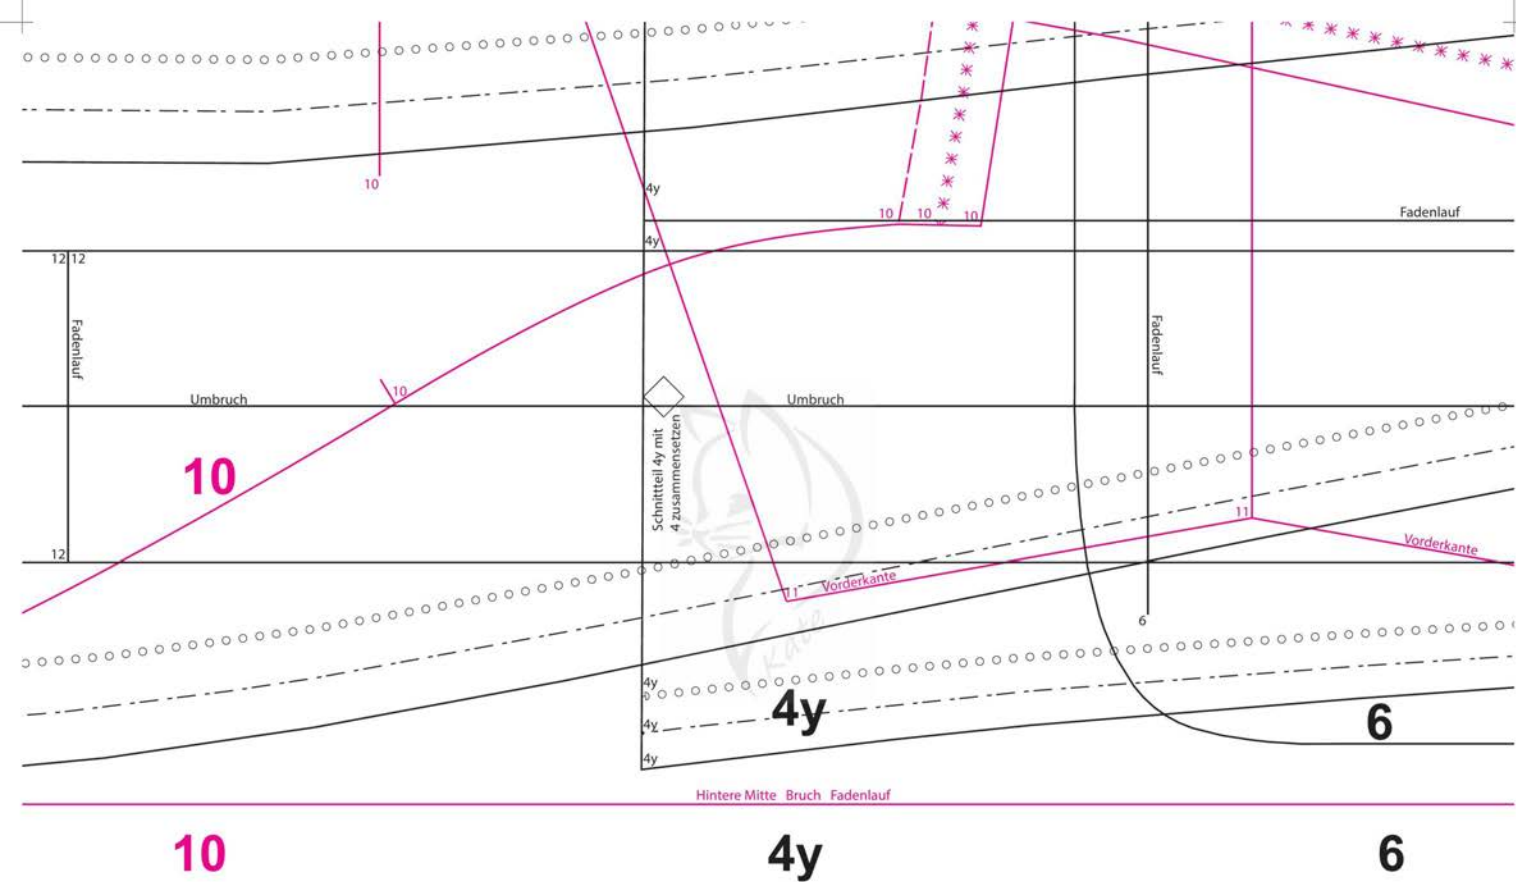

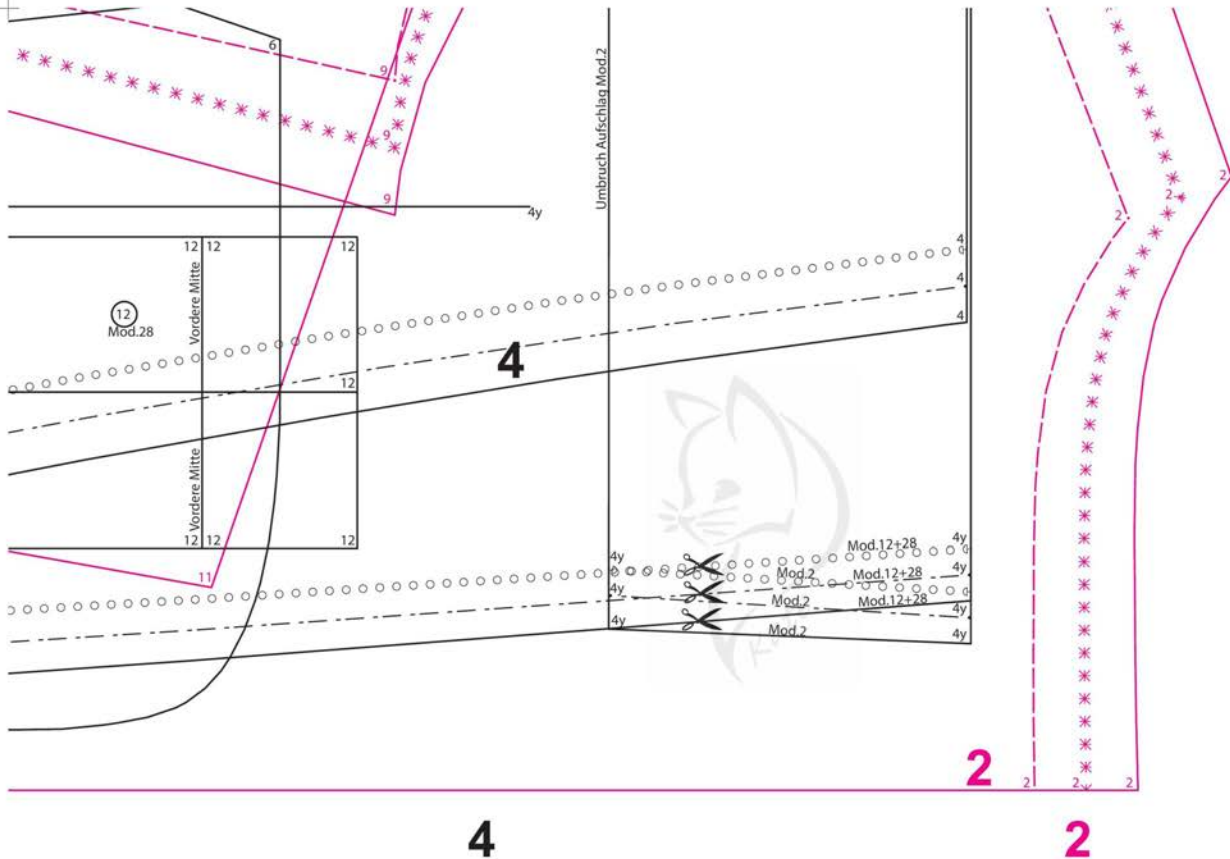

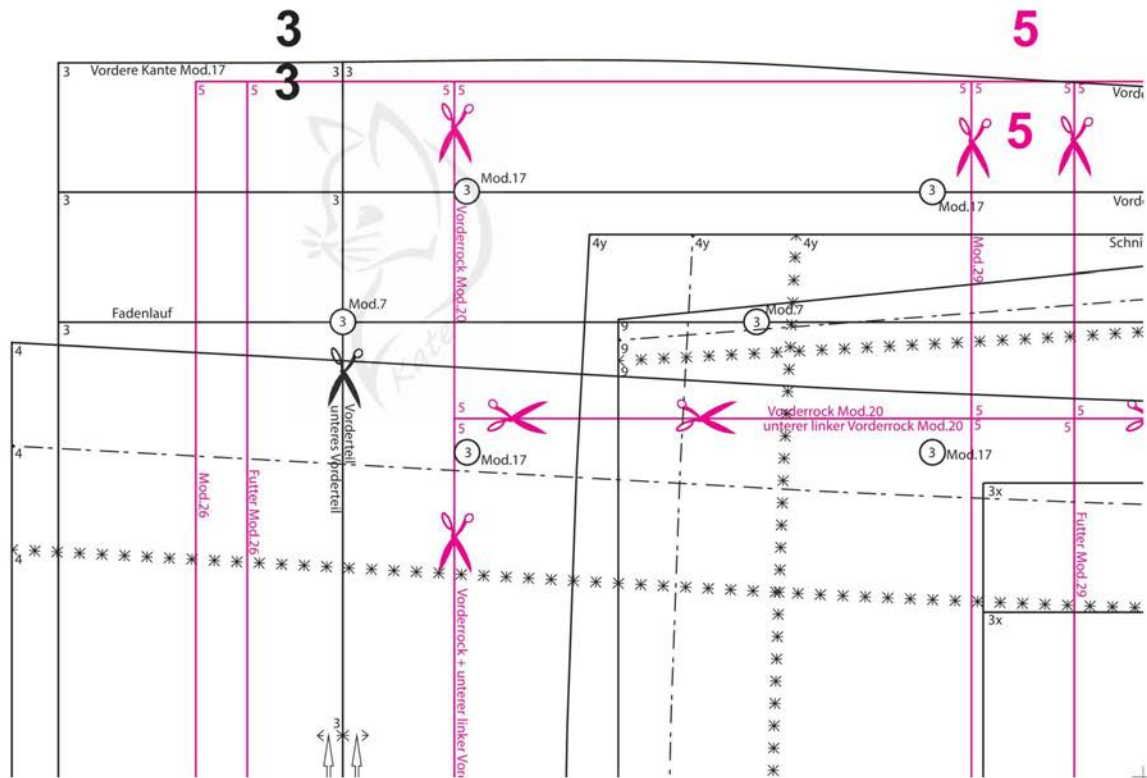

3x

Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

7

11

3
Mod.7

~~3x~~

Fadenlauf

Schlitz Mod.1

F-20

~~Vorderrock Mod. 20~~
~~terer linker Vorderrock~~

9

E
MODEN

№3/2019

Vordere Kante Mod.17

Mod.7

3x
Mod.17

Mod.17
3x

3x
Mod.7

3x
Mod.7

3x

9

Mod.17
3x

Mod.7

3x

 $3x$

Mod.20

101

Vorderrc

Vorderr

Mod.17



95

derrock Mod.20

6

6x

9—

* rechter linker Vorderrock Mod.20

*unterer linker Vorderrock Mod.20

unterer linker Vorderrock Mod.20

3

M

Futter Mod.26

Tascheneingriff	
Tascheneingriff	

Tascheneingriff	
Tascheneingriff	

A vertical line with arrows pointing outwards from the top and bottom. The number 3 is written on both the left and right sides of the line.


Beleg


7 Schnittteil 3 mit 3x zusammensetzen

Schnittteil 4 mit 4y zusammensetzen

4


4

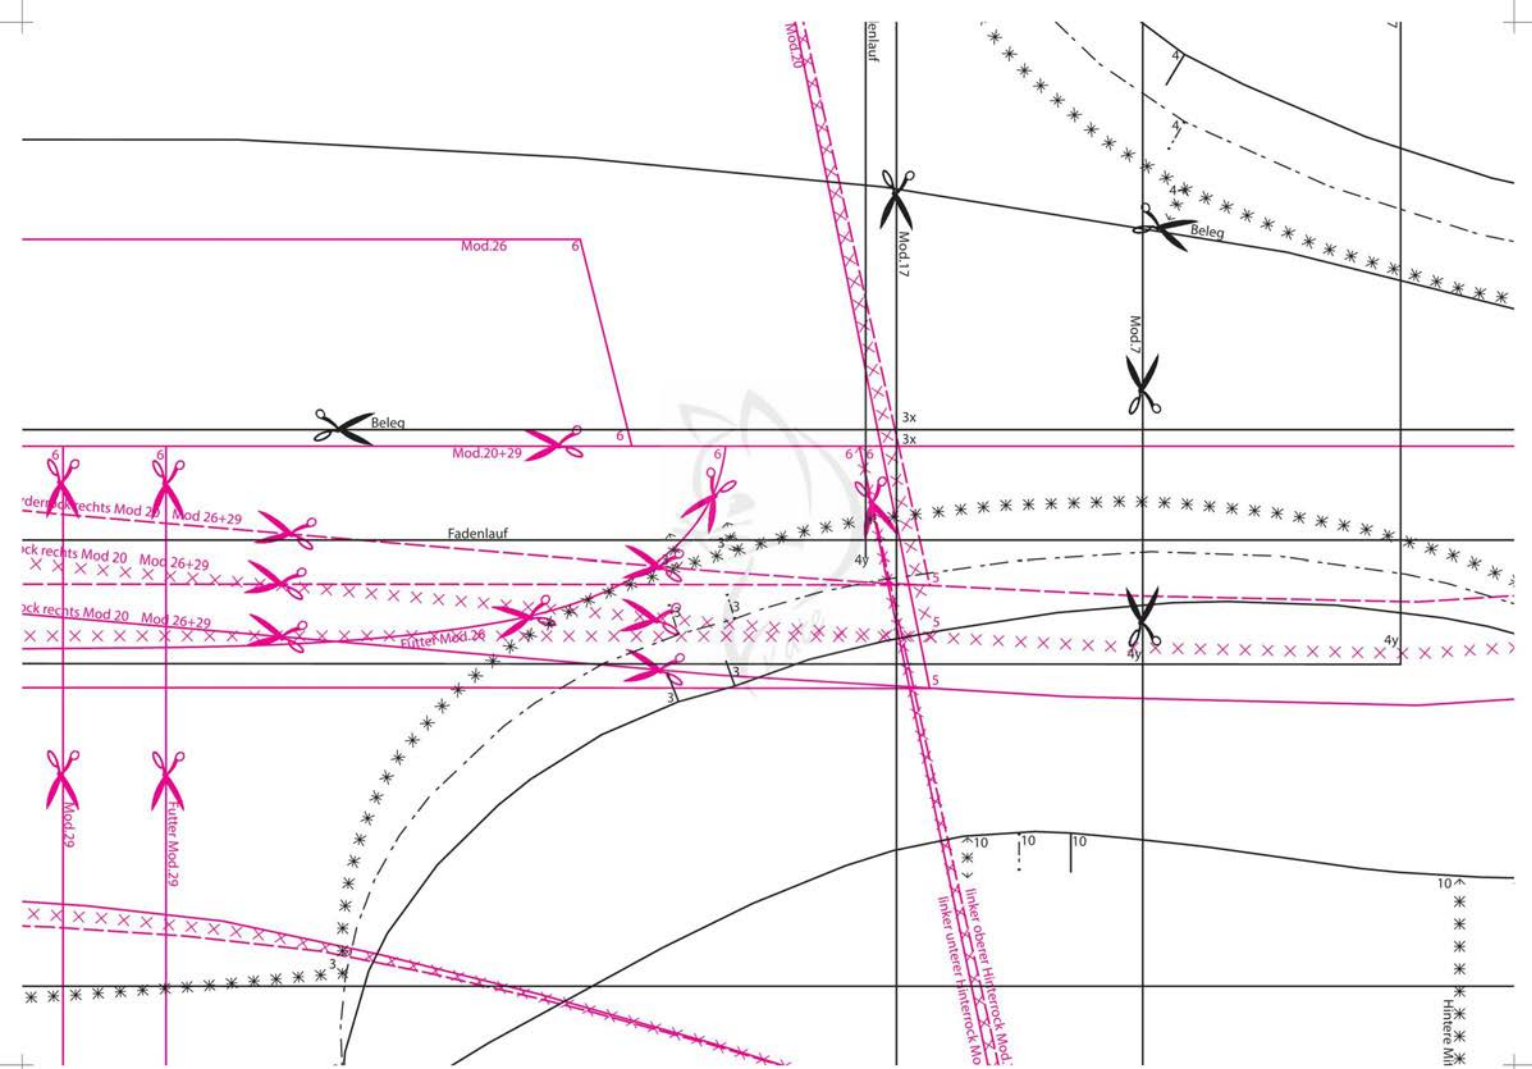

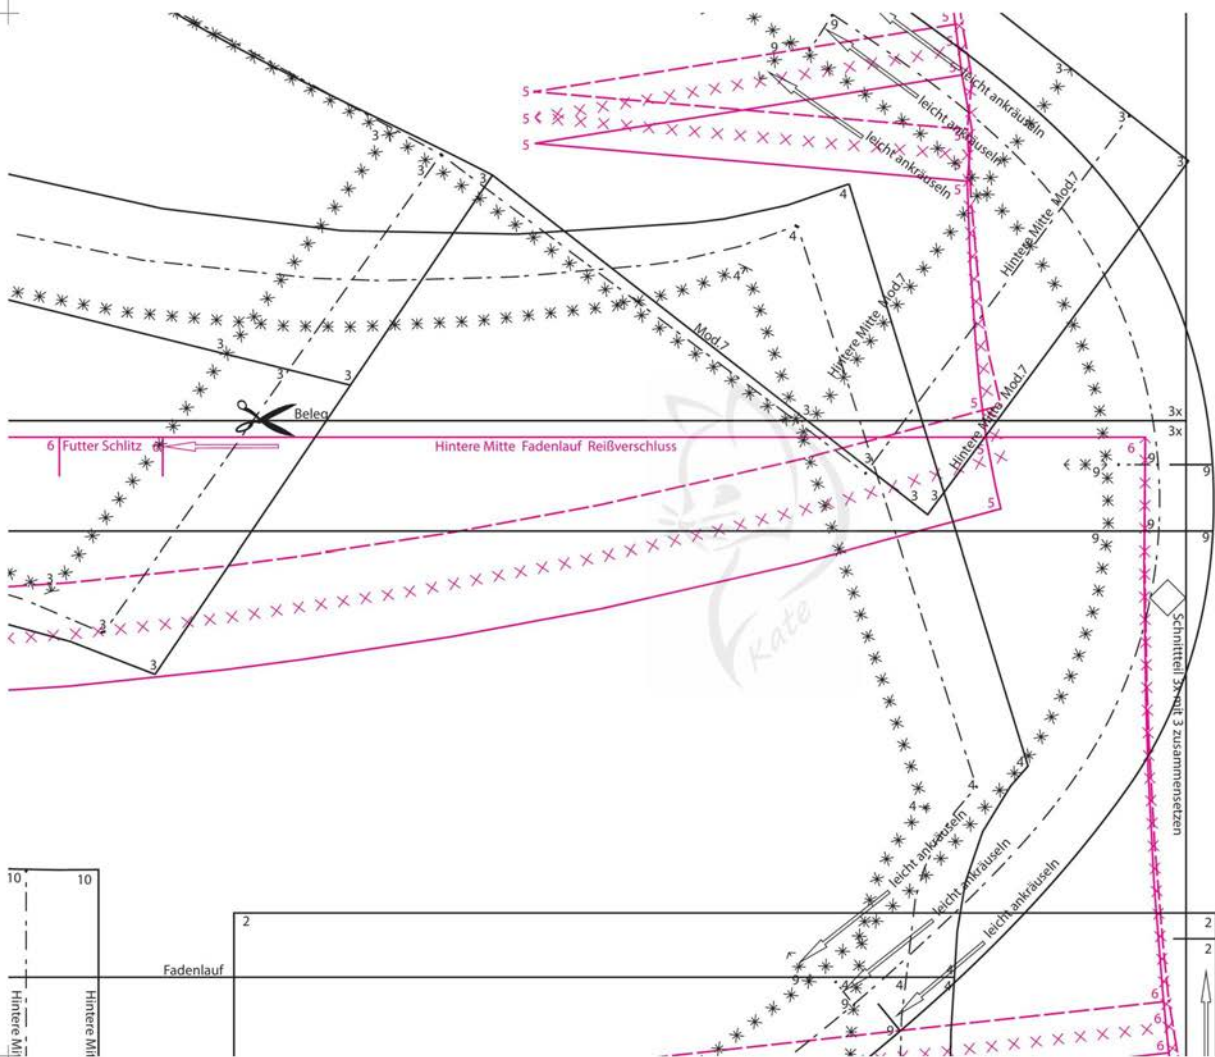


10	10
Hintere Mi	Hintere Mi

2	2
Fadenlauf	
2	

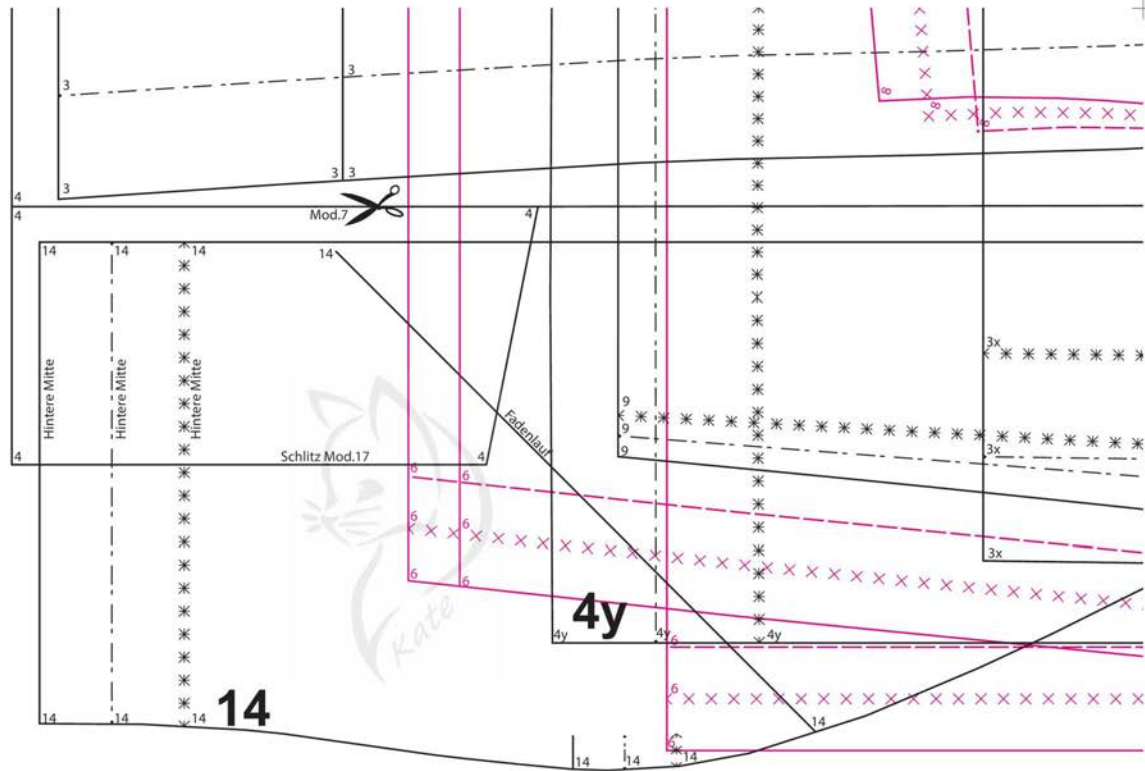


14

4y

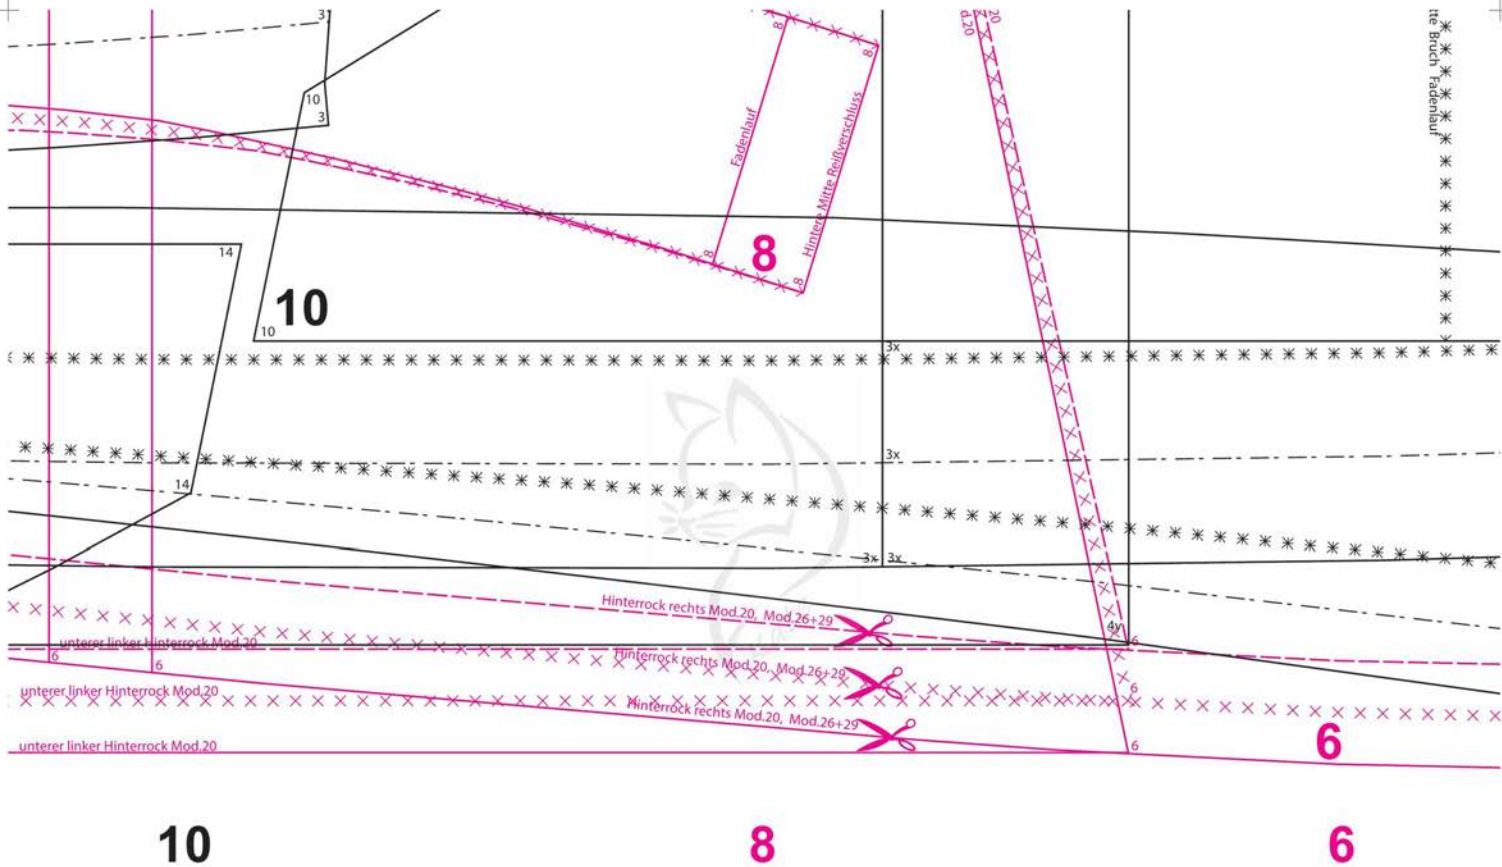

the Bruch Fadenlauf

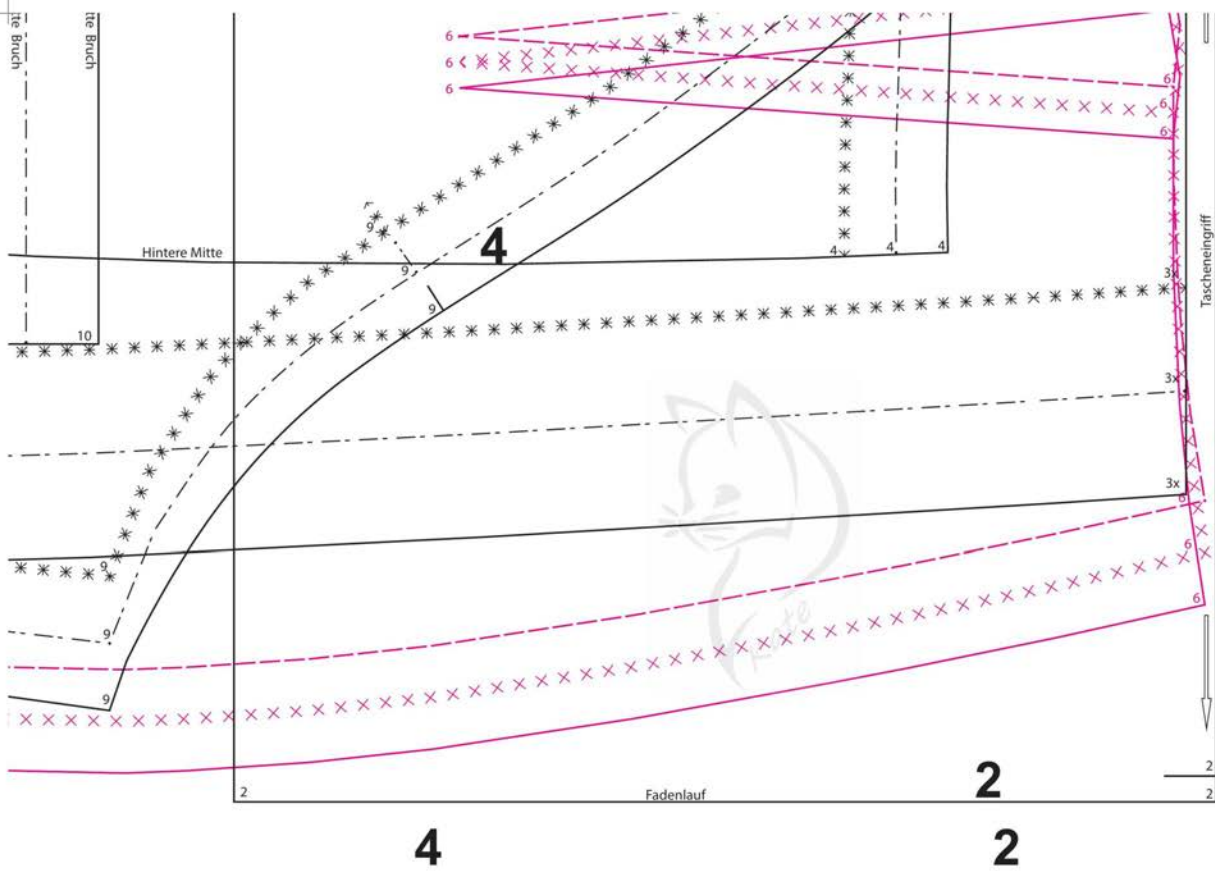

ite Bruch

Hintere Mitte

4


Fadenlauf

Tascheneingriff

4

2

2

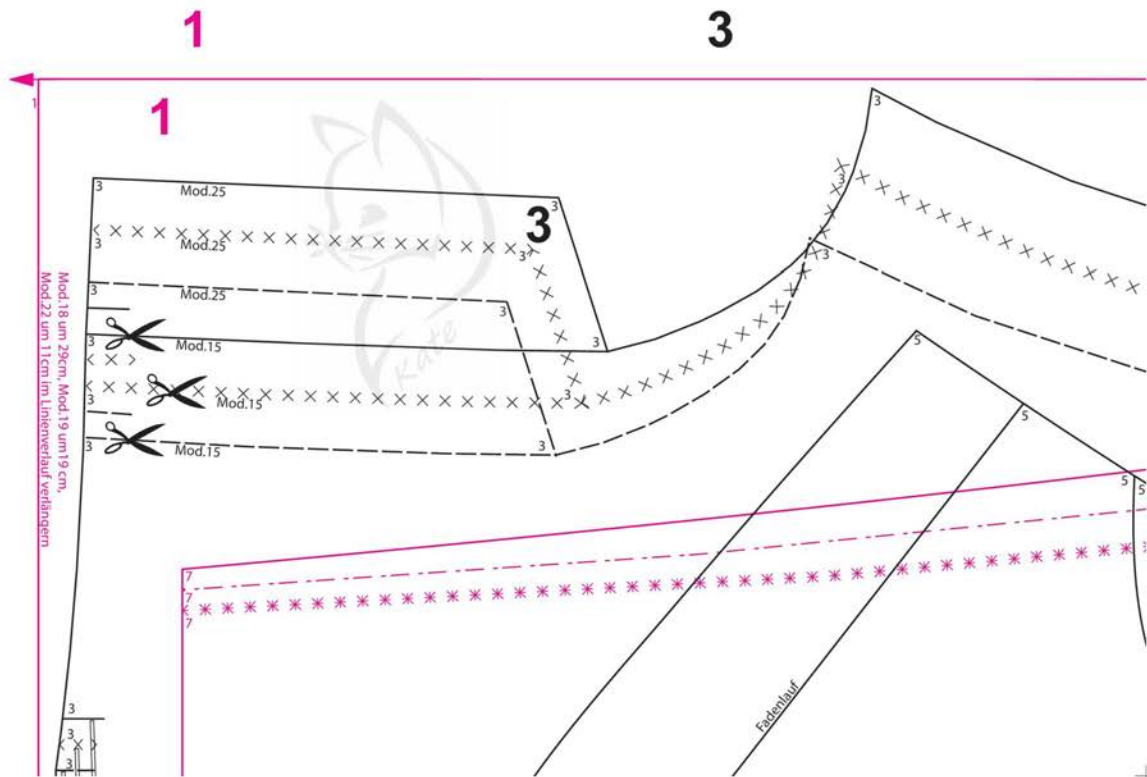


5

7

9

Vordere Mitte Bruch Fadelaufl

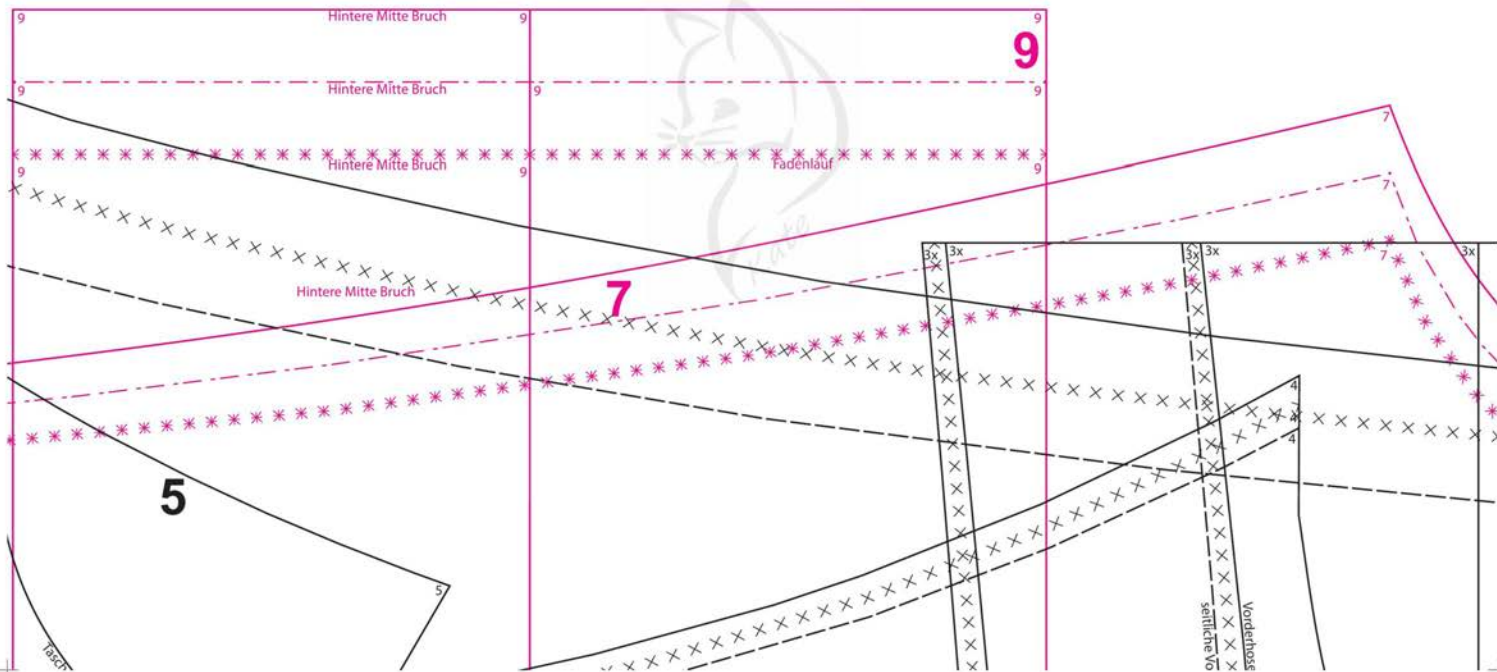

3x


13

13

Umbruch Fadenlauf


3x


Schnittteil 3x mit 3
zusammensetzen

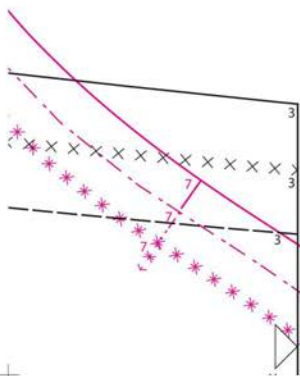


Rechts Mod. 12-22



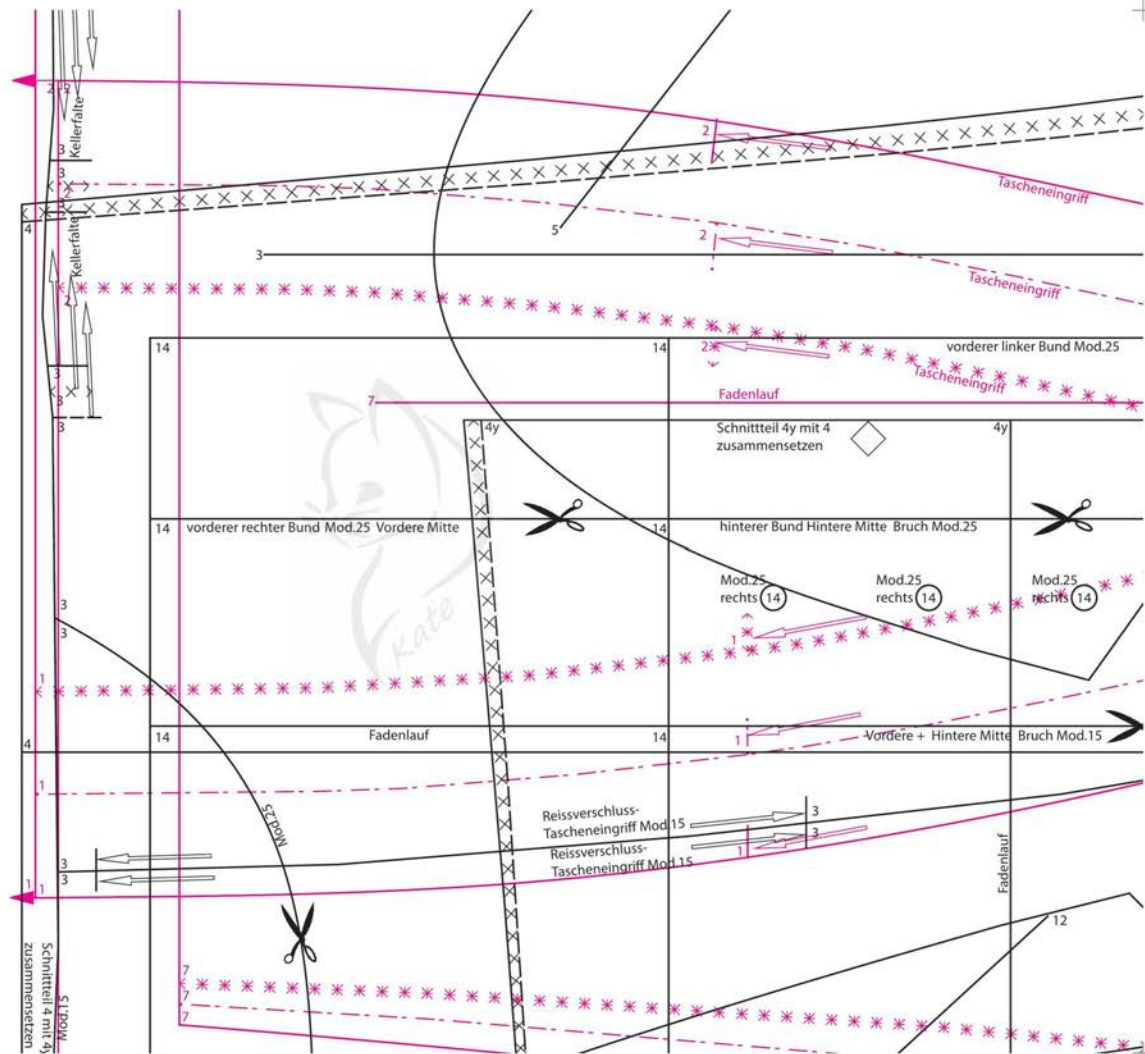

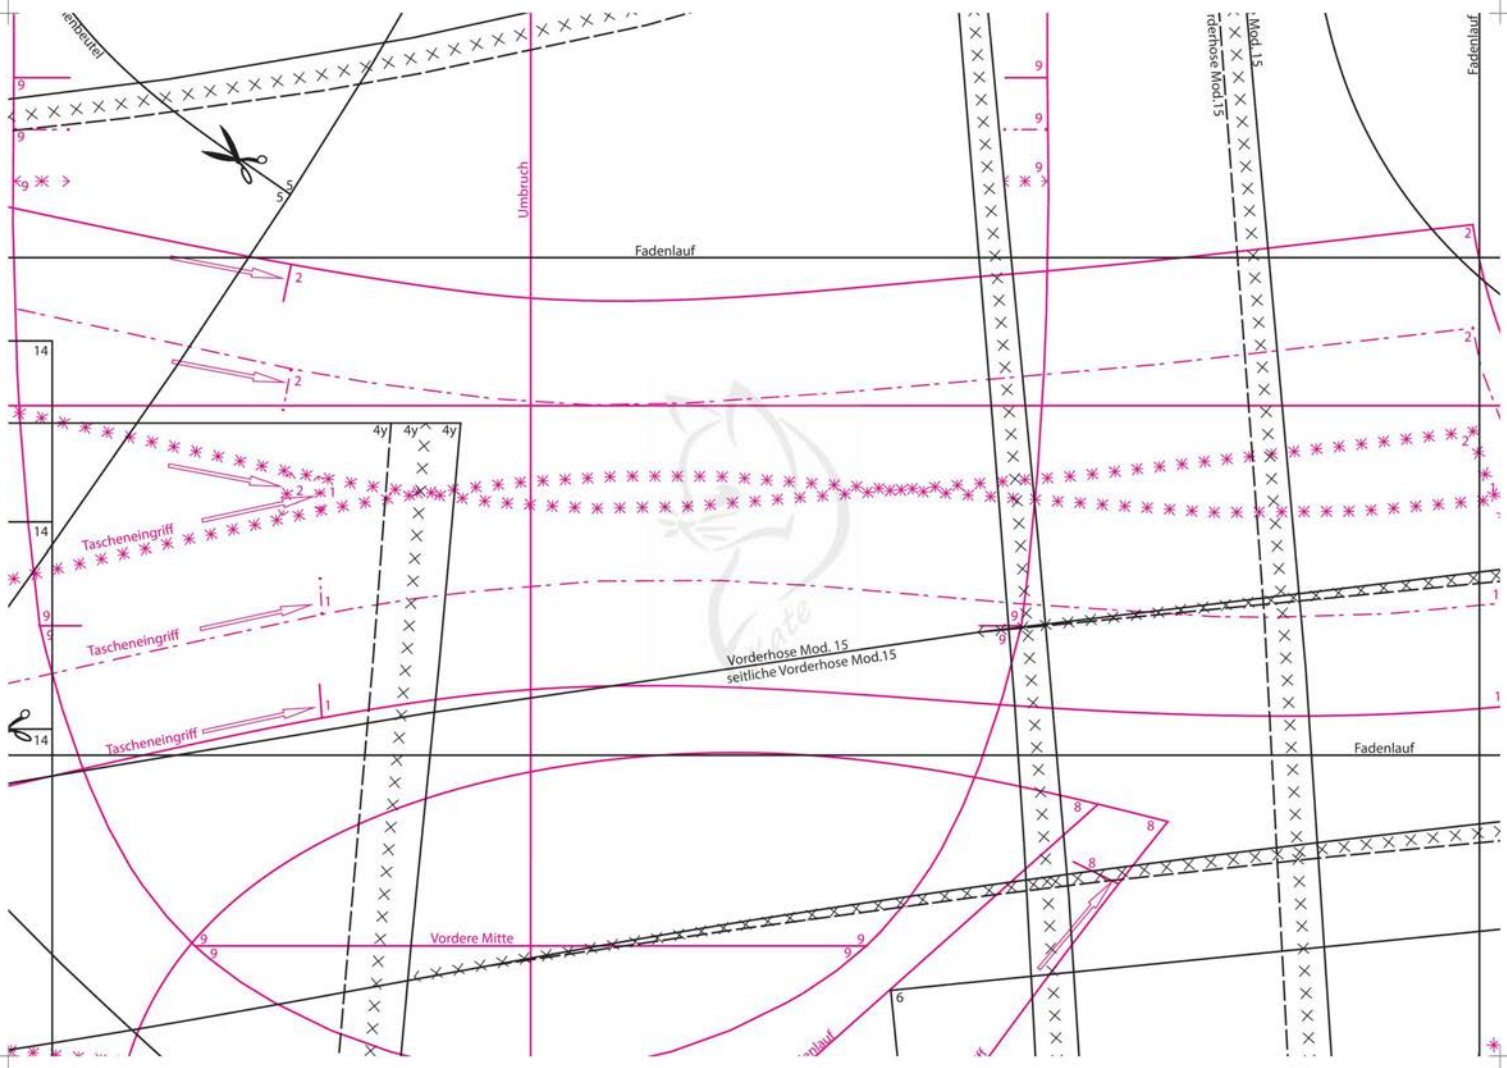

Schnittteil 3 mit 3x
zusammensetzen

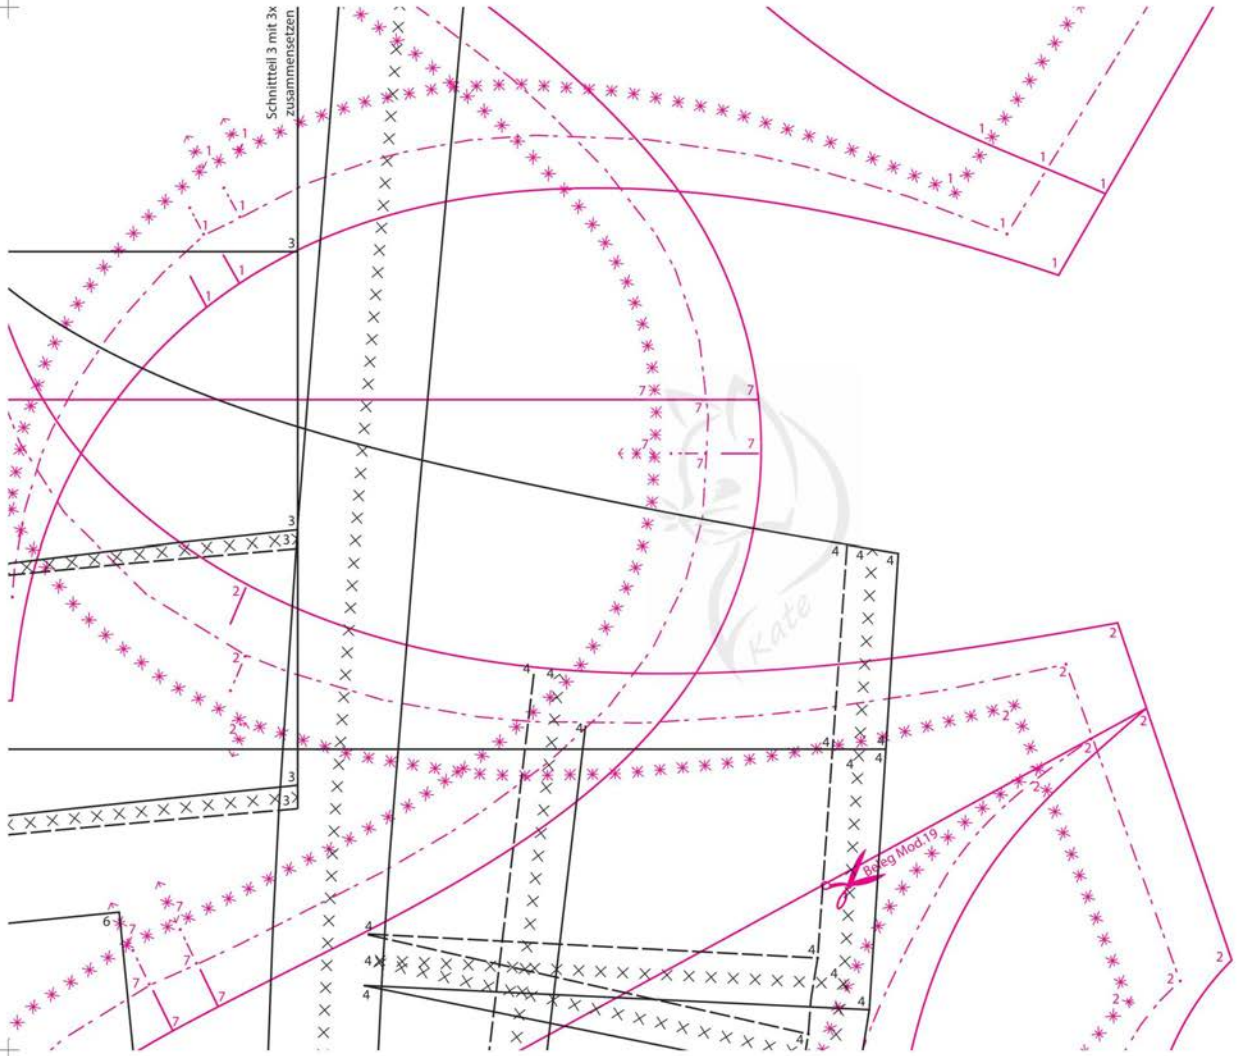

geg. Mod 19

