

ШИТЬЕ И КРОЙ

La mia **BOUTIQUE**

№ 8/2019

**СВЕЖЕЕ
РЕШЕНИЕ**

Платья из ткани
с яркими
принтами

**ДЕТСКАЯ
ОДЕЖДА**

Для малышей
от 3 месяцев
до года

**ДИЗАЙНЕР
ПРЕДЛАГАЕТ**

Франческа Венути
и ее коллекция из
денима разных
цветов

**МОЛОДЕЖНЫЙ
ШИК**

Комбинезон с
открытой спиной

**РОМАНТИКА
РЕРИТА LAV**

Сабина
Ваккаро
рекомендует
модели
в стиле бохо



12+



WWW.MODANEWS.RU

в августовском номере 40 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров

Парад моделей





Светлана Костенко
главный редактор
журналов по шитью

Дорогие читатели! Чем лето отличается от всех остальных времен года? Прежде всего тем, что

можно носить яркую легкую одежду, которая радует глаз и создает хорошее настроение. В этом номере есть платья из гофрированного шелка с цветочным принтом (модель 1), из трикотажа и шифона (модель 2), блузка и юбка солнце из эластичного джерси (модели 24 и 25). Несколько комбинезонов: модель 9 из сатина, с открытой спиной, модели 11 и 12 из денима, представленные дизайнером Франческой Венути. Вся коллекция этого итальянского модельера выполнена из хлопчатобумажных тканей — льна, шандунга, и создана по принципу конструктора — когда материалы разных цветов и фактур собираются большими блоками в одно изделие. Выглядит это свежо и оригинально. К тому же такие вещи могут плавно перетечь в ваш осенний гардероб. К сожалению, лето проходит очень быстро, но если провести его интересно, то послевкусие остается надолго!

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ

Платья из ткани с яркими принтами 2

МОЛОДЕЖНЫЙ ШИК

Комбинезон с открытой спиной 6

ДИЗАЙНЕР ПРЕДЛАГАЕТ

Франческа Венути и ее коллекция из денима разных цветов 9

МОДНЫЙ СПОРТЗАЛ

Коллекция одежды с элементами спортивного стиля 13

РОМАНТИКА PEPITA LAB

Сабина Ваккаро рекомендует модели в стиле бохо 15

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Широкие брюки и распахной жакет из ткани Шанель 18

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Для малышей от 3 месяцев до года 22



22



12

СВЕЖЕЕ
РЕШЕНИЕ

Цветочные
мотивы, яркие
рисунки,
художественные
мазки
полностью
победят скуку,
а капелька
черного добавит
шика образу...

СКУКЕ — НЕТ!



1 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■ ■

Платье из
гофрированного
шелка. О-образный
силуэт. Рукава ниже
уровня локтя.
В нижней части
рукава заложены
складками.



магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамках

реклама

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6
Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30
тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru

Платье из трикотажа и шифона



2 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46



Платье из эластичного трикотажного полотна, рукава – из шифона с тем же рисунком. Без застежки.





Жакет со
срезами без
обработки



3 ДВУСТОРОННИЙ ЖАКЕТ

Размеры 38-44

■ ■ ■

Двусторонний жакет из двойного эластичного трикотажного полотна. Рукава 3/4. С небольшим воротником-стойкой. Срезы бортов, нижние срезы изделия и срезы низа рукавов без обработки.



4 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

Удобное платье с асимметричными деталями выполнено из плотного эластичного трикотажа. V-образный вырез горловины. Перед лифа с эффектом запаха.




5 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

Плате с кокетками спинки и переда. Оригинальный вырез горловины. О-образный силуэт. С короткими рукавами из двух частей. В среднем шве каждого рукава – вырез с завязками.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ШИК

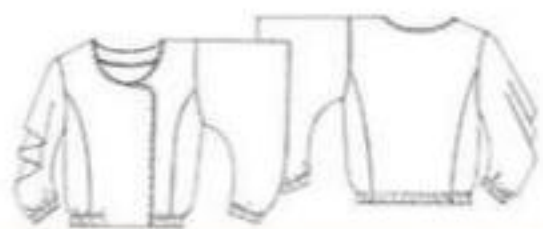


6 ЖАКЕТ

Размеры 40-46

■ ■ ■

Жакет с рукавами
«летучая мышь»
выполнен из
шелкового жоржета
и имеет
футуристический
силуэт.

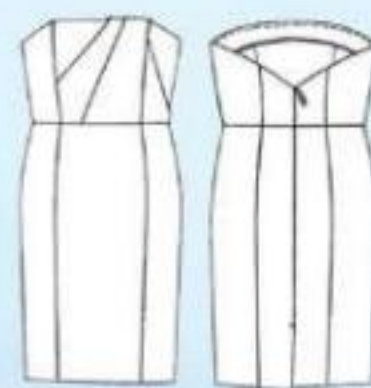

Платье
с лифом-
бюстье

7 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

■ ■ ■

Платье с лифом-
бюстье. Перед лифа
состоит из
асимметричных
клиновидных
складок. Форму
лифа поддерживают
«косточки»,
настроенные
на припуски швов
лифа.


**Шикарные предложения от
Росселлы Изольди: от жакета
с рукавами «летучая мышь»
до асимметричного платья
и комбинезона из материала
с купонным рисунком.**

**Специально для женщин, которые
хотят всегда быть в центре
внимания... и у них получается!**

8 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

■
Широкое платье без рукавов из крепдешина. Кокетки перед и спинки выполнены из льна в тканую клетку. Низ изделия асимметричен.

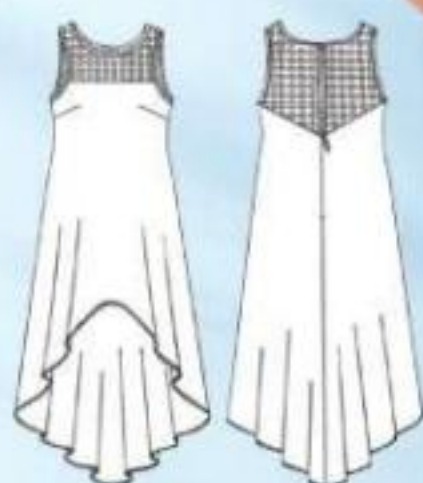

Широкое
платье без
рукавов



Перед
платья
украшает
волан




10 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

■■■■

Асимметричное платье с одним рукавом. Перед платья украшает волан, смещенный влево относительно средней линии.

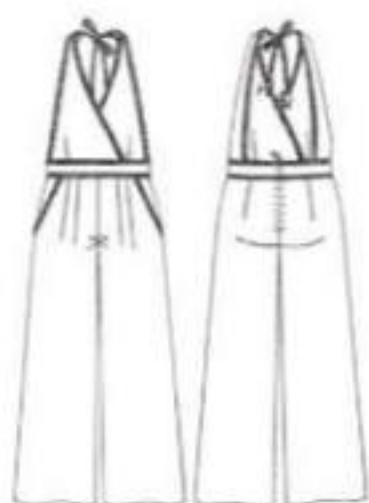


9 КОМБИНЕЗОН

Размеры 42-48

■■■

Сатиновый комбинезон с открытой спиной. Части лифа переда завязываются на горловине спинки. Завязки украшены подвесками.

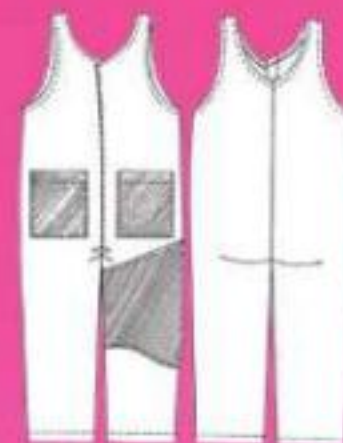

11 КОМБИНЕЗОН

Размеры 38-44

Комбинезон из эластичного денима с эффектом оверсайз (большого размера). Без застежки. Надевается через горловину.

Эксклюзивные материалы, большие, но простые и строгие геометрические фигуры подчеркивают строение тела. Коллекция Франчески Венути состоит из шести изделий марки I mine de rien — от комбинезона со складками в стиле оригами до юбки-брюки из шандунга.

МЕДЛЕННАЯ МОДА

Платье А-образного силуэта



12 КОМБИНЕЗОН

Размеры 42-48

■ ■
По длине брюк комбинезон напоминает капри. Без застежки. В кулиску на линии талии вдега эластичная тесьма. Нагрудник переходит в воротник спинки.



13 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

■ ■
Платье А-образного силуэта. Завершается асимметричными оборками/вставками. Выполнено из различных джинсовых материалов.





14 ДЛИННЫЙ ЖИЛЕТ

Размеры 42-48

■■■

Длинный жилет выполнен из шандунга и разных видов денима. Застегивается на петлю и пуговицу чуть ниже лацканов. На спинке — хлястик.

Жилет
застегивается
на петлю и
пуговицу



15 БЛУЗКА

Размеры 42-48

■

Детали переда и спинки блузки одинаковы. Изделие простое по крою, легко шьется.

Изыюминка — в использовании однотонного и полосатого льна.



16 ЮБКА-БРЮКИ

Размеры 42-48

■■

Юбка-брюки из разных видов шандунга и денима. Низкие шаговые швы. Застежка на петли и пуговицы в среднем шве передних половинок брюк.

На основе так
называемых
технических материалов
рождается новый
спортивный креатив.
Представляем вашему
вниманию семь
изделий, которые
обеспечат свободу
движения и безупречный
образ в стиле «модный
спортзал».



17 КУРТКА

Размеры 38-44

■■■

Куртка из тяжелой
панамы. С широкими
рукавами 3/4.
С капюшоном. Баска
из черной сетки
пристегивается
с помощью кнопок.





18 ЮБКА

Размеры 38-44

■■

Расклешенная юбка
со встречными
складками. В кулиске
на линии талии –
эластичная тесьма
и завязки.

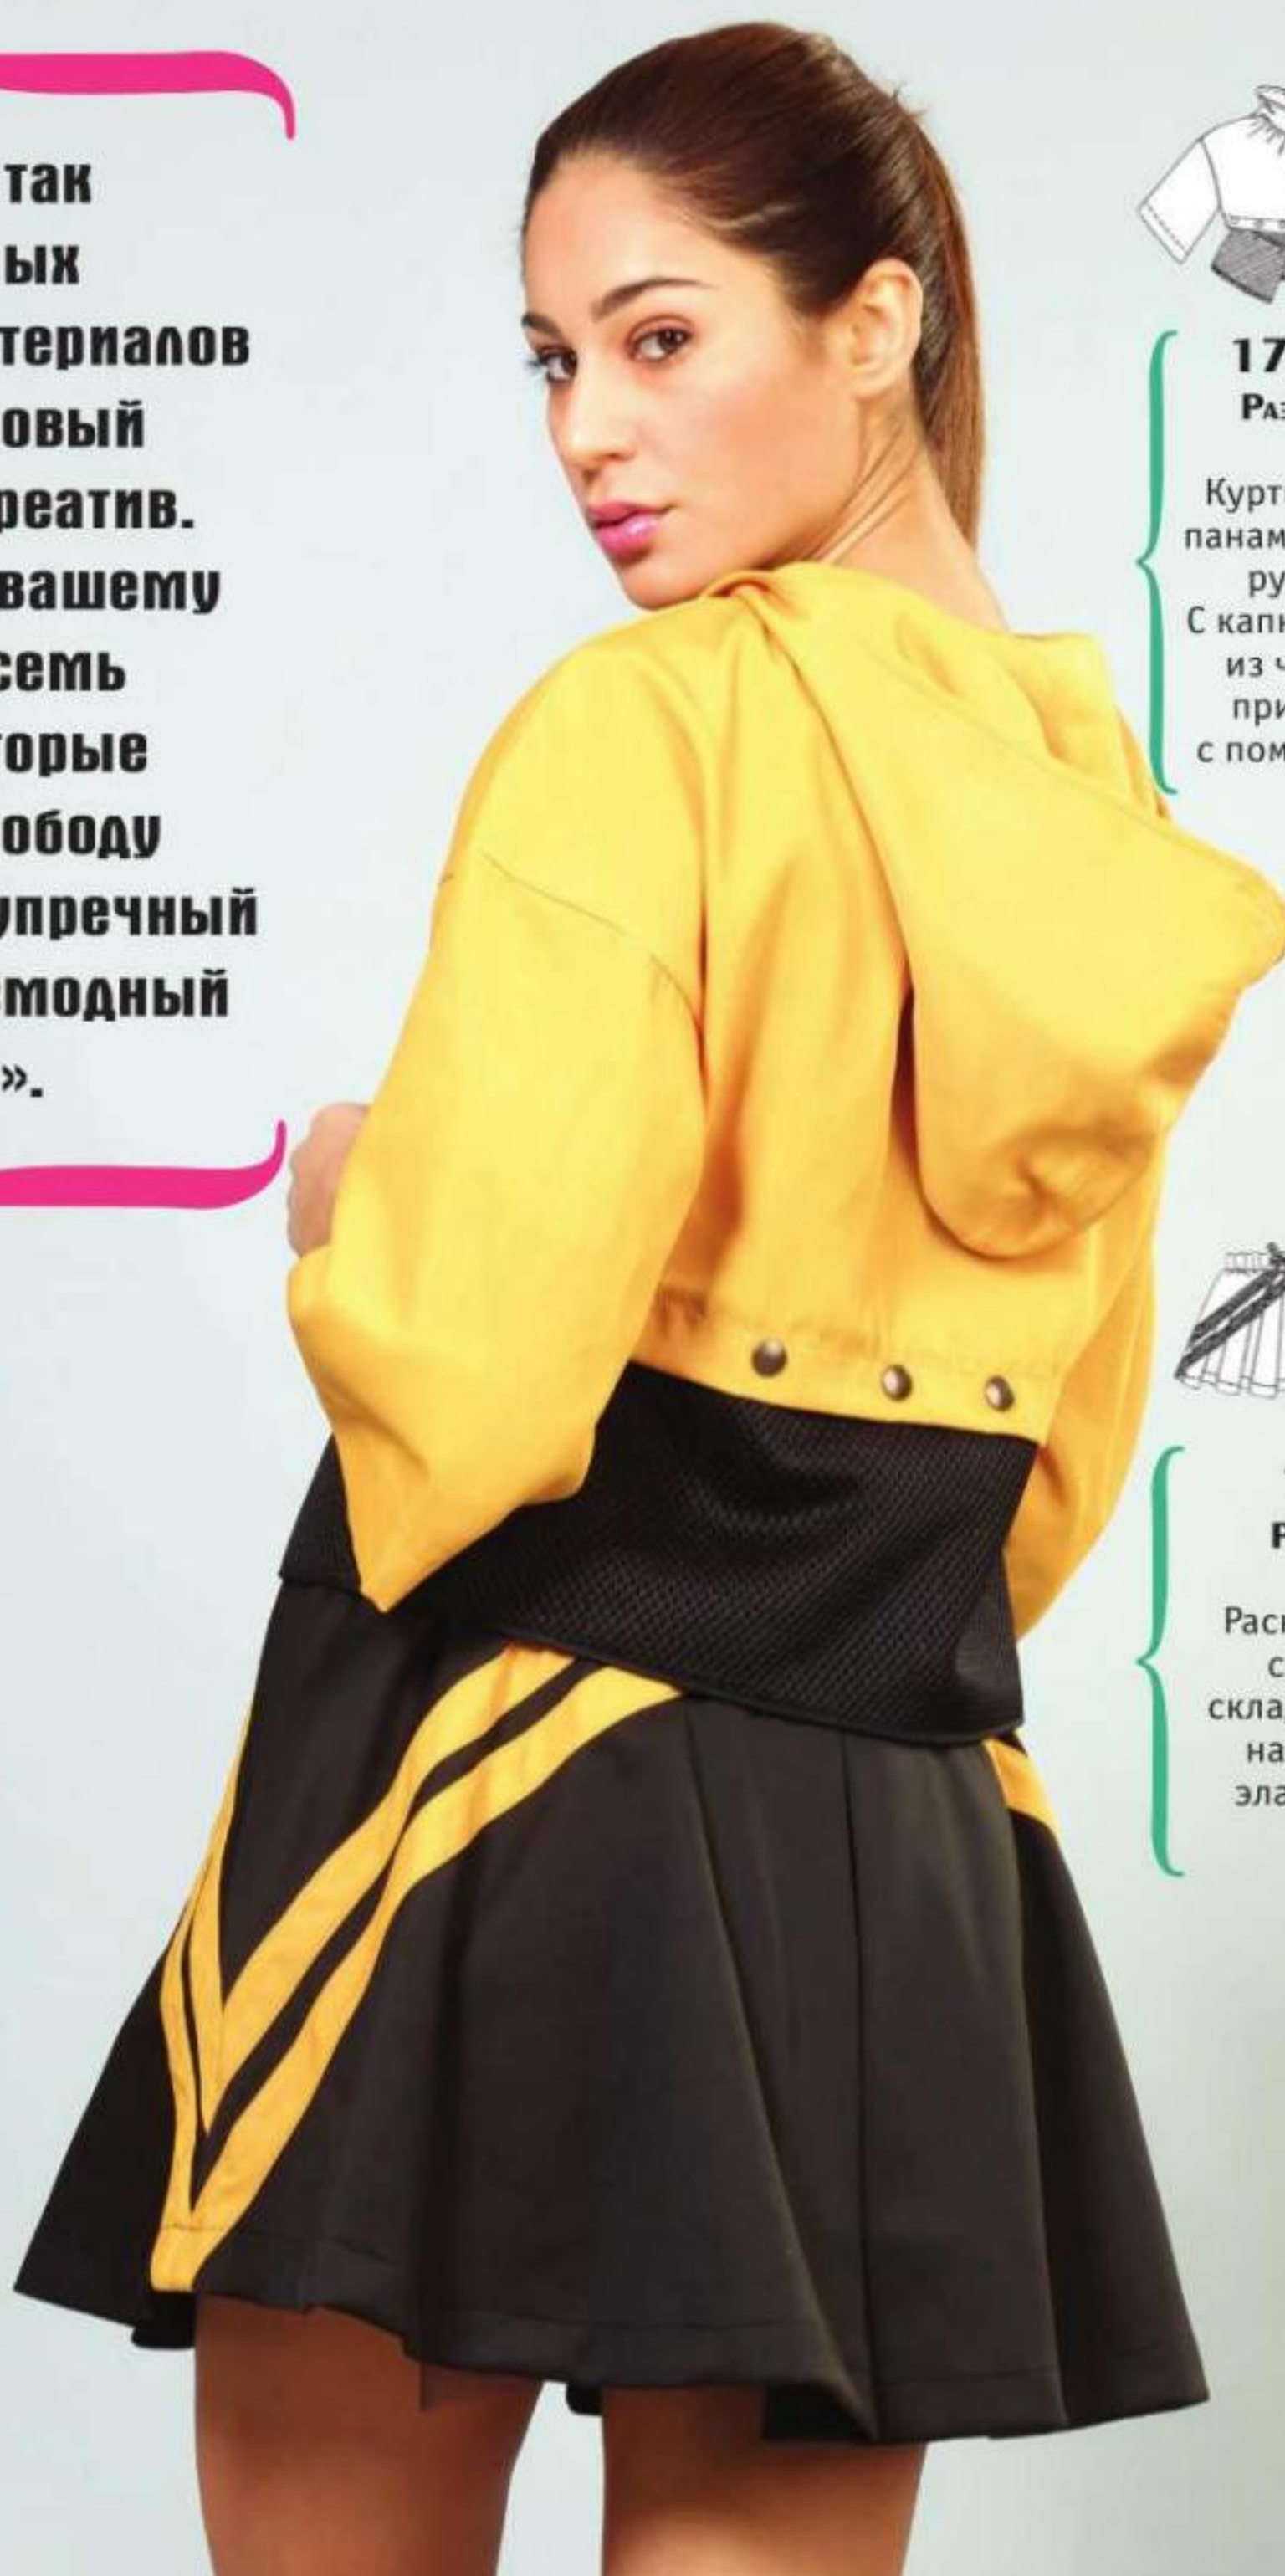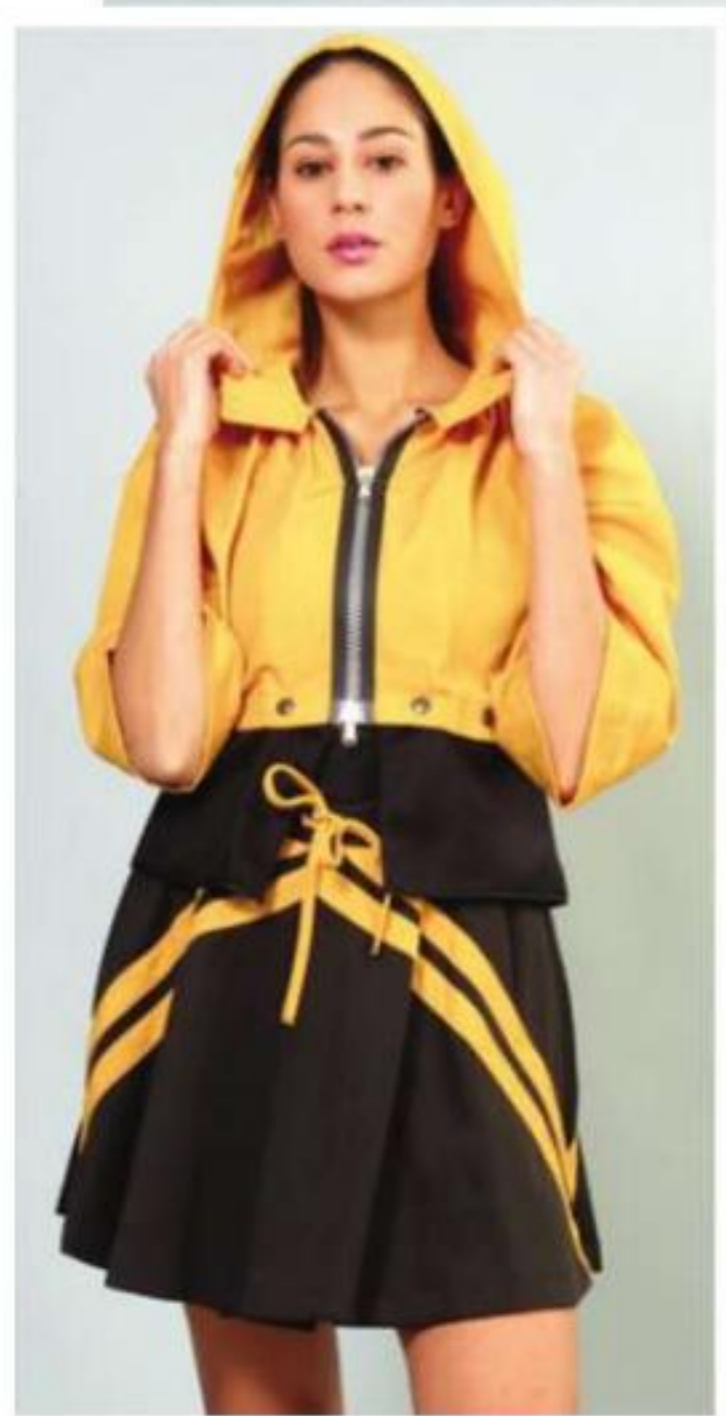

МОДНЫЙ СПОРТЗАЛ



19 КУРТКА

Размеры 42-48

■ ■ ■
Расклевшенная куртка-дождевик с завязками в кулисках на линии талии и рукавах. Части декоративного переда лифа выполнены из материала с отверстиями.

Жилет
с капюшоном
из трикотажа



20 ЖИЛЕТ

Размеры 40-46

■ ■
Жилет из эластичного трикотажного полотна. С капюшоном. Можно носить без юбки или с юбкой, пристегивающейся с помощью кнопок.



21 БРЮКИ

Размеры 40-46

■ ■
Брюки из эластичного трикотажного материала. Внизу завершаются контрастными бейками из эластичного трикотажа.






23 БЛУЗКА

Размеры 42-48

■ ■
Блузка из эластичного неопрена с защитой на плечах и рукавах, выполненной из материала с покрытием и продублированной синтепоном.

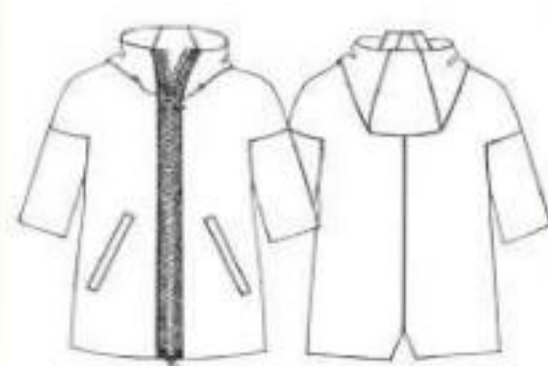

22 КУРТКА

Размеры 40-46

■ ■ ■ ■
Куртка-дождевик из эластичного неопрена, покрытого прозрачной пленкой ПВХ. С капюшоном. С рукавами в форме молота.

Блузка из
эластичного
неопрена

Блузка с юбкой
солнце из материала
в цветочек, топ
с оборками, длинное
многослойное
платье — это
сказочный микс
от ателье Сабины
Ваккаро, с акцентом
на стилистику бохо
и ненавязчивыми
гламурными
деталлями.



24 БЛУЗКА

Размеры 42-48

Блузка с мягким
силуэтом из
эластичного ворсового
джерси с цветочным
рисунком. Плечи
опущены. Длинные
рукава с манжетами.



25 ЮБКА

Размеры 42-48

Цельнокроеная (без
боковых швов) юбка
солнце. Модная
деталь — кокетка-
волан. В кулиску
пояса вдет
эластичная тесьма.

РОМАНТИКА
PERITA LAB





Топ
с кокетками
спереди
и сзади



26 ТОП

Размеры 40-46

■ ■

Топ с кокетками
спереди и сзади. Швы
притачивания кокеток
украшены оборками.
Сзади застежка на
крючок с петлей.



27 ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

■ ■ ■ ■ ■

Платье в стиле бохо из
шелкового жоржета.
И лиф, и юбка
многослойны.
Горловина и проймы
украшены оборками.

Платье
в стиле бохо
из шелкового
жоржета




БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ



28 ТОП

Размеры 46-52

■ ■
Топ из легкого эластичного креп-сатина. Декоративный перед выполнен из эластичного кружева в тон.

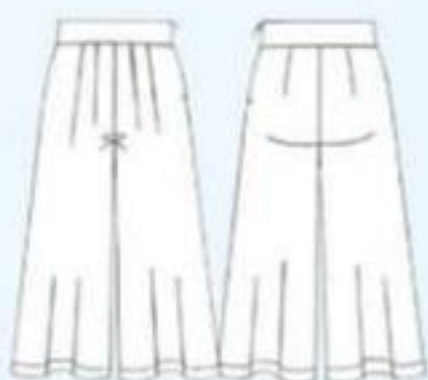


29 БРЮКИ

Размеры 46-52

■ ■
Широкие брюки с высоким притачным поясом. На передних половинках брюк заложены складки, на задних – вытачки.

ОЖИВЛЕННАЯ КЛАССИКА

Креп-сатин, кружево
и ткань Шанель
в сочетании
с блестящими лентами
из тюля и элегантной
асимметрией
дополняют небольшую
коллекцию для дневных
и вечерних выходов.

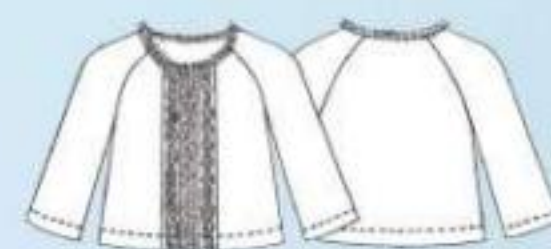

30 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

■ ■
Распашной жакет из ткани Шанель с мелкими пайетками. Борта и горловину окаймляет бахрома. Отделка – тюлевая тесьма с вышивкой.



Перед
платья короче
спинки

32 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

■
Короткий распахной
жакет а-ля кимоно.
В боковых швах
небольшие разрезы.
Борта и горловина
отделаны кружевной
тесьмой.



31 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

■
Платье
с асимметричным
низом выкроено по
косой. Это не просто
платье, где перед
короче спинки,
а очень элегантный
образ!





33 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

■
Распашной жакет из эластичного плотного трикотажа. Борта с планками. Рукава а-ля кимоно с манжетами.



34 ТОП

Размеры 46-52

■
Топ из крепа с цветочным рисунком. Горловина и проймы обработаны атласной косой бейкой в тон.

35 БРЮКИ

Размеры 46-52

■
Расклешенные брюки из крепа с узким притачным поясом. На передних половинках брюк имеются вытачки.





Жакет
застегивается
на потайные
кнопки



36 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

■ ■

Жакет спереди
застегивается на
потайные кнопки.
Вытачки на частях
перада и у линии
локтей рукавов.
Рукава из двух частей.


ПОИГРАЕМ С ПОЛОСКАМИ

Четыре предложения, перед которыми невозможно устоять! Эта одежда нежно обнимет малыша и сделает его счастливым.

37 ДВУСТОРОННИЙ ЖАКЕТ

Размеры на 3-12 месяцев

Жакет из трикотажного полотна в широкую полосу (внешняя сторона) и узкую (внутренняя сторона). В середине – легкий синтепон.

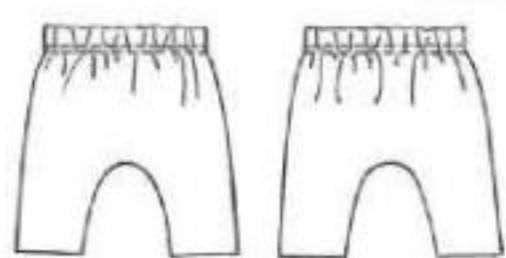

38 БРЮКИ

Размеры на 3-12 месяцев

Брюки из эластичного хлопкового трикотажного полотна. Подкладка из такого же материала. В кулиске на линии талии эластичная тесьма.

Жакет
в широкую
полоску
и узкую



39 БОДИ

Размеры на 3-12 месяцев

Боди из эластичного трикотажа. Вертикальная и горизонтальная застежки на кнопки – по средней линии/линии талии спинки.

Боди из
эластичного
трикотажа

40 КОМБИНЕЗОН

Размеры на 3-12 месяцев



Комбинезон в морском стиле из эластичного трикотажа. С воротником контрастного цвета. По шаговому шву – застежка на кнопки.



Анонс номера «Шик» № 9/2019



- Шикарный look: платья и костюмы
- «Звериный» окрас для модников
- Летящие силуэты для женщин с формами
- Гардероб для современного мужчины

Номер
в продаже
с 12 августа



BOUTIQUE

© «ШИК: шитье и крой» 8/2019 (196)

Издатель ООО «ЗМС МЕДИА»

Адрес редакции и издателя:

143200, МО, г. Можайск, улица Октябрьская, дом 65
тел.: +7 (495) 685-95-78

Главный редактор

Костенко Светлана Анатольевна

Редакционно-издательские услуги:

ИП Ковалева Т.Б.

Специальный редактор И. Романья

Перевод Ю. Маринич

По вопросам распространения

тел.: +7 (903) 207-57-60

E-mail для подписки: podpiska@konliga.ru

По вопросам размещения рекламы

тел.: +7 (966) 149-07-09

Дата выхода в свет 02.07.19

Дата начала продаж 08.07.19

В номере использованы материалы журнала "La Mia Boutique", copyright © 2019 по лицензии HEPi Press S.r.l., Италия. Все права на лицензионные материалы принадлежат HEPi Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат воспроизведению ни полностью, ни частично.



Логотипы (товарные знаки) третьих лиц размещены на правах рекламы

Подписной индекс

в КАТАЛОГЕ ПОЧТЫ РОССИИ – П7052/П8065

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Наш адрес в интернете: www.modanews.ru,
www.konliga.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство ПИ № ФС77-64872 от 10.02.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.

Отпечатано в типографии АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

тел. +7 (495) 276-16-06

Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, дом 4д.

Зак. № 19-1880

Тираж 40 000 экз.


Цена свободная.



ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1 ПЛАТЬЕ стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■

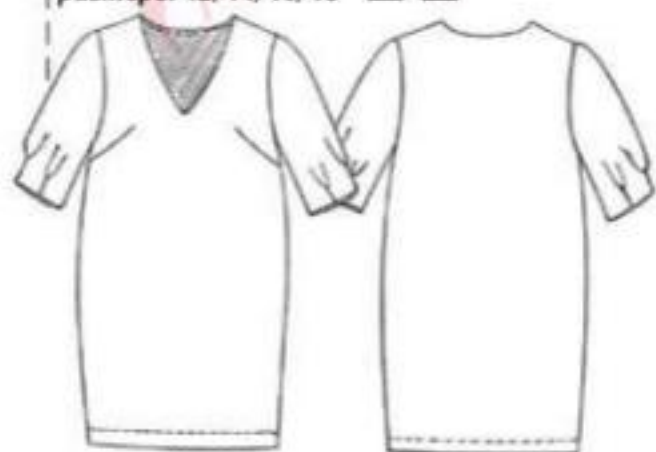


2 ПЛАТЬЕ стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■ ■



3 ДВУСТОРОННИЙ ЖАКЕТ стр. 4

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

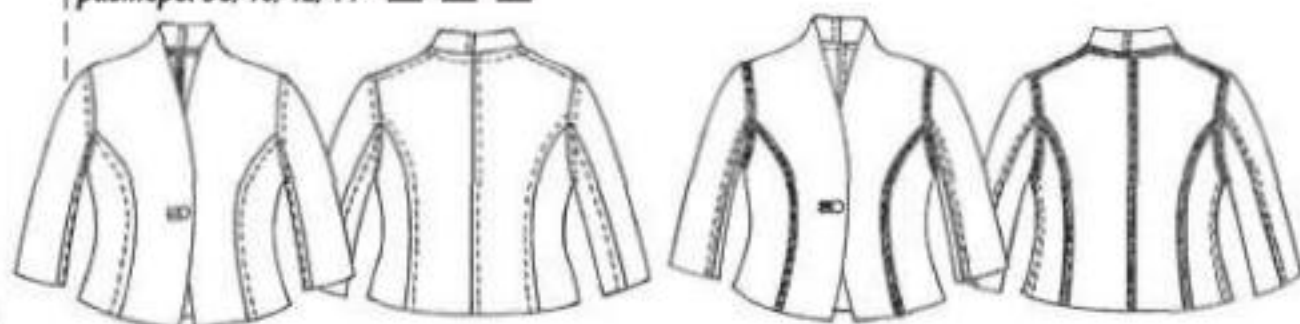

4 ПЛАТЬЕ стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




5 ПЛАТЬЕ стр. 5

размеры 42/44/46/48 ■ ■




6 ЖАКЕТ стр. 6

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

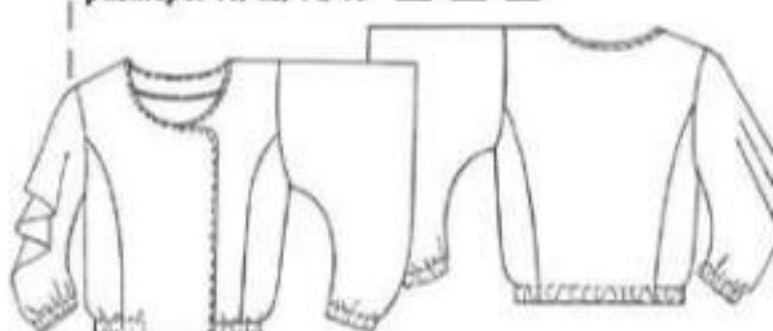


7 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

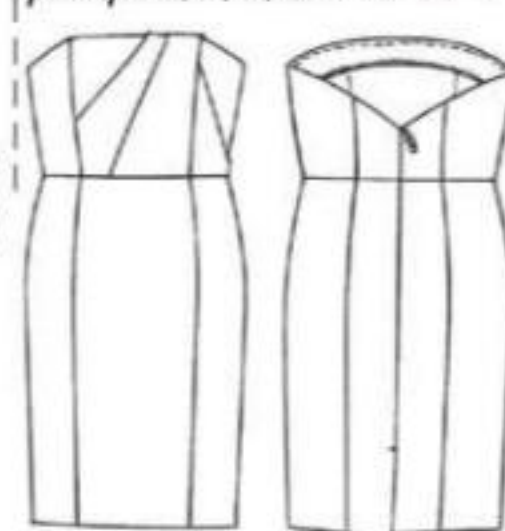


10 ПЛАТЬЕ стр. 8

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■

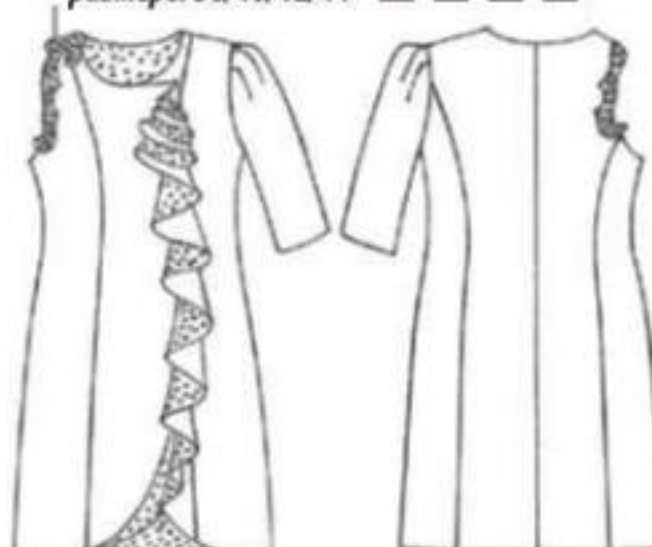


11 КОМБИНЕЗОН стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■

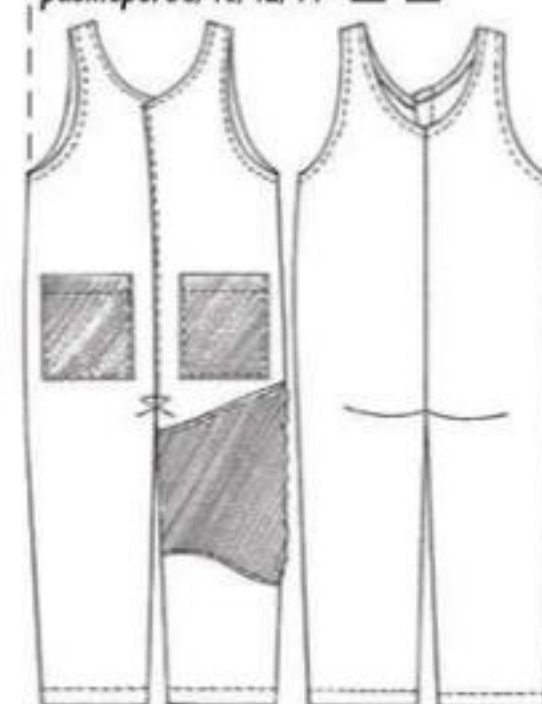


8 ПЛАТЬЕ стр. 7

размеры 38/40/42/44 ■

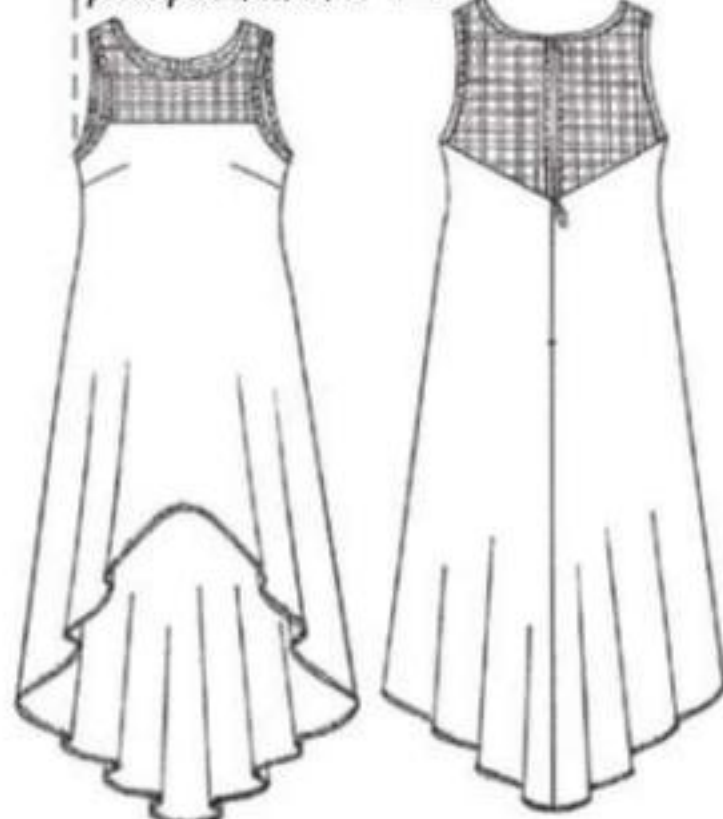

9 КОМБИНЕЗОН стр. 8

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

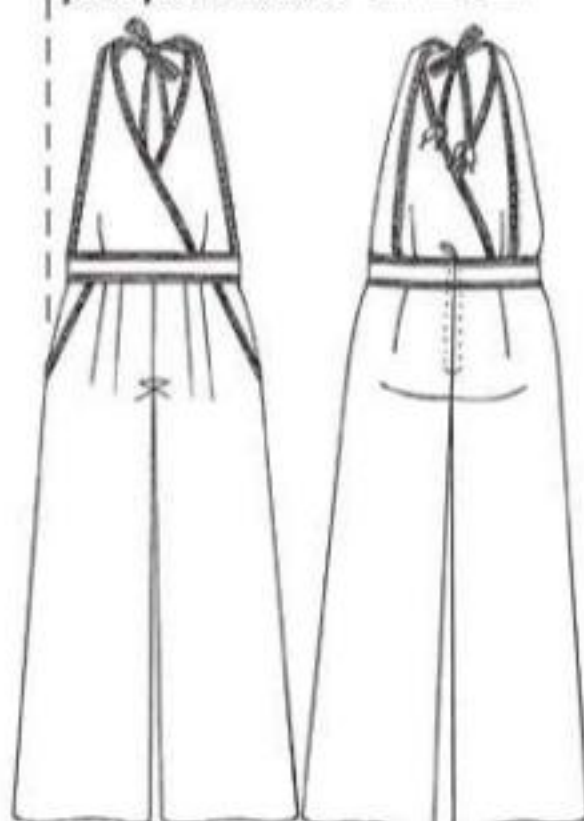


14 ДЛИННЫЙ ЖИЛЕТ стр. 11

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




16 ЮБКА-БРЮКИ стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■

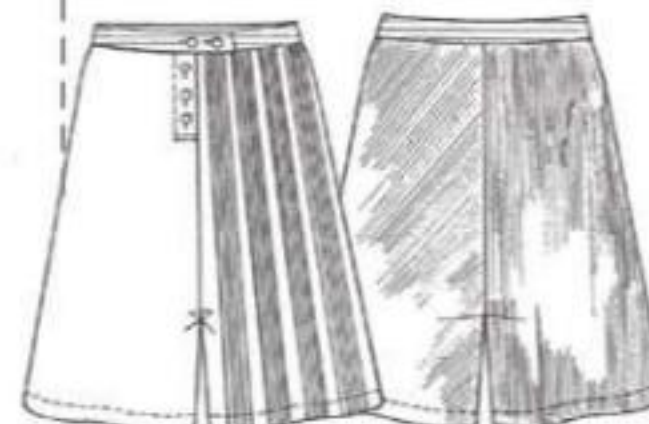

12 КОМБИНЕЗОН стр. 10

размеры 42/44/46/48 ■ ■

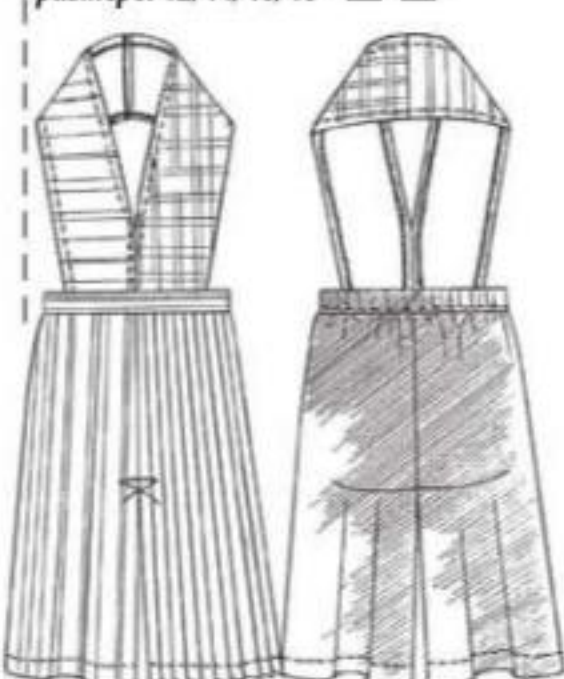


13 ПЛАТЬЕ стр. 10

размеры 40/42/44/46 ■ ■



15 БЛУЗКА стр. 11

размеры 42/44/46/48 ■

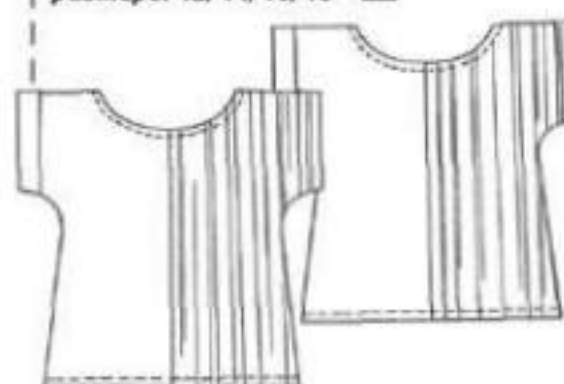

17 КУРТКА стр. 12

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом


18 ЮБКА стр. 12

размеры 38/40/42/44 ■ ■

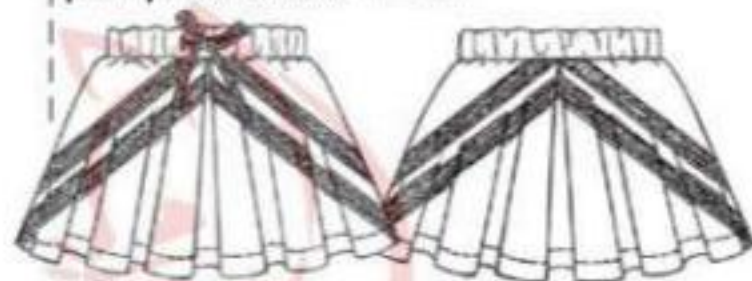

19 КУРТКА стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■

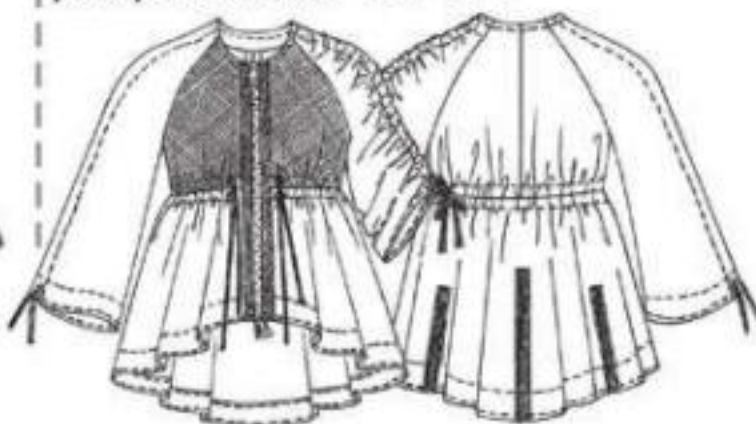


20 ЖИЛЕТ стр. 13

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




21 БРЮКИ стр. 13

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

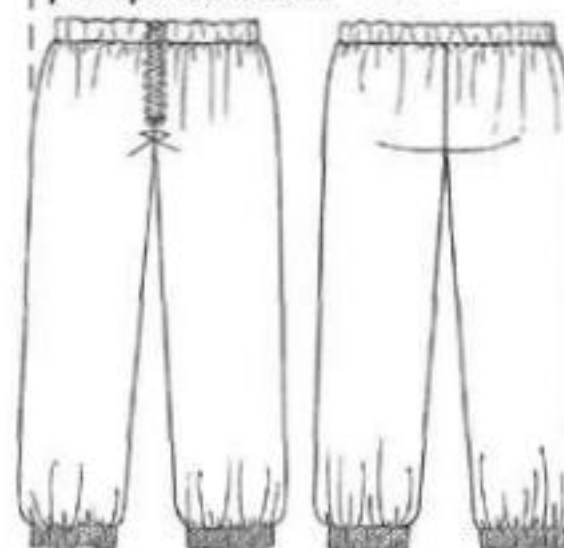


22 КУРТКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■

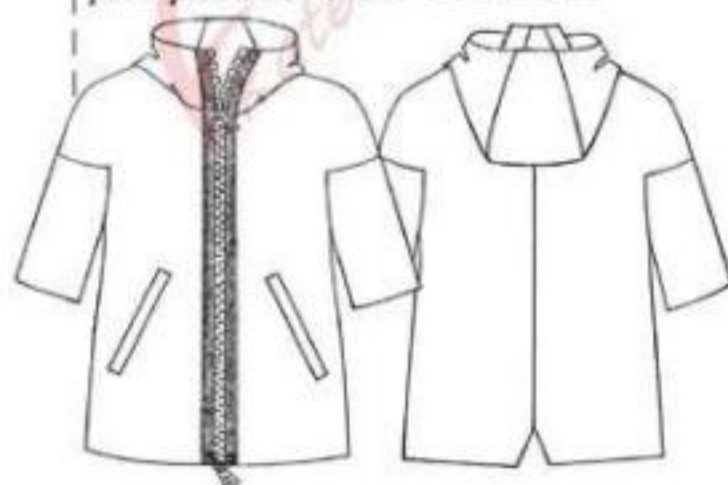


23 БЛУЗКА стр. 14

размеры 42/44/46/48 ■ ■

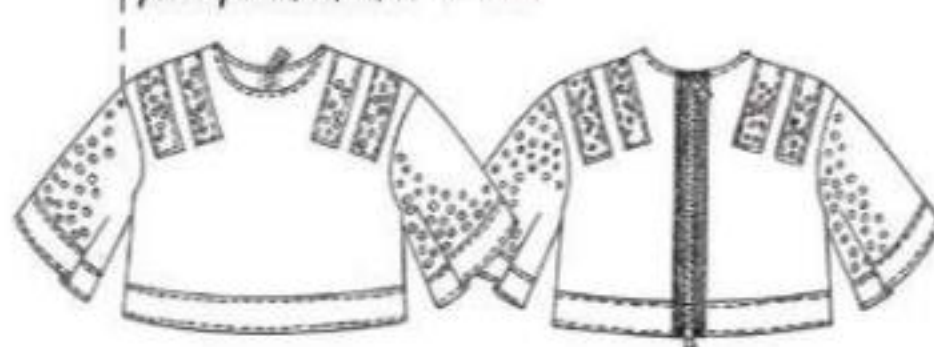


24 БЛУЗКА стр. 15

размеры 42/44/46/48 ■ ■

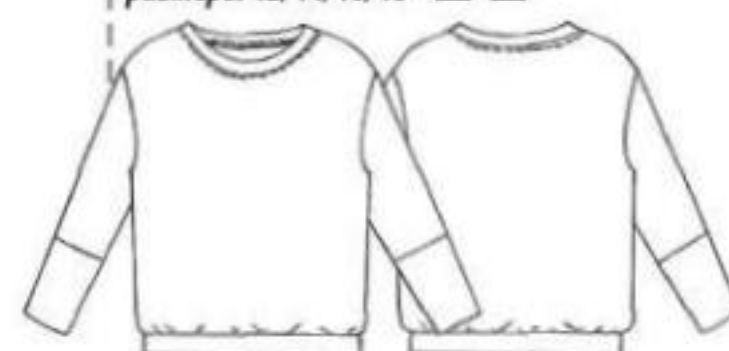


25 ЮБКА стр. 15

размеры 42/44/46/48 ■ ■

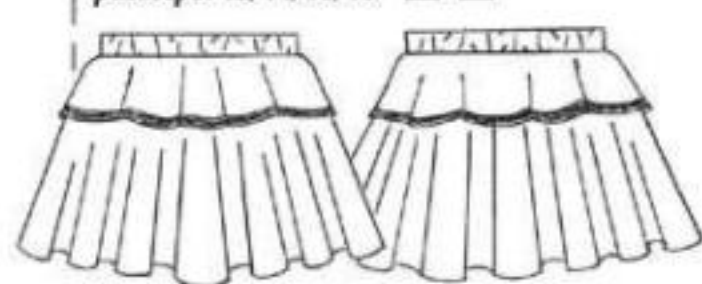

26 ТОП стр. 16

размеры 40/42/44/46 ■ ■

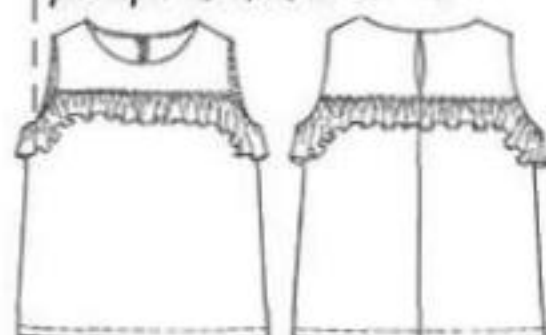

27 ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ стр. 17

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■




28 ТОП стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■



29 БРЮКИ стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■

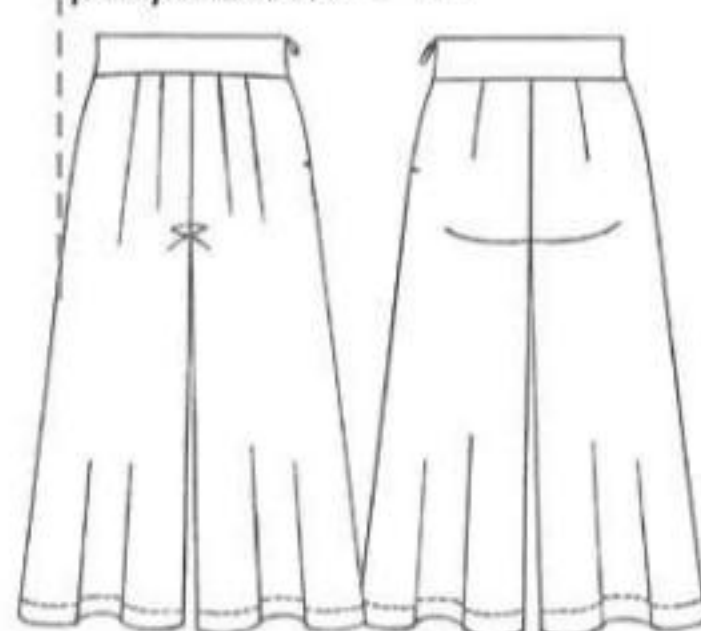


30 ЖАКЕТ стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■




32 ЖАКЕТ стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■

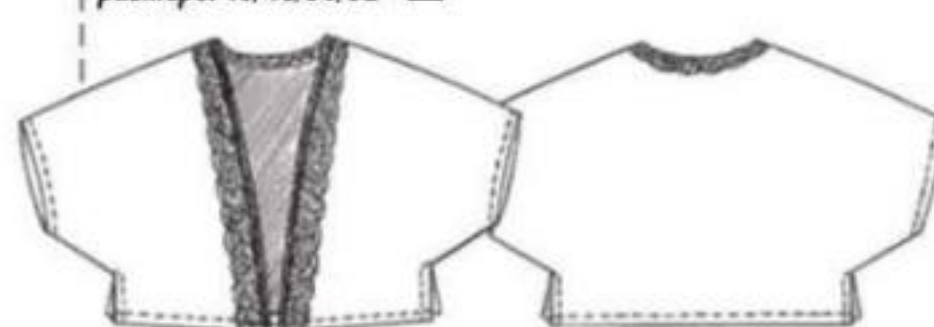


33 ЖАКЕТ стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■

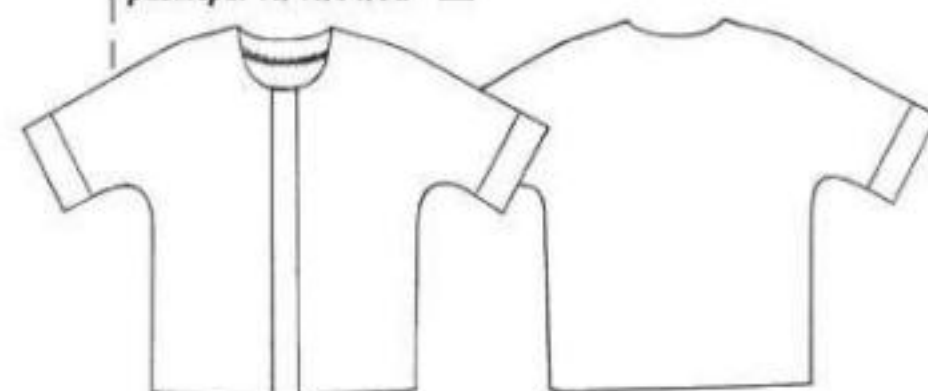


31 ПЛАТЬЕ стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■

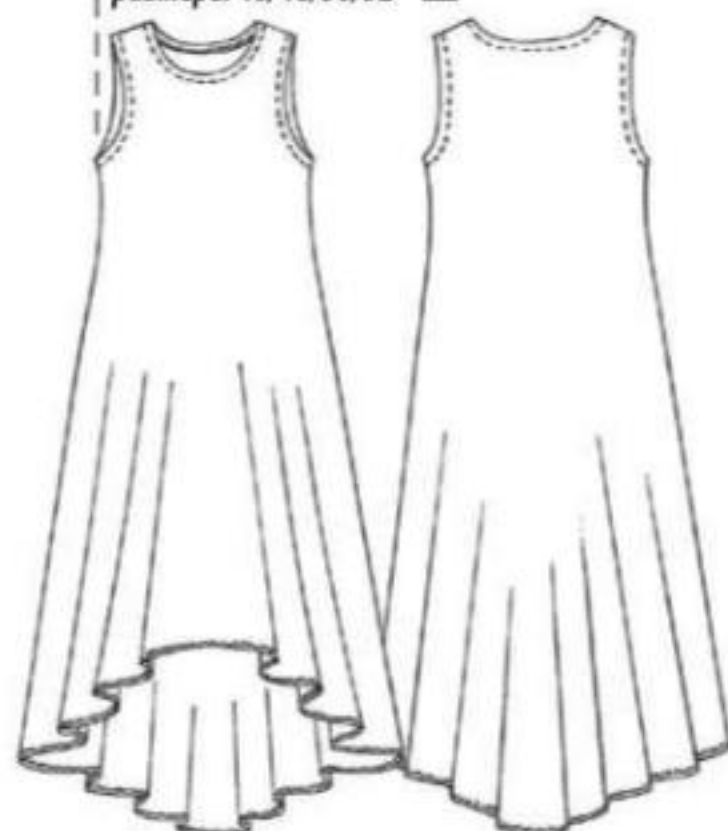


34 ТОП стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■

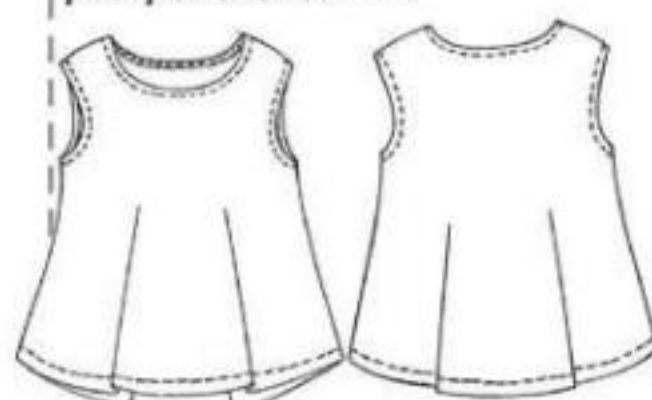


35 БРЮКИ стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■

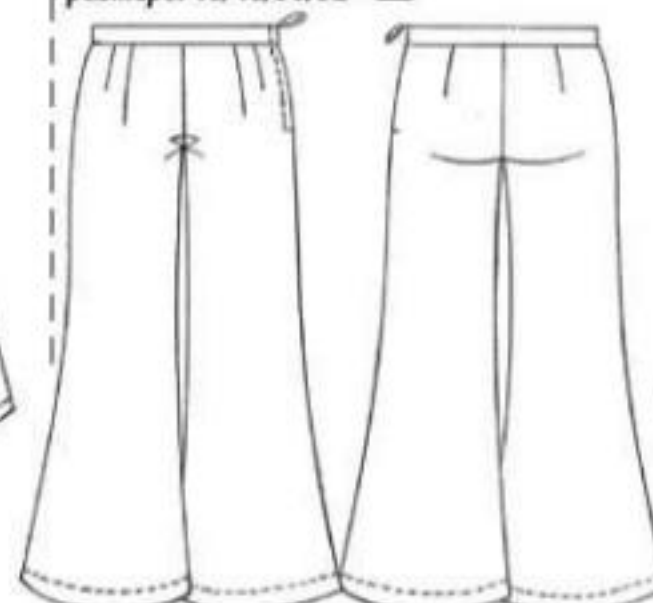


36 ЖАКЕТ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■

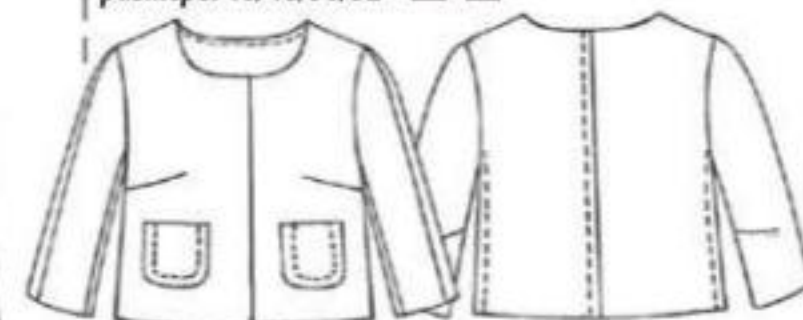


37 ДВУСТОРОННИЙ ЖАКЕТ стр. 22

размеры на 3/6/9/12 месяцев ■

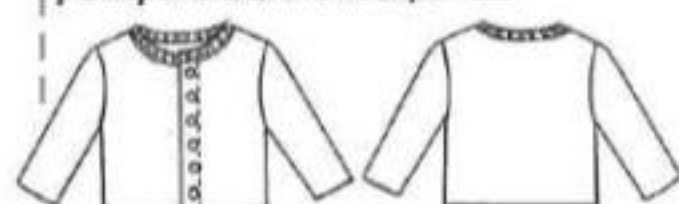

38 БРЮКИ стр. 22

размеры на 3/6/9/12 месяцев ■

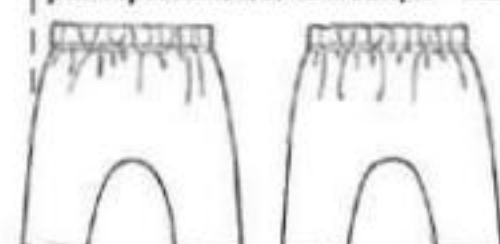


39 БОДИ стр. 23

размеры на 3/6/9/12 месяцев ■ ■



40 КОМБИНЕЗОН стр. 23

размеры на 3/6/9/12 месяцев ■ ■ ■

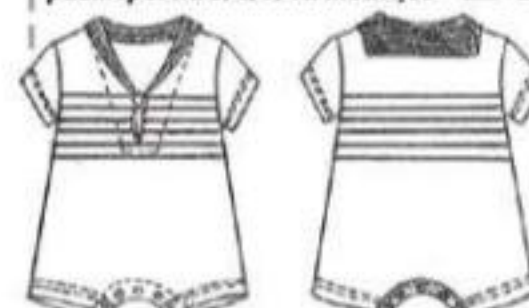

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали

1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**


Мод. 10 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42 — — — — —
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

Мод. 22 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

2. К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

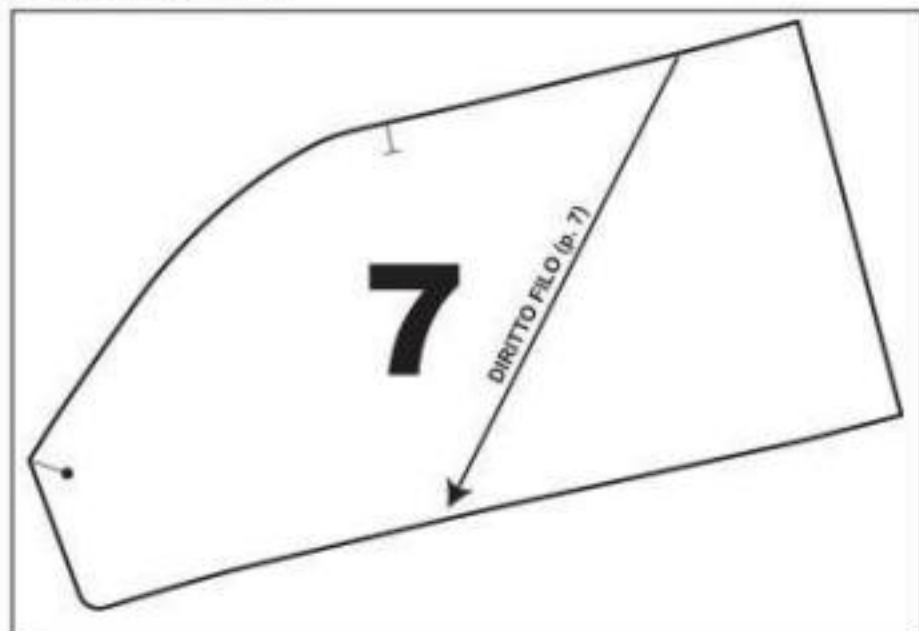


3. Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

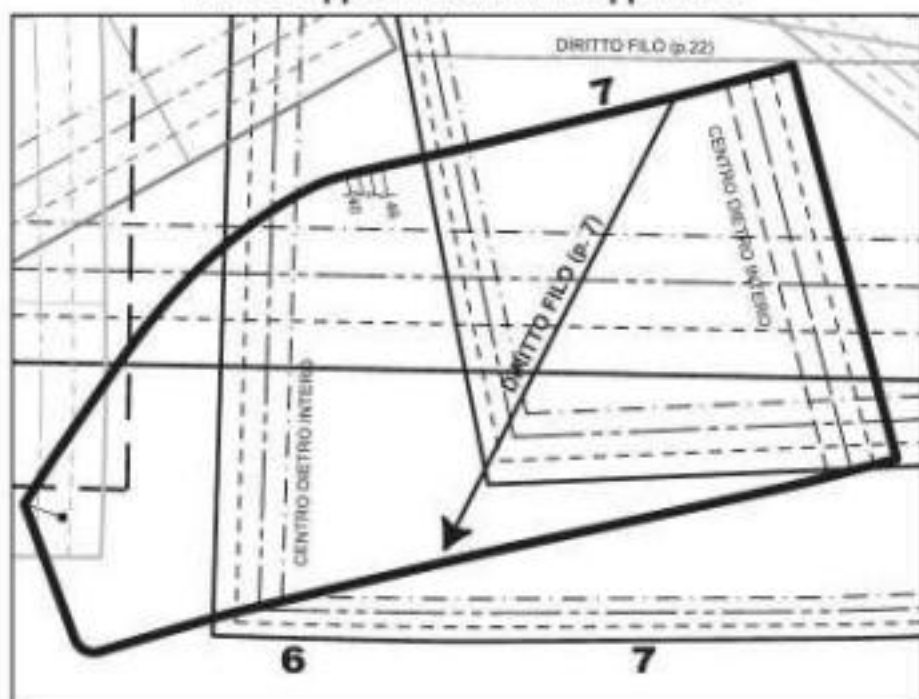


5. Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

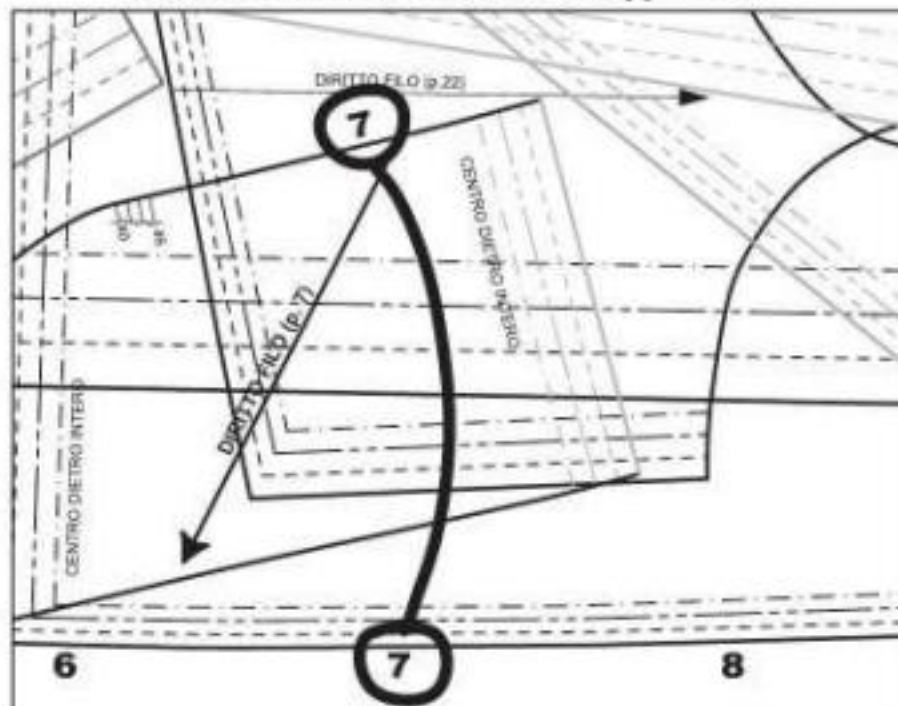

4. На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛКУ

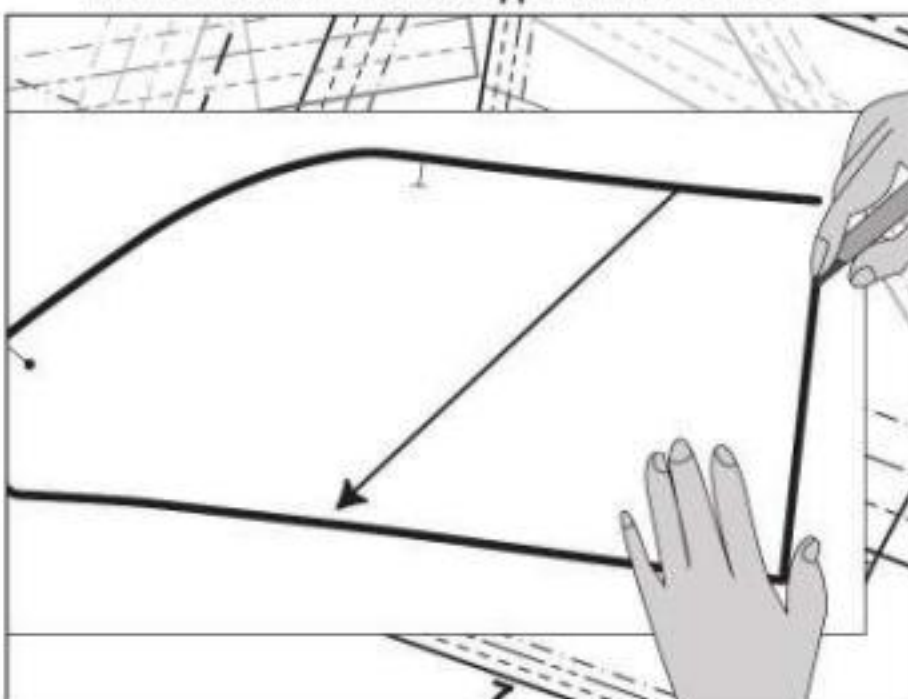

6. Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

←---→ участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

←---→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

▲▲ точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●→ направление, в котором закладывается припуск складки.

—|— место расположения и размер петли или кармана.

○ место пришивания пуговицы.

Словарь терминов

Abbottonatura	— застежка на петли и пуговицы
Altezza	— ширина
Alto	— верх
Aperto	— открытый, не подлежащий обработке
Apertura	— передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	— наклеивание, прикрепление
Appoggio	— наложение детали поверх другой детали
Arriccare	— соборить
Bordo	— прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	— кулилка для вставки косточки
Cappuccio	— капюшон
Centrale	— средний, центральный
Centro dietro intero	— середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	— средний срез спинки или задней части
Coulisse	— кулилка
Cucire	— строчка, сшить
Davanti	— перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	— правый, правая
Dietro	— спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	— направление долевой нити
Doppio intero	— сгиб
Elastico	— растягивающийся, эластичный
Finachino	— бочок бокового кармана
Fianco	— боковая часть, бочок
Fodera	— подкладка
Fondo	— низ
Impuntura	— строчка
Inizio	— начало
Inserire (ins.)	— вставить, продеть
Intero	— сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	— застежка-молния
Lato	— сторона, край
Lato rimagliato	— обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	— язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	— рукав
Manichino	— короткий рукав
Metatura	— метраж
Molleggiare	— выполнить посадку
Motivo applicazione	— аппликация
Orlo	— подгиб
Paramontura	— внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	— часть
Passante	— шлевка
Piegare	— согнуть
Pateletta	— клапан (кармана)
Pelo	— мех, ворс
Qui	— тут, здесь
Sacchetto tasca	— подкладка кармана
Scalfo	— пройма
Scollo	— горловина
Secondo	— второй
Sinistro (sinistra)	— левый, левая
Sopracollo	— верхний воротник
Sottocollo	— нижний воротник
Spacco	— прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	— плечо
Tagliare	— разрезать, надсечь
Tasca	— карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	— маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	— выстегивание

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

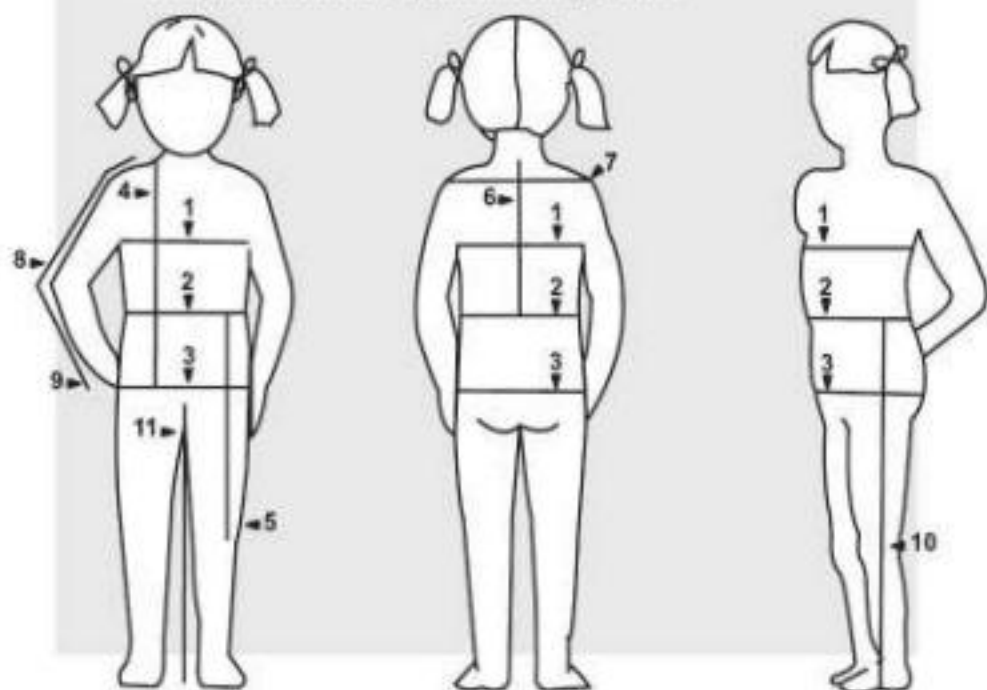


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ	3	6	9	12	18	24	36
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.

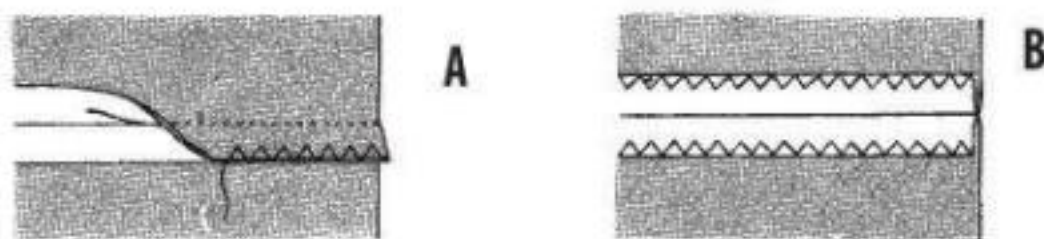


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.

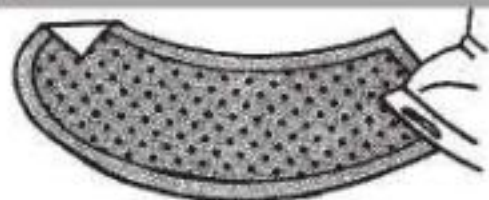


ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.

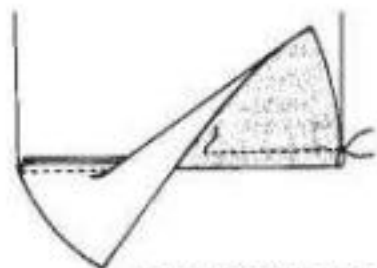


ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.

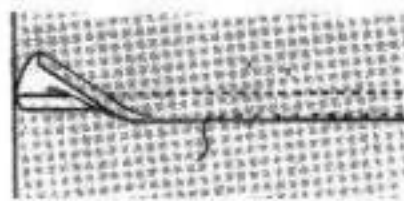


ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.

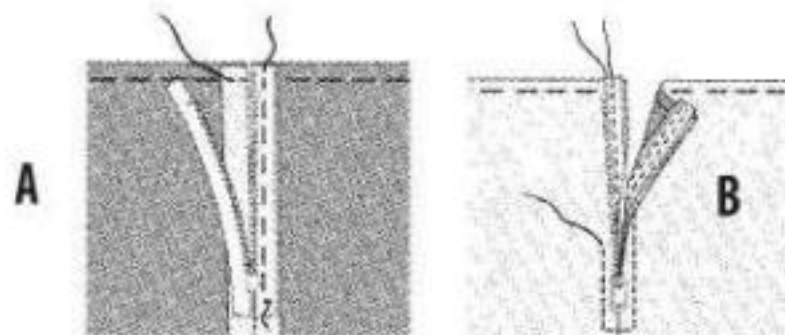


ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.

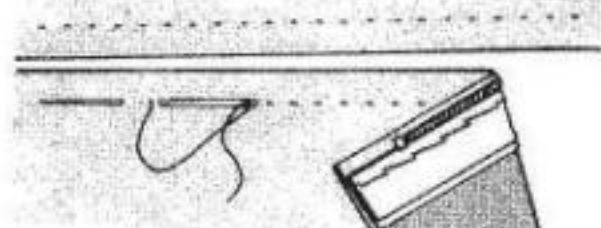


ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).

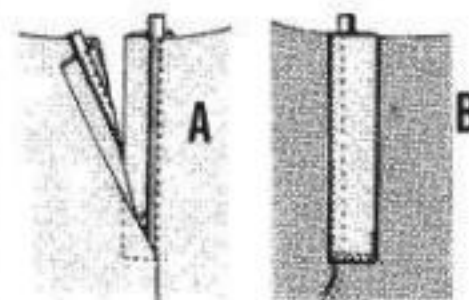

ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.

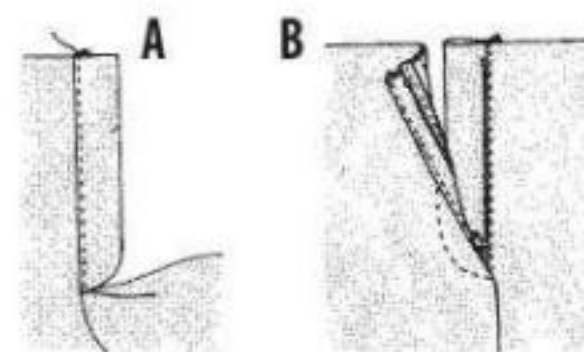


ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивая срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.

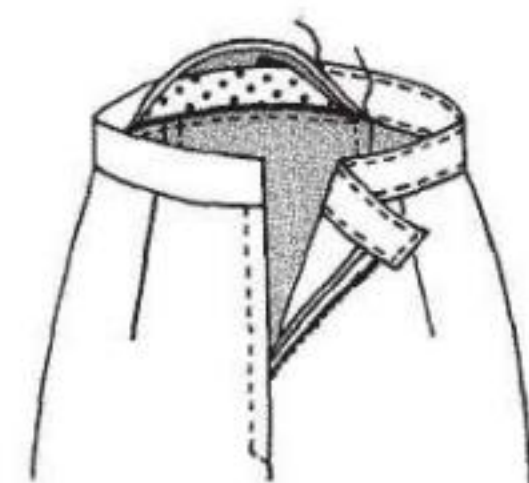

ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).

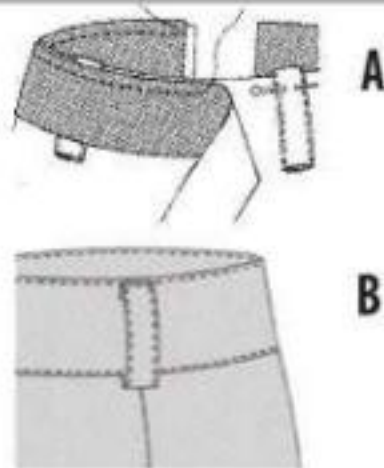


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).

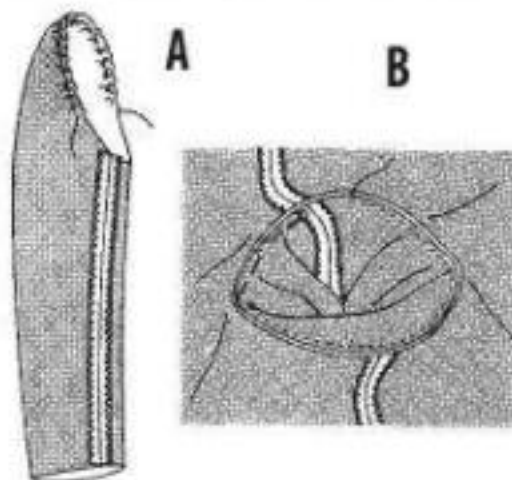


ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).

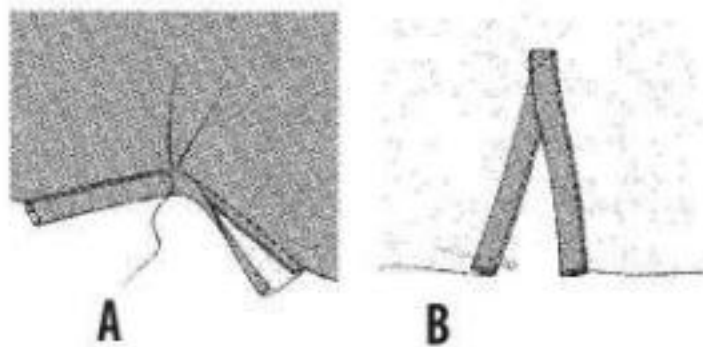


ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полоску для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).

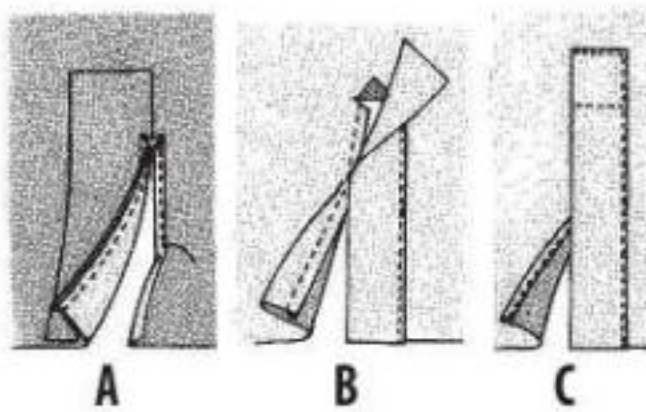


ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.

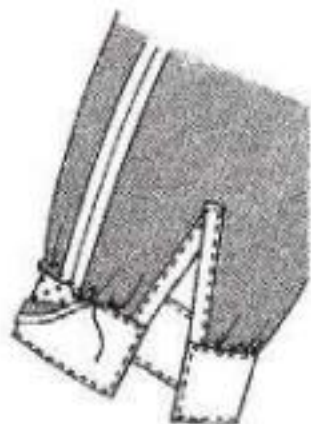


РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).

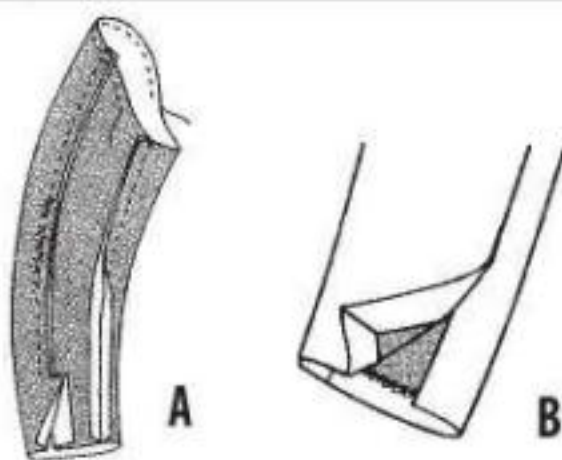


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

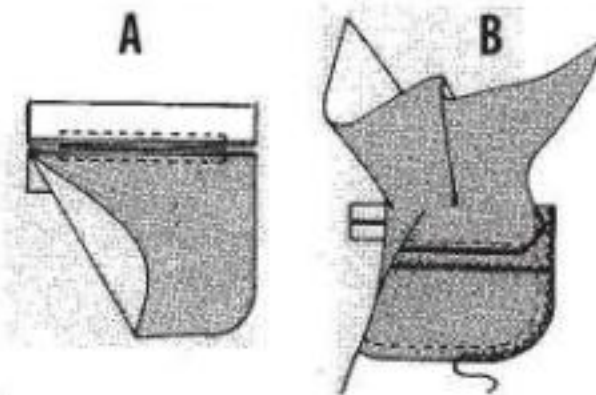

ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

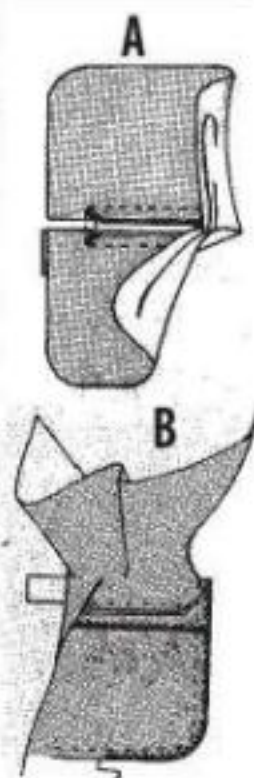


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.

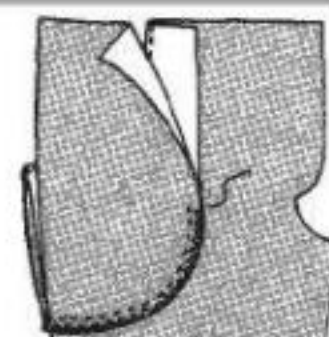


КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).

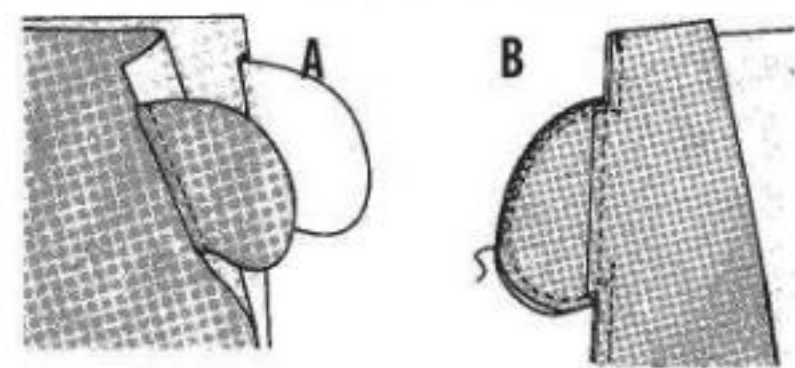


ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).

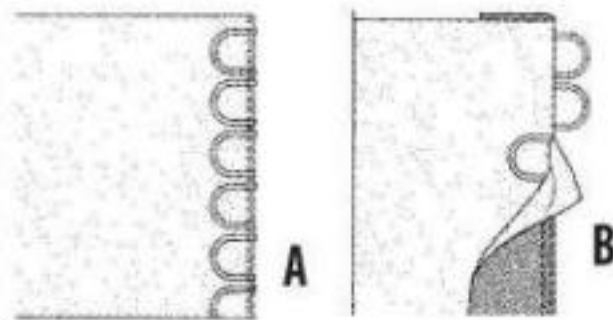

ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ


Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнированы со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).

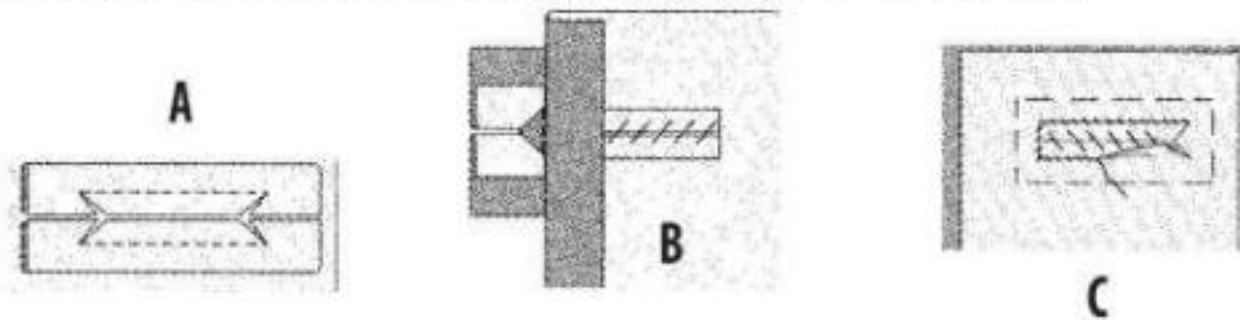

НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).

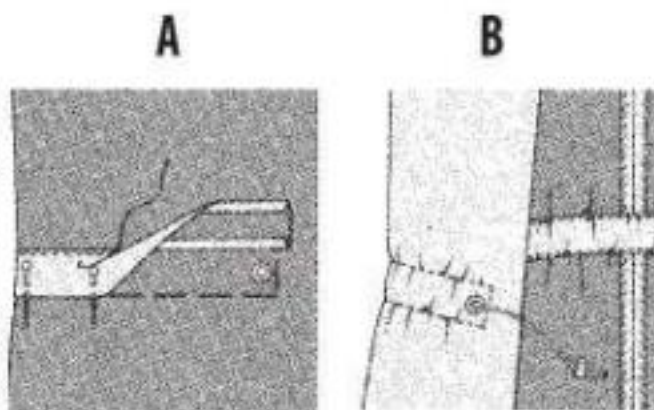


КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.


Застрочить незастроченный участок кулиски (В).

Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.

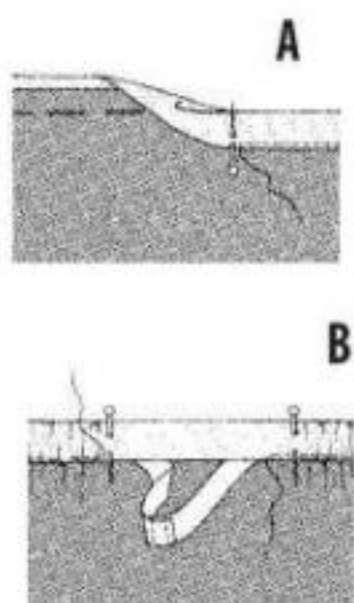

ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

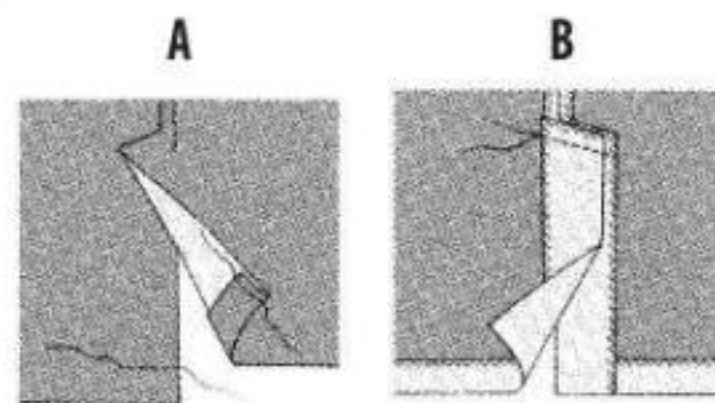

ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.


На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

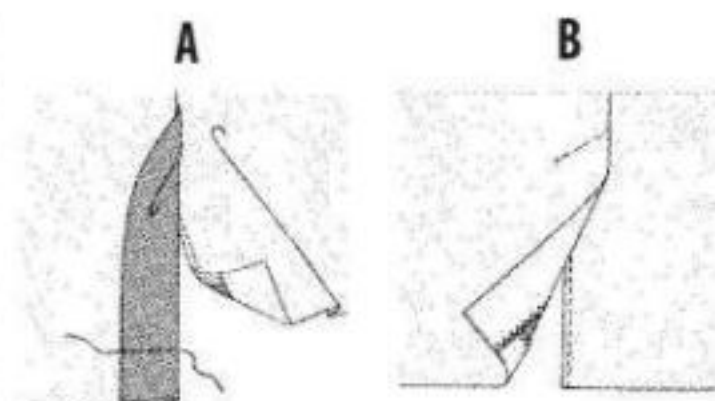

СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками вверх (немного ниже среза горловины) и вниз (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наметывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).

Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.

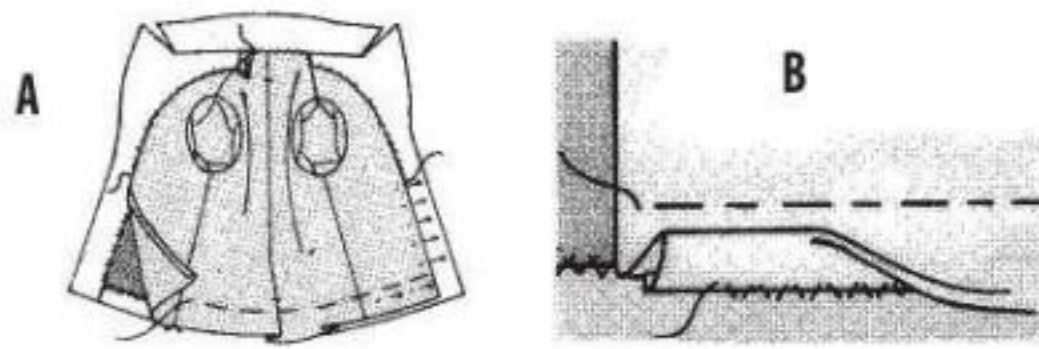

КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.

■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравниваются), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.

■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 53 (54-55-56) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,60 гофрированного шелка с купонным геометрическим рисунком и с орнаментальной полосой внизу, ширина – 150 см
 - 1 м (разм. 42/44), 1,05 м (разм. 46/48) эластичного трикотажного полотна в тон (подкладка), ширина – 140 см
 - 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- Внимание!** Метраж материала зависит от размера купона.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, сатин, жатка ИЛИ прозрачные: шифон, жоржет, вуаль, тюль, органза, кружево (предпочтительно с мелким гофрированием; сочетающиеся с подкладкой из эластичного трикотажного полотна).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала переда и спинки до разметки шлицы, укороченные на 7 см.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	14+14А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ ДО РАЗМЕТКИ ШЛИЦЫ
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	15+15А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ ДО РАЗМЕТКИ ШЛИЦЫ
РУКАВ	16
ОБТАЧКА РУКАВА	А = 35 (36-37-38) X 8 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне шелка разложить лекала деталей (два раза лекала деталей А и 16 так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схеме. **Внимание!** Низ лекал переда и спинки должен приходиться на орнаментальную полосу. На подкладке, сложенной в сгиб кромками встык, разложить лекала указанных деталей, совмещая средние линии со сгибом подкладки. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь.
- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить наверх.
- Выполнить боковые швы, оставляя нестачанным участок шлицы в левом боковом шве.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Вывернуть.
- Отогнуть цельнокроенные припуски шлицы на лицевую сторону. Проложить строчку по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть цельнокроенные припуски шлицы на изнаночную сторону. Подогнуть

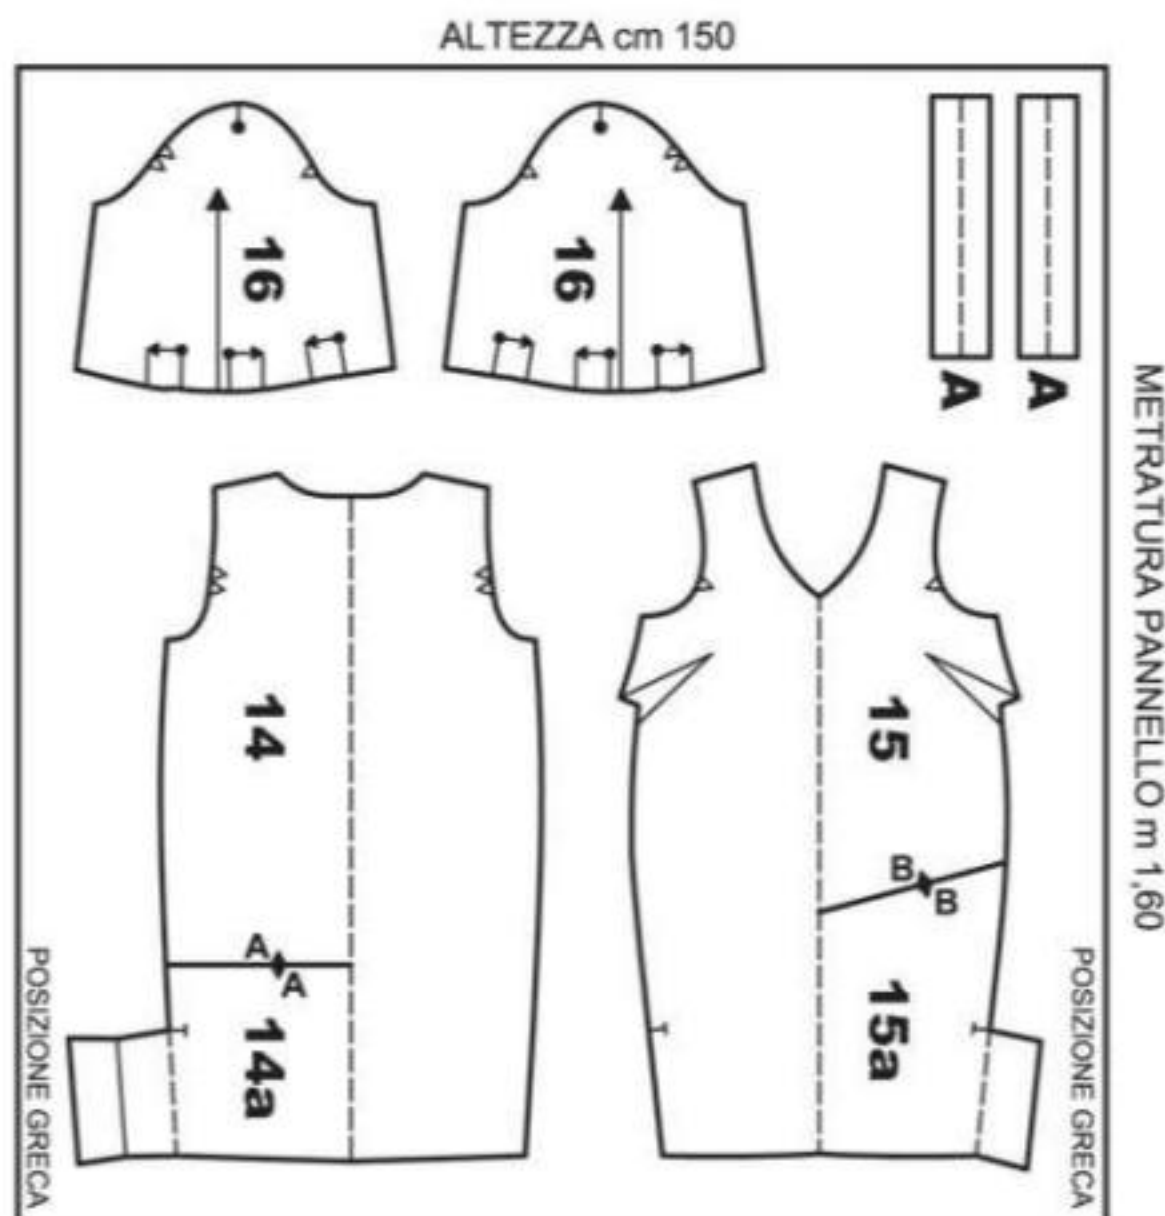

припуск подгиба. Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Наложить переднюю сторону шлицы на заднюю сторону, отогнув на перед. Стачать совмещенные срезы верхнего основания шлицы. Настрочить верхнее основание шлицы прямой строчкой.

- С изнаночной стороны проложить строчку в край, закрепляя подгиб с подвернутым внутрь припуском.
- Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала (без шлицы в левом боковом шве).
- Надеть подкладку на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку, подрезая в углу у средней линии переда. Настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Сметать срезы пройм подкладки и изделия из основного материала.
- В указанном направлении заложить складки рукавов. Закрепить строчкой изнутри вдоль сгиба. Заутюжить в указанном направлении и приметать к срезу низа рукава.
- Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов.
- Стачать обтачку рукава в кольцо. Сложить обтачки по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к низу рукава. Заутюжить припуски на обтачки. Настрочить в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками в нижние швы рукавов и к складкам рукавов.
- Втачать рукава в проймы изделия с подкладкой. Обработать совмещенные припуски. Вывернуть.

2 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 56 (57-58-59) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,50 м (разм. 40/42), 1,60 м (разм. 44/46) эластичного трикотажного полотна с цветочно-геометрическим рисунком, ширина – 140 см
- 1,20 м (разм. 40/42), 1,25 м (разм. 44/46) шифона с тем же рисунком, что у основного материала, ширина – 150 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:

ворсовое джерси, плюш, материал с люрексом (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ:

жоржет, вуаль, мягкий тюль (с тем же рисунком, что у основного материала) ИЛИ кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	18+18А
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	19+19А
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА-ВОЛАНА	20+20А
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА-ВОЛАНА	21+21А
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На трикотажном полотне, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На шифоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы внешнего контура (= боковые срезы и срезы низа) рукавов-воланов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Стачать плечевые срезы внутренней кокетки спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на внутреннюю кокетку переда.
- Наложить внутреннюю кокетку на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на внутреннюю кокетку. Настрочить в край. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону и приметать боковые срезы к боковым срезам спинки и переда платья.
- Стачать плечевые срезы частей рукава-волана. Об-


ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 140

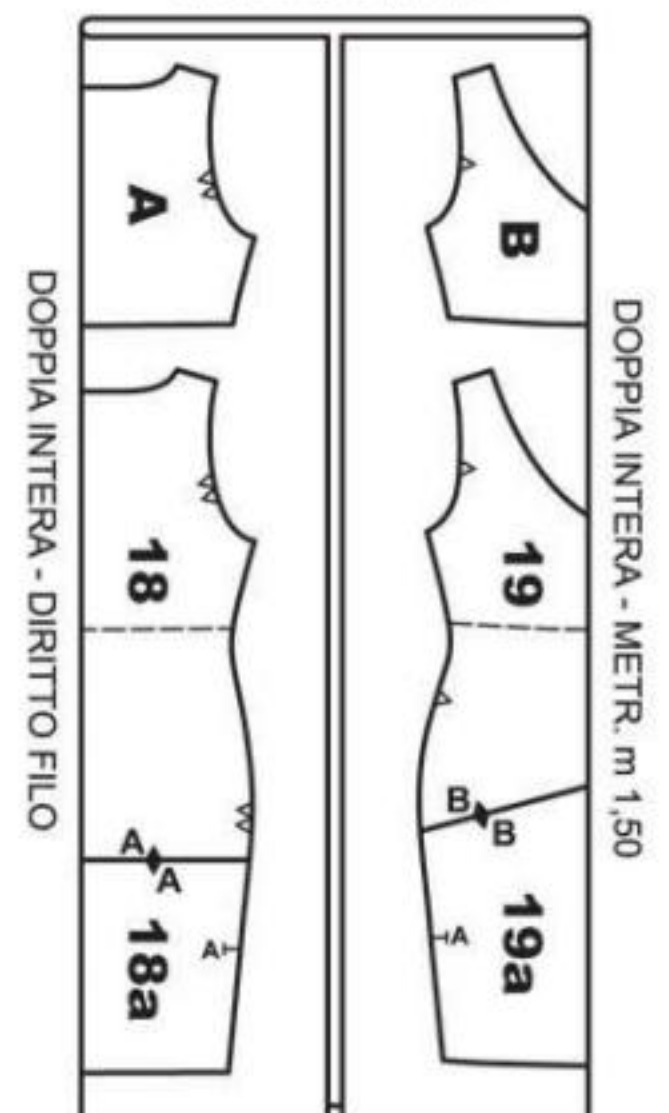




резать 5 мм припусков. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Обработать срезы внешнего контура рукавов-воланов узким декоративным зигзагом. ● Наложить рукава-воланы, отогнутые на середину изделия, на раскрытое (по боковым срезам) платье и приметать их к срезам пройм/боковым срезам до контрольных знаков («т»). Втачать рукава-воланы. Обработать совмещенные припуски. ● Выполнить боковые швы, закрепляя попутно рукава-воланы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Отогнуть рукава-воланы наружу. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

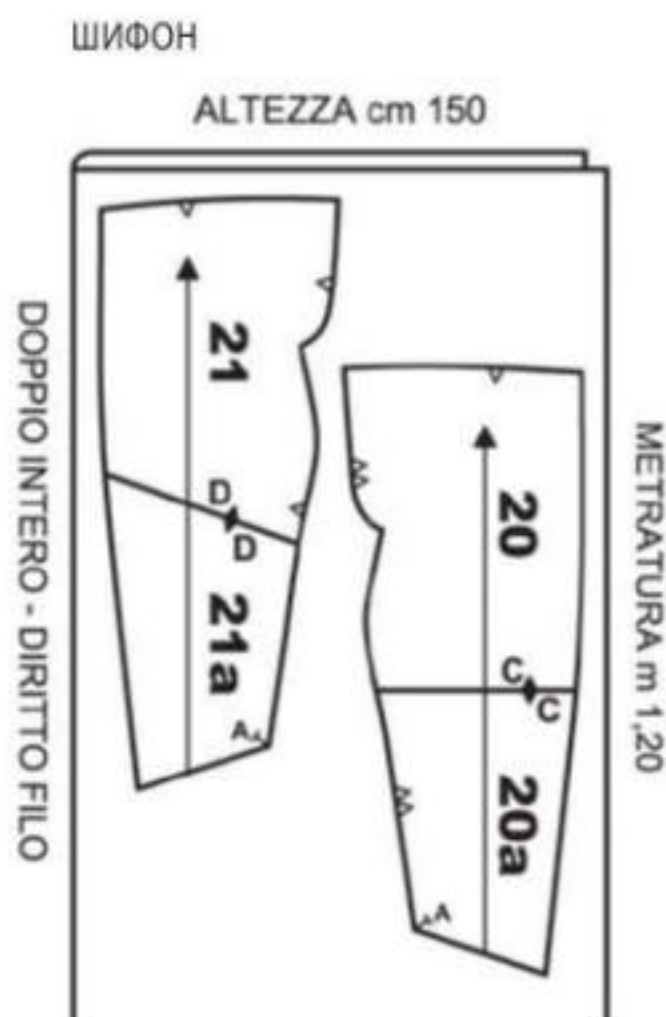


Стачать средние задние срезы частей цельнокроеного воротника *запошивочным швом*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски налево. Настрочить прямой строчкой. ● Выполнить плечевые швы, втачивая попутно цельнокроеный с частями переда воротник в срез горловины спинки. Заутюжить припуски на спинку. Обработать их тесьмой. ● Выполнить боковые швы *запошивочным швом*. Заутюжить припуски на спинку. Настрочить прямой строчкой. ● Стачать локтевые и нижний шов рукава. Заутюжить припуски на нижние части рукавов. Обработать тесьмой. ● Втачать рукава в проймы. Заутюжить припуски на рукава. Обработать тесьмой. ● Вдеть в петли бортов пуговицу-запонку.

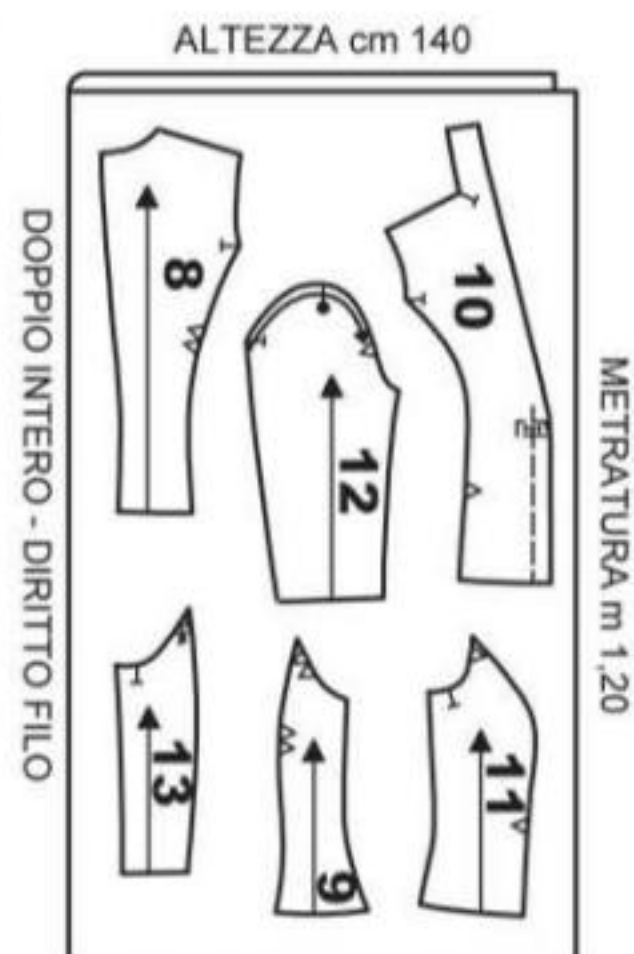

3 ДВУСТОРОННИЙ ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

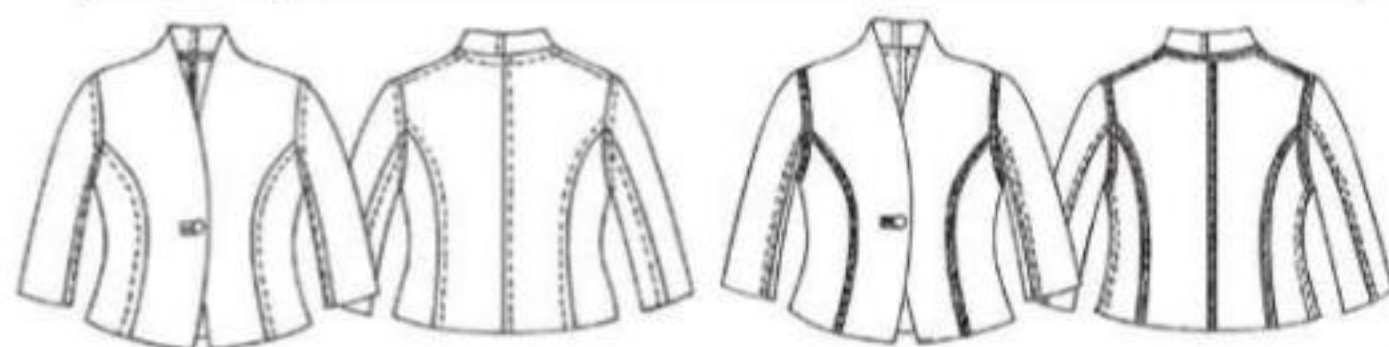

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки: 49,5 (51-52,5-54) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м (разм. 38/40), 1,30 м (разм. 42/44) двойного эластичного вискозного трикотажного полотна (лицевая сторона: многоцветный рисунок; изнаночная сторона: черный рисунок на белом фоне), ширина – 140 см ● 3,60 (3,70-3,80-3,90) м двойной черной эластичной трикотажной вискозной тесьмы, ширина – 2 см ● 1 черно-белая пуговица-запонка, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, плюшевый бархат или легкий неопрен (двойные и эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	8
БОЧОК СПИНКИ	9
ПЕРЕД + ВОРОТНИК	10
БОЧОК ПЕРЕДА	11
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб (разноцветным рисунком внутрь), разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов частей спинки, средних задних срезов частей цельнокроеного воротника и боковых срезов. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм во всех остальных случаях. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы, срезы бортов и внешнего контура воротника, т.к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Лицевой стороной считать сторону материала с разноцветным рисунком, изнаночной стороной – черно-белую сторону.

● Наложить кусок тесьмы по разметке для петли на каждый борт. Проложить строчку в нескольких миллиметрах от разметки. Выполнить между строчками разрез с косыми надсечками в углах. Отогнуть тесьму на изнаночную сторону. Настрочить тесьму в край по внешнему контуру. ● Соединять детали, обрабатывая совмещенные припуски тесьмой: отогнуть на изнаночную сторону 5 мм тесьмы, наложить на совмещенные припуски с внешней стороны изделия, настрочить в край (не захватывая нижний слой), подогнуть припуск открытой стороны тесьмы, убрать под него припуски, застрочить в край, прошивая все слои. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить припуски направо. Обработать их тесьмой. ● Притачать бочки (9, 11) к срезам спинки и частей переда. Заутюжить припуски от середины деталей. Обработать тесьмой. ●

4 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 59 (60-61-62) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,10 (2,15-2,20-2,25) м однотонного плотного эластичного трикотажного полотна шириной 150 см ● факультативно: 1 застежка-молния в тон, длина – 32 см (левый боковой шов)

ВНИМАНИЕ! В левом боковом шве изделия можно добавить застежку-молнию, чтобы платье проще было надевать.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюшевый бархат, трикотажное полотно (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА + ПОДБОРТ	2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВСТАВКА ЛИНИИ ТАЛИИ	3
ПОЯС СПИНКИ	4
ПОЯС ПЕРЕДА	5
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	6+6А
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	7+7А
БЕЙКА ПРОЙМЫ	А = 39 (40,5-42-43,5) X 2 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1 и 2, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали А, 4 и 5), как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Совместить две детали спинки лифа лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины спинки. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Отогнуть внутреннюю деталь на изнаночную сторону. Сметать нижние срезы внешней и внутренней спинки. ● В указанном направлении заложить складки частей переда лифа. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Заутюжить цельнокроеные подборта переда лифа на изнаночную сторону и приметать к плечевым и нижним срезам частей переда лифа. ● Наложить изнаночной стороной правую часть переда лифа на левую часть с лицевой стороны. Совместить контрольные знаки (кружочки). Сметать части переда лифа. ● Сложить вставку линии талии по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Наложить на левую часть переда лифа, совмещая контрольные знаки. Притачать, прошивая все слои. ● Совместить две детали пояса спинки. Вложить между ними спинку лифа, отогнутую вниз. **Внимание!** Лицевая сторона внешней спинки располагается к внешней детали пояса. Выполнить шов линии талии. Вывернуть детали пояса спинки изнаночной стороной внутрь. Отогнуть спинку наверх. Сметать нижние срезы деталей пояса спинки. ● Аналогично притачать пояс переда к низу переда лифа. ● Притачать полотнища юбки к нижним срезам соответствующих поясов. Заутюжить

обработанные припуски вниз. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая внешнюю спинку к лицевой стороне переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого плеча. Сметать остальные срезы внутренней спинки и внешней спинки. ● Сложить бейку проймы пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать бейками срезы пройм, прокладывая строчку в край. ● Выполнить боковые швы, оставляя (по желанию) в левом боковом шве отверстие для застежки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить припуски на участках беек пройм строчкой в шов. ● Для тех, кто решил добавить застежку-молнию: в левом боковом шве платья на отрезке между контрольными знаками (кружочки) выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

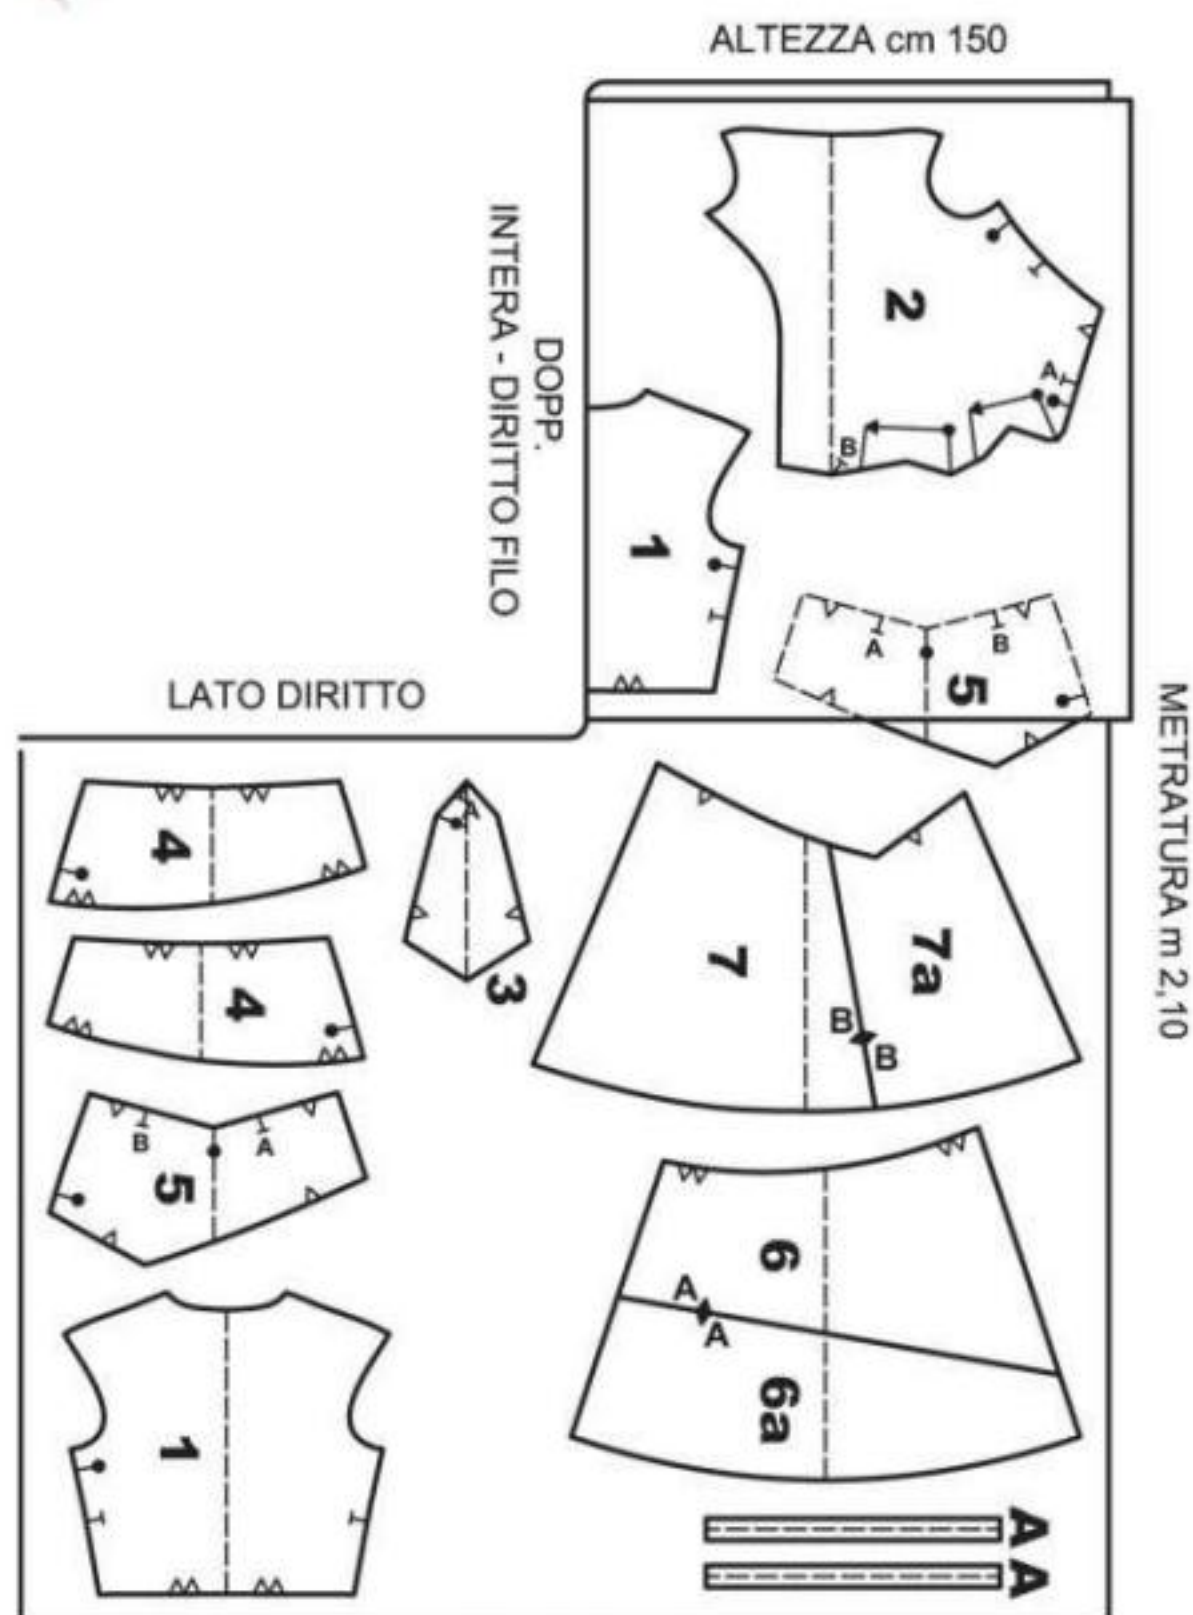

5 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 56 (57-58-59) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,70 м (разм. 42/44), 1,80 м (разм. 46/48) эластичного трикотажного полотна с цветочным рисунком, ширина – 150 см ● 40 см (разм. 42/44), 45 см (разм. 46/48) эластичного трикотажного тюля в тон (подкладка рукавов), ширина – 150 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюш, материал с люрексом (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки рукавов использовать лекала частей рукавов с завязками без изменений.


КОКЕТКА СПИНКИ	1
КОКЕТКА ПЕРЕДА	2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА ПЛАТЬЯ	3+3A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	4+4A
БОЧОК ПЕРЕДА	5+5A
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА + ЗАВЯЗКА	6
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА + ЗАВЯЗКА	7
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 1), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 2, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● В указанном направлении заложить складки спинки и переда. Проложить строчку изнутри по разметке. Приметать складки к верхним срезам деталей. ● Совместить две детали кокетки переда. Выполнить шов горловины (с вырезом). Подрезать припуски. Заутюжить припуски на внутреннюю кокетку переда. Настрочить в край. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону. Сметать срезы контура кокеток переда. Притачать кокетку переда к переду, подрезая припуски в углах. Заутюжить обработанные припуски на перед. ● Притачать боковые части подкладок карманов к цельнокроеным обтачкам срезов входа в карман бочков переда. Заутюжить обработанные припуски на части подкладок карманов. ● Притачать бочки к переду, выполняя в каждом шве карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, не настрачивая вход в карман. Заутюжить обработанные припуски на перед. Вывернуть. ● Совместить две детали кокетки спинки. Выполнить шов горловины, настрочить в край, как было сделано для кокетки переда. Отогнуть внутреннюю кокетку спинки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов. Вложить между ними припуск верхнего среза спинки. **Внимание!** Лицевая сторона спинки должна располагаться ко внешней кокетке. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. ● Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов переда с кокеткой, располагая внешние детали лицевыми сторонами внутрь. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого плеча. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Стачать нижние срезы частей рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. Аналогично подготовить подкладки рукавов, заутюживая припуски на передние части подкладок рукавов. ● Наложить каждую подкладку рукава лицевой стороной на лицевую сторону рукава. Стачать срезы низа и обтачать срезы внешнего контура завязок до контрольного знака (кружочек у средней линии рукава). Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Совместить части рукавов у средних линий. Стачать, прокладывая строчку изнутри на коротких отрезках между контрольными знаками (кружочек, «Т»). Сметать верхние срезы рукава из основного материала и подкладки рукава. ● Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. Обработать совмещенные припуски.

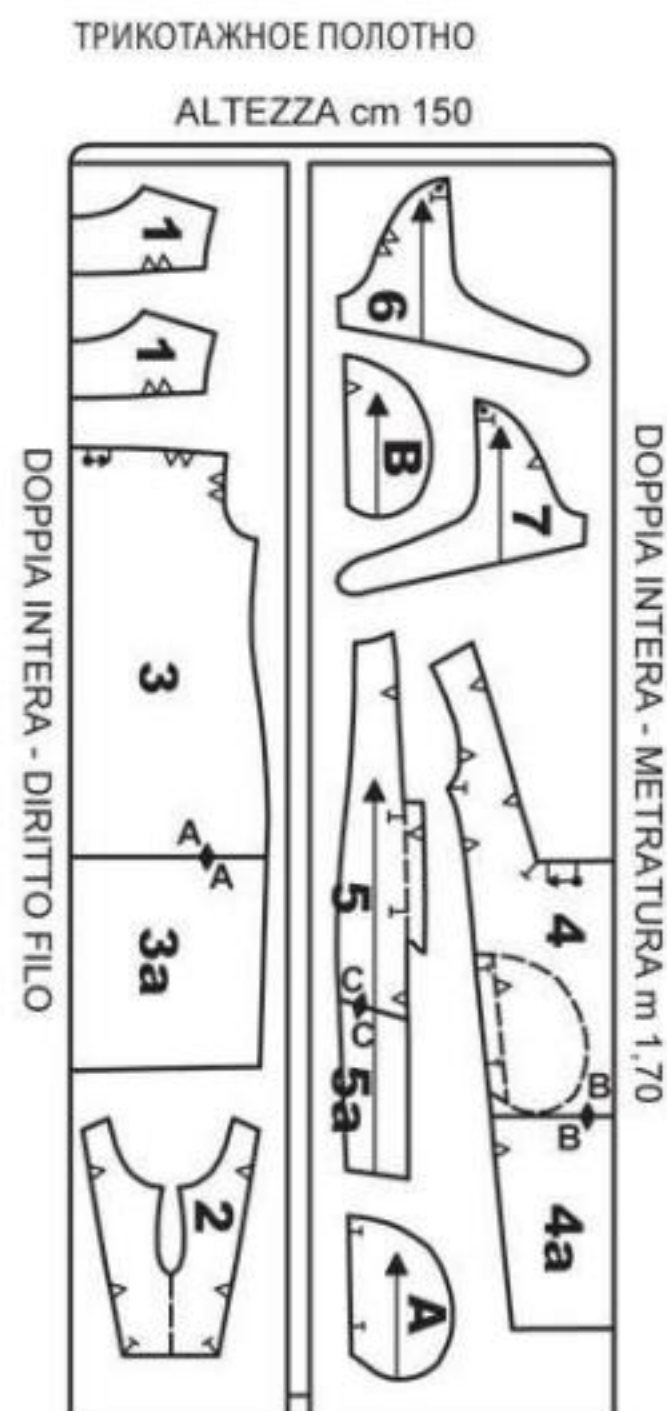

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

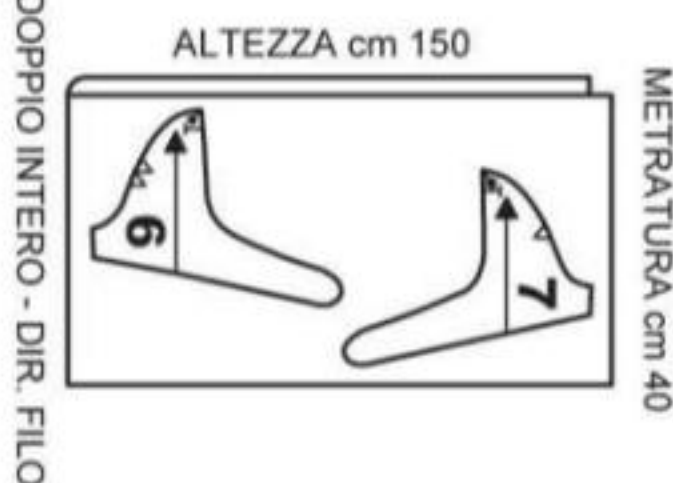


6 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по СРЕДНЕЙ линии СПИНКИ:
54 (55.5-57-58.5) см

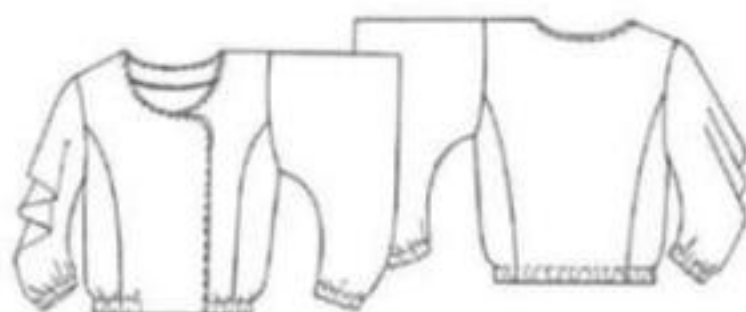**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

● 1,90 (1,95-2-2,05) м однотонного жоржета шириной 150 см ● 65 см (разм. 40/42), 70 см (разм. 44/46) клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 75 (80-85-90) см эластичной тесьмы шириной 2,5 см ● 60 см (разм. 40/42), 65 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы шириной 2 см ● 4 лакированные в тон кнопки диаметром 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, органза, кружево ИЛИ непрозрачные: крепдешин, сатин, полотно с высоким коэффициентом драпировности. жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.


СПИНКА	17
БОЧОК	18
ПЕРЕД	19
РУКАВ	20+20А
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ПОЯС	С = 49 (51-53-55) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали А, совмещая среднюю линию со сгибом клеювого прокладочного материала, и лекало детали В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки к спинке и частям переда. Заутюжить обработанные припуски на бочки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Обработать швом вподгибку срезы внутреннего контура полученной детали. ● Наложить подборт с обтачкой горловины спинки по разметке на изделие. Затем наложить на изделие пояс, накладывая поперечные срезы пояса поверх подбортов. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Заутюжить припуски низа на пояс и подборт. Настрочить в край. Отгнуть подборт с обтачкой горловины спинки и поясом на изнаночную сторону. Закрепить подборт потайными строчками в плечевые швы. Настрочить в край борта и горловину. Подогнуть на изнаночную сторону припуск открытого среза пояса. Застрочить в край. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче низа изделия. Мы советуем 71 (75-79-83) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску пояса, проходя через открытые поперечные срезы. Застрочить поперечные срезы пояса, закрепляя попутно и поперечные срезы эластичной тесьмы, строчкой в край. ● Сложить рукав лицевой стороной внутрь. Стачать нижние и боковые срезы рукава. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы. ● Для рукава отрезать, подогнав по размеру и добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 19 (20-21-22) см. Вдеть каждый кусок эластичной тесьмы в кулиску соответствующего рукава. Стачать в кольцо. ● Втачать рукава в проймы. ● Установить по разметке основания кнопок (с выступом) на горловине и в нижней части правой части переда с изнаночной стороны. Головки кнопок (с углублением) установить с лицевой стороны левой части переда в соответствии с основаниями кнопок.

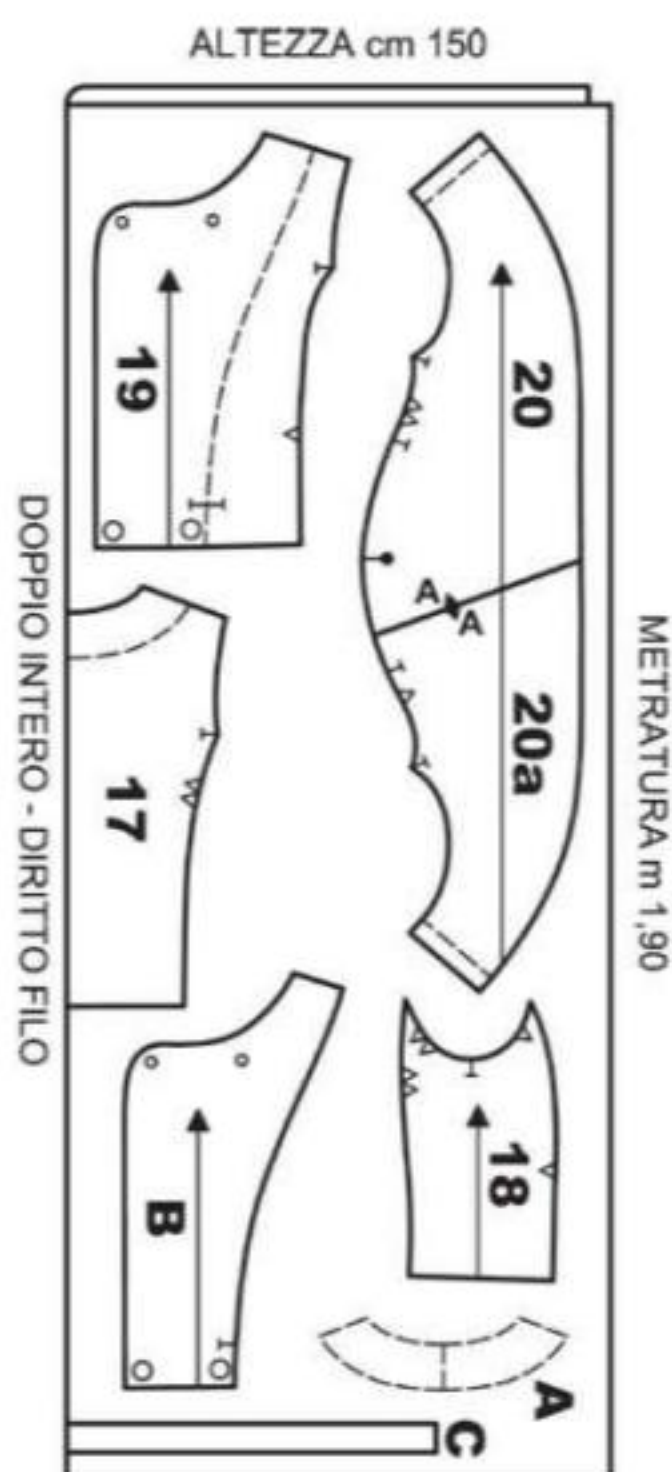

7 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 63 (64-65-66) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 м (разм. 40/42), 1,70 м (разм. 44/46) одно-
тонного полотна с высоким коэффициентом
драпируемости шириной 150 см ● 1 застежка-
молния в тон, длина – 30 см ● 2 полужесткие
настрачиваемые «косточки», ширина – 5 мм,
длина – 13,5 (14-14,5-15) см (рельефы спинки)
● 2 полужесткие настрачиваемые «косточки», ширина – 5 мм, длина – 21,5 (22-22,5-
23) см (боковые швы) ● 2 полужесткие настрачиваемые «косточки», ширина – 5 мм,
длина – 24,5 (25-25,5-26) см (рельефы переда)

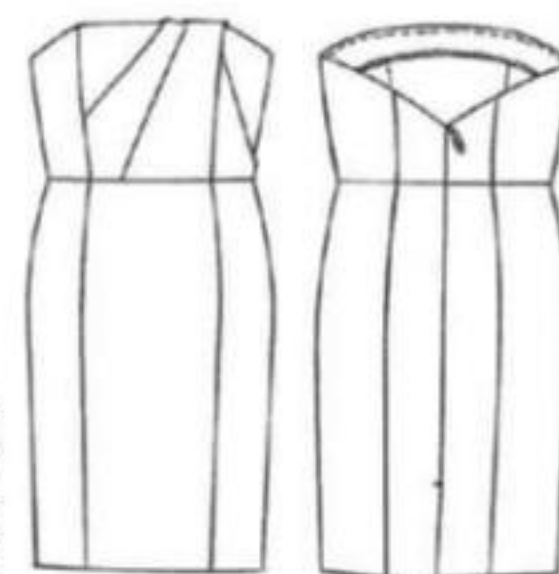

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, жатка, креп-сатин, крепдешин, двойной креп.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ВНЕШНЕГО ЛИФА	1
БОЧОК СПИНКИ ВНЕШНЕГО ЛИФА	2
ПЕРЕД ВНЕШНЕГО ЛИФА	3
ПЕРЕД ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	4
ЛЕВЫЙ БОЧОК ПЕРЕДА ВНЕШНЕГО ЛИФА	5
ПРАВЫЙ БОЧОК ПЕРЕДА ВНЕШНЕГО ЛИФА	6
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	7
БОЧОК ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	8
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	9
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	10
БОЧОК ПЕРЕДА ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	
A = СКОПИРОВАТЬ	
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ	
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ/ПРОЙМ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2	
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ/ПРОЙМ ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 6	
СПИНКА ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1,
СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала деталей 3, 5 и 6, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

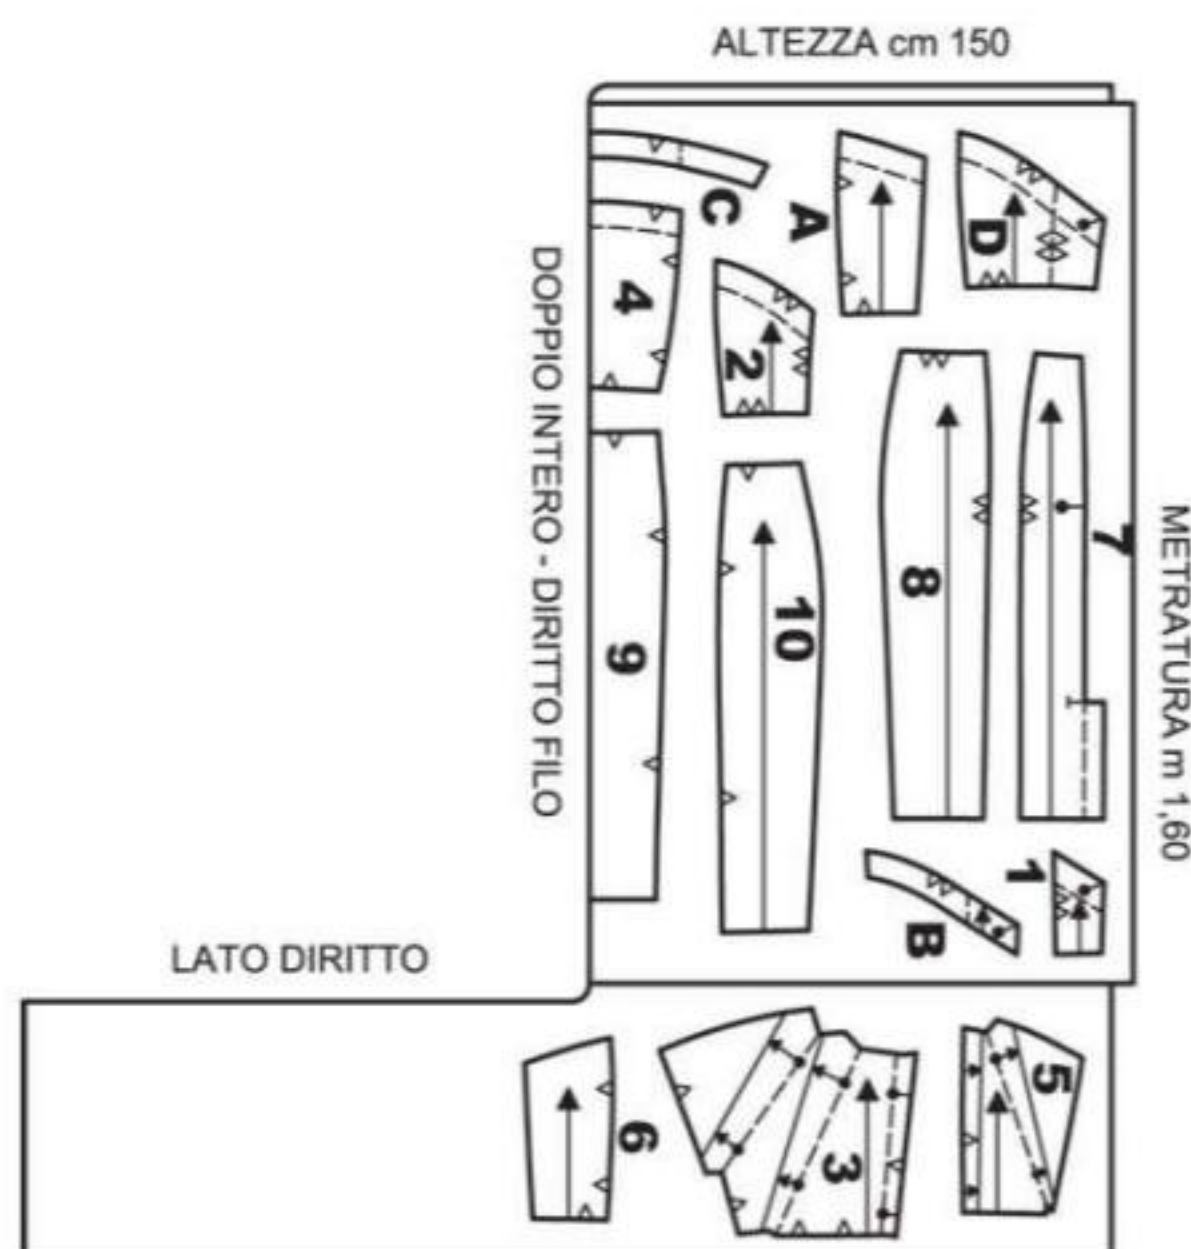

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать левый бочок переда внешнего лифа (5) к соответствующему срезу переда внешнего лифа. Заутюжить припуски на перед. ● В указанном направлении заложить складки переда лифа. Закрепить строчкой вдоль среза. Приутюжить. ● Притачать правый бочок переда внешнего лифа (6) к переду внешнего лифа. Заутюжить припуски на середину детали. ● Наложить соответствующие «косточки» на припуски швов рельефов переда лифа. Закрепить центрированной строчкой. ● Притачать бочки спинки внешнего лифа к частям спинки внешнего лифа. Заутюжить припуски на середину детали. ● С изнаночной стороны наложить на припуски соответствующие «косточки». Настрочить, как было сделано для рельефов переда. ● Выполнить боковые швы внешнего лифа. Заутюжить припуски на спинку. ● С изнаночной стороны наложить на припуски соответствующие «косточки». Настрочить, как было сделано для рельефов переда. ● Притачать бочки переда внутреннего лифа (А) к переду внутреннего лифа. Заутюжить припуски на середину детали. Стачать боковые срезы переда и частей спинки внутреннего лифа. Заутюжить припуски на спинку. ● Наложить изнаночной стороной внешний лиф на изнаночную сторону внутреннего лифа. Сметать по контуру. Закрепить складки переда внешнего лифа наметочными стежками (короткими с лицевой стороны и длинными с изнаночной стороны) вдоль внутренней стороны складки к переду внутреннего лифа. ● Стачать боковые срезы обтачки горловины/пройм переда и обтачек горловины/пройм спинки. Наложить обтачку по разметке на внешний лиф. Выполнить шов горловины/пройм. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от шлицы до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. Притачать бочки к соответствующим полотнищам юбки, как было сделано для лифа. Выполнить боковые швы юбки, как было сделано для лифа. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть обтачку горловины/пройм на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски обтачки на участке застежки. Закрепить их потайными стежками к лентам застежки-молнии. Затем закрепить открытый продольный срез обтачки потайными стежками ко внутреннему лифу. ● Заутюжить цельнокроеный припуск левой стороны шлицы на лицевую сторону. Проложить строчку по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть цельнокроеный припуск вместе с подгибом низа на изнаночную сторону. Заутюжить на лицевую сторону подгиб низа правой части изделия. Обтачать поперечные срезы на участке подгиба. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. Наложить левую сторону шлицы на правую сторону. С изнаночной стороны закрепить строчкой верхнее основание шлицы.

8 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 102 (103-104-105) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 40 см (разм. 38/40), 45 см (разм. 42/44) однотонного льна с ткаными квадратами, разделенными перфорированными мотивами, ширина – 90 см ● 2,10 м (разм. 38/40), 2,20 м (разм. 42/44) крепдешина в тон, ширина – 140 см ● 2,40 (2,45-2,55-2,60) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1 см ● 1 перламутровая пуговица в форме полусферы и на ножке, диаметр – 10 мм ● 1 застежка-молния в тон, длина – 25 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛЬНУ:

хлопковый материал с тканым узором и перфорированными мотивами; тюль, шифон, органза (с вышивкой) ИЛИ кружево.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

КОКЕТКА СПИНКИ	15
КОКЕТКА ПЕРЕДА	16
СПИНКА ПЛАТЬЯ	17+17А+17В
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	18+18А

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 мм на подгиб низа. Выкроить без припусков нижние срезы изделия, срезы пройм, горловины и выреза кокеток спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины кокетки переда косой бейкой. ● Притачать кокетку переда к верхнему срезу переда. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Обработать срезы пройм переда с кокеткой косыми бейками, как было сделано для среза горловины переда. ● Окантовать срезы выреза (= средние срезы) кокеток спинки косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● Аналогично обработать косой бейкой срез пройма каждой кокетки спинки и срез горловины правой кокетки спинки. Окантовать косой бейкой срез горловины левой кокетки спинки, оставляя над средним срезом 3 см бейки для навесной петли. Сформировать навесную петлю. Закрепить петлю строчкой в шов окантовки среднего среза. ● Притачать кокетки спинки к частям спинки, как было выполнено для переда. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Подогнуть внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. Закрепить их потайными стежками в швы притачивания кокеток спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Закрепить припуски плечевых швов потайными стежками в швы окантовки пройм спинки. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подогнув внутрь половину ширины подгиба. Закрепить узким оверлоком. ● С лицевой стороны правого угла горловины спинки пришить пуговицу в соответствии с навесной петлей.

КРЕПДЕШИН

ALTEZZA cm 140

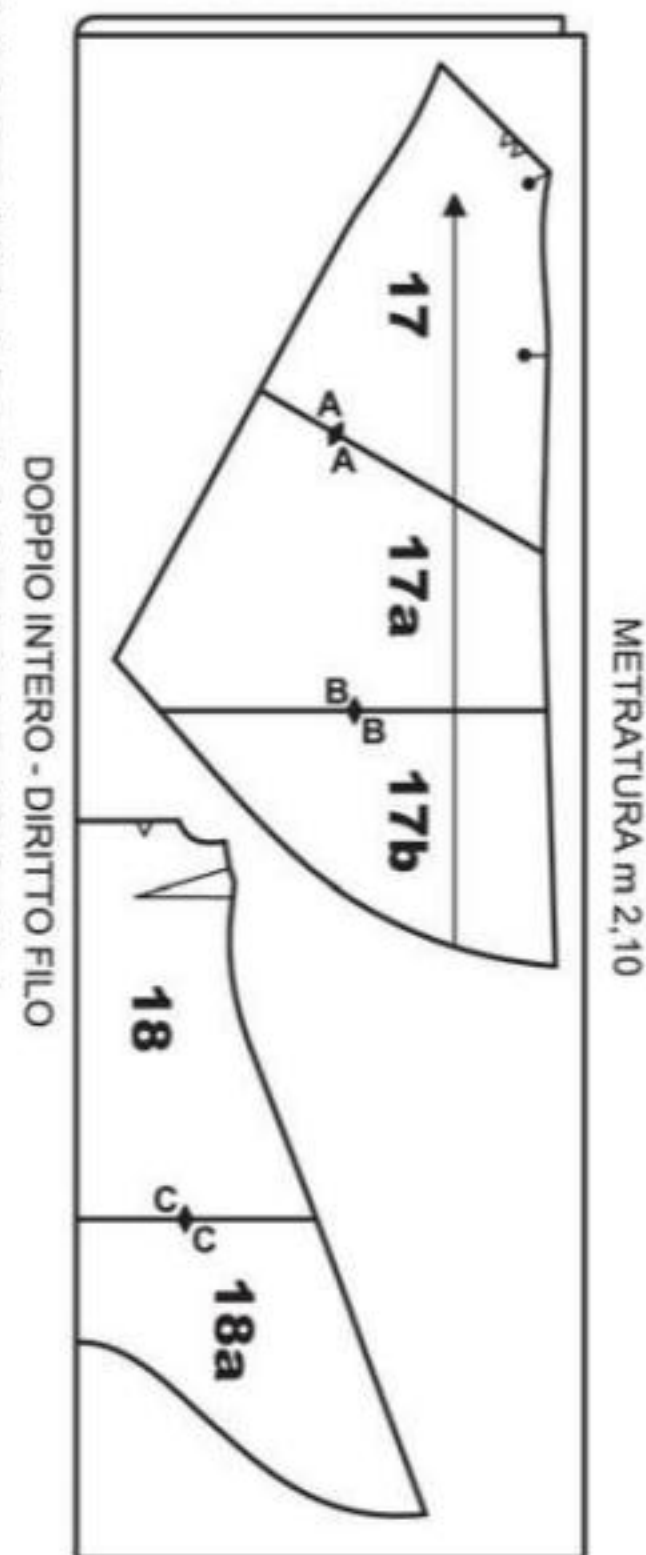

ЛЕН

ALTEZZA cm 90



9 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48


Длина по боковой линии от линии талии: 112 (113,5-115-116,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,20 м сатина с абстрактным рисунком с постепенным переходом от разноцветной гаммы (верхняя часть купона) к двухцветной гамме (нижняя часть купона), повтор купона – 1,60 м, ширина – 150 см ● 30 см атласа в тон более светлого оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 90 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 5,50 (5,65-5,80-5,95) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 23 см ● 2 подвески с искусственным восьмиугольным изумрудом в тон и искусственным изумрудом контрастного цвета и в форме граненого шара

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, матовая сторона креп-сатина, жатка (сочетающиеся с атласом; предпочтительно с купонным рисунком с постепенным переходом цвета; для однотонных материалов надо будет пересчитать метраж).

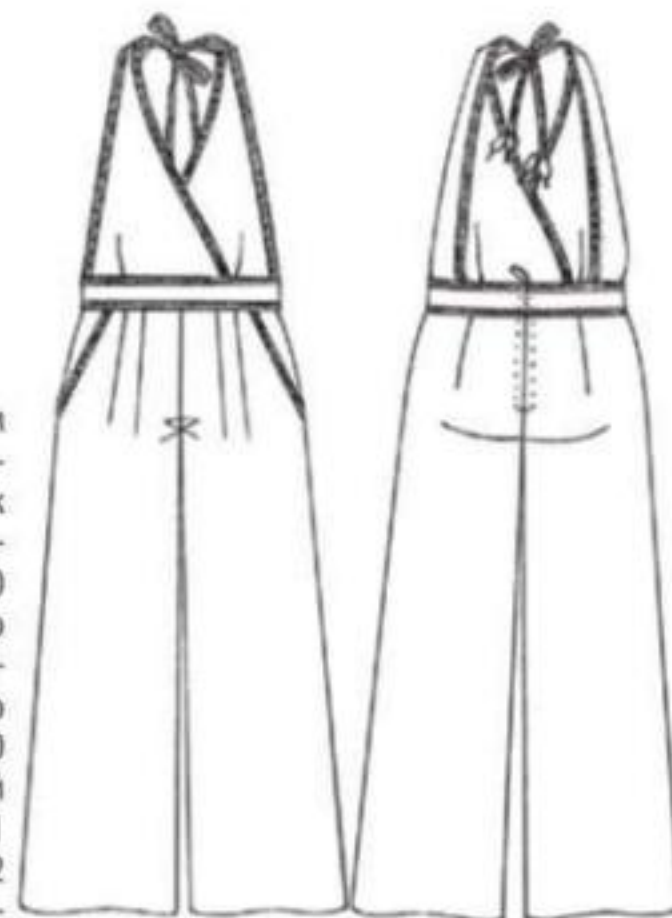



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЧАШКА + ЗАВЯЗКА	1
ВНЕШНИЙ ПОЯС СПИНКИ	2
ВНЕШНИЙ ПОЯС ПЕРЕДА	3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	4+4A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	5+5A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	6
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3 (ДО СЕРЕДИНЫ)
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6


ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Раскладывать детали следует так, чтобы (по возможности) рисунок совмещался после обработки швов.

На сатине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 3 разложить на сатине в разворот, как показано на схеме. Низ лекал деталей 4 и 5 должен приходиться на двухцветную часть купона. На атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клееном прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить половину лекала детали 3 и лекало детали 2, как лекала деталей А и В на атласе. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа брюк. Выкроить без припусков срезы входов в карманы, срезы горловины и боковые срезы чашек.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Окантовать, прокладывая строчку в край, боковой срез каждой чашки куском косой бейки соответствующего размера. Аналогично окантовать срез горловины каждой чашки, оставляя выступать косую бейку (= завязка) над верхним углом (52 см).
- На чашке заложить в указанном направлении складку. Закрепить строчкой вдоль среза.
- Наложить правую чашку изнаночной стороной на левую чашку с лицевой стороны. Стачать нижние срезы.
- Изнаночной стороной подложить часть подкладки каждого кармана (С) под изнаночную сторону передней половинки брюк. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы входов в карманы косой бейкой. Затем наложить часть подкладки каждого кармана на часть подкладки кармана, цельнокроеную с соответствующим бочком (6). С изнаночной стороны соединить строчкой. Обработать совмещенные припуски зигзагом.
- На передних половинках брюк заложить в указанном направлении складку. Закрепить строчкой вдоль среза. Прямать соответствующие срезы подкладок карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк.
- С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали.
- Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк.
- Стачать средние срезы от линии талии передних половинок брюк до участка застежки задних половинок брюк. Разутюжить обработанные припуски на участке застежки. Остальные обработанные припуски заутюжить налево.
- Притачать пояса спинки к поясу переда.
- Отрезать по куску косой бейки для верхнего и для нижнего срезов пояса. Разутюжить подогнутые припуски косой бейки. Сложить каждый кусок косой бейки пополам изнаночной

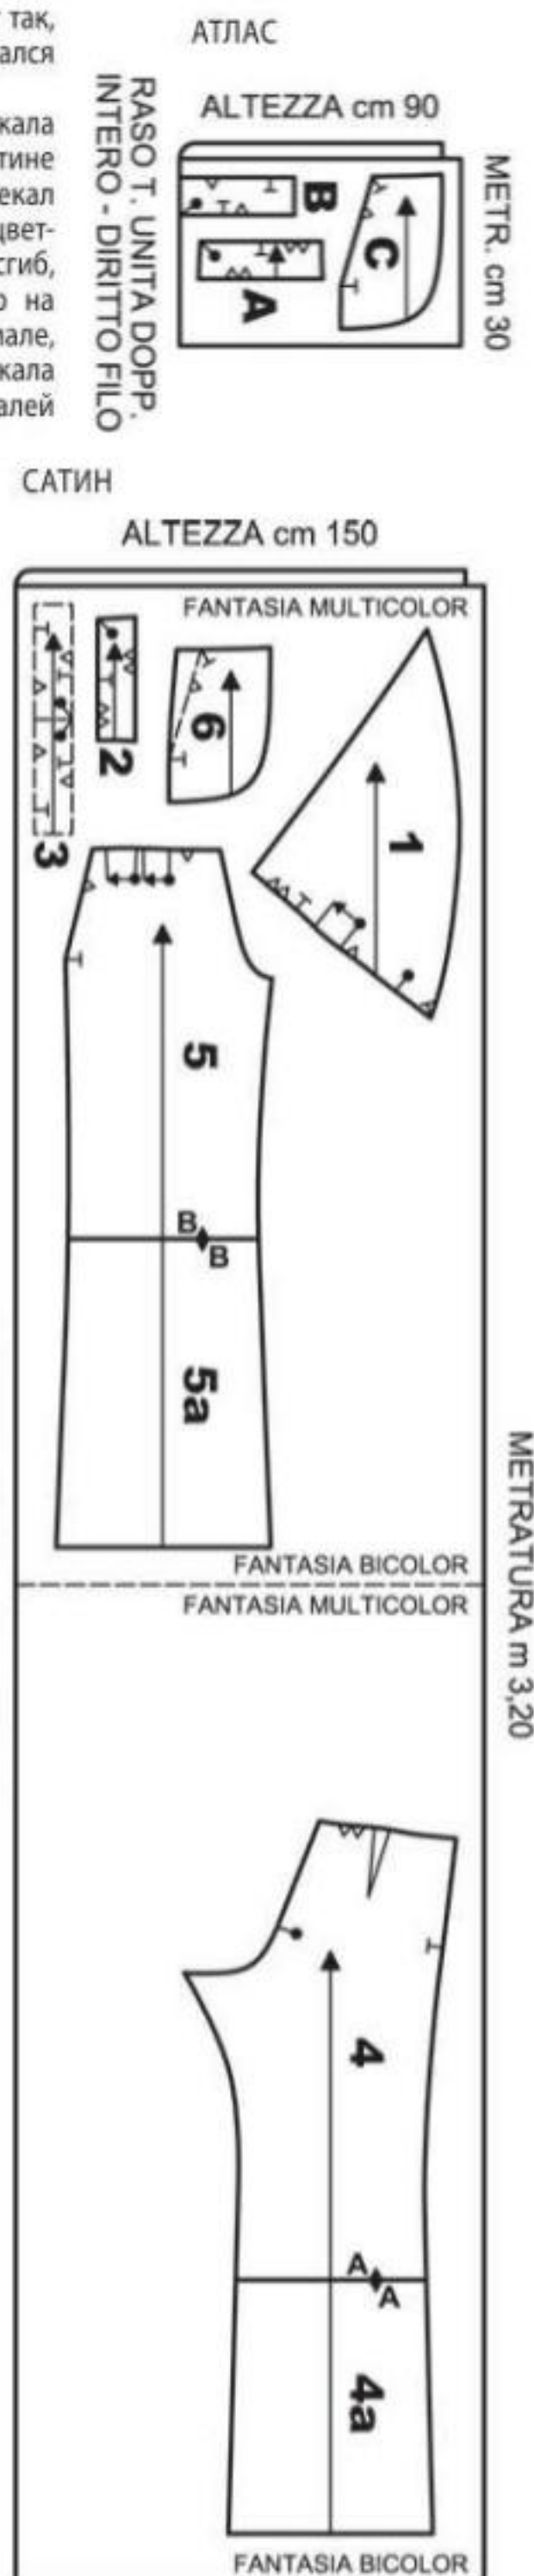


стороной внутрь и приколоть, отогнув внутрь, к верхнему срезу и к нижнему срезу внешнего пояса. Сгиб бейки должен остаться выступать (5 мм).

- Наложить чашки, отогнутые вниз, по разметке на внешний пояс. Проложить строчку. Заутюжить припуски на внешний пояс. Вывернуть, отгибая чашки вверх.
- Наложить внутренний пояс на внешний пояс. Вложить между поясами верхний срез брюк, располагая лицевую сторону брюк к лицевой стороне внешнего пояса. Совместить боковые швы. Выполнить шов линии талии. Отогнуть пояса вверх, совмещая их изнаночными сторонами внутрь. Отогнуть нижний кант (из косой бейки) вниз. Подогнуть припуск верхнего среза внутреннего пояса внутрь. Застрочить в край, закрепляя к верхнему канту с чашками.
- В среднем шве изделия выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Подогнуть внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. Закрепить их потайными стежками.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Закрепить потайными стежками.
- Подвернуть припуски поперечных срезов завязок на изнаночную сторону. Вложить кольца подвесок. Закрепить обметочными стежками.

10 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44

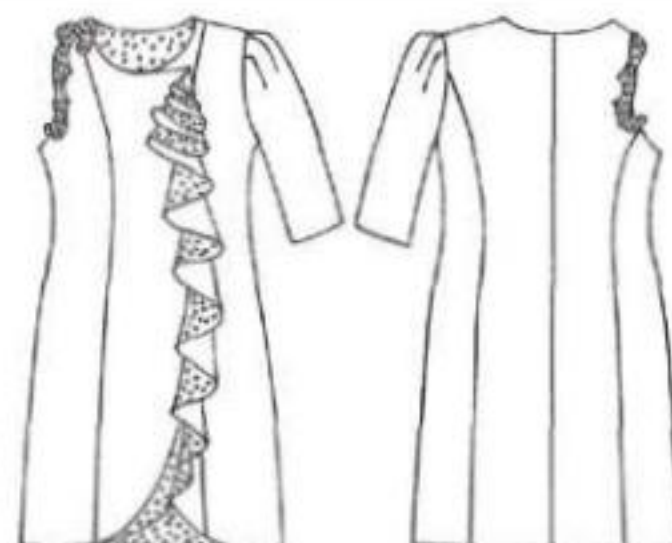

Длина по средней линии спинки от линии талии: 53 (54-55-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,80 м (разм. 38/40), 1,90 м (разм. 42/44) эластичного креп-жоржета с контрастным геометрическим рисунком, ширина – 150 см
- 1,80 м (разм. 38/40), 1,90 м (разм. 42/44) эластичной вуали в горошек в тон рисунку основного материала на контрастном фоне, ширина – 150 см
- 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см
- 1 лакированная в тон кнопка, диаметр – 15 мм

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • кусок расшитой бусинами тесьмы по размеру обозначенного участка левой проймы/левого плеча • украшение в форме флорентийской лилии и в тон рисунку основного материала

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕП-ЖОРЖЕТУ:

шелк с мелким гофрированием, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, сатин, жатка (эластичные и сочетающиеся с подкладкой из вуали, жоржета или шифона).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала изделия без изменений.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	1+1A
ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	2+2A
ЛЕВЫЙ БОЧОК СПИНКИ	3
ПРАВЫЙ БОЧОК СПИНКИ	4
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	5
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	6+6A
ЛЕВЫЙ БОЧОК ПЕРЕДА	7+7A
ПРАВЫЙ БОЧОК ПЕРЕДА	8+8A
ВОЛАН ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	9+9A
ЛЕВЫЙ РУКАВ	10

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Лекала деталей следует раскладывать на материале с геометрическим рисунком так, чтобы рисунок (по возможности) совпадал после обработки швов.

На лицевой стороне креп-жоржета в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На лицевой стороне подкладки в разворот разложить лекала деталей, поворачивая их так, чтобы получить внутренние детали. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить припуски налево.
- Притачать бочки спинки к спинке. Заутюжить припуски на бочки. Вывернуть.
- Притачать бочки переда к частям переда. Заутюжить припуски на середину детали.
- Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала.
- Наложить подкладку волана на волан правой части переда. Обтачать по внешнему контуру. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Сметать оставшиеся срезы.
- Заложить складку волана в указанном направлении. Закрепить строчкой вдоль среза.
- Подкладкой наложить волан по разметке на лицевую сторону правой части переда. Прямать к среднему срезу на обозначенном участке.
- Надеть подкладку на изделие из основного материала. Обтачать срезы бортов, горловины и нижние срезы, оставляя посередине низа спинки отверстие для выворачивания. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски срезов правой проймы подкладки и изделия из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков правой проймы, проходя через отверстие низа. Подогнуть внутрь припуски отверстия низа. Зашить отверстие потайными стежками.

Выполнить нижний шов левого рукава. Заутюжить припуски на заднюю часть рукава. Аналогично подготовить подкладку рукава. ● Надеть подкладку на рукав из основного материала. Совместить швы. Стачать срезы низа. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Сметать верхние срезы. ● В указанном направлении заложить складки рукава и закрепить их наметочными стежками. ● Втачать рукав в левую пройму. Окантовать, прокладывая строчку в край, припуски втачивания косой бейкой. ● Установить с изнаночной стороны верхнего угла горловины правой части переда основание кнопки (с выступом). Головку кнопки (с углублением) установить с лицевой стороны слева в соответствии с основанием кнопки. ● Наложить по разметке изнаночной стороной кусок тесьмы с бусинами на лицевую сторону правой проймы/правого плеча. Закрепить потайными стежками по контуру. ● Наложить по разметке изнаночной стороной украшение в форме флорентийской лилии на лицевую сторону правого плеча. Закрепить потайными стежками.

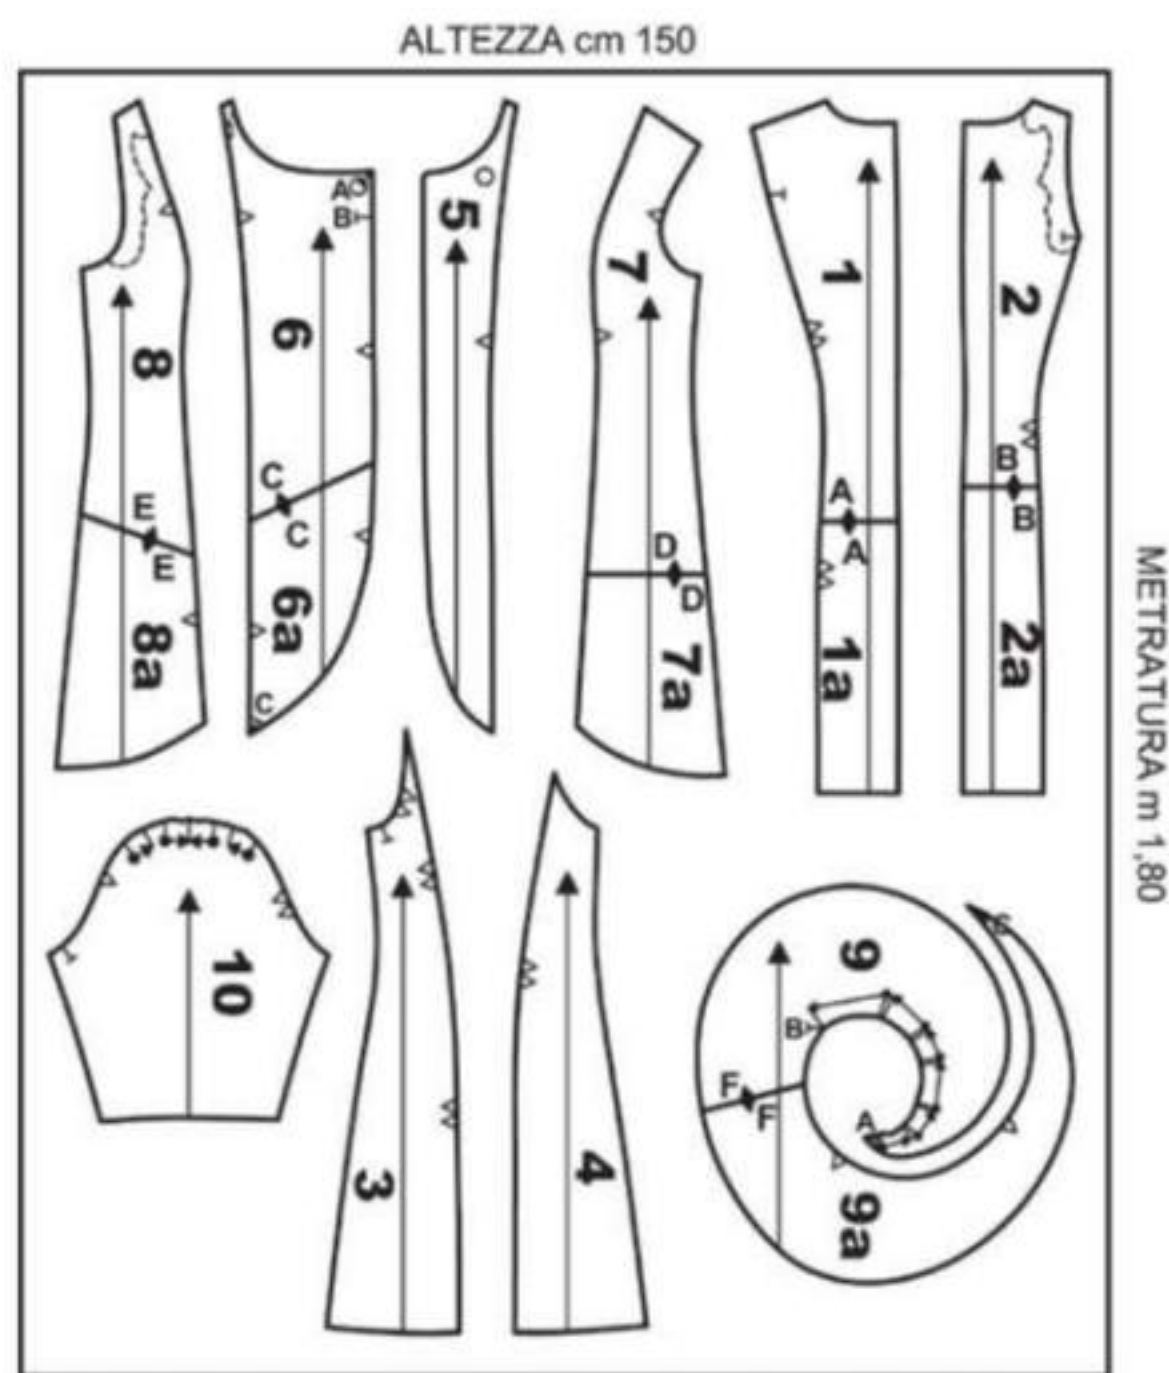

11 КОМБИНЕЗОН ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по боковой линии от линии талии:
95,5 (97-98,5-100) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35-2,40-2,45) м эластичного хлопкового денима (джинсового материала), ширина – 150 см ● 50 см блестящего вискозного денима в тон со складками под оригами (эффект достигается с помощью полотна, закрепленного с изнаночной стороны), ширина – 90 см

ВНИМАНИЕ! Для детали A в качестве лицевой стороны использована изнаночная сторона двустороннего (матовый/блестящий) хлопкового денима, что создает эффект контраста.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХЛОПКОВОМУ ДЕНИМУ:

материал с тканым узором, фламандское полотно, парча, дамаст (вид жаккардовой ткани) (эластичные; у этих материалов изнаночная сторона может быть использована в качестве лицевой, создавая эффект контраста).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЛЕСТЯЩЕМУ ВИСКОЗНОМУ ДЕНИМУ СО СКЛАДКАМИ:

пике, полотно, поплин, панама, репс (однотонные и со складками).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА КОМБИНЕЗОНА	17+17A+17B
ПЕРЕД КОМБИНЕЗОНА	18+18A+18B
КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАПЛАТКА ЛЕВОГО КОЛЕНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Для детали A в качестве лицевой стороны использована изнаночная сторона хлопкового денима.

На хлопковом дениме, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 18 разложить два раза на хлопковом дениме в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. На лицевой стороне блестящего денима в разворот разложить лекало детали B, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа брюк и 2,5 см на подгиб карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб каждого кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке наложить карманы изнаночной стороной на лицевую сторону частей переда комбинезона. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. ● Изнаночной стороной наложить декоративную заплатку по разметке на лицевую сторону левой части переда. Подогнуть внутрь припуски верхнего и нижнего среза заплатки. Застрочить в край. Приметать декоративную заплатку к боковым и шаговым срезам левой части переда комбинезона. ● Стачать средние срезы частей спинки изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично стачать средние срезы частей переда. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать срез горловины зигзагом. Заутюжить припуск горловины на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Наложить, сгибая по пунктирной линии разметки, левую часть переда на правую часть переда до контрольного знака. Застрочить сгиб, продолжая строчку в край и по среднему шву переда. Должна сформироваться складка-планка от горловины до контрольного знака («Т»). ● Выполнить боковые швы. ● Стачать шаговые срезы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать срезы пройм, как было сделано для горловины. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

ХЛОПКОВЫЙ ДЕНИМ

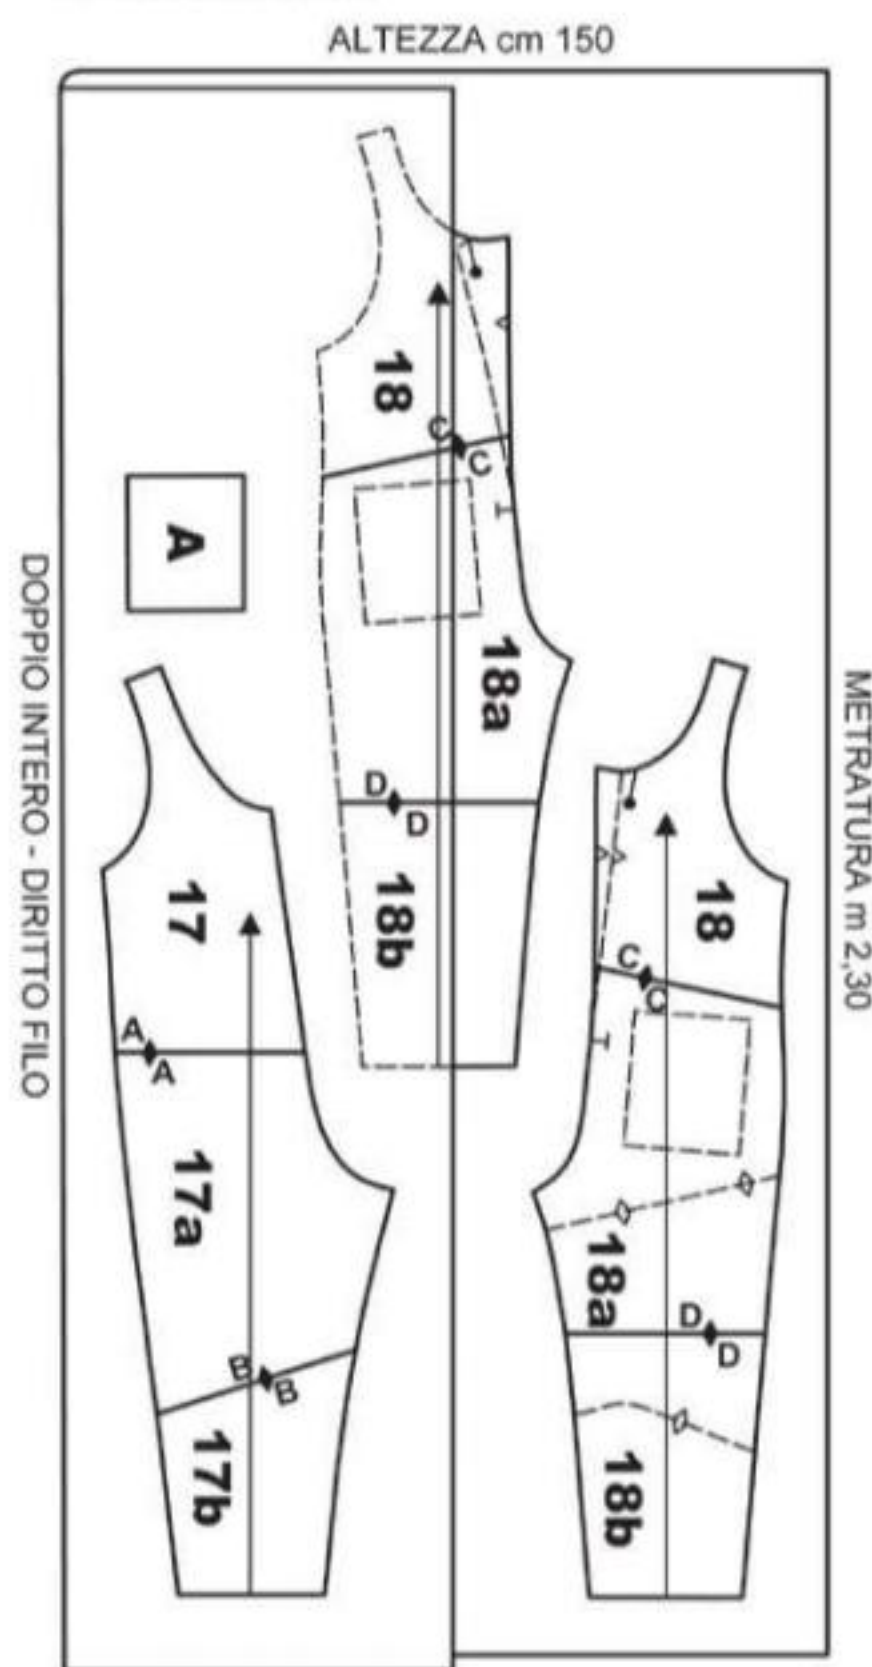

БЛЕСТЯЩИЙ ДЕНИМ

ALTEZZA cm 90

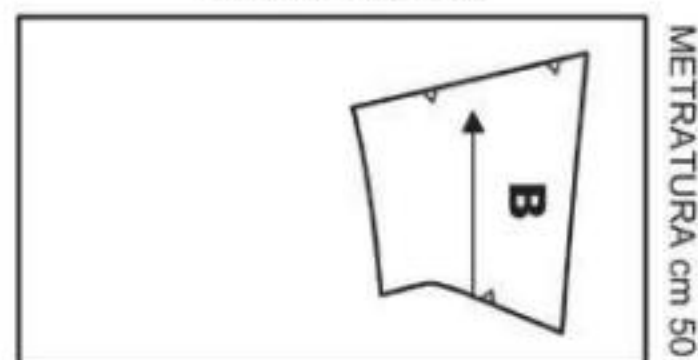



12 КОМБИНЕЗОН ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по боковой линии от линии талии: 76,5 (78-79,5-81) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 85 см (разм. 42/44), 90 см (разм. 46/48) льняного материала с контрастными вертикальными полосками, ширина – 140 см
- 85 см (разм. 42/44), 90 см (разм. 46/48) креп-сатина в тон и с вертикальными потертостями, ширина – 140 см
- 85 см (разм. 42/44), 90 см (разм. 46/48) смесового материала (со льном) с вертикальными складками (эффект достигается с помощью полотна, закрепленного с изнаночной стороны), ширина – 90 см
- 60 см (разм. 42/44), 65 см (разм. 46/48) смесового материала (со льном) с горизонтальными и вертикальными складками, формирующими клетки (эффект достигается с помощью полотна, закрепленного с изнаночной стороны), ширина – 90 см
- 15 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 45 см (разм. 42/44), 50 см (разм. 46/48) эластичной тесьмы в тон, ширина – 3,5 см

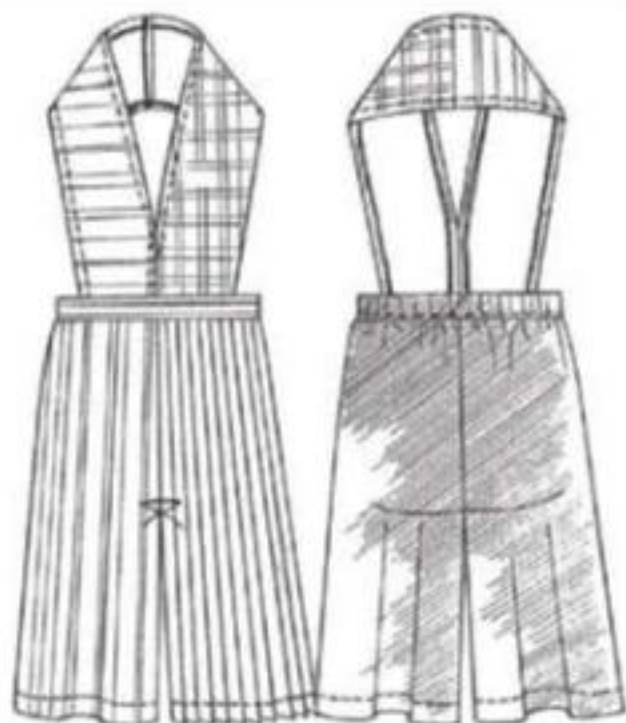

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОСАТОМУ ЛЬНУ:

деним (джинсовый материал), бязь, габардин, панاما (с отделкой, вышивкой или вертикальным рисунком для получения эффекта контрастного нагрудника) ИЛИ пике-ный вельвет или пике в рубчик.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСОВОМУ МАТЕРИАЛУ:

бязь, габардин, панاما (со складками или иной подобной отделкой или рисунком).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕП-САТИНУ:

двойной креп, жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, атлас (с эффектом потертости).

ВНИМАНИЕ! Можно выполнить изделие из одного материала, пересмотрев метраж. Можно использовать разные виды однотонных материалов или принтов, придавая изделию неповторимый облик, придуманный вами.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

НАГРУДНИК + ВОРОТНИК СПИНКИ	8
ПОЯС ПЕРЕДА	9
ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	11+11А
ПОЯС СПИНКИ	А = 25 (27-29-31) X 8 CM
ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	В = СКОПИРОВАТЬ
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ	

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Для креп-сатина лицевой является матовая сторона материала. На креп-сатине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На лицевой стороне остальных материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 9. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь.
- Стачать средние срезы частей воротника спинки нагрудника, цельнокроеных с частями нагрудника. Заутюжить обработанные припуски на одну сторону. Обработать зигзагом боковые срезы нагрудника. Заутюжить обработанные припуски на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Стачать средние срезы частей нагрудника до контрольного знака. Обработать припуски горловины и разутюженные припуски среднего шва нагрудника на коротком отрезке (2 см). Продолжить по совмещенным припускам шва спинки. Заутюжить припуски среднего шва нагрудника направо. Вывернуть, заутюживая обработанные припуски горловины на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой припуски горловины. Настрочить в край припуски среднего шва нагрудника. Обработать зигзагом нижние срезы нагрудника. ● Наложить нагрудник, отогнутый вниз, по разметке на внешний пояс переда. Проложить строчку, притачивая низ нагрудника к линии сгиба пояса. Затем проложить строчку в край, закрепляя нагрудник к срезу внутреннего пояса. Отогнуть нагрудник вверх. Сложить пояс переда пополам изнаночной стороной внутрь. Настрочить (только на участке притачивания нагрудника) в край. ● Стачать пояс спинки и пояс переда, оставляя в левом боковом шве внутренней части пояса отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Заутюжить припуски на пояс переда. Вывернуть.
- Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. ● Лицевой стороной притачать внутреннюю часть пояса с изнаночной стороны к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски вверх. Отогнуть внешнюю часть пояса на лицевую сторону, сги-

бая пояс по пунктирной линии разметки. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешней части пояса. Закрепить строчкой в край к заутюженным вверх припускам притачивания внутренней части пояса. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса спинки. Мы советуем 38 (40-42-44) см. Вдеть эластичную тесьму через оставленное отверстие в кулиску пояса спинки. Закрепить в боковые швы, настрочив припуски боковых швов пояса в край, попутно закрыть отверстие в левом боковом шве пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.


ЛЬНЯНОЙ МАТЕРИАЛ

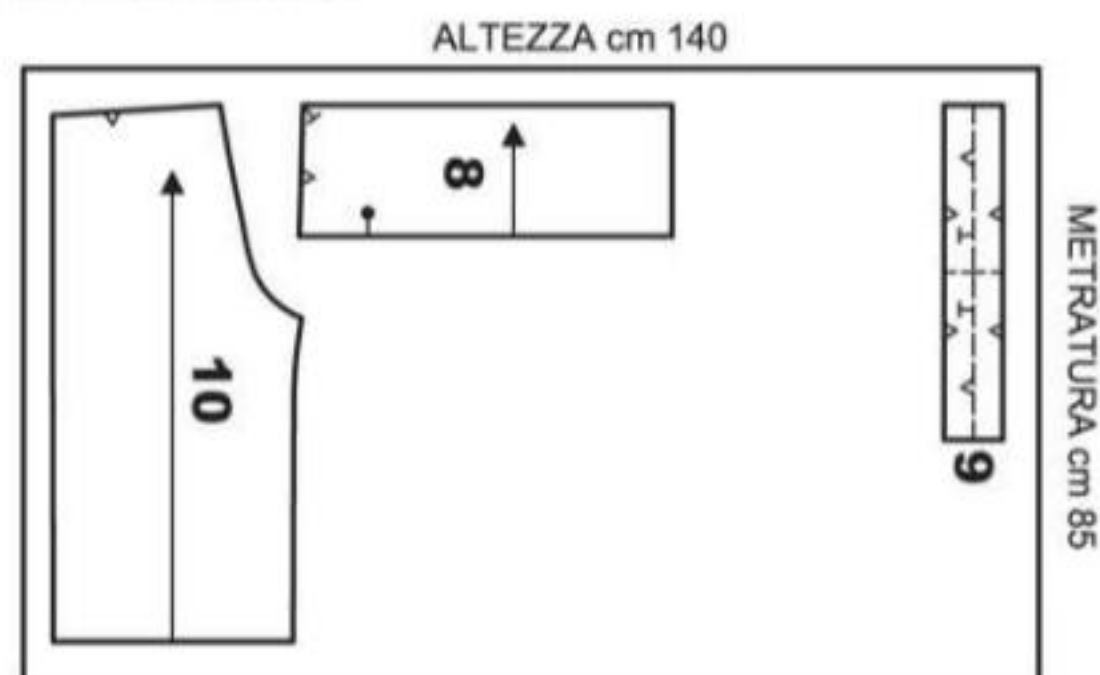

КРЕП-САТИН

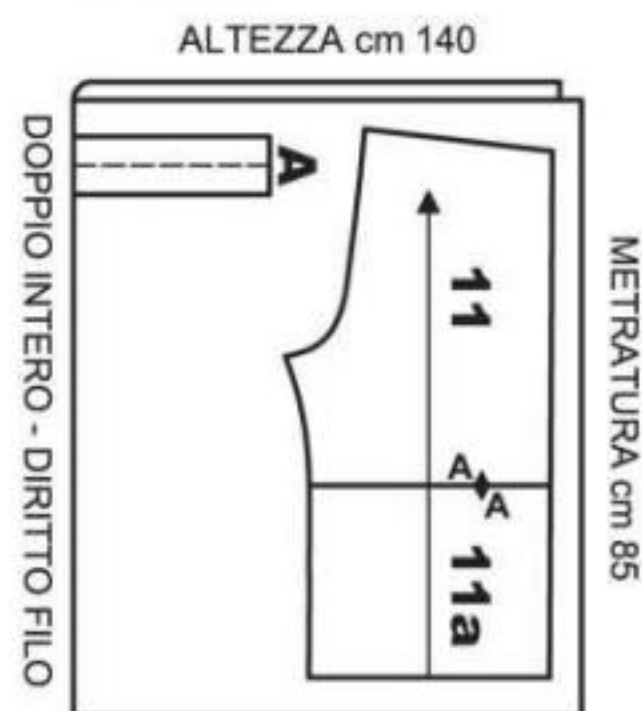

СМЕСОВЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКЛАДКАМИ

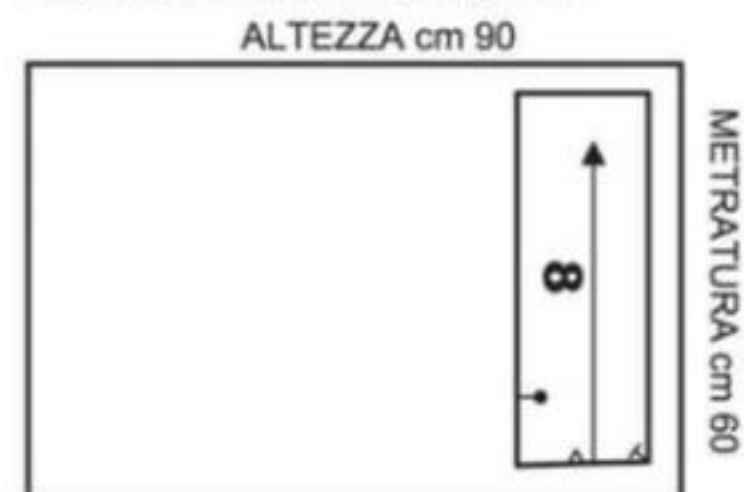

СМЕСОВЫЙ МАТЕРИАЛ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СКЛАДКАМИ



13 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 49 (50-51-52) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) эластичного хлопкового денима (джинсовый материал) в мелкую светлую полоску, ширина – 140 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) блестящего вискозного денима в тон, ширина – 90 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) блестящего вискозного денима в тон с ромбовидными складками (эффект достигается с помощью полотна, закрепленного с изнаночной стороны), ширина – 90 см ● 25 см (разм. 40/42), 30 см (разм. 44/46) смесового денима (хлопок + лен) в тон, ширина – 90 см ● 1,45 (1,50-1,55-1,60) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см

ВНИМАНИЕ! Метраж денима со складками зависит от размера складок.

ВНИМАНИЕ! Для детали 3 в качестве лицевой стороны использована изнаночная сторона двустороннего (матовый/блестящий) денима, что создает эффект контраста.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОСАТОМУ ДЕНИМУ:

полотно, лен, пике, поплин, панاما (эластичные; в мелкую полоску, в полоску, в «елочку» или с подобными мотивами, которые дадут контрастный эффект при расположении лекала детали спинки против долевой нити).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЛЕСТЯЩЕМУ ДЕНИМУ СО СКЛАДКАМИ:

полотно, лен, пике, поплин, панاما (с ромбовидными складками).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЛЕСТЯЩЕМУ ДЕНИМУ:

материал с тканым узором, фламандское полотно, парча, дамаст (вид жаккардовой ткани) (у этих материалов изнаночная сторона может быть использована в качестве лицевой для детали 3, создавая эффект контраста).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСОВОМУ ДЕНИМУ:

полотно, пике, поплин, панاما, репс (однотонные).

ВНИМАНИЕ! Можно выполнить изделие из одного материала, пересмотрев метраж. Можно использовать разные виды однотонных материалов или принтов, придавая изделию неповторимый облик, придуманный вами.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	1
ОБОРКА НИЗА СПИНКИ	2
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	3
ВЕРХНЯЯ ВСТАВКА ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	4
НИЖНЯЯ ВСТАВКА ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	5
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБОРКА НИЗА ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Лицевой стороной для детали 3 является изнаночная сторона материала. На полосатом дениме, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На лицевой стороне остальных материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб оборок низа/нижней вставки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез каждой оборки спинки до размера низа соответствующей части спинки. ● Притачать оборки к низу частей спинки. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Стачать средние срезы частей спинки (с оборками), совмещая швы притачивания оборок, до участка застежки. Разутюжить



БЛЕСТЯЩИЙ ДЕНИМ СО СКЛАДКАМИ




ДЕНИМ

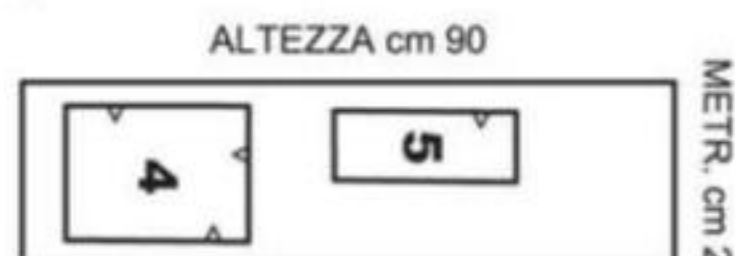

обработанные припуски. ● Подготовить оборку левой части переда, как было сделано для оборок частей спинки, и притачать. ● Притачать нижнюю вставку правой части переда к низу верхней вставки правой части переда. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Притачать верхнюю вставку к низу правой части переда. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Стачать средние срезы частей переда. ● Выполнить боковые и плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски плечевых швов на спинку. Разутюжить обработанные припуски боковых швов. ● Разутюжить подвернутый припуск одной продольной стороны куска косой бейки по размеру горловины. Притачать его к срезу горловины, формируя и обтачивая уголок у средней линии переда. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Застрочить сгиб косой бейки строчкой в край. ● Обработать срезы пройма кусками косой бейки, как было сделано для горловины. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

ПОЛОСАТЫЙ ДЕНИМ

ALTEZZA cm 140

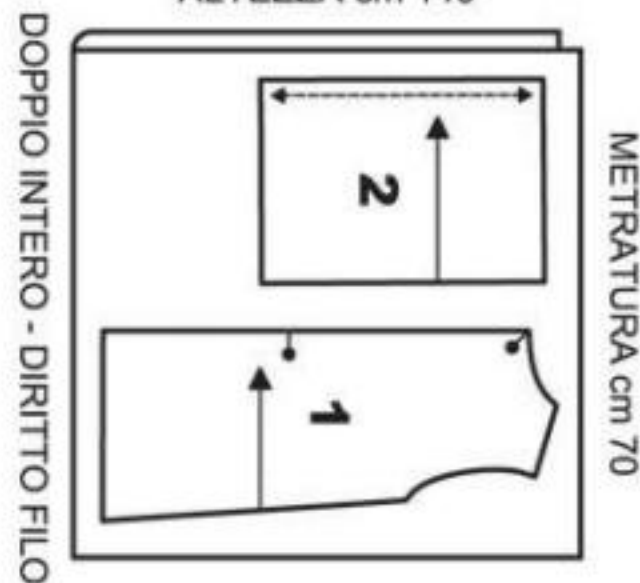

БЛЕСТЯЩИЙ ДЕНИМ

ALTEZZA cm 90



14 ДЛИННЫЙ ЖИЛЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки: 102 (103,5-105-106,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,45 м (разм. 42/44), 1,55 м (разм. 46/48) смесового (вискоза + полиэстер) шандунга (вид чесучи) с контрастными вертикальными полосками (ткаными и вышитыми), ширина – 140 см ● 1,15 м (разм. 42/44), 1,20 м (разм. 46/48) легкого блестящего смесового (вискоза + полиэстер) денима (джинсовый материал) в тон, ширина – 90 см ● 60 см блестящего вискозного денима в тон и с горизонтальными и вертикальными складками, формирующими клетки (эффект достигается с помощью полотна, закрепленного с изнаночной стороны), ширина – 90 см ● 65 см (разм. 42/44), 70 м (разм. 46/48) блестящего вискозного денима в тон и с вертикальными складками (эффект достигается с помощью полотна, закрепленного с изнаночной стороны), ширина – 90 см ● 1,05 м (разм. 42/44), 1,10 м (разм. 46/48) легкого однотонного вискозного денима шириной 140 см ● 1,10 м (разм. 42/44), 1,15 м (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,10 м (разм. 42/44), 1,15 м (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 20 мм

Внимание! Метраж материала со складками, формирующими клетки, зависит от размера клеток.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЕНИМУ:

хлопковое или льняное полотно, пике, поплин, панاما (сочетая однотонный материал и материалы с различными видами рисунков и складок).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШАНДУНГУ:

тафта, панاما (с рисунками или ткаными/вышитыми вертикальными полосками) ИЛИ пике-ный вельвет, пике в рубчик.

ВНИМАНИЕ! Можно выполнить изделие из одного материала, пересмотрев метраж. Можно использовать разные виды однотонных материалов или принтов, придавая изделию неповторимый облик, придуманный вами.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и левой части переда (оно же будет использовано и для подкладки правой части переда) до разметки подборок и обтачек, укороченные на 4 см.



СПИНКА	11+11А
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	12+12А
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ХЛЯСТИК 14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ЛЕВЫЙ ПОДБОРТ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРАВОГО ПОДБОРТА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРАВОГО ПОДБОРТА	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11; 13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13; 14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНУТРЕННЯЯ ДЕТАЛЬ ХЛЯСТИКА Н	Н = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ, БОКОВОГО СРЕЗА И СТОРОНЫ ШЛИЦЫ СПИНКИ	И = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ, БОКОВОГО СРЕЗА И СТОРОНЫ ШЛИЦЫ ПЕРЕДА	Л = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На легком однотонном вискозном дениме, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей I и L. Лекала деталей G и H разложить на легком однотонном вискозном дениме в разворот, как показано на схеме. На лицевой стороне остальных материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. **Внимание!** Следует следить за расположением парных (левых/правых) деталей. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. **Внимание!** Лекало левой части переда разложить на сгибе подкладки, чтобы получить подкладку левой и правой частей переда. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекала деталей 13, 14, C, F, G и H, как на основном материале. **Внимание!** Раскладывая лекало детали C, следует помнить, что клейкая сторона клеевого прокладочного материала – изнаночная, при дублировании детали будут располагаться изнаночными сторонами внутрь. **Внимание!** Не дублируются детали D и E, т.к. они выкроены из более тяжелых материалов, чем деталь C. Если вы используете материалы одного веса, лекала деталей D и E следует разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, чтобы получить детали для дублирования, как было сделано для детали C. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб подкладки и обтачек по 1 см. Добавить 5 см на подгиб низа спинки и частей переда из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Притачать нижнюю часть левой части переда к низу верхней части. Заутюжить припуски наверх. ● Аналогично соединить части правого подборта. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Совместить внешнюю и внутреннюю детали хлястика. Стачать нижние и верхние срезы. Вывернуть детали изнаночными сторонами внутрь. Наложить внутренней деталью хлястик на лицевую сторону спинки. Приметать поперечные срезы хлястика к обозначенным участкам боковых срезов спинки. ● Выполнить плечевые швы. Затем выполнить боковые швы до разрезов. ● Наложить каждую обтачку проймы, бокового среза и стороны разреза спинки (I) на соответствующую обтачку переда (L). Стачать плечевые и боковые срезы обтачек, как было сделано для частей переда и спинки. ● Притачать обтачку горловины спинки к спинке из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Притачать подборт к подкладке частей переда. Заутюжить припуски на подкладку. Стачать плечевые срезы подкладки спинки (с обтачкой горловины) и подкладки частей переда (с подбортами). ● Притачать подкладку к срезам обтачек пройм, боковых срезов и шлиц, оставляя отверстие для выворачивания со стороны спинки. Заутюжить припуски на подкладку. Вывернуть. ● Наложить нижний воротник на верхний. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть детали. Приметать воротники, отогнутые вниз, к срезу горловины.

БЛЕСТЯЩИЙ ДЕНИМ


ALTEZZA cm 90

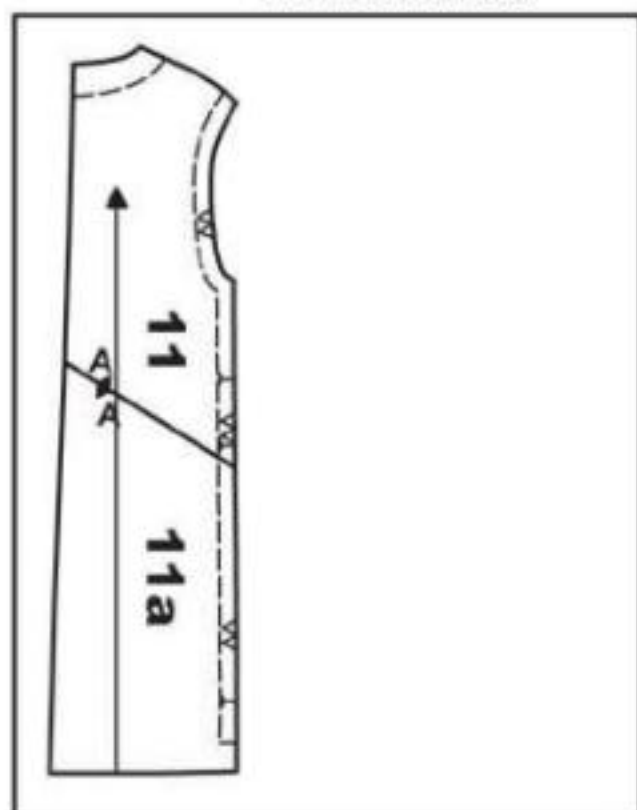

METRATURA m 1,15

ДЕНИМ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКЛАДКАМИ


ALTEZZA cm 90

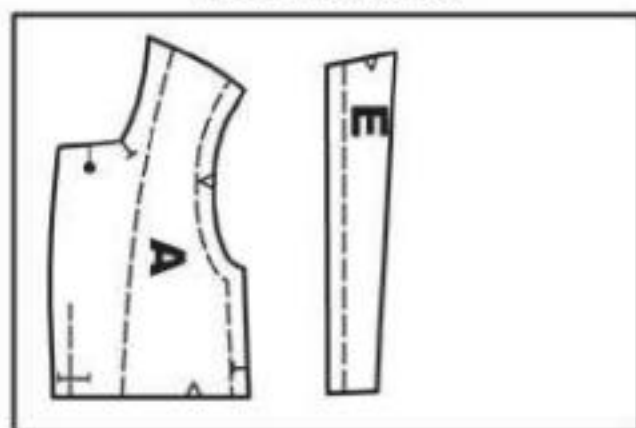

METRATURA cm 60

ДЕНИМ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СКЛАДКАМИ

ALTEZZA cm 90

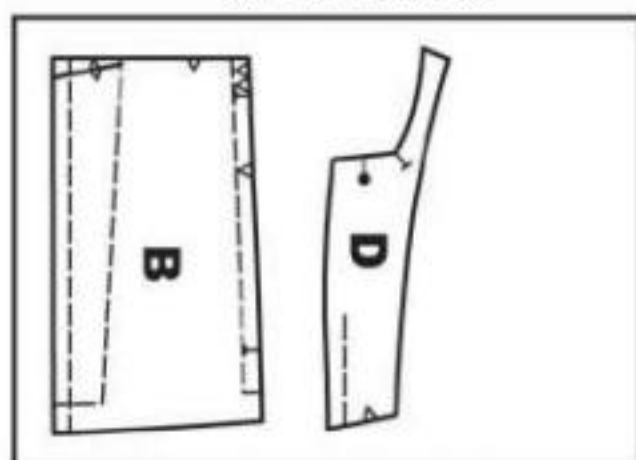

METRATURA cm 65

располагая лицевую сторону нижнего воротника к лицевой стороне изделия.


● Притачать подкладку с подбортами и обтачками к срезу подгиба частей переда изделия. Заутюжить припуски на подкладку. Вывернуть. Аналогично притачать подкладку с обтачками к срезу подгиба спинки изделия. Наложить подкладку с подбортами, обтачками и подгибом низа на лицевую сторону изделия (поверх воротника). Обтачать срезы бортов и горловины (с воротником). Затем притачать обтачки к срезам разрезов. Отогнуть подкладку с подбортами, обтачками и подгибом низа на изнаночную сторону через отверстие для выворачивания. Отогнуть воротник наверх, подравня припуски в углях.

● Подогнуть внутрь припуски пройм изделия и обтачек. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Застрочить отверстие потайной строчкой.

● Обметать петлю по разметке на правом борте. Пришить пуговицу на левом борте в соответствии с петлей.

ШАНДУНГ


ALTEZZA cm 140

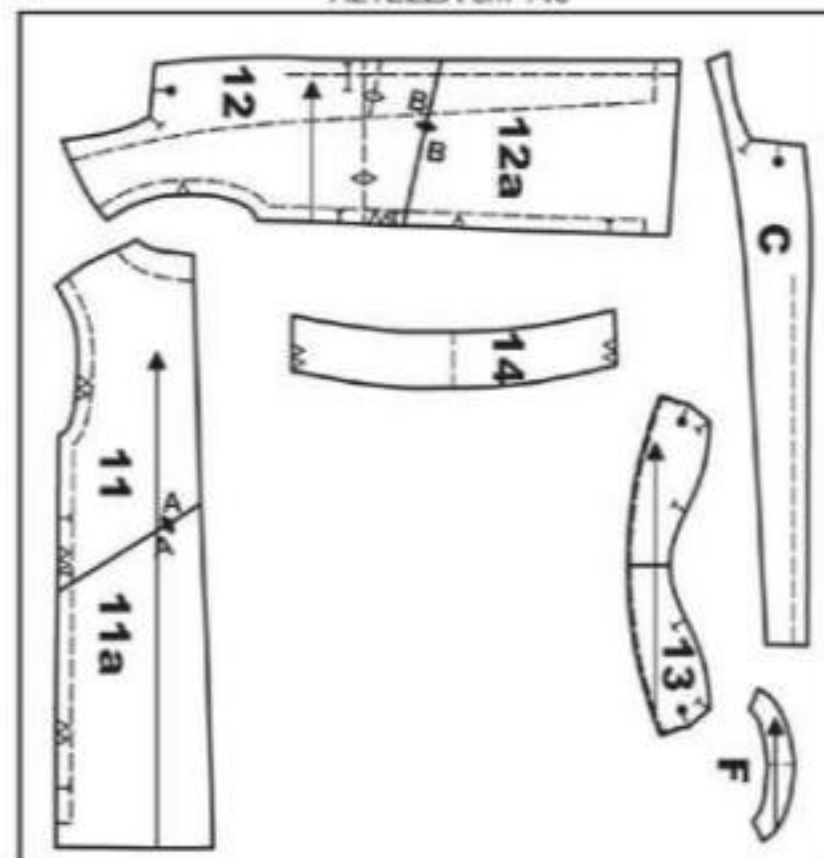

METRATURA m 1,45

ОДНОТОННЫЙ ДЕНИМ


ALTEZZA cm 140

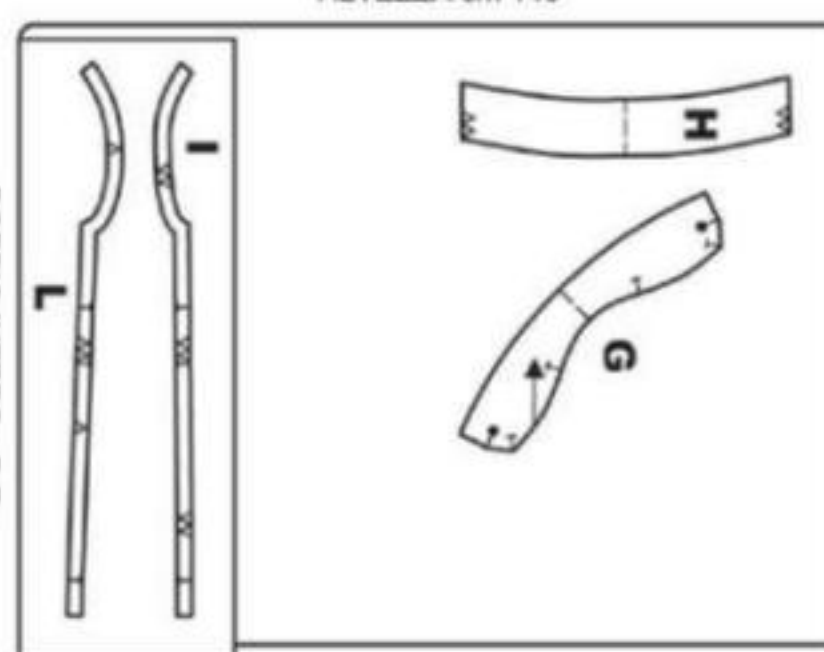


METRATURA m 1,05

15 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

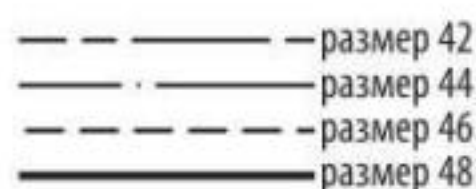

Длина по средней линии спинки:
67,5 (69-70,5-72) см

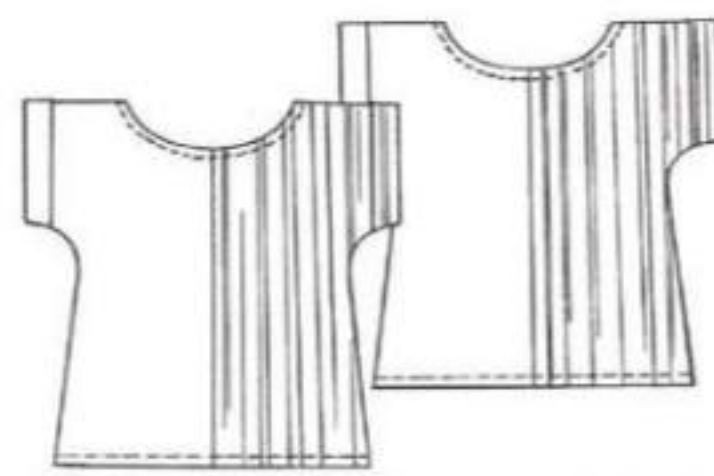

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) льняного материала с контрастными вертикальными полосками, ширина – 140 см ● 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) однотонного льняного материала шириной 140 см ● 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) косой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), бязь, пике, поплин, габардин, панам (сочетая однотонный материал и материал с рисунком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекало детали.

СПИНКА/ПЕРЕД + РУКАВ

14+14A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

на лицевой стороне материалов в разворот разложить по два раза лекало детали 14, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб рукавов и 1 см на подгиб низа.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Стачать средние срезы однотонной и полосатой частей спинки. Аналогично выполнить средний шов частей переда. Заутюжить обработанные припуски на одну из сторон.
- Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая средние срезы цельнокроеных частей рукава.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Притачать одним продольным срезом косую бейку к срезу горловины. Закрепить бейку в кольцо у одного из плечевых швов.
- Отогнуть

припуск горловины с косой бейкой на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск другого продольного среза бейки. Застрочить в край по сгибу. • Заутюжить подгиб рукавов по пунктирной линии разметки на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. Затем по сплошной линии разметки отогнуть низ рукавов на лицевую сторону, формируя отвороты. Закрепить каждый отворот потайной строчкой в нижний и средний швы соответствующего рукава. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.


ПОЛОСАТЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

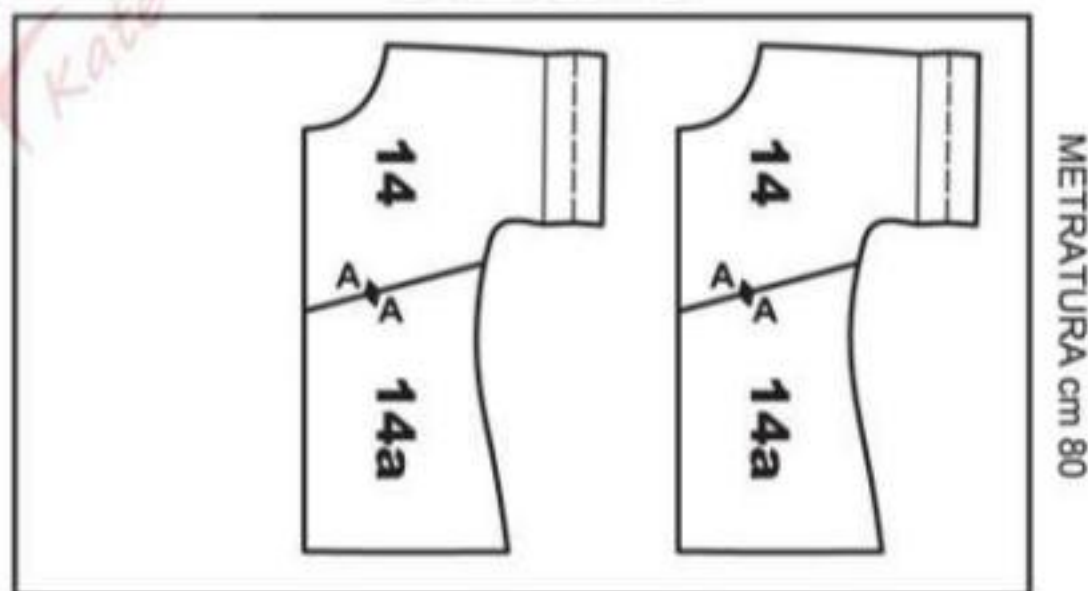

ОДНОТОННЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

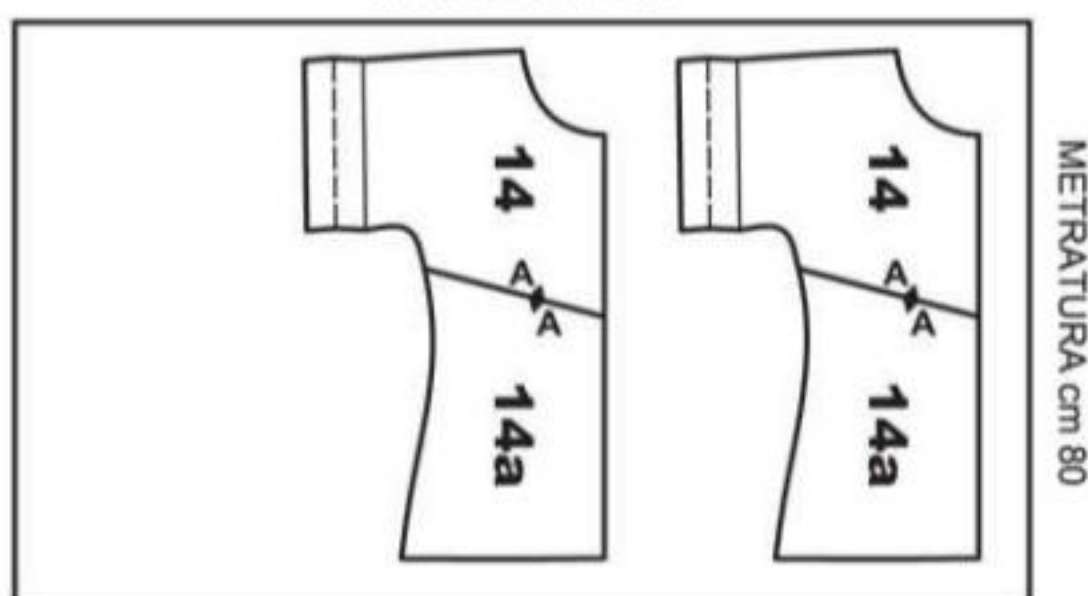

16 ЮБКА-БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48

Длина по боковому шву от линии талии: 88,5 (90-91,5-93) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 95 см (разм. 42/44), 100 см (разм. 46/48) смесового (вискоза + полиэстер) шандунга (вид чесучи) с контрастными вертикальными полосками (ткаными и вышитыми), ширина – 140 см • 95 см (разм. 42/44), 100 см (разм. 46/48) вискозного денима (джинсовый материал) в тон и с вертикальными складками (эффект достигается с помощью полотна, закрепленного с изнаночной стороны), ширина – 90 см • 95 см (разм. 42/44), 100 см (разм. 46/48) блестящего смесового (вискоза + полиэстер) денима в тон, ширина – 90 см • 95 см (разм. 42/44), 100 см (разм. 46/48) смесового (вискоза + полиэстер) денима на тон темнее, ширина – 90 см • 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 90 см • 5 пуговиц в тон, диаметр – 20 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЕНИМУ:

хлопковое или льняное полотно, пике, поплин, панاما (сочетая однотонный материал и материалы с различными видами рисунков и складок).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШАНДУНГУ:

тафта, панاما (с рисунками или ткаными/вышитыми вертикальными полосками) ИЛИ пикейный вельвет, пике в рубчик.

ВНИМАНИЕ! Можно выполнить изделие из одного материала, пересмотрев метраж. Можно использовать разные виды однотонных материалов или с принтами, придавая изделию неповторимый облик, придуманный вами.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК ИЗДЕЛИЯ	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОЯС ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ИЗДЕЛИЯ	20
ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	21+21A
ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	22+22A
ПОЯС ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ИЗДЕЛИЯ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 21 X 8 CM
ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ИЗДЕЛИЯ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22

ДЕНИМ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СКЛАДКАМИ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материалов в разворот разложить лекала деталей, как показано на схемах. **Внимание!** Детали следует раскладывать, как указано на схемах, чтобы получить левые и правые детали. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 19, 20 и A. Лекало детали B разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для среза на участке застежки левой передней половинки изделия и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок изделия до участка застежки передних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски направо. • Сложить откосок пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать, прокладывая строчку на расстоянии 1 см от среза застежки левой передней половинки изделия и формируя выступ (1 см). Отогнуть откосок на середину детали. Обработанные припуски заутюжить от середины детали. Заутюжить цельнокроеную обтачку правой передней половинки изделия на изнаночную сторону, сгибая по средней передней линии. Настрочить прямой строчкой по контуру. Наложить обтачку на откосок. Совместить средние линии. Закрепить основные застежки двойной строчкой. • Притачать пояса передних половинок изделия к поясу задних половинок изделия. Совместить внешний и внутренний пояса. Обтачать по внешнему контуру (верхние срезы, поперечные срезы с правым выступом). Вывернуть. • Притачать внешний (= из шандунга) пояс к

ALTEZZA cm 90

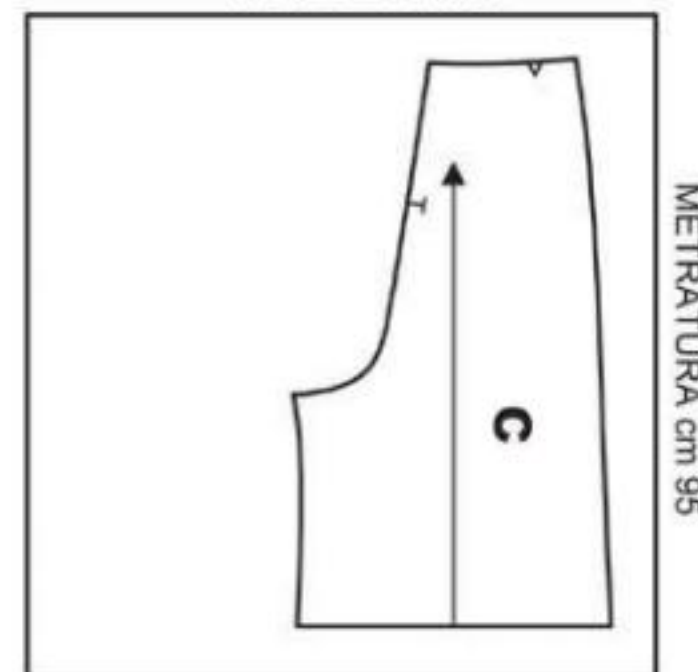


БЛЕСТЯЩИЙ ДЕНИМ

ALTEZZA cm 90

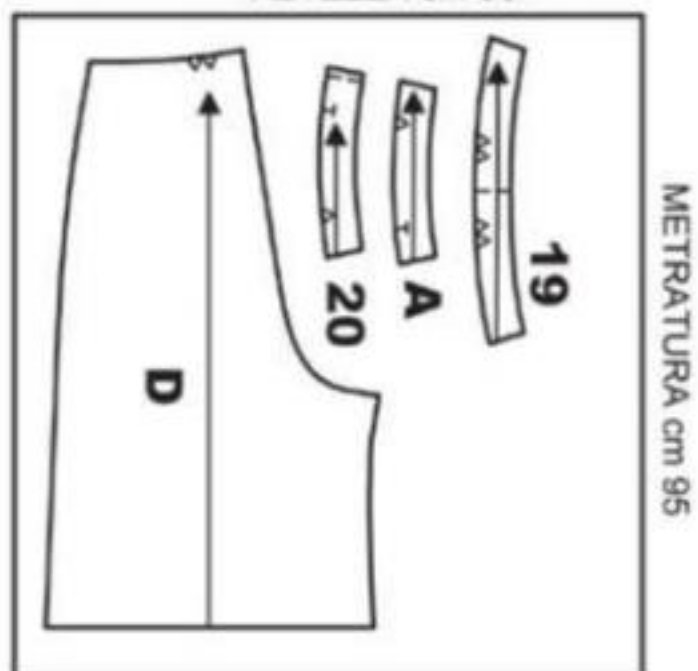


ТЕМНЫЙ ДЕНИМ

ALTEZZA cm 90

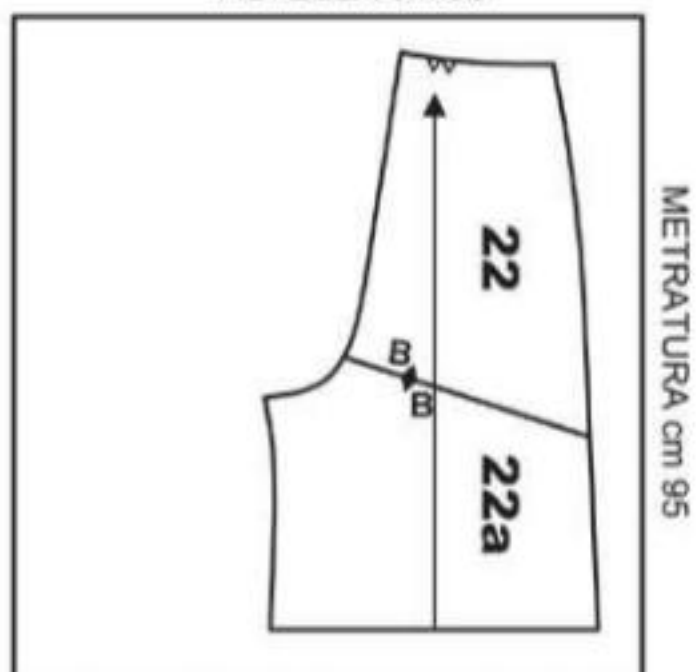

ШАНДУНГ

ALTEZZA cm 140

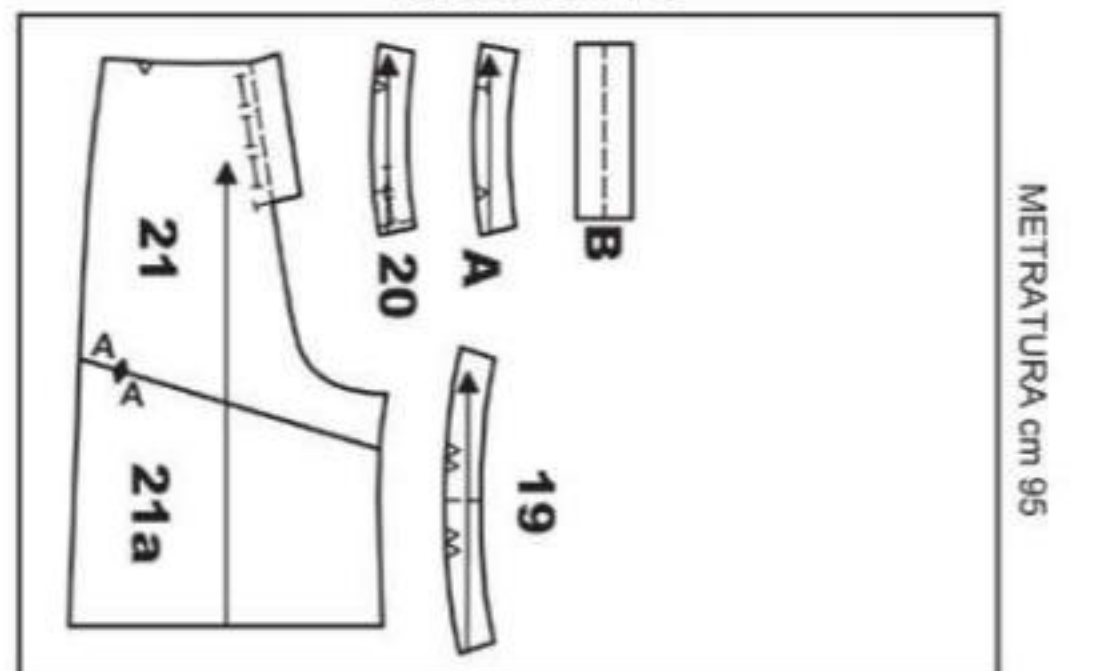




верхним срезам изделия, совмещая боковые швы и контрольные знаки и оставляя выступ справа. Заутюжить припуски наверх. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутреннего пояса. Закрепить потайной строчкой в край в шов притачивания внешнего пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать петли по разметке на правой стороне застежки и на выступе пояса. Пришить пуговицы на откосе и на левом краю пояса в соответствии с петлями.

17 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

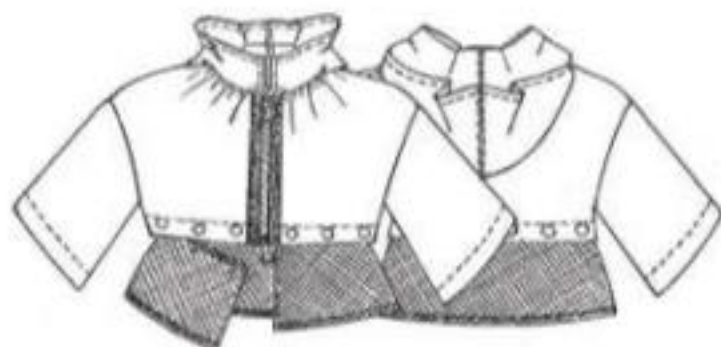

Длина по средней линии спинки:
48,5 (50-51,5-53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,45 м (разм. 38/40), 1,55 м (разм. 42/44) тяжелой однотонной полиэстеровой панамы шириной 150 см ● 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) тяжелой контрастной полиэстеровой сетки шириной 140 см ● 220 (230-240-250) см косой готовой атласной бейки в тон сетки, ширина – 1 см ● 1 разъемная застежка-молния с крупными звеньями и с покрытием, с контрастными лентами с серыми пластмассовыми звеньями и двойным металлическим замком, длина – 29 (30-31-32) см ● 12 металлических кнопок, диаметр – 15 мм

ВНИМАНИЕ! Изделие можно носить и без баски, и с пристегнутой баской.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПАНАМЕ:

габардин, кретон, деним (джинсовый материал), диагональ, репс, пике (сочетающиеся с тяжелой контрастной сеткой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	7
ПЕРЕД	8
КАПЮШОН	9
РУКАВ	10
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	11
ПОДБОРТ	12
БАСКА	13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 9 и 13), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб рукавов. Выкроить без припусков срезы бортов на участке застежки, нижние и верхние срезы баски.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые и боковые швы. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать срез горловины изделия до размера среза горловины капюшона. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Обработать внутренние срезы полученной детали швом вподгибку. ● Наложить подборт с обтачкой горловины спинки на изделие. Обтачать нижние срезы. ● Стачать средние задние срезы частей капюшона. Совместить внешний и внутренний капюшоны. Обтачать по внешнему контуру от контрольного знака (первый «т»). Подрезать припуски у контрольных знаков. Вывернуть капюшон изнаночной стороной внутрь. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Вложить капюшон по разметке (первые «т») между срезами горловины изделия и подбортов с обтачкой горловины спинки. Выполнить шов горловины. Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки и подгибом низа на изнаночную сторону. Отогнуть капюшон наверх. Закрепить подборт с обтачкой горловины спинки потайными строчками в плечевые швы изделия. Подогнуть внутрь припуск подгиба. Застрочить в край. Обработать срезы бортов изделия и приметать к ним соответствующие срезы подбортов. ● Со-

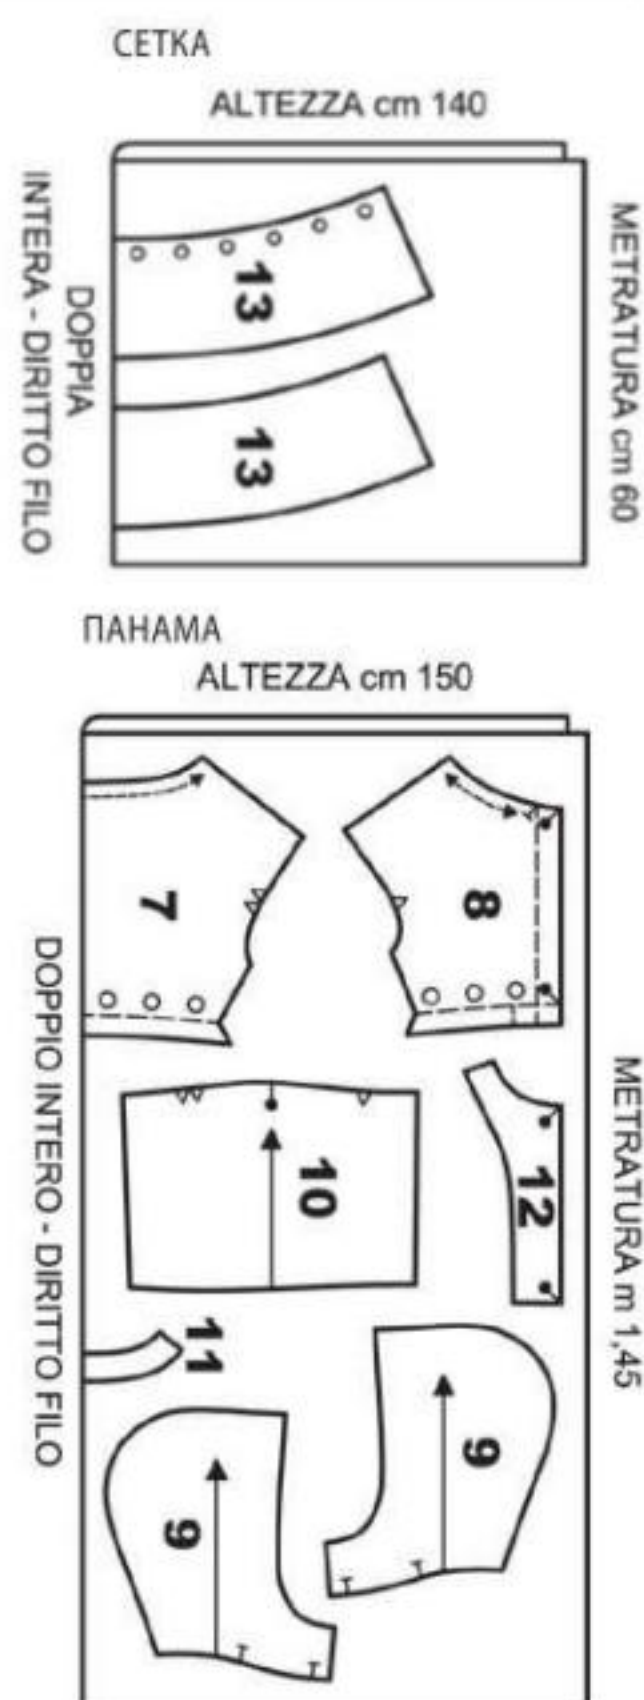


вместить встык борта. Наложить изнаночной стороной, центрируя, застежку-молнию на лицевую сторону бортов. Звенья застежки-молнии должны выступать. Настрочить ленты застежки-молнии в край с лицевой стороны. ● Выполнить нижний шов рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Совместить две детали баски. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть изнаночными сторонами внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний и верхний срезы баски кусками косой бейки соответствующего размера. ● Установить головки кнопок (с углублением) по разметке на низе изделия. Установить основания кнопок (с выступом) на верхе баски в соответствии с головками кнопок. Пристегнуть баску.

18 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

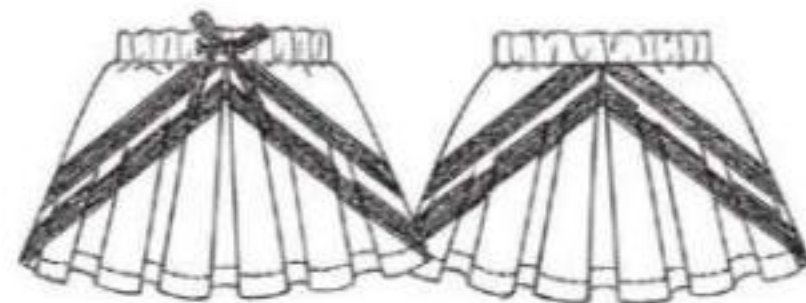

Длина по средней задней линии от линии талии: 43,5 (44,5-45,5-46,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 38/40), 1,40 м (разм. 42/44) плотного однотонного эластичного трикотажного полотна шириной 140 см ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) тяжелой контрастной полиэстеровой панамы шириной 150 см ● 70 (75-80-85) см эластичной тесьмы шириной 4 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОТНОМУ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:

ворсовое джерси, плюшевый бархат, легкий неопрен (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПАНАМЕ:

габардин, кретон, деним (джинсовый материал), диагональ, репс, пике (контрастные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь D.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	17+17A
ПОЯС	18
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
СРЕДНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
БОКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ЗАВЯЗКА ПОЯСА	D = 76 (80-84-88) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей B и C так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Изнаночной стороной по разметке наложить соответствующие декоративные полоски на лицевую сторону полотнищ юбки. Подогнуть внутрь припуски продольных срезов полосок. Настрочить полоски в край. ● Заложить в указанном направлении встречную складку каждого полотнища юбки. Закрепить строчкой вдоль среза линии талии. ● Выполнить боковые швы. ● Обметать по разметке петли на внешней части пояса (для завязки). ● Стачать пояс в кольцо. Вывернуть. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса. Мы советуем 62 (66-70-74) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. ● Сложить пояс пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить эластичную тесьму. Притачать совмещенные срезы пояса к верхним срезам юбки (шов стачивания пояса совпадает с одним из боковых швов), совмещая средние линии. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить завязку пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. С лицевой стороны проложить строчку в край. Поперечные срезы обработать обметочными стежками. Вдеть завязку через петли в кулиску пояса. Завязать бантом.



19 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки:
81,5 (83-84,5-86) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,95 (2-2,05-2,10) м блестящего однотонного непромокаемого (вошеного) материала шириной 150 см
- 40 см материала с круглыми отверстиями и в тон, ширина – 90 см
- 80 см полиэстеровой ленты в тон, ширина – 4 см
- 7,10 (7,25-7,40-7,55) м вискозной ленты в тон, ширина – 1 см
- 1 разъемная застежка-молния с крупными звеньями с лентами с покрытием, в тон и с серыми пластмассовыми зубцами и двойным металлическим замком, длина – 57,5 (59-60,5-62) см
- 8 металлических блочек, диаметр – 10 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НЕПРОМОКАЕМОМУ (ВОШЕНОМУ) МАТЕРИАЛУ:

искусственная кожа, материал с покрытием, неопрен ИЛИ обычные материалы: смесовой (с хлопком) атлас, габардин, деним (джинсовый материал), диагональ, панама, шандунг (вид есучи), тафта (добавляя на припуски для низа изделия и низа рукавов).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛУ С ОТВЕРСТИЯМИ:

сетка, тюль с тканым узором.

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ, НЕПРОМОКАЕМОМ МАТЕРИАЛОМ

— Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.

— Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.

— Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ЛИФА КУРТКИ	11
ПЕРЕД ЛИФА	12
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ КУРТКИ	13
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ КУРТКИ	14
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	15
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И РУКАВОВ	A = СКОПИРОВАТЬ
С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ 15 И 16	
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 16
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЕРЕД ЛИФА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов линии талии, срезов плеч рукавов и средних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы низа частей рукавов, срезы бортов, нижние срезы изделия и продольные срезы обтачек низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Изнаночной стороной наложить куски полиэстеровой ленты соответствующего размера по разметке на обозначенные участки лицевой стороны заднего полотнища юбки изделия. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов лент. Настрочить ленты в край по контуру (кроме нижних срезов). • Стачать средние срезы частей спинки лифа. Разутюжить припуски. • Изнаночной стороной наложить каждую декоративную часть переда лифа на соответствующую часть переда лифа из основного материала с лицевой стороны. Далее рассматривать совмещенные детали как единые. • Выполнить боковые швы. Аналогично стачать боковые срезы заднего полотнища и частей переднего полотнища юбки изделия. • Притачать юбку к низу лифа изделия, совмещая боковые швы. По разметке установить металлические блочки у бортов (для вдевания завязки). Разутюжить припуски шва линии талии. Расстрочить в край по сторонам, формируя кулиски. • Стачать боковые срезы обтачки низа спинки и обтачек низа переда изделия. По разметке наложить изнаночной стороной обтачку на низ изделия с изнаночной стороны. Настрочить в край по продольным сторонам. •

МАТЕРИАЛ С ОТВЕРСТИЯМИ

ALTEZZA cm 90

ДОРРЮ
ИНТЕРО - D. FILO




МЕТРАЖА m 40

Отрезать два куска вискозной ленты длиной 176 (180-184-188) см для кулисок линии талии. Затем отрезать четыре куска вискозной ленты длиной 84 (85-86-87) см для кулисок рукавов.

• Сложить каждую завязку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Подогнуть внутрь 5 мм припусков. Застрочить в край. • Стачать плечевые/средние срезы частей каждого рукава. Установить по разметке блочки (для вдевания завязок). Разутюжить припуски плечевого/среднего шва каждого рукава. Расстрочить в край по сторонам, формируя кулиски. • По разметке наложить изнаночной стороной каждую обтачку низа рукава на низ соответствующего рукава с изнаночной стороны. Выполнить нижний шов рукава (с обтачкой). Разутюжить припуски. Настрочить в край низ рукавов. • Вдеть завязки в кулиски рукавов через блочки. Закрепить завязки у горловины. С другой стороны завязать на каждой завязке узел, чтобы она не выскальзывала из кулиски. • Втачать рукава в проймы. Заутюжить припуски на рукава. • Стачать поперечные срезы обтачек горловины переда и обтачки горловины спинки/рукавов. Разутюжить припуски. Наложить обтачку по разметке на горловину изделия. Выполнить шов горловины. Отогнуть обтачку горловины на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 7 мм. • Совместить встык борта. Наложить изнаночной стороной, центрируя, застежку-молнию на лицевую сторону бортов. Звенья застежки-молнии должны выступать. Проверить, что остается достаточно места для свободного движения замка застежки-молнии. Настрочить ленты застежки-молнии в край с лицевой стороны. • Вдеть завязки в кулиски линии талии. Завязать на концах завязок узлы так, чтобы завязки не выскальзывали из кулисок.

НЕПРОМОКАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150

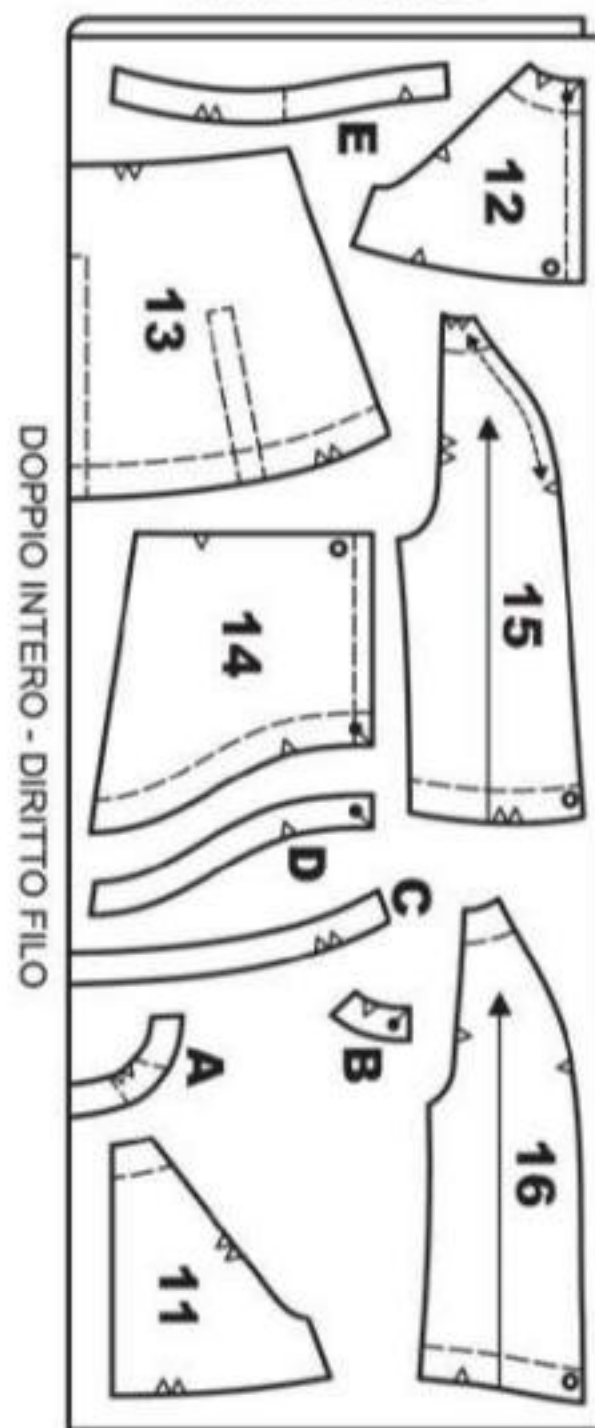

ДОРРЮ
ИНТЕРО - D. FILO

МЕТРАЖА m 1,95

20 ЖИЛЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
81 (82,5-84-85,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,80 (1,85-1,90-1,95) м однотонного эластичного смесового (вискоза + полиэстер) трикотажного полотна шириной 150 см
- 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 37 (37,5-38-38,5) см
- 8 металлических кнопок, диаметр – 15 мм

ВНИМАНИЕ! Изделие можно носить и без юбки, и с пристегнутой юбкой.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, плюшевый бархат, легкий неопрен (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

СПИНКА ЛИФА	1
БОЧОК СПИНКИ	2
ПЕРЕД ЛИФА	3
БОЧОК ПЕРЕДА	4
КАПЮШОН	5
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	6
БОЧОК ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	7
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	8
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	9
ОБТАЧКА НИЗА ЮБКИ	10
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ	A = 47 (48,5-50-51,5) X 2 CM




ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 5), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Притачать бочки лифа (2, 4) к спинке и частям переда лифа. Заутюжить обработанные припуски от середины деталей.
- Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Стачать каждую обтачку проймы в кольцо. Сложить обтачку каждой проймы по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенными срезами обтачки к срезам пройм. Заутюжить припуски на обтачки. Настрочить в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Закрепить обметочными стежками в плечевые и боковые швы. По желанию: застрочить сгиб каждой обтачки в край.
- Стачать средние задние срезы частей капюшона. Заутюжить припуски на одну из сторон.
- Втачать внешний капюшон на коротких отрезках (4 см) в срезы горловины частей переда у срезов бортов. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. Совместить внешний и внутренний капюшоны изнаночными сторонами внутрь. Подогнуть на изнаночную сторону припуски срезов горловины капюшонов на открытых участках. Вложить между ними припуск горловины изделия. Проложить сквозную строчку вдоль линии сгиба припусков, прошивая все слои. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть.
- Заутюжить припуски срезов бортов на изнаночную сторону. Совместить встык борта, оставляя зазор (2 см). Снизу подколоть ленты застежки-молнии, продолжая и на участках внешнего капюшона до контрольных знаков. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой стороны застежки.
- Заутюжить подгиб низа лифа на изнаночную сторону, подворачивая внутрь припуски. Застрочить горизонтальной строчкой в край.
- Совместить внешний и внутренний капюшоны изнаночными сторонами внутрь. Подогнуть внутрь припуски всех открытых срезов капюшонов. Застрочить в край припуски передних срезов. Продолжить строчку до застежки-молнии. Затем закрепить подогнутые припуски на открытых участках среза горловины внутреннего капюшона потайными стежками к припускам втачивания внешнего капюшона.
- Установить головки кнопок (с углублением) по разметке на низе лифа.
- Притачать бочки полотнищ юбки (7, 9) к заднему полотнищу юбки и к частям переднего полотнища юбки, как было сделано для лифа.
- Выполнить боковые швы юбки, как было сделано для лифа.
- Наложить обтачку низа юбки по разметке на низ юбки. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на лицевую сторону. Аналогично отогнуть цельнокроеный подгиб верхнего среза юбки. Обтачать поперечные срезы (до припусков). Отогнуть обтачку низа, подгиб верхнего среза и цельнокроеные подборта на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов. Застрочить прямой строчкой (борта – до конца подгиба верхнего среза и до соединения с обтачкой низа).
- Установить основания кнопок (с выступом) на линии талии юбки в соответствии с головками кнопок. Пристегнуть юбку.

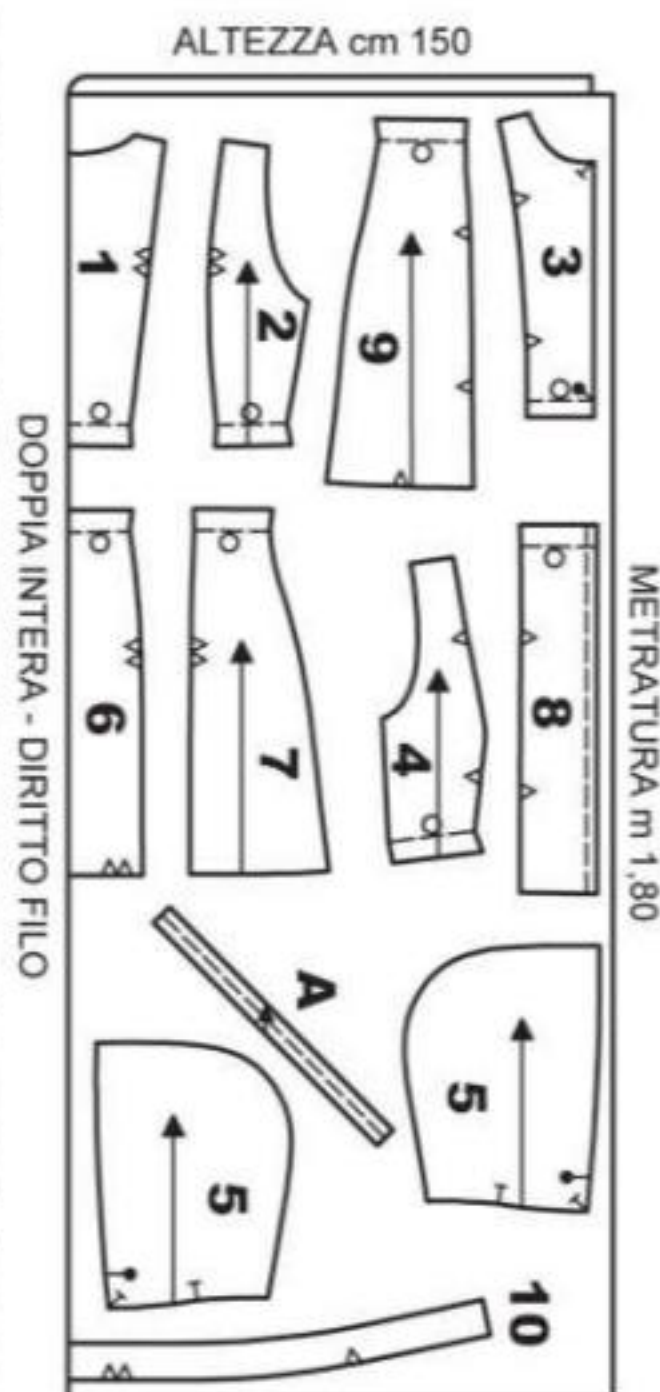

21 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковой линии от линии талии:
102 (103,5-105-106,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,40 (1,45-1,50-1,55) м эластичного однотонного трикотажного материала шириной 150 см • 10 см контрастного эластичного трикотажного полотна шириной 140 см • 1,20 (1,30-1,40-1,50) м эластичной тесьмы шириной 3 см • 1 застежка-молния с металлическими звеньями в тон, длина – 20 см

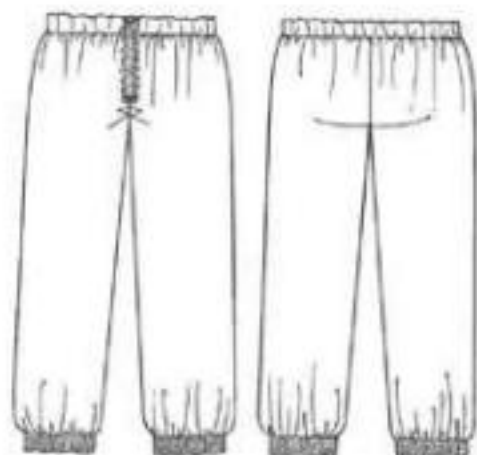

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ:
лайкра, легкий плюшевый бархат (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:
джерси, трикотаж в резинку (эластичные и контрастного цвета).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + КУЛИСКА	20+20А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + КУЛИСКА	21+21А
БЕЙКА НИЗА	А = 36,4 (38,2-40-41,8) X 7 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Стачать средние срезы. Заутюжить обработанные припуски налевую. Аналогично выполнить средний шов передних половинок брюк до участка застежки, разутюживая обработанные припуски.
- Заутюжить припуски на участке застежки на изнаночную сторону. Снизу подколоть ленты застежки-молнии на участке между контрольными знаками (кружочки). Звенья застежки-молнии должны выступать из-под сгибов припусков. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой стороны застежки. Настрочить в край.
- Выполнить боковые швы.
- Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк.
- Заутюжить цельнокроеную кулиску на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск. Застрочить в край.
- Отрезать, подогнав по размеру, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 62 (66-70-74) см. Вдеть эластичную тесьму через открытые поперечные срезы в кулиску. Застрочить, подогнув, поперечные срезы кулиски, продолжая швы притачивания лент застежки-молнии и закрепляя попутно поперечные срезы эластичной тесьмы. Затем зафиксировать, настрочив поперечные края кулиски на расстоянии 7 мм.
- Стачать каждую бейку низа в кольцо.
- Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы чуть короче низа брюк. Мы советуем 21,4 (23,2-25-26,8) см. Стачать каждый кусок в кольцо.
- Сложить каждую бейку низа пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить эластичную тесьму. Притачать бейки к низу брюк, растягивая эластичную тесьму и совмещая швы стачивания беек с шаговыми швами. Обработать совмещенные припуски.

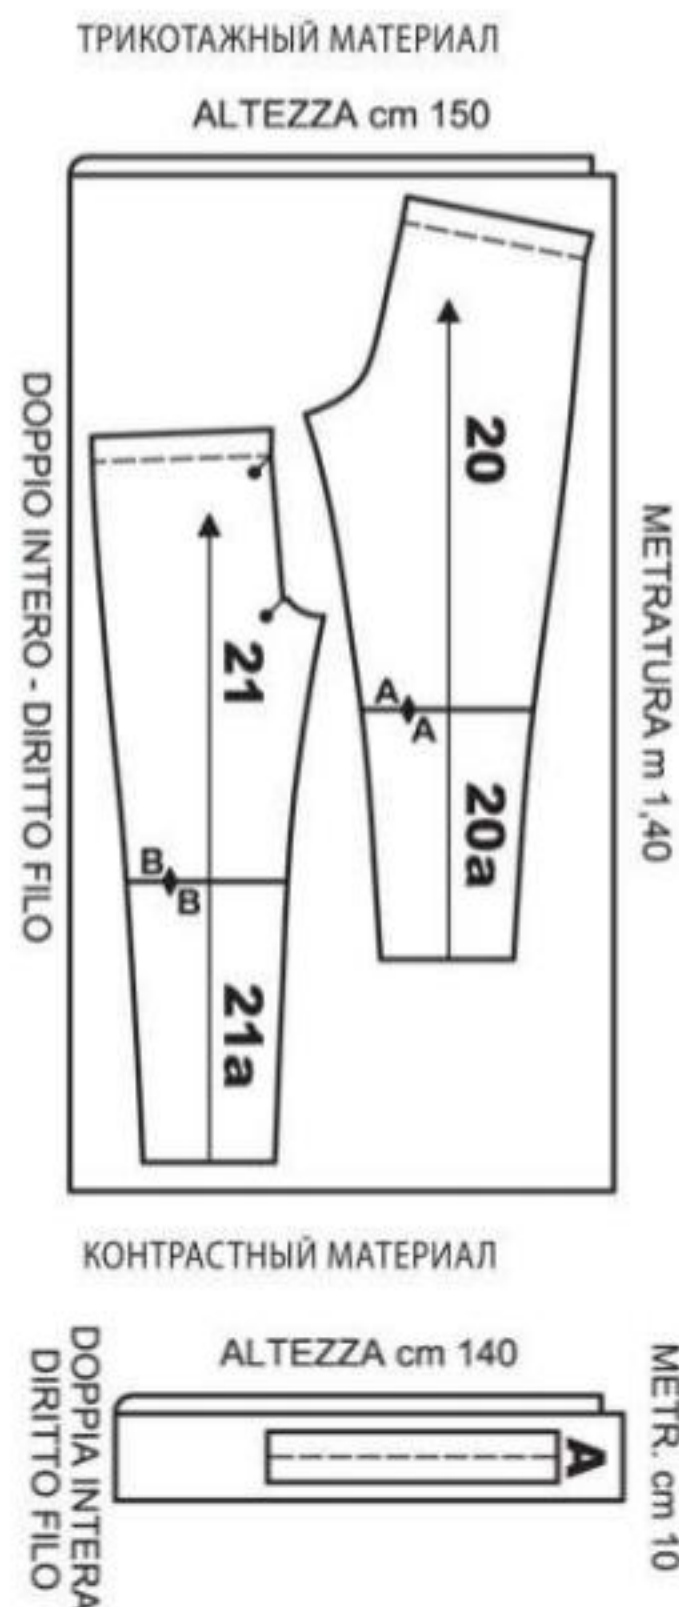

22 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
75,5 (77-78,5-80) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,10 (2,15-2,20-2,25) м однотонного эластичного неопрена шириной 150 см • 2,10 (2,15-2,20-2,25) м прозрачной пленки ПВХ (100% полиуретан) шириной 135 см • 1 разъемная застежка-молния с покрытием, с контрастными лентами с серыми пластмассовыми звеньями и двойным металлическим замком, длина – 81,5 (83-84,5-86) см

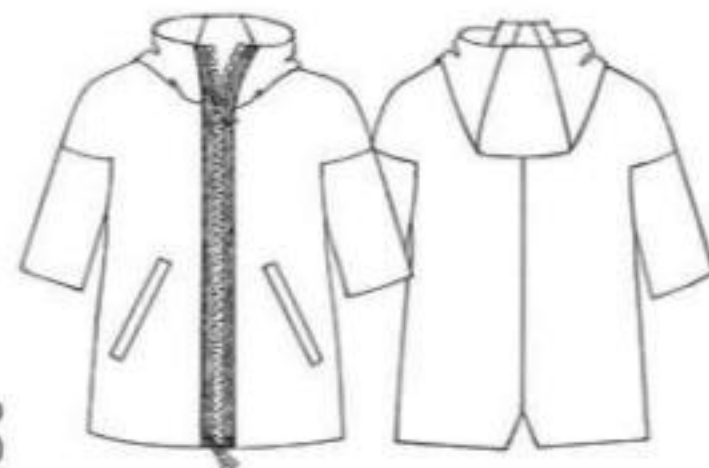

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НЕОПРЕНУ:

ворсовое джерси, плотный трикотаж, плюш, флис (эластичные, сочетающиеся с пленкой ПВХ или без нее) ИЛИ материал с покрытием, искусственная кожа, непромокаемый (воощеный) материал (без пленки ПВХ).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ, НЕПРОМОКАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ, МАТЕРИАЛОМ С ПОКРЫТИЕМ, ПВХ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи или указанных материалов, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.

- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.

- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.


СПИНКА	11
ПЕРЕД	12+12А
РУКАВ	13
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	15
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА КАРМАНА	С = 22 X 4 CM
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12+12А

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На неопрене, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 15 и D), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов. На пленке ПВХ, сложенной в сгиб, разложить детали из неопрена 11, 12, 13, А, В, С и два раза лекало детали 15, как на основном материале. Разложить два раза деталь из неопрена 14, располагая среднюю линию на сгибе пленки. Выкроить по контуру деталей с припусками.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать детали из основного материала деталями из пленки, совмещая детали из основного материала и детали из пленки лицевыми сторонами внутрь и прокладывая строчку в край вдоль срезов. Далее рассматривать детали как единые. ● На части переда выполнить по разметке прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить обтачку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и приколоть по разметке ко входу в карман; продолжить, как в инструкции, прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии разметки и помня, что после выворачивания обтачка кармана (2 см) будет сформирована; обработать зигзагом совмещенные припуски срезов контура частей подкладки кармана. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. ● Наложить спинку на части переда. Выполнить плечевые швы. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда, совмещая контрольные знаки. Подрезать припуски в углах. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● Наложить подборт с обтачкой горловины спинки на изделие. Обтачать нижние срезы и срезы бортов. Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки и подгибом низа на изнаночную сторону. Настрочить борта в край. ● Заутюжить цельнокроенные припуски шлицы на лицевую сторону вместе с подгибом низа. Проложить строчку от угла шлицы до пересечения с подгибом низа. Обрезать излишки припусков, оставляя 1 см. Отогнуть цельнокроенные припуски шлицы на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. Закрепить потайными стежками. ● Отогнуть подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Притачать боковые части капюшона к средней части. ● Совместить внутренний и внешний капюшоны. Обтачать по внешнему контуру до контрольных знаков («т»). ● Втачать один капюшон в срез горловины изделия, а другой капюшон – в срез горловины подбортов с обтачкой горловины спинки. Разутюжить припуски. Соединить строчкой изнутри припуски горловины. ● Закрепить строчкой или застрепкой из ниток подборт с обтачкой горловины спинки к припускам плечевых швов изделия. ● Соединить встык борта изделия с капюшоном. Центрируя, наложить изнаночной стороной застежку-молнию на лицевую сторону изделия. Звенья застежки-молнии должны выступать. С лицевой стороны настрочить ленты застежки-молнии в край.

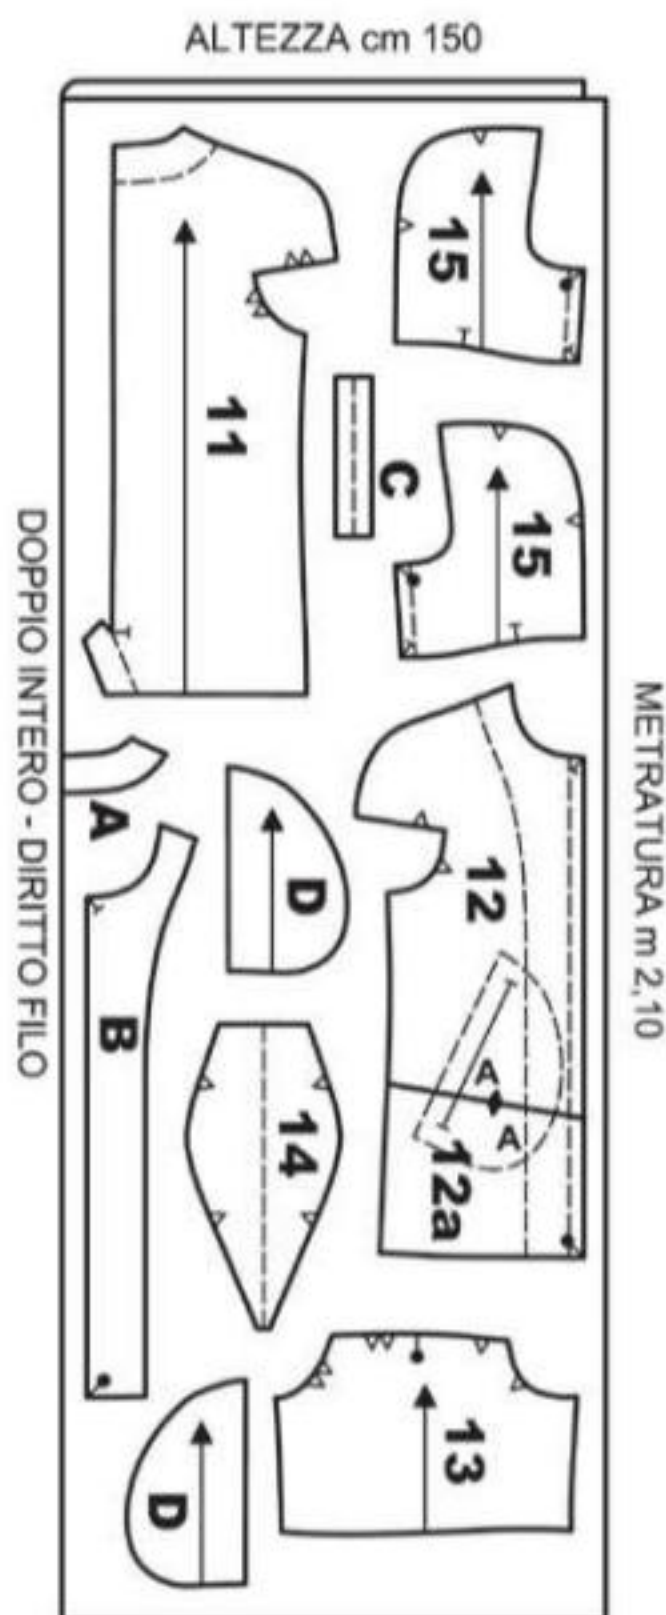

23 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48



Длина по СРЕДНЕЙ ЛИНИИ спинки:
 48,5 (50-51,5-53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 м (разм. 42/44), 1,05 м (разм. 46/48) однотонного эластичного неопрена шириной 150 см ● 50 см контрастного материала с покрытием и в тканый горох, ширина – 150 см ● 20 см синтепона в тон материалу с покрытием, ширина – 90 см ● 1 разъемная застежка-молния с крупными звеньями с покрытием, с лентами в тон, с серыми пластмассовыми зубцами и двойным металлическим замком, длина – 48,5 (50-51,5-53) см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НЕОПРЕНУ:

ворсовое джерси, плюшевый бархат, флис (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛУ С ПОКРЫТИЕМ:

искусственная кожа, легкий неопрен, плюшевый бархат, плотный трикотаж, флис, джерси.

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ, МАТЕРИАЛОМ С ПОКРЫТИЕМ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи или указанных материалов, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
 - Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
 - Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
РУКАВ	21
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 20
ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 20
ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА РУКАВА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
СРЕДНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА ПЛЕЧА СПИНКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
БОКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА ПЛЕЧА СПИНКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
СРЕДНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА ПЛЕЧА ПЕРЕДА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
БОКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛОСКА ПЛЕЧА ПЕРЕДА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ОБТАЧКА РУКАВА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей D, E, F и G, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков средние срезы частей спинки, нижние срезы изделия, срезы низа рукавов, продольные срезы декоративных полосок низа изделия и рукавов, срезы внешнего контура декоративных полосок плеч.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны приметать к декоративным полоскам плеч соответствующие детали из синтепона. По разметке наложить изнаночной стороной декоративные полоски плеч на перед и части спинки изделия с лицевой стороны. Настрочить в край по внешнему контуру. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Подложить изнаночной стороной обтачку горловины по разметке под горловину изделия с изнаночной стороны. Выполнить шов горловины, прокладывая строчку в край. ● Изнаночной стороной наложить декоративную полоску низа изделия по разметке на лицевую сторону низа изделия. Настрочить в край по продольным сторонам. ● Совместить встык средние срезы частей спинки. Центрируя, наложить изнаночной стороной застежку-молнию на лицевую

НЕОПРЕН

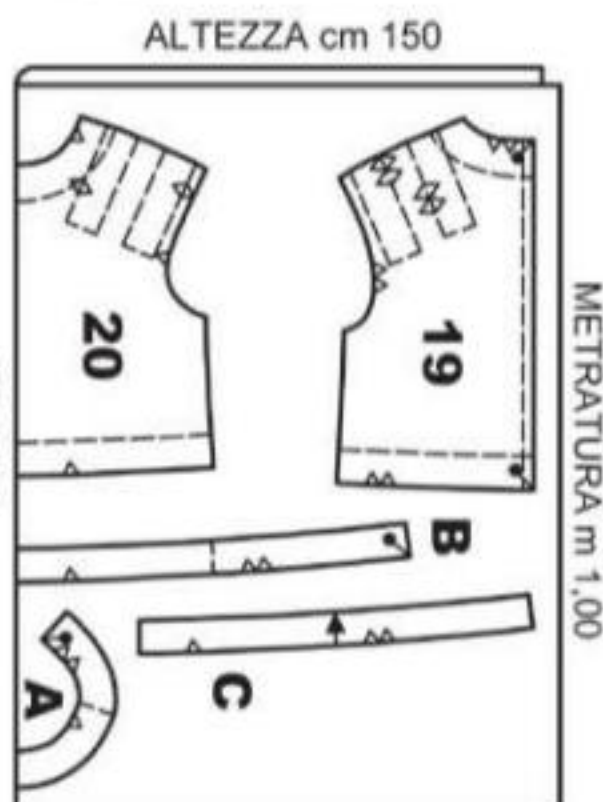




ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

сторону частей спинки. Звенья застежки-молнии должны выступать. Настрочить в край ленты застежки-молнии. • Подложить каждую обтачку рукава изнаночной стороной по разметке под низ соответствующего рукава с изнаночной стороны. Каждую декоративную полосу низа рукава наложить изнаночной стороной на лицевую сторону соответствующего рукава. Настрочить в край продольные стороны декоративных полосок, прошивая все слои. Выполнить нижний шов рукава. • Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. Вывернуть.


КОНТРАСТНЫЙ МАТЕРИАЛ

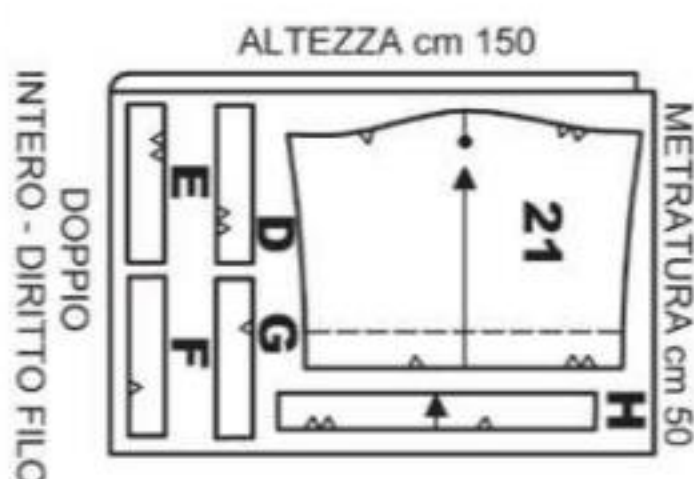

24 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46
--- размер 48

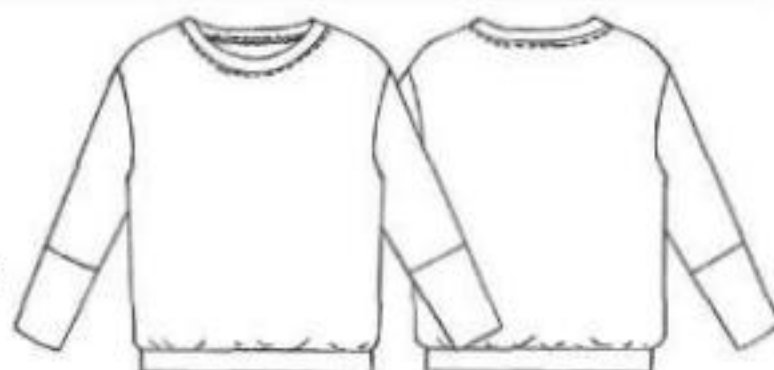

Длина по средней линии спинки:
64,5 (66-67,5-69) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,55 (1,60-1,65-1,70) м эластичного ворсового джерси с цветочным рисунком, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотажное полотно, плюш (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.


СПИНКА	17
ПЕРЕД	18
РУКАВ	19
МАНЖЕТА	20
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 27,55 (28,15-28,75-29,35) X 3 CM
ПОЯС	B = 45 (47-49-51) X 8 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 20), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить в край. • Подготовить пояс, как было сделано для бейки горловины. Аналогично притачать пояс к низу изделия, выполняя посадку и не настрачивая припуски. • Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. • Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски. • Стачать манжету в кольцо. Совместить внутреннюю и внешнюю детали каждой манжеты лицевыми сторонами внутрь. Стачать срезы низа. Заутюжить припуски на внутренние манжеты. Настрочить в край. Отогнуть внутренние манжеты на изнаночную сторону. Притачать совмещенные срезы манжеты к низу соответствующего рукава, выполняя посадку.

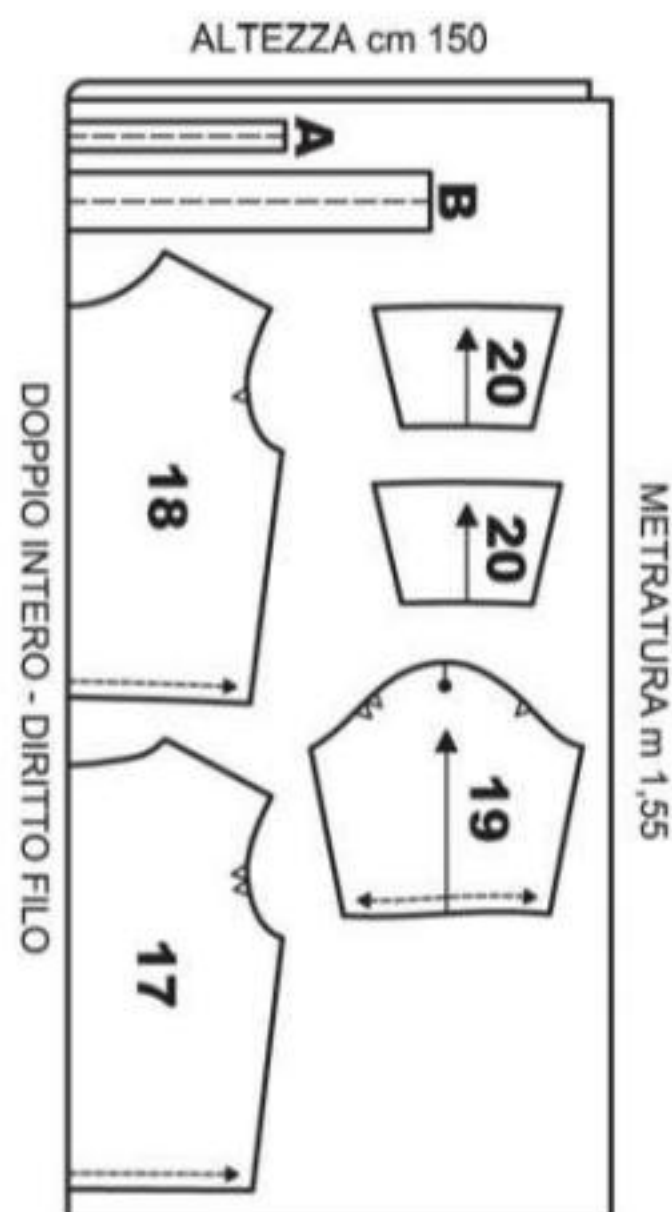

25 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46
--- размер 48

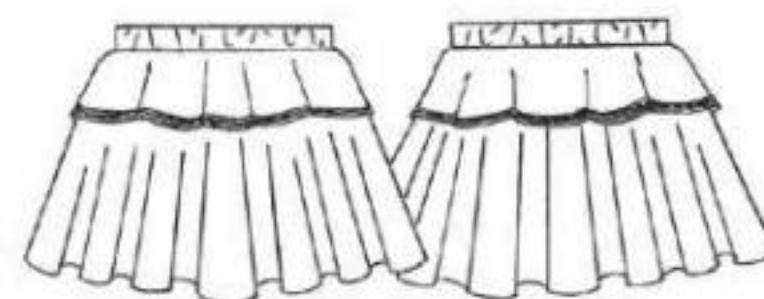

Длина по средней задней линии от линии талии: 40 (41-42-43) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,70 (1,75-1,85-1,90) м эластичного ворсового джерси с цветочным рисунком, ширина – 140 см • 75 (80-85-90) см эластичной тесьмы шириной 3 см • 1,45 (1,50-1,55-1,60) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотажное полотно, лайкра ИЛИ легкий плюш (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	15+15A = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ С БОКОВОЙ ЛИНИЕЙ
КОКЕТКА-ВОЛАН	16+16A
ПОЯС	A = 48 (50-52-54) X 6 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы кокетки и юбки, т.к. они останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Стачать кокетку-волан в кольцо. Заутюжить обработанные припуски налево. • Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез кокетки-волана куском косой бейки соответствующего размера. • Наложить кокетку-волан изнаночной стороной на лицевую сторону юбки. Совместить средние линии. Притачать кокетку к верхнему срезу юбки. • Стачать пояс в кольцо. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса. Мы советуем 72 (76-80-84) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. • Сложить пояс пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить в пояс эластичную тесьму. Притачать совмещенные срезы пояса к верхнему срезу юбки с кокеткой-воланом. Обработать совмещенные припуски.

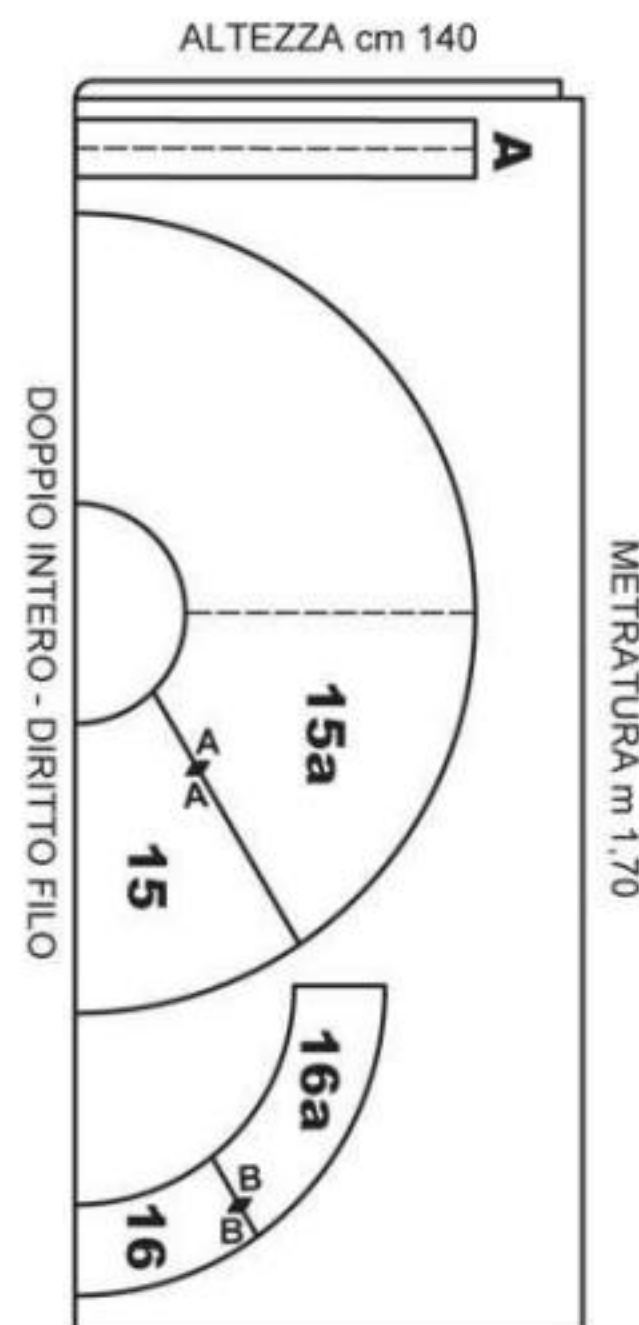

26 ТОП ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46

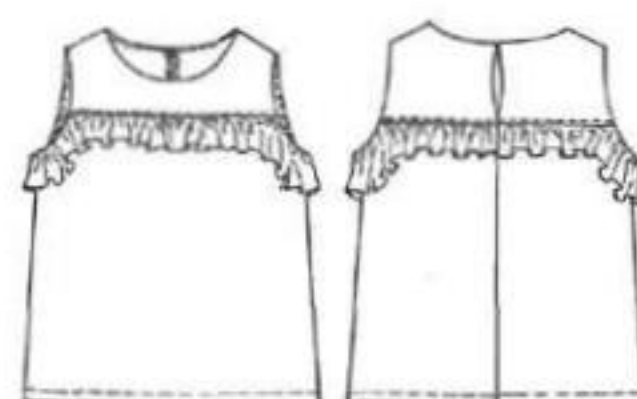

Длина по средней линии спинки:
59,5 (61-62,5-64) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,10 м (разм. 40/42), 1,15 м (разм. 44/46) хлопкового поплина с рисунком в виде деревьев бонсай, ширина – 150 см • 1,60 (1,65-1,70-1,75) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см • 1 металлический крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковое или льняное полотно, деним (джинсовый материал), пике, панاما, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


КОКЕТКА СПИНКИ	10
КОКЕТКА ПЕРЕДА	11 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА ПЕРЕД	12
ОБОРКА СПИНКИ	13
ОБОРКА ПЕРЕДА	14

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 10), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы частей спинки двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски налево. ● Выполнить боковые швы, как был выполнен средний шов спинки. Заутюжить припуски на спинку. ● Стачать средние срезы частей оборки спинки. Затем стачать боковые срезы оборки спинки и оборки переда. ● Сложить оборку по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Сосборить совмещенные срезы оборки до размера участка притачивания. Равномерно распределить сборку. ● Приколоть отогнутую вниз оборку к верхним срезам спинки и переда, совмещая контрольные знаки и буквы, продолжая по срезам пройм, и приметать. ● Разутюжить один припуск косой бейки. Притачать по куску косой бейки (открытым срезом) к срезам пройм спинки и переда (с оборками). Отогнуть припуски с косой бейкой на изнаночную сторону. Застрочить противоположный срез каждого куска косой бейки (с подогнутым припуском) строчкой в край. ● Стачать плечевые срезы кокеток спинки и кокетки переда. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки. Обтачать срез горловины и выреза застежки спинки до контрольного знака («т»). Затем обтачать срезы пройм. ● Стачать средние срезы внешних кокеток спинки на коротком участке (до выреза застежки). Вывернуть. Аналогично выполнить средний шов внутренних кокеток спинки. ● Притачать внешнюю кокетку к верхним срезам спинки и переда с оборкой. Заутюжить припуски вверх. Подогнуть внутрь припуск нижнего среза внутренней кокетки. Застрочить в край к припускам притачивания внешней кокетки спинки. Аналогично закрепить внутреннюю кокетку переда к припускам притачивания внешней кокетки переда. ● Обработать косой бейкой нижний срез изделия, как было выполнено для срезов пройм спинки и переда. ● Пришить металлический крючок с изнаночной стороны на правом верхнем углу застежки спинки. Пришить петлю с лицевой стороны слева в соответствии с крючком.

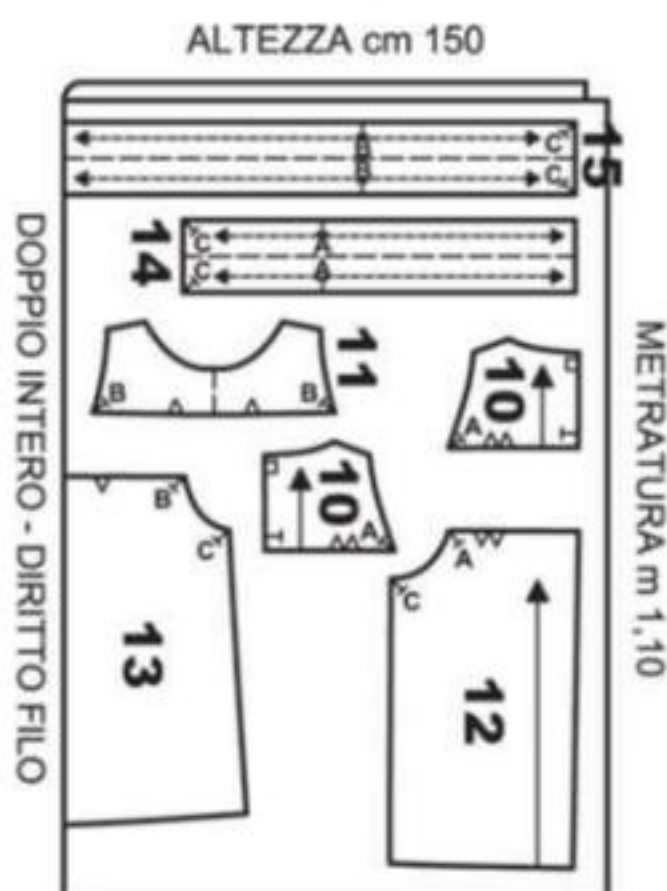

27 ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 107 (107,5-108-108,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 5,95 (6,15-6,35-6,55) м однотонного жоржета шириной 160 см ● 1,30 м (разм. 38/40), 1,35 м (разм. 42/44) легкого клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 75 (80-85-90) см репсовой тесьмы и светлого контрастного цвета, ширина — 4 см (линия талии подкладки)
- 1 застежка-молния в тон, длина — 63 см ● 8 пуговиц «таблеток», обтянутых основным материалом, диаметр — 15 мм ● 1 металлический крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, органза ИЛИ непрозрачные: крепдешин, матовая сторона креп-сатина, сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E, F.



СПИНКА ВНЕШНЕГО ЛИФА	1
ПЕРЕД ВНЕШНЕГО ЛИФА	2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВНЕШНЕЙ ЮБКИ	3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	4
ПЕРЕД ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВНУТРЕННЕЙ ЮБКИ	6+6A = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ ВНЕШНЕГО ЛИФА	7
МАНЖЕТА	8
I ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ	9 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБОРКА ПРОЙМЫ	10 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВНЕШНЕЙ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ВНУТРЕННЕЙ ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	C = 16 X 2 CM
БЕЙКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИПУСКОВ ВТАЧИВАНИЯ РУКАВА	D = 43 (44,5-46-47,5) X 2 CM
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ ПЛАТЬЯ	E = 44 (44,5-45-45,5) X 1,5 CM
ПОЯС	F = 67 (71-75-79) X 6 CM
II ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
III ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	L = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВНУТРЕННЕЙ ЮБКИ	M = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ВНУТРЕННЕЙ ЮБКИ	N = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ


Разрезать метраж жоржета на два неравных отреза: 1) 3,10 (3,20-3,30-3,40) м; 2) 2,85 (2,95-3,05-3,15) м. На лицевой стороне каждого отреза в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 10, C, D; лекала деталей 1, 4, 7, 8, I разложить два раза так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схемах. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 4, 5, 8, L, I. Лекало детали F разложить на клеювом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 мм на подгиб срезов внешнего контура оборок. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы юбки, т.к. они останутся без обработки (или, по желанию, добавить 5 мм на подгиб).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали.
- Наложить части спинки на перед внешнего лифа. Выполнить боковые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку.

● С помощью коротких наметочных стежков сосборить срез линии талии внешнего лифа до размера соответствующего среза внутреннего лифа. ● Обработать срезы внешнего контура оборок каждой проймы ролевым швом, застроченным узким зигзагом. Стачать каждую оборку проймы в кольцо. По разметке сосборить каждую оборку проймы с помощью коротких наметочных стежков до размера проймы. ● Приколоть оборки, отогнутые на лиф, к срезам пройм (шов стачивания каждой оборки должен будет совпадать с нижним швом соответствующего рукава, а контрольный знак в виде кружочка — с плечевым швом). ● Подготовить и выполнить на рукаве застежку рукава с окантованными срезами. ● Выполнить нижний шов рукава двойным (английским) швом. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить низ рукава до размера манжеты. ●


ЖОРЖЕТ

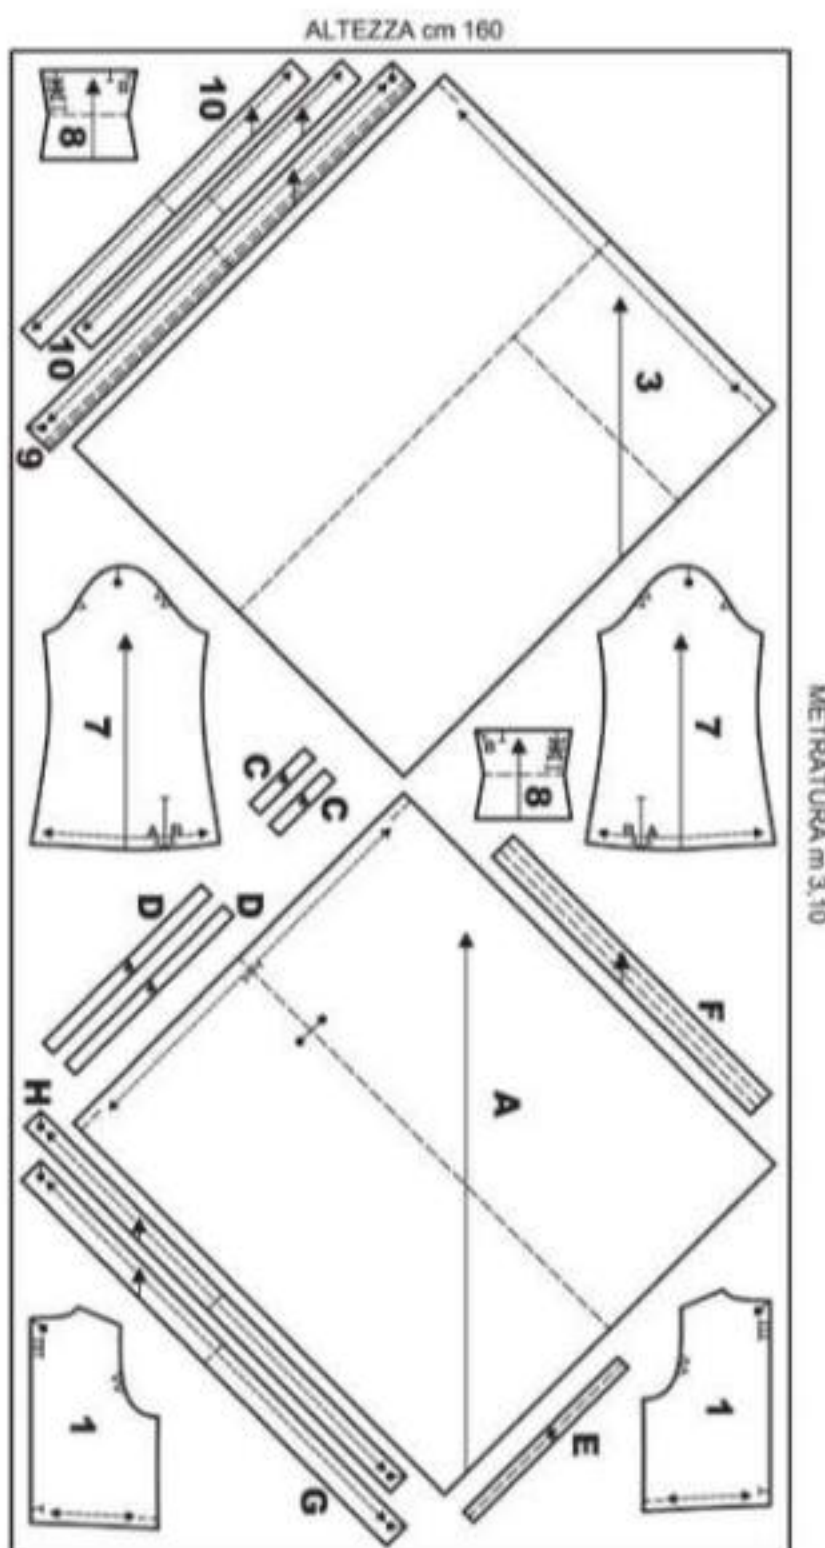



Втачать рукава в проймы. ● Сложить бейку для обработки припусков втачивания рукава пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, припуски втачивания рукавов. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты, оставляя с передней стороны застежки каждого рукава выступ и не настрачивая контур манжет.

ЖОРЖЕТ

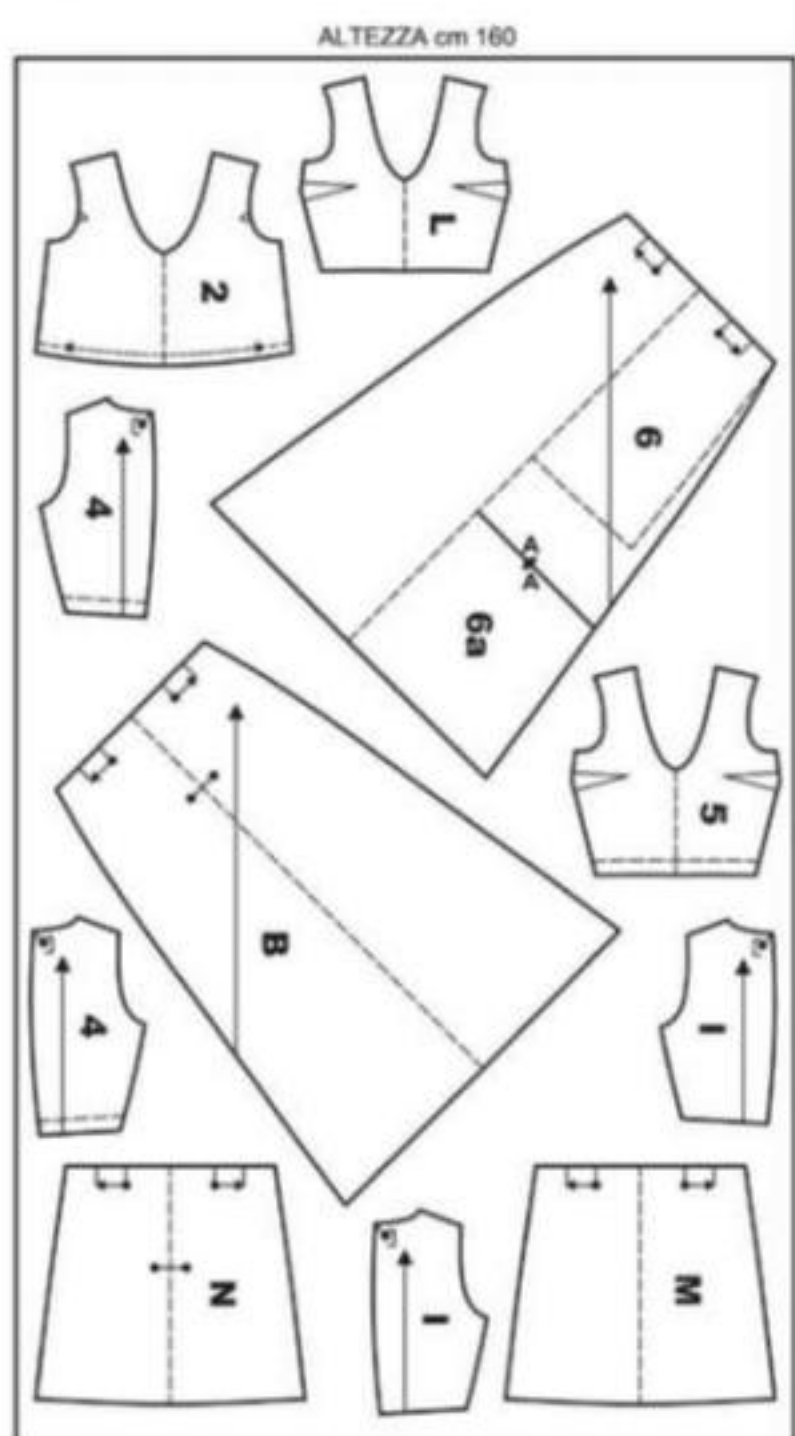

● С изнаночной стороны переда внутреннего лифа обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Выполнить боковые и плечевые швы. ● Надеть внутренний лиф лицевой стороной на изнаночную сторону внешнего лифа. Сметать срезы линии талии, горловины, средние срезы частей спинки. Срезы пройм не сметывать, они будут закреплены при соединении с подкладкой. ● Обработать срезы внешнего контура оборок горловины ролевым швом, застроченным коротким зигзагом. ● Наложить изнаночной стороной III оборку на II оборку с лицевой стороны, аналогично наложить II оборку на I оборку. Сметать срезы горловины оборок. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать оборки до размера горловины. ● Изнаночной стороной наложить оборки на лицевую сторону внешнего лифа и приметать к срезу горловины и к средним срезам частей спинки.

● Стачать боковые срезы полотнищ внешней юбки, как было сделано при выполнении боковых швов внешнего лифа. ● Если вы добавили на подгиб юбки, следует обработать нижний срез внешней юбки, как было сделано для срезов внешнего контура оборок. ● По разметке выполнить для застежки по средней линии заднего полотнища юбки разрез с косыми надсечками в углах так, чтобы впоследствии звенья застежки-молнии выступали. ● Собрать с помощью коротких наметочных стежков срез линии талии внешней юбки до размера среза линии талии внутренней юбки.

● Выполнить боковые швы внутренней юбки, как было сделано для внешней юбки. Затем выполнить разрез для застежки, как было сделано для внешней юбки. Если вы добавляли на подгиб, обработать нижний срез, как было сделано для внешней юбки. ● Заложить складки переднего полотнища внутренней юбки в указанном направлении. Закрепить строчкой вдоль среза линии талии. ● Лицевой стороной вдеть внутреннюю юбку во внешнюю юбку с изнаночной стороны. Сметать срезы линии талии. ● Притачать юбки к низу лифов, располагая лицевой стороной внутрь внешний лиф и внешнюю юбку. Разутюжить припуски.

● Сложить пояс пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть так, чтобы шов оказался посередине с изнаночной стороны, сгибая деталь по пунктирным линиям разметки. ● Наложить пояс внутренней стороной по разметке на лицевую сторону изделия. Закрепить потайными стежками на расстоянии 5 мм от продольных сторон. Затем приметать поперечные срезы пояса к средним срезам спинки. ● Сложить планку левой стороны застежки по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Приметать планку, отогнутую от середины детали, к обозначенному участку левой стороны застежки (с поясом). ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, тщательно закрепляя углы основания застежки. Отогнуть планку на середину, накладывая ее на застежку-молнию.

● Соединить детали подкладки лифа и подкладки юбки, как было выполнено для внутреннего лифа и внутренней юбки, не притачивая подкладку юбки к низу подкладки лифа. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок репсовой тесьмы по размеру линии талии подкладки. Мы советуем 66 (70-74-78) см. Притачать тесьму, прокладывая строчку на расстоянии 5 мм от кромки тесьмы, к срезу линии талии подкладки юбки, выполняя посадку. Затем другую сторону ленты притачать к низу лифа подкладки, выполняя посадку. ● Наложить подкладку на внешнее изделие. Выполнить шов горловины, закрепляя попутно оборки. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски срезов пройм внутреннего лифа и подкладки лифа. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить, как было сделано для горловины. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● С изнаночной стороной закрепить боковые швы (у линии талии) подкладки юбки закрепками из ниток к юбке из основного материала. Затем закрепить припуски шва линии талии потайными стежками. ● По разметке обметать петли на передних краях манжет. На задних краях манжет пришить пуговицы в соответствии с петлями. ● Пришить петлю металлического крючка с изнаночной стороны верхнего левого угла застежки спинки. Крючок пришить с изнаночной стороны справа в соответствии с петлей.

28 ТОП ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
55,5 (57-58,5-60) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 см (разм. 46/48), 80 см (разм. 50/52)
● легкого однотонного эластичного креп-сатина шириной 150 см ● 75 см (разм. 46/48), 80 см (разм. 50/52) эластичного кружева в тон, ширина – 90 см ● 3,20 (3,30-3,40-3,50) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕП-САТИНУ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, сатин, жатка (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

вышитый тюль, шифон, вуаль, жоржет (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	14
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕГО ПЕРЕДА	15
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕГО ПЕРЕДА	16
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕДА	A = СКОПИРОВАТЬ
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15, ЗАМЕНЯЯ ВЫТАЧКИ ПОСАДКОЙ
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! В качестве лицевой стороны креп-сатина использовать матовую сторону материала.

На креп-сатине, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На кружеве, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для срезов горловины и пройм и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны спинки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины спинки куском косой бейки соответствующего размера. Заутюжить окантованный срез на изнаночную сторону. Застрочить сгиб косой бейки в край. ● Аналогично обработать косой бейкой срезы пройм спинки. ● Заутюжить подгиб низа спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● С изнаночной стороны верхней части внешнего переда обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Притачать нижнюю часть внешнего переда к низу соответствующей верхней части. Заутюжить припуски вниз. Аналогично стачать детали внутреннего переда, выполняя посадку нижнего среза верхней части (вместо вытачек). ● Наложить внутренний перед на внешний перед. Выполнить швы горловины и пройм. Стачать нижние срезы. Отогнуть внутренний перед на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов. Вложить между ними припуски плечевых срезов спинки, располагая лицевую сторону спинки к лицевой стороне внешней части переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого плеча. Сметать боковые срезы внешнего и внутреннего переда. ● Отрезать кусок косой бейки по размеру шва стачивания верхней и нижней частей переда, добавив по 60 см с каждой стороны для завязок. Мы советуем 172 (176-180-184) см. Сложить косую бейку на участках завязок пополам изнаночной стороной внутрь. Застрочить в край. Наложить изнаночной стороной косую бейку, центрируя, на шов стачивания верхней и нижней частей переда с лицевой стороны. Завязки должны остаться выступать. Настрочить косую бейку по продольным сторонам, начи-

КРУЖЕВО

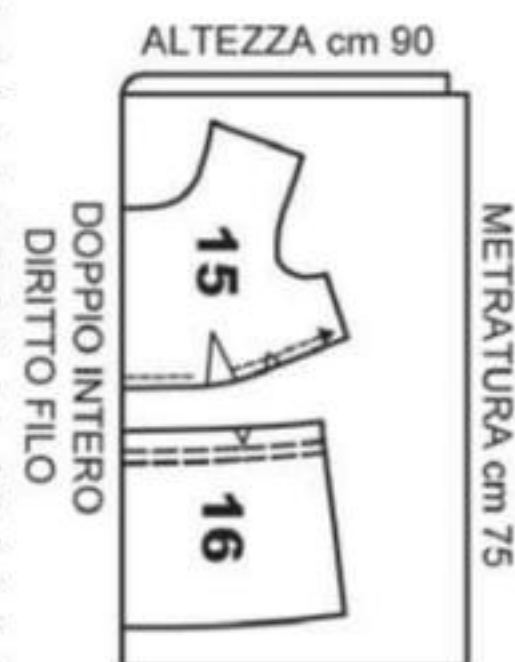

КРЕП-САТИН



ная и завершая строчку на расстоянии 5 мм от боковых линий. ● Отрезать кусок косой бейки по размеру участка, обозначенного на нижней части переда. Сложить косую бейку пополам изнаночной стороной внутрь. Наложить по разметке на лицевую сторону нижней части внешней переда, направляя сгиб бейки вверх. Настрочить центрированной строчкой. ● Выполнить боковые швы топа. Обработать зигзагом совмещенные припуски.

29 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковому шву от линии талии: 109 (110,5–112–113,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,40 (2,45–2,50–2,55) м однотонного эластичного смесового (полиэстер + вискоза) репса шириной 140 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 23 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп-сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, двойной креп, атлас, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	19+19A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	20+20A
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	21
ПОЯС ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	22

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб краями встык, разложить лекала деталей 21 и 22, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать выточки. Заутюжить на середину детали. ● В указанном направлении заложить складки передних половинок брюк. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Аналогично выполнить средний шов передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. ● Стачать правые боковые срезы пояса передних половинок брюк и пояса задних половинок брюк. Обработать зигзагом нижний срез внутренней части пояса. ● Притачать внешнюю часть пояса к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве брюк и внешней части пояса выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их к лентам застеж-

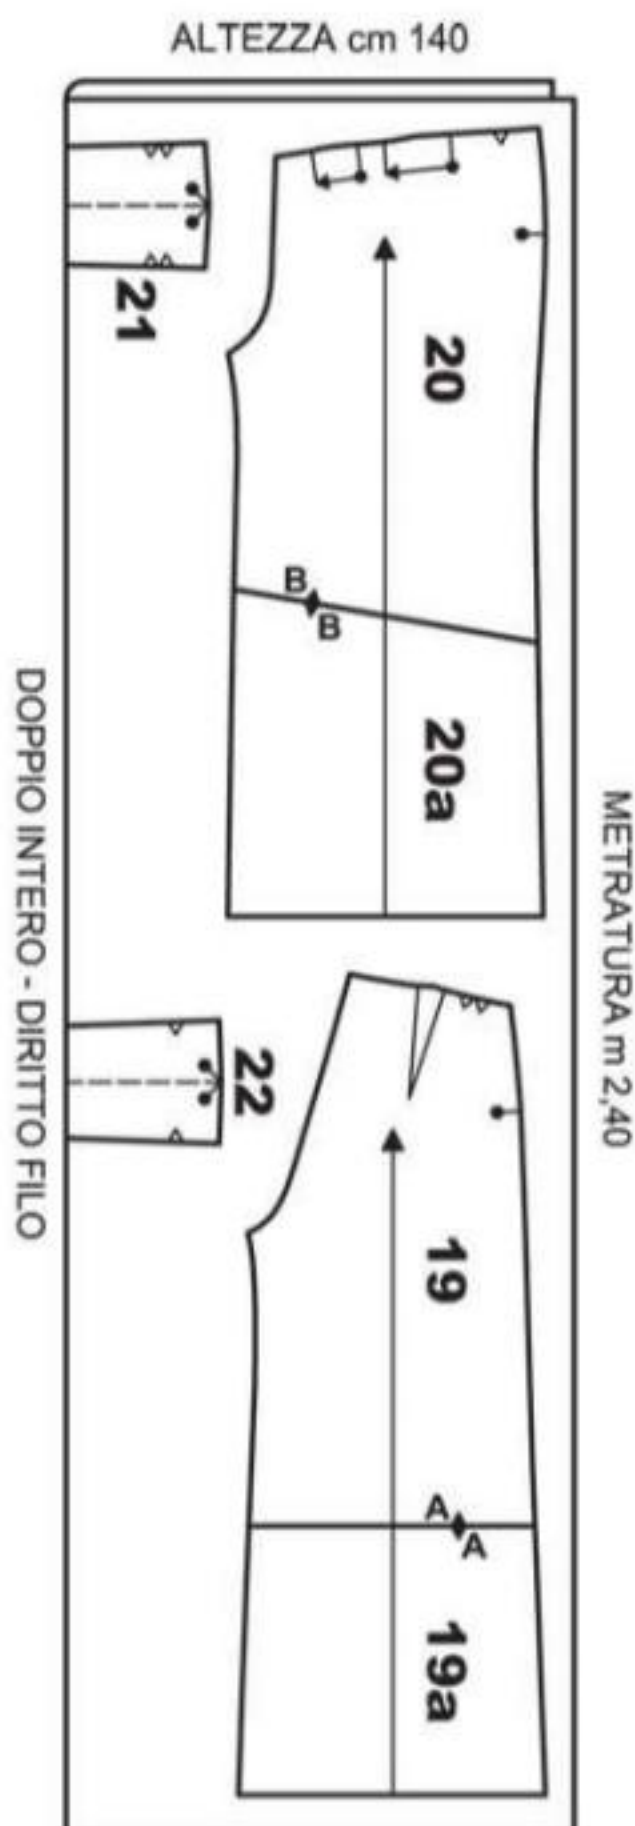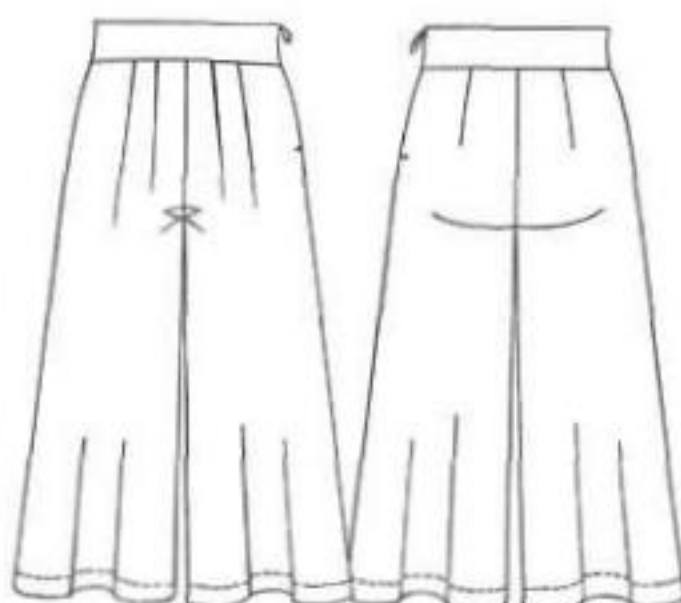


ки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Закрепить нижний срез внутренней части пояса потайной строчкой в шов притачивания внешней части пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

30 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки: 57,5 (59–60,5–62) см

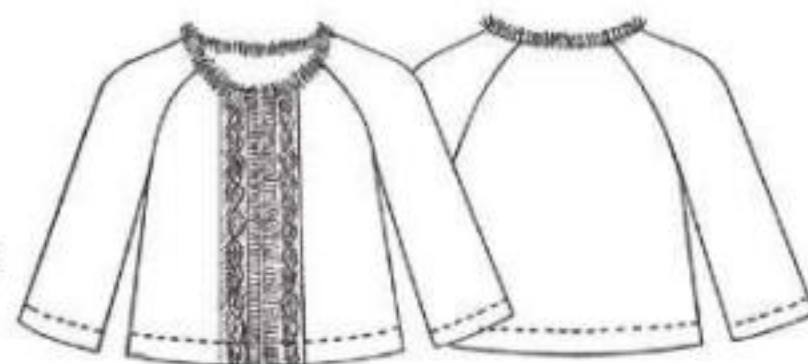

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 46/48), 1,50 м (разм. 50/52) ламинированной серебристой ткани Шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей) с прозрачными пайетками, ширина – 150 см ● 1,30 м (разм. 46/48), 1,40 м (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1,20 (1,25–1,30–1,35) м тюлевой ленты в тон с вышитой контрастными шерстяными нитками орнаментальной полоской с цветочными мотивами, ширина – 5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

твид, материал в «гусиную лапку», материал в «елочку», материал с ткаными узорами, панама (с редким утком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и задней части рукава от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии спинки для свободы движения; лекала переда и передней части рукава от разметки подборта. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.


СПИНКА	6
ПЕРЕД	7
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 8
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 9

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков срезы горловины и бортов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Втачать части рукавов соответственно в срезы пройм спинки и частей переда. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку по средним срезам частей рукава. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки. Изнутри закрепить строчкой на коротких отрезках (4 см) от горловины вниз и от низа вверх. Приметать складку. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Притачать подкладку к срезам внутреннего контура подбортов с обтачкой горловины спинки. Заутюжить припуски на подкладку. ● Наложить подборт с обтачкой горловины спинки по разметке на изделие. Обтачать нижние срезы (по линии сгиба подгиба). Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки и подкладкой на изнаночную сторону, заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа и приметать. ● Настрочить двойной строчкой горловину и борта по разметке для бахромы. Затем настрочить борта строчкой на расстоянии 3 см от двойной строчки. Распуская нитки основы (вертикальные), выполнить на обозначенных участках бахрому бортов. Затем, распуская нитки утка (горизонтальные), выполнить бахрому горловины до блокирующей строчки. ● С изнаночной стороны закрепить подгиб, ранее заутюженный на изнаночную сторону, прямой строчкой. Аналогично заутюжить и закрепить строчкой подгиб рукавов. ● Заутю-

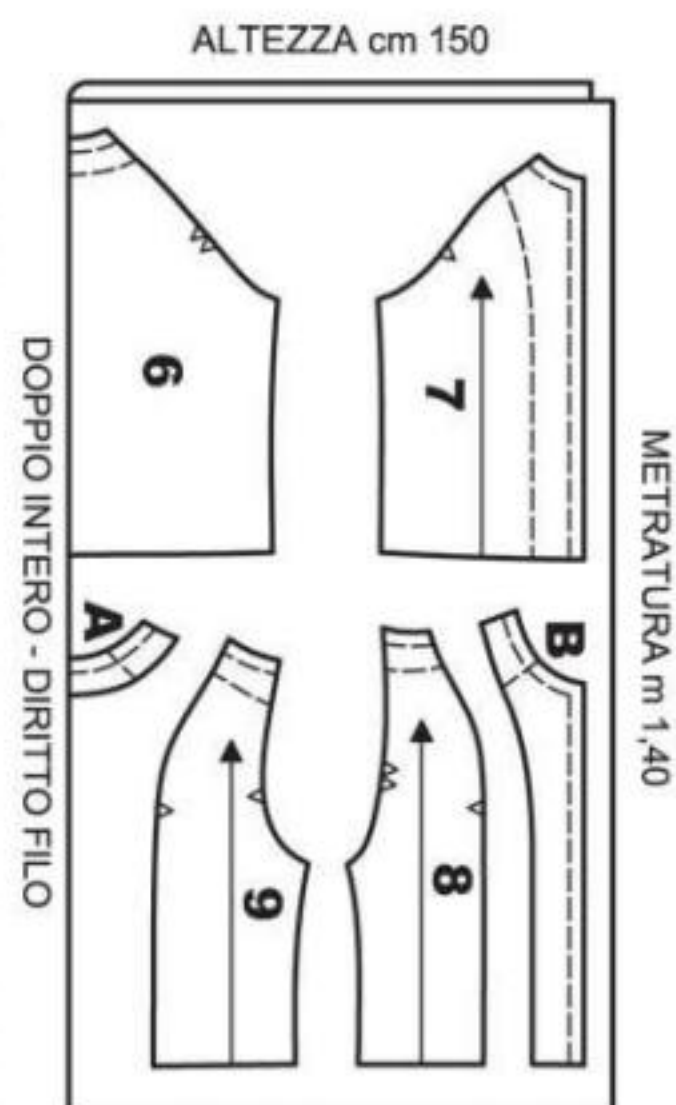



жить на изнаночную сторону подгиб низа и рукавов подкладки так, чтобы изделие выступало на 2 см. Закрепить потайными стежками так, чтобы подкладка не затягивала изделие. • Наложить изнаночной стороной кусок тюлевой ленты соответствующего размера на лицевую сторону каждого борта (от двойной строчки, накрывая ее). Закрепить потайными стежками вручную в вышивку ленты.

31 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 93 (94-95-96) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


• 2,50 (2,55-2,65-2,70) м однотонного крепа-сатина шириной 150 см • 1,70 (1,75-1,80-1,85) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, атлас, жатка, крепдешин.


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

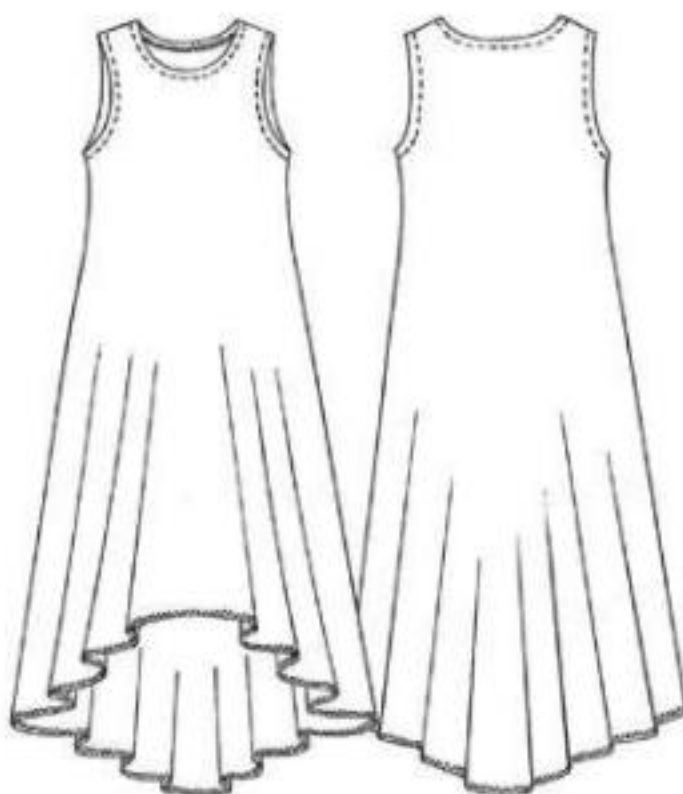

СПИНКА ПЛАТЬЯ	17+17A+17B = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА С ГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	18+18A+18B = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА С ГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ALTEZZA cm 150

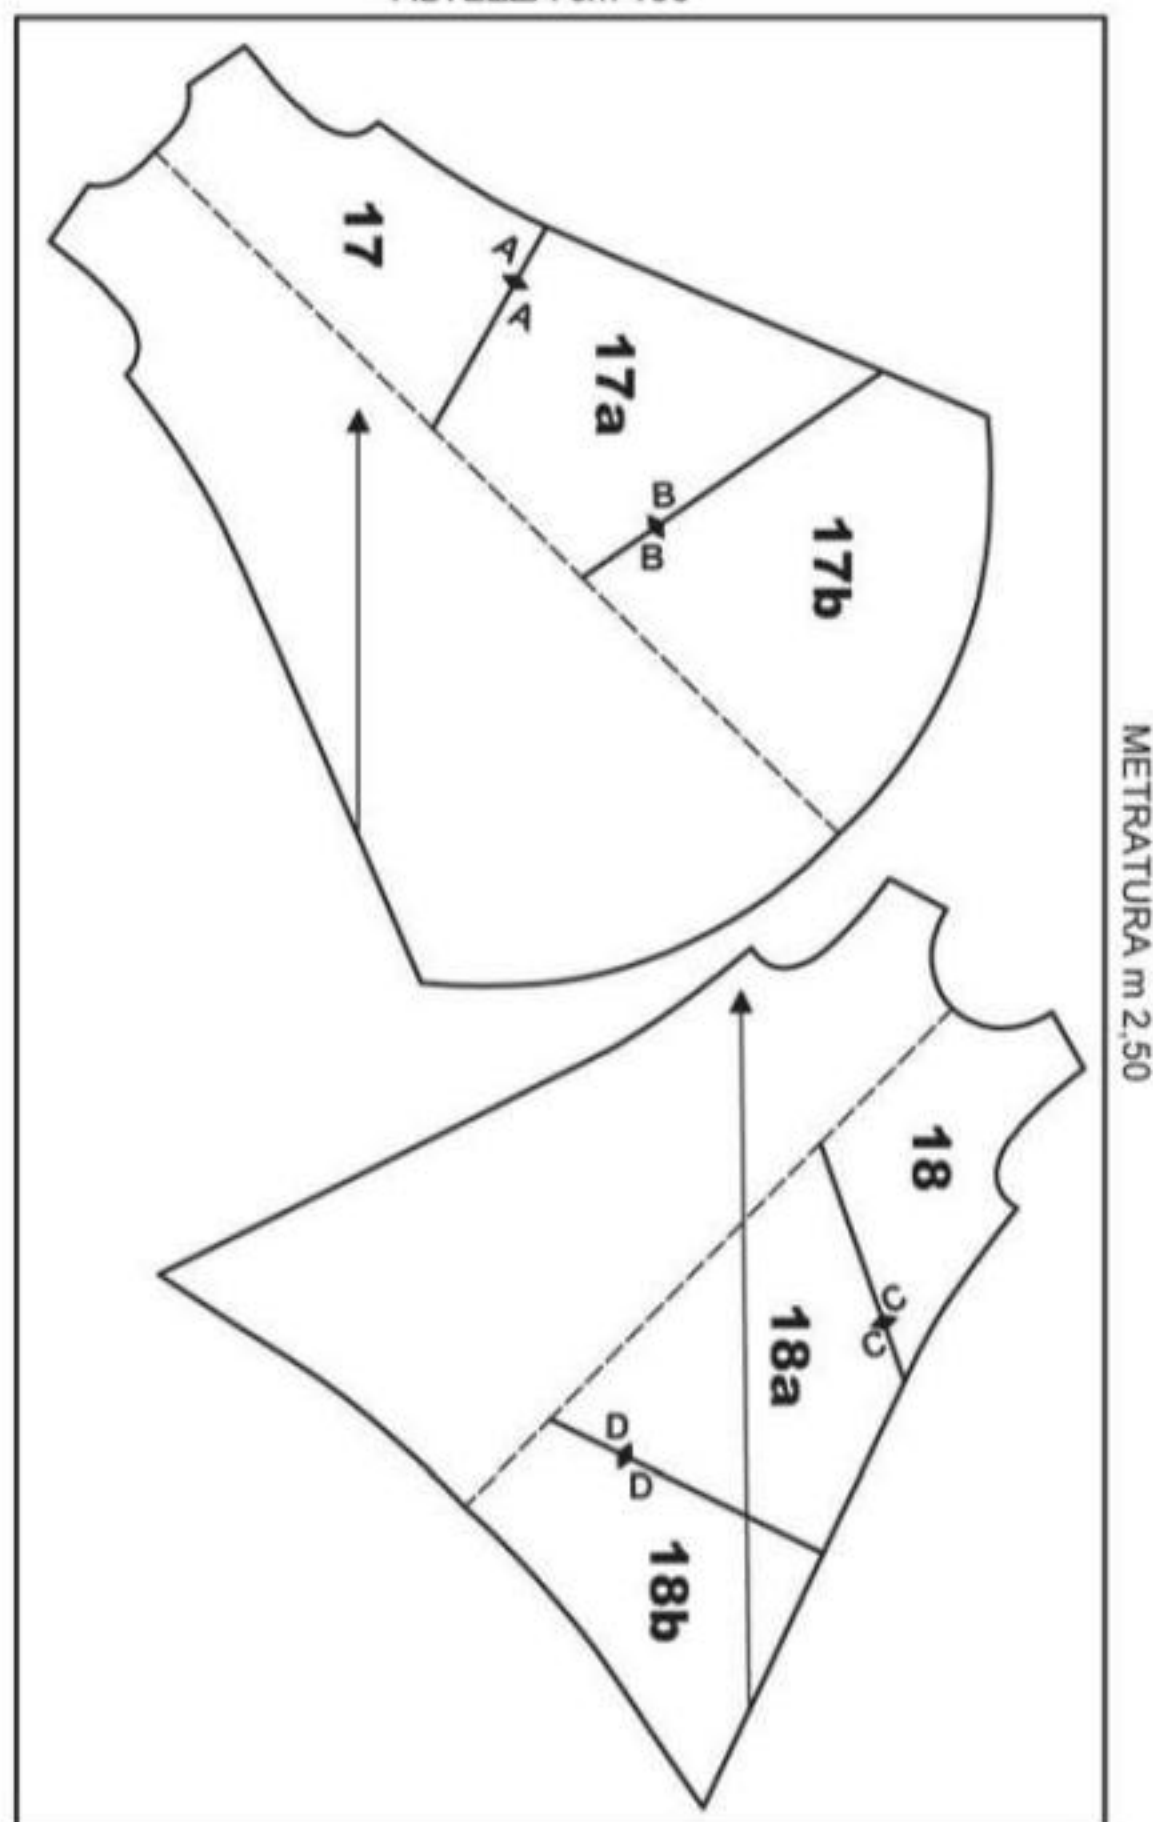

METRATURA m 2,50

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для срезов пройм и горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков нижние срезы изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Окантовать, закрепляя узким зигзагом, срез горловины куском косой бейки соответствующего размера. Заутюжить косую бейку на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 5 мм. Аналогично обработать срезы пройм. • Обработать низ изделия оверлоком.

32 ЖАКЕТ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки: 50,5 (52-53,5-55) см

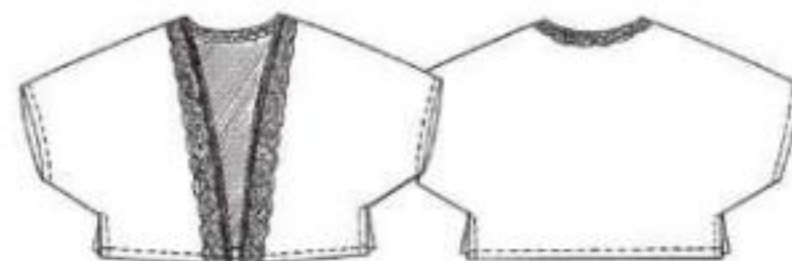

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,15 (1,20-1,25-1,30) м тяжелой однотонной панамы, сдвоенной с изнаночной стороны с контрастным атласом, ширина – 140 см • 1,50 (1,55-1,60-1,65) м контрастной кружевной тесьмы с фестонами по продольным сторонам, ширина – 6 см

ВНИМАНИЕ! Метраж кружевной тесьмы зависит от ширины фестонов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, диагональ, габардин, полотно (сдвоенные с тем же или иным материалом) ИЛИ материалы, у которых можно использовать изнаночную сторону в качестве лицевой: деним (джинсовый материал), парча, дамаст (вид жаккардовой ткани), шандунг (вид чесучи), тафта (тяжелые).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	15+15A
ПЕРЕД	16


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа и рукавов, шлиц, горловины и бортов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку по средним срезам цельнокроеных частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Аналогично обработать срезы разреза, подрезая припуски в углах. • Заутюжить подгиб горловины и бортов на лицевую сторону. По разметке наложить изнаночной стороной кусок тесьмы соответствующего размера на подгиб горловины и бортов, центрируя фестоны по спинке. Подогнуть излишки у горловины спинки и внизу. Закрепить среднюю продольную сторону тесьмы прямой строчкой, застрачивая попутно и подгиб горловины/бортов. Продолжить строчку по низу, закрепляя подгиб низа частей переда. Затем закрепить тесьму строчкой в основание фестонов боковой стороны тесьмы.

ALTEZZA cm 140

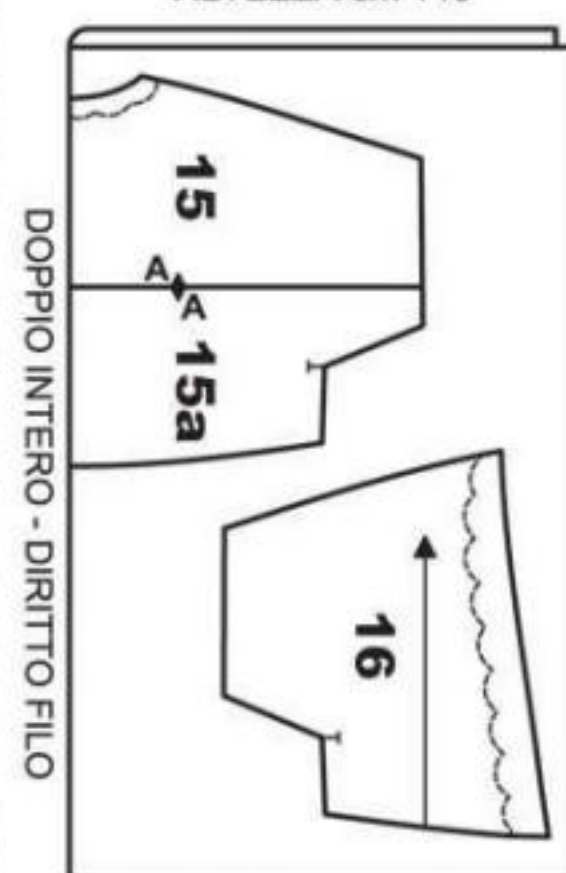

METRATURA m 1,15

DOPPIO INTERO - DIRITTO FILO

33 ЖАКЕТ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
73,5 (75-76,5-78) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,60 (1,65-1,70-1,75) м плотного однотонного эластичного трикотажа шириной 140 см
- 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) клеевого прокладочного материала шириной 140 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюшевый бархат ИЛИ обычные материалы: габардин, мебельный (вожженный) ситец, пике, панама, двойной креп, креп-сатин, атлас, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C и D.


СПИНКА + РУКАВ	12+12A
ПЕРЕД + РУКАВ	13+13A
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ПЛАНКА БОРТА	C = 62,7 (64-65,3-66,6) X 9 CM
МАНЖЕТА	D = 38 (39-40-41) X 14 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей A, B, C, D и детали для дублирования подгиба, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку по средним срезам цельнокроеных частей рукава.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить припуски на спинку.
- Стачать плечевые срезы обтачек горловины переда и обтачки горловины спинки. Заутюжить обработанные припуски на обтачки горловины переда.
- Сложить планку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать нижние и верхние срезы каждой планки. Вывернуть планки. Приметать совмещенные срезы планок, отогнутых от середины детали, к срезам бортов.
- По разметке наложить обтачку горловины на изделие (поверх планок). Заутюжить подгиб низа изделия на лицевую сторону, накладывая его на планки бортов. Выполнить шов горловины/бортов. Отогнуть обтачку и подгиб низа на изнаночную сторону. Отогнуть планки на середину детали. С изнаночной стороны закрепить обтачку горловины потайными строчками в плечевые швы.
- Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы каждой манжеты к низу рукава. Обработать совмещенные припуски.
- Закрепить подгиб, отогнутый ранее на изнаночную сторону, невидимой машинной строчкой.

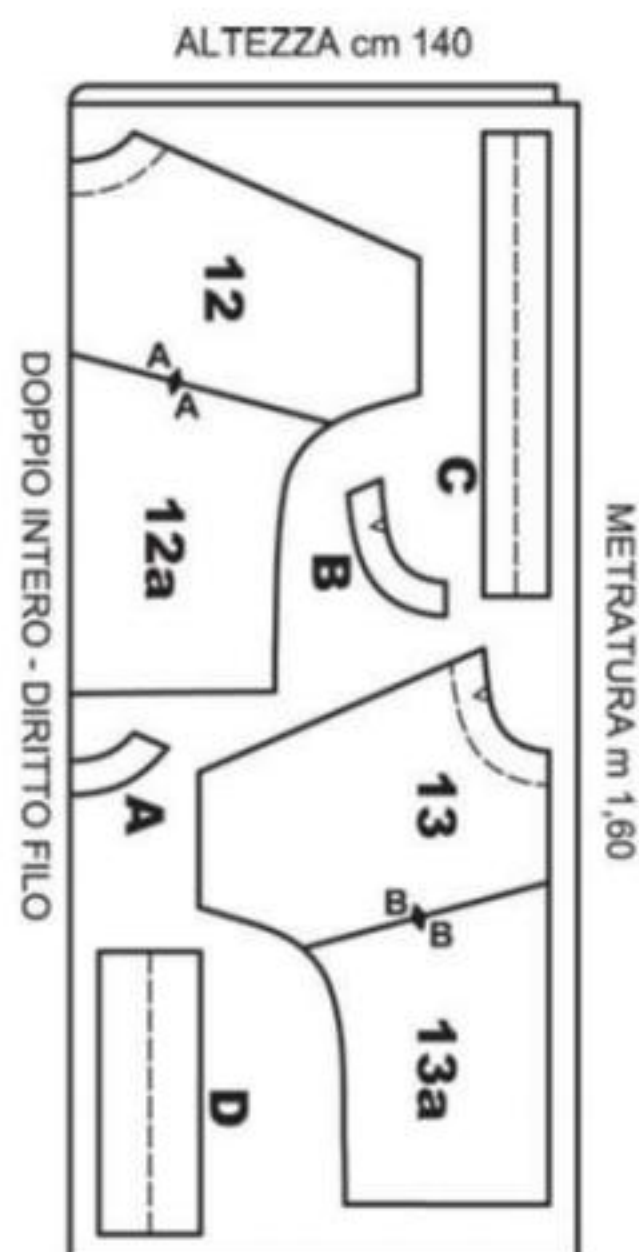

34 ТОП ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
73 (74,5-76-77,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 85 см (разм. 46/48), 90 см (разм. 50/52) крепа с цветочным рисунком, ширина – 150 см
- 1,70 (1,75-1,80-1,85) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп-сатин, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка, креп-дешин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	16
ПЕРЕД	17

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для срезов горловины и пройм и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Выполнить плечевые швы. Затем стачать боковые срезы, выполняя посадку обозначенных участков. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Окантовать, закрепляя узким зигзагом, срез горловины куском косой бейки соответствующего размера. Заутюжить окантованный припуск на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 5 мм. Аналогично обработать срезы пройм.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямо строчкой.

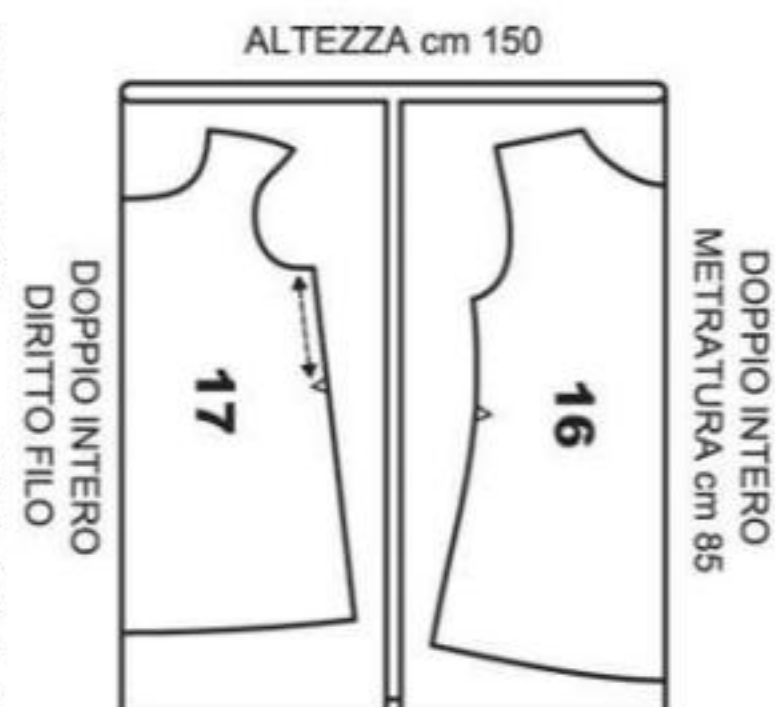

35 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
114,5 (116-117,5-119) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,60 (1,65-1,70-1,75) м крепа с цветочным рисунком, ширина – 150 см
- 10 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп-сатин, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	11
ПОЯС ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	12
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	13+13A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	14+14A


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 11 и 12, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 5 см на подгиб низа.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних и передних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Аналогично выполнить средний шов передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки брюк. ● Стачать правые боковые срезы пояса передних половинок брюк и пояса задних половинок брюк. Вывернуть пояс. Обработать зигзагом нижний срез внутренней части пояса. ● Притачать внешнюю часть пояса к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве брюк и внешней части пояса выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, чуть смещая застежку-молнию под припуск передних половинок брюк. Настрочить швы притачивания застежки-молнии на расстоянии 1 см. ● Отогнуть внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Закрепить нижний срез внутренней части пояса потайной строчкой в шов притачивания внешней части пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

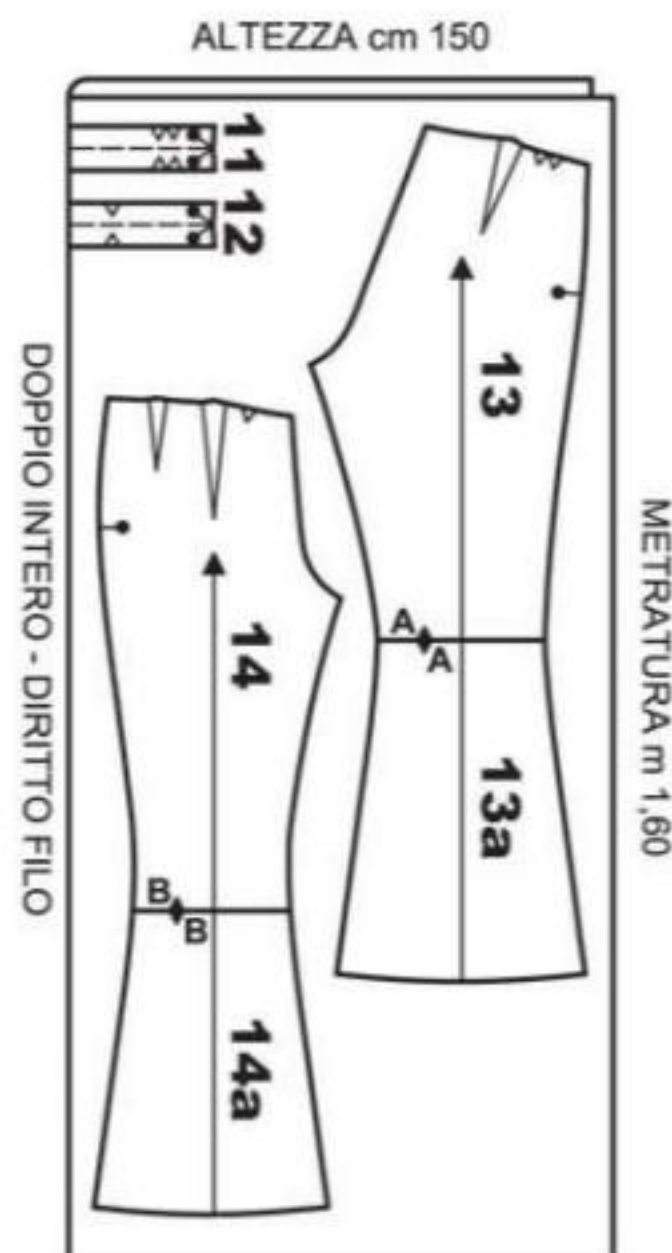


36 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ N ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ



Длина по СРЕДНЕЙ линии
спинки: 50 (51,5-53-54,5) см

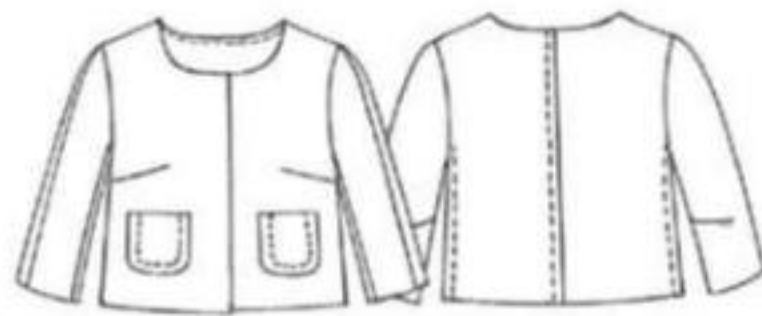**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

• 1,45 (1,50-1,55-1,60) м плотного однотонного эластичного смесового (с хлопком) полотна шириной 150 см • 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см • 2,50 (2,60-2,70-2,80) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см • 3 металлические кнопки, диаметр – 20 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

панамы, пике, габардин, диагональ, деним (джинсовый материал), хлопковый атлас, мебельный (вощенный) ситец, кретон, материал в рубчик, шандунг (вид чесучи), тафта, креп, креп-сатин, Шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), фламандское полотно, парча, дамаст (вид жаккардовой ткани) (тяжелые и эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало кармана, укороченное на 3 см, и лекала частей рукава, укороченные на 2 см.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
КАРМАН	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб подкладки карманов по 1 см. Добавить 4 см на подгиб карманов и рукавов из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей переда и задних частей рукавов обработать вытачки. Заутюжить



вниз. ● Притачать подкладку каждого кармана к подгибу кармана, оставляя посредине отверстие для выворачивания. Заутюжить припуски на подкладки карманов. Вывернуть. Заутюжить подгиб с подкладкой каждого кармана на лицевую сторону. Обтачать срезы внешнего контура кармана. Вывернуть, проходя через отверстие. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Защить потайными стежками. ● По разметке наложить карманы подкладкой на лицевую сторону частей переда. Настрочить карманы на расстоянии 1 см, создавая эффект наложения внахлест. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить на расстоянии 5 мм. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез подгиба низа куском косой бейки соответствующего размера, оставляя открытыми отрезки у срезов бортов (10 см). ● Стачать средние срезы частей рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. Настрочить на расстоянии 7 мм. Затем выполнить нижний шов каждого рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Стачать плечевые и боковые срезы подбортов и внутренней кокетки спинки. Окантовать, прокладывая его контура полученной детали. ● Под как было сделано для рукавов из основного материала в срезы пройм внутренней кокетки спинки с подбортами по раз бортов и горловины. Заутюжить припуски строчить в край. ● Вывернуть. Заутюжить, закрепками подборта к припускам пройм, кладочного материала в рукава изделия. на изнаночную сторону, потайными стежками материала на изнаночную сторону. Закре рукавов из подкладочного материала так пали на 2 см. Закрепить потайными стежками из основного материала. ● По разметке с головки кнопок (с углублением). Основан стороне левого борта в соответствии с по

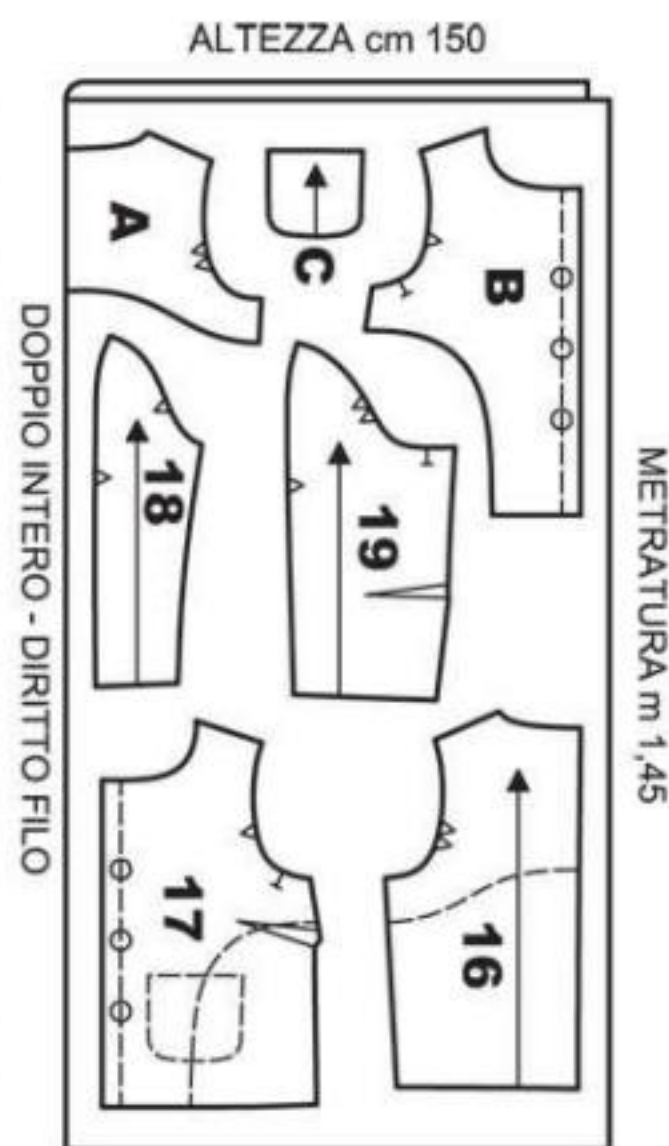

37 ДВУСТОРОННИЙ ЖАКЕТ ■

РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

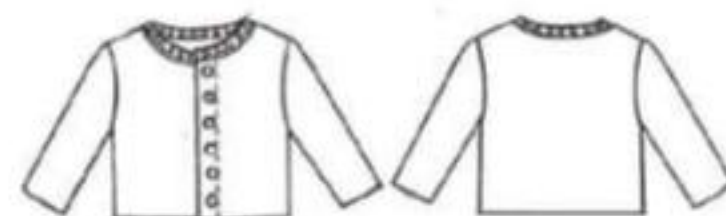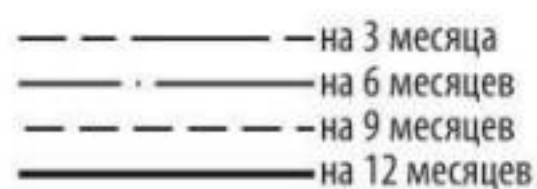

Длина по средней линии спинки:
21,5 (24,5-27,5-30,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 35 см (3/6 месяцев), 45 см (9/12 месяцев) эластичного хлопкового трикотажного полотна в контрастную горизонтальную полосу, ширина – 140 см ● 30 см (3/6 месяцев), 40 см (9/12 месяцев) эластичного хлопкового трикотажного полотна в такую же мелкую горизонтальную полосу, ширина – 140 см ● 30 см (3/6 месяцев), 40 см (9/12 месяцев) синтепона в тон, ширина – 140 см ● 6 лакированных в тон металлических кнопок, диаметр – 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	23
ПЕРЕД	24
РУКАВ	25
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 29,2 (30-30,8-31,6) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разместить на белой полосе материала в широкую полосу в разворот, как показано на схемах. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 23, 24 и 25, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов горловины и продольных срезов бейки горловины. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать детали из материала в мелкую полоску, приметав с изнаночной стороны соответствующие детали из синтепона. • Наложить части переда из материала в широкую полосу на соответствующую спинку. Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда в широкую полосу. Заутюжить обработанные припуски на проймы. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Аналогично соединить детали в мелкую полоску, заутюживая припуски в противоположную сторону, чтобы не создавалось утолщений при совмещении деталей (= внутренний жакет). • Надеть внутренний жакет (= в мелкую полоску) на внешний жакет (= в широкую полосу). Обтачать срезы бортов и нижние срезы. Отогнуть внутренний жакет на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски низа рукавов. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков низа каждого рукава. Сметать срезы горловины жакетов. Настрочить борта строчкой на расстоянии 2 см. • Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной и припусками внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины. • По разметке установить на левом борте основания кнопок (с выступом). Головки кнопок установить на правом борте в соответствии с основаниями кнопок.

МАТЕРИАЛ В ШИРОКУЮ ПОЛОСКУ




МАТЕРИАЛ В МЕЛКУЮ ПОЛОСКУ

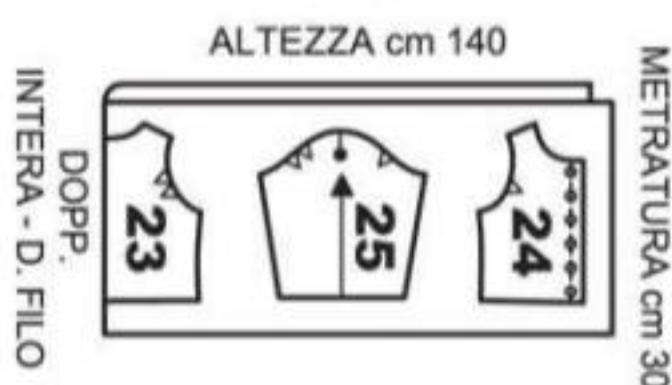

39 БОДИ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 месяца
— — — — — на 6 месяцев
— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев

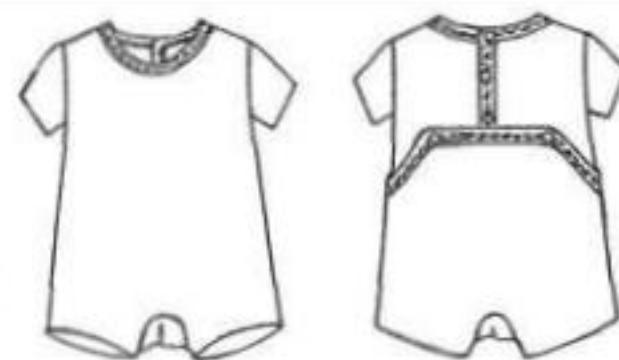

Длина по боковому шву от линии талии:
17,5 (19-20,5-22) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 50 см (3/6 месяцев), 60 см (9/12 месяцев) эластичного хлопкового трикотажного полотна с рисунком в виде звездочек, ширина – 140 см • 15 см эластичного трикотажного полотна в резинку 1/1 и в тон, ширина – 140 см • 6 лакированных в тон металлических кнопок, диаметр – 8 мм • 10 см атласной ленты в тон, ширина – 2 см (усиление под кнопки)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, синель (эластичные и с рисунком, сочетающиеся с трикотажным полотном в резинку и в тон).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	19
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	20
ПЕРЕД	21
ЛАСТОВИЦА	22
РУКАВ	23
БЕЙКА ВЫРЕЗА ЗАСТЕЖКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ	24
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/ВЫРЕЗА ЗАСТЕЖКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ	25

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале с рисунком, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекала детали 22 разложить на материале с рисунком в разворот, как показано на схеме. На материале в резинку, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков срезы горловины и вырезов застежек спинки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Окантовать, прокладывая двойную строчку, срез горловины и срезы застежки верхних частей спинки соответствующей бейкой (25), сложенной пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Аналогично окантовать срез выреза застежки нижней части спинки соответствующей бейкой. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. • Изнаночной стороной наложить вырез застежки нижней части спинки на лицевую сторону верхних частей спинки. Сметать боковые срезы деталей. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Притачать ластовицу к соответствующим срезам переда. Заутюжить обработанные припуски на ластовицу. Наложить перед с ластовицей на спинку. Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Закрепить невидимой машинной строчкой. • Наложить кусок атласной ленты соответствующего размера изнаночной стороной на изнаночную сторону обозначенного участка верхней части спинки. Подогнуть внутрь припуски. Настрочить ленту в край по контуру. • Установить основания кнопок (с выступом) по разметке на лицевой стороне бейки левой верхней части спинки и на усиленных лентах участках верхних частей спинки. Установить головки кнопок (с углублением) с изнаночной стороны бейки правой верхней части спинки и с изнаночной стороны бейки нижней части спинки в соответствии с основаниями кнопок.

МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ




МАТЕРИАЛ В РЕЗИНКУ

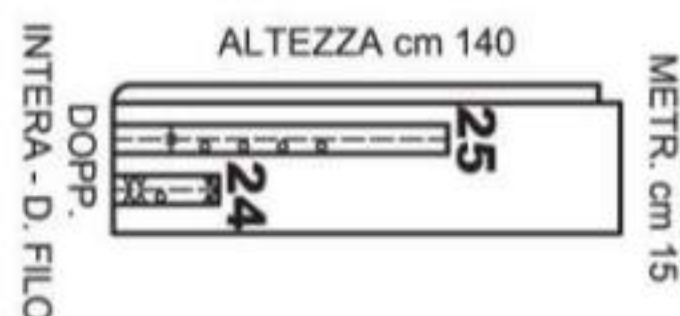

38 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 месяца
— — — — — на 6 месяцев
— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев

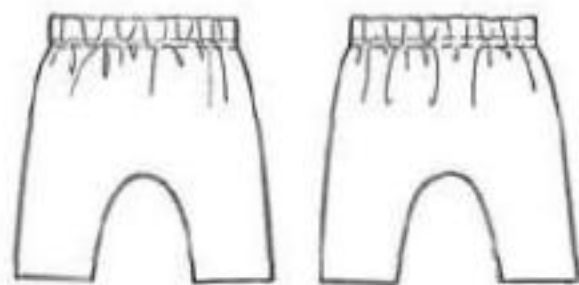

Длина по боковому шву от линии талии:
31 (34-37-40) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 45 (50-55-60) см эластичного хлопкового трикотажного полотна в контрастную горизонтальную полосу, ширина – 140 см • 45 (50-55-60) см эластичного хлопкового трикотажного полотна в тон, ширина – 140 см • 45 см (3/6 месяцев), 50 см (9/12 месяцев) эластичной тесьмы шириной 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала детали.

ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА + КУЛИСКА 21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала детали, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков цельнокроеную кулиску.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Выполнить боковые и шаговые швы из материала в полосу. • Аналогично соединить однотонные детали. • Вдеть однотонные детали изнаночной стороной в полосатые детали с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь припуски срезов низа. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Сметать верхние срезы цельнокроеных кулисок. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 39 (40-41-42). Стачать эластичную тесьму в кольцо. • Заутюжить кулиску на однотонную сторону изделия. Вложить растянутую эластичную тесьму. Застрочить двойной строчкой, растягивая кулиску с эластичной тесьмой.

МАТЕРИАЛ В ШИРОКУЮ ПОЛОСКУ

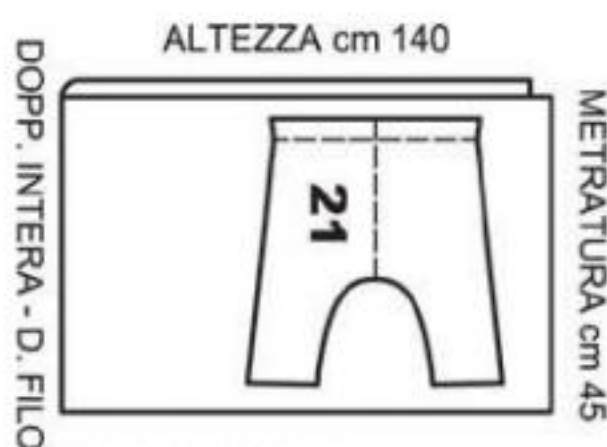

МАТЕРИАЛ В ТОН

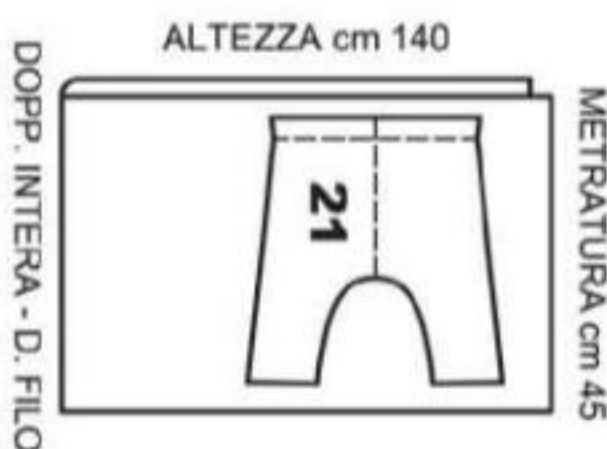



40 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■

РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- на 3 месяца
- на 6 месяцев
- на 9 месяцев
- на 12 месяцев

Длина по боковому шву от линии талии:
21,5 (23-24,5-26) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 60 см эластичного хлопкового трикотажного полотна с купонным рисунком в виде полосы с синими горизонтальными полосками на белом фоне, разделяющей однотонные (белые) участки, ширина – 140 см
- 20 см эластичного контрастного (синего) трикотажного хлопкового полотна шириной 90 см
- 25 см эластичного хлопкового джерси в тон (белого цвета), ширина – 90 см
- 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 1 контрастная пуговица, диаметр – 10 мм
- 5 лакированных в тон металлических кнопок, диаметр – 8 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж материала с купонным рисунком зависит от размера купона. В соответствии с расположением полосатого участка следует откорректировать расположение лекал деталей.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:

ворсовое джерси, плюш (эластичные; сочетая материал с купонным рисунком и контрастный однотонный материал).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

СПИНКА	22
ПЕРЕД	23
РУКАВ	24
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ ШАГОВОГО ШВА СПИНКИ	25
ВОРОТНИК	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ПРИПУСКОВ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = 11,7 (12-12,3-12,6) X 1 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	B = 3 X 1 CM
ПОДБОРТ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ ШАГОВОГО ШВА ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале с купонным рисунком, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали 25 разложить на материале с купонным рисунком в разворот, как показано на схеме. **Внимание!** Следует центрировать лекала деталей относительно полосатого участка, как показано на схеме. На контрастном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 26. Лекала деталей А и В разложить на контрастном материале в разворот, как показано на схеме. На джерси, сложенном в сгиб, разложить лекало детали С. Лекало детали D разложить на джерси в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 26, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для продольных срезов детали для навесной петли и по 1 см во всех остальных

случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа и рукавов. Выкроить без припусков шаговые срезы спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь.
- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.
- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Наложить обтачку застежки шагового шва переда (D) на перед. Стачать шаговые срезы. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить строчкой в край открытый срез обтачки к переду.
- Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Сложить бейку застежки шагового шва спинки (25) по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая двойную строчку, шаговые срезы спинки.
- Сложить деталь для навесной петли по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Стачать продольные стороны, прокладывая строчку в край. Сложить деталь, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приметать поперечные срезы петли, отогнутой от середины детали, по разметке к срезу левого борта переда.

- Наложить подборт по разметке на перед. Выполнить швы бортов, закрепляя попутно и навесную петлю.
- Совместить две детали воротника. Обтачать по внешнему контуру. Наложить воротник на изделие, располагая простой воротник к лицевой стороне изделия и вкладывая воротник между передом и подбортами. Приметать воротник к срезу горловины. Заутюжить один продольный припуск обтачки припусков горловины спинки (А) на изнаночную сторону. Наложить обтачку на припуски горловины спинки. Выполнить шов горловины, застрачивая в край сторону обтачки с подогнутым припуском. Отогнуть подборт с обтачкой на изнаночную сторону. Отогнуть воротник вверх. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза обтачки, убирая под него все припуски горловины спинки. Застрочить в край. Настрочить в край борта. Затем проложить прямую строчку по внутреннему контуру подбортов.
- Пришить пуговицу на правом борту в соответствии с навесной петлей.
- Установить по разметке на застежке шагового среза со стороны спинки основания кнопок (с выступом). Установить головки кнопок (с углублением) со стороны переда в соответствии с основаниями кнопок.


КОНТРАСТНЫЙ МАТЕРИАЛ



МАТЕРИАЛ С КУПОННЫМ РИСУНКОМ

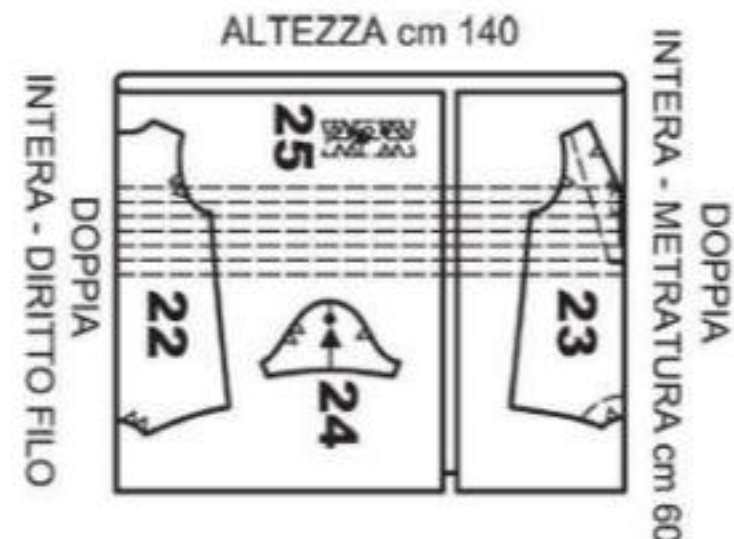



ДЖЕРСИ

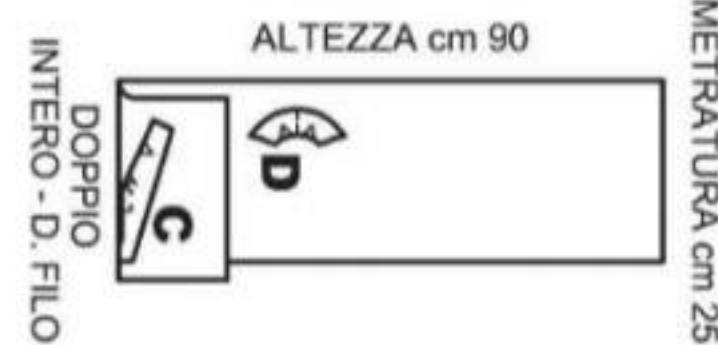

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)



Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).

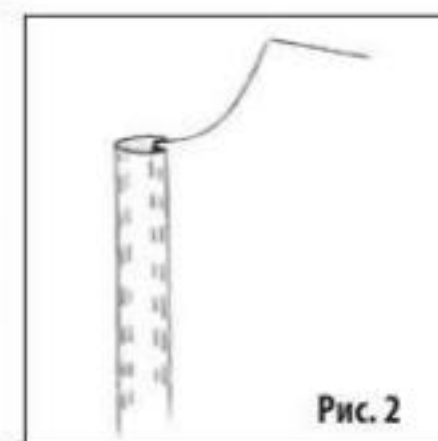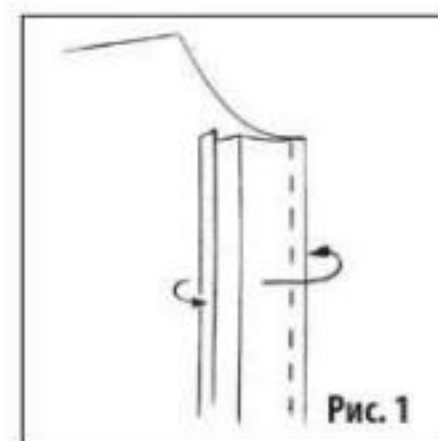

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.

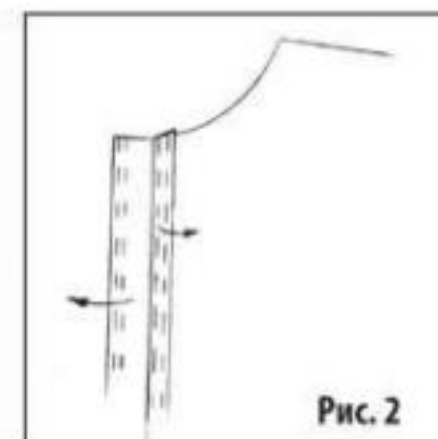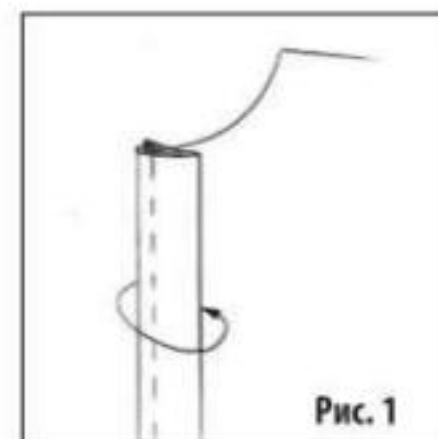

Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки — спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.

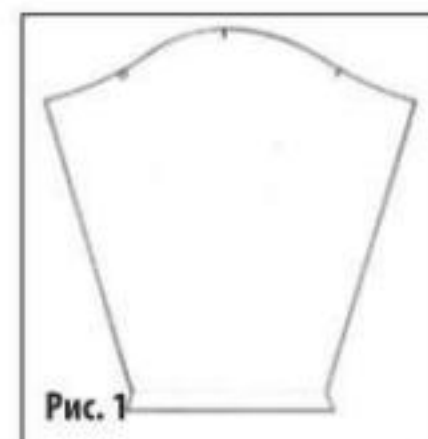


Рис. 1

Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.

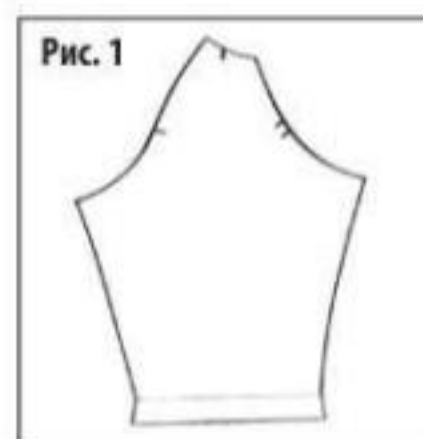


Рис. 1

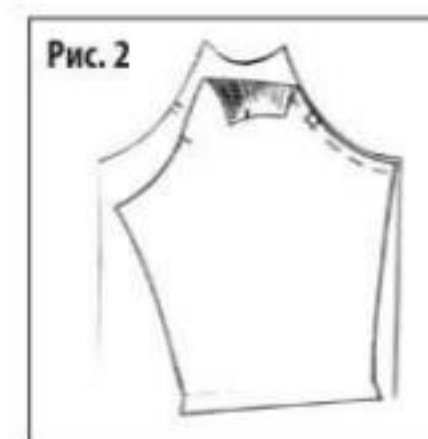


Рис. 2

Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Вycroить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.

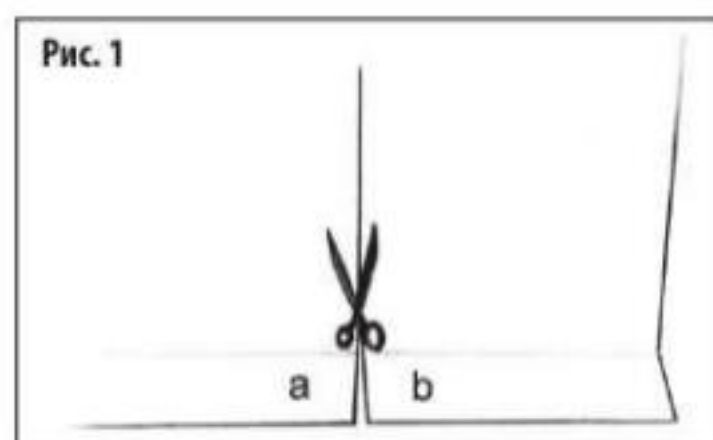


Рис. 1

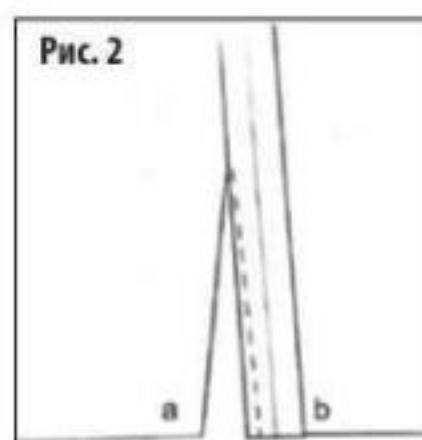


Рис. 2

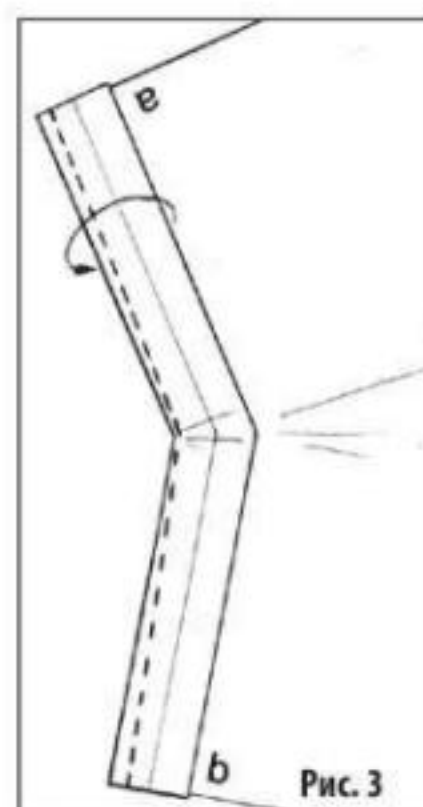


Рис. 3

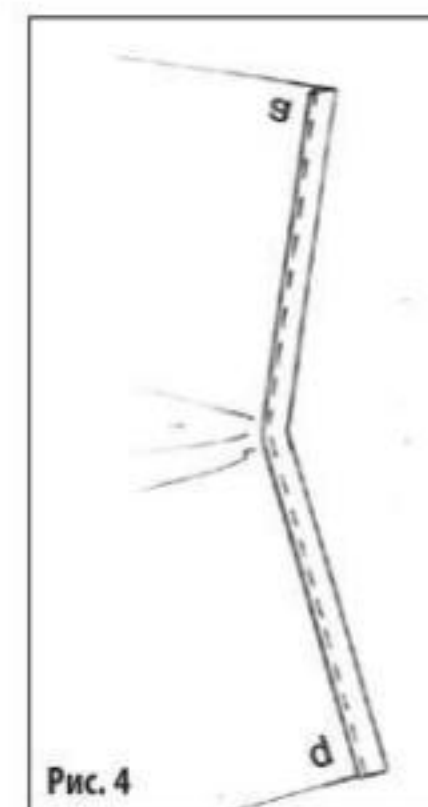


Рис. 4

Манжеты

По низу рукава заложить складки по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.

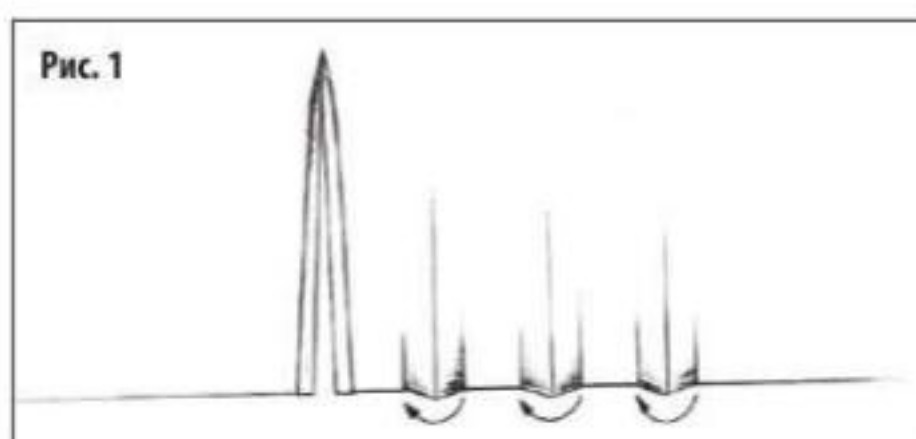


Рис. 1

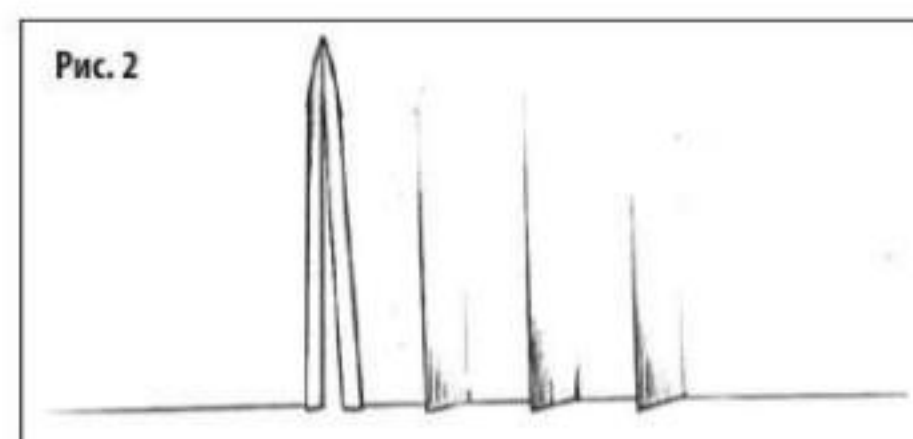


Рис. 2

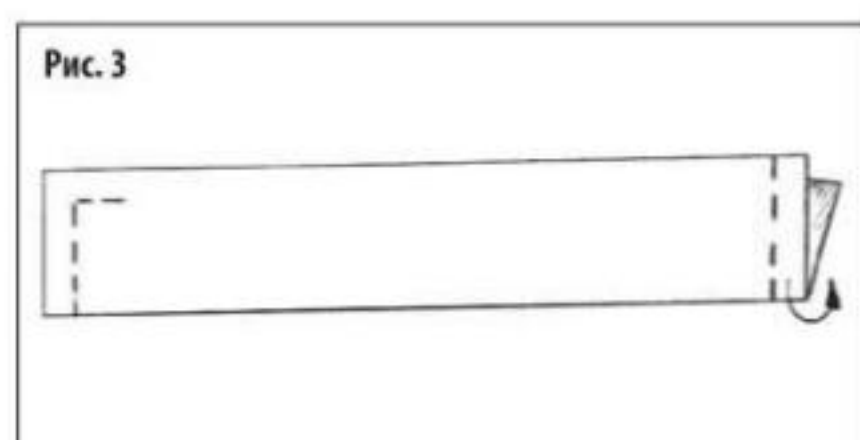


Рис. 3

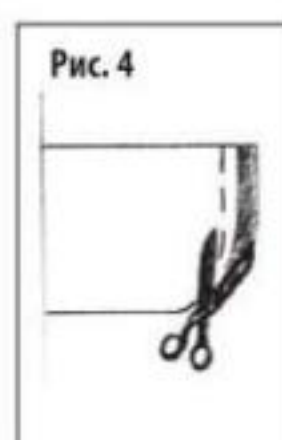


Рис. 4

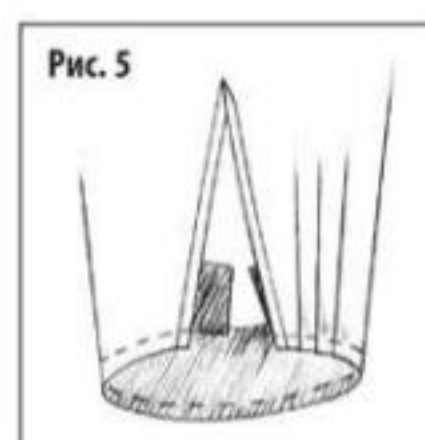


Рис. 5

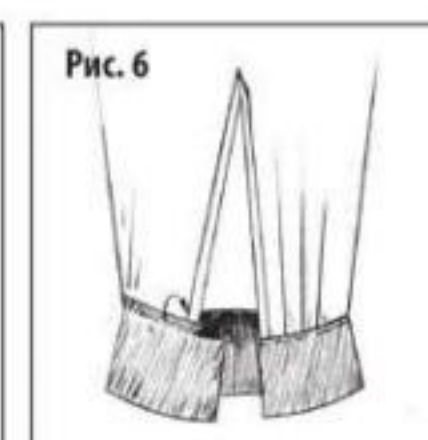


Рис. 6

Оригинальный медийный проект ИД «КОНЛИГА МЕДИА»

новый электронный журнал

ZhivemNaDache.ru



Бархатный сезон

Основное преимущество однолетников — их обильное и пышное цветение в течение всего теплого сезона. Однолетние цветы очень разнообразны по форме, окраске, высоте, что дает возможность создавать яркие красочные композиции в цветниках. Однолетники, или летники, различаются по срокам цветения. Для многих требуется длительный период развития до начала цветения, поэтому их высаживают рассадой. Самые популярные среди них: бархатцы, астры, петунии.



Наибольшее распространение получили три вида бархатцев, каждый из которых в настоящее время имеет множество сортов и гибридов:

1. Бархатцы отклоненные, или французские (*T. patula*) — с крепкими ветвистыми стеблями 30-50 см высотой. Соцветия 4-6 см в диаметре, желтых, оранжевых, иногда красноватых и бордовых тонов.
2. Бархатцы глянцевые, или африканские (*T. glabra*) — с крепкими ветвистыми стеблями 50-100 см высотой. Соцветия 6-13 см в диаметре, окрашены в желтые и оранжевые тона.
3. Бархатцы тонколистные, или молистые (*T. tenuifolia*) — с ползучими ветвистыми стеблями 50 см длиной. Соцветия 1,5-3 см в диаметре, желтые, оранжевые. Выращиваются как ампельные на подоконниках, балконах, в кашпо и горшках.


Важно! Корни бархатцев выделяют в почву бактерицидные вещества, поэтому бархатцы отличное средство биологической защиты для соседних растений (помидоры, перцы, баклажаны и т.д.).

живём НА ДАЧЕ

мечты и реальность / достижения и промахи

№1

весна 2019

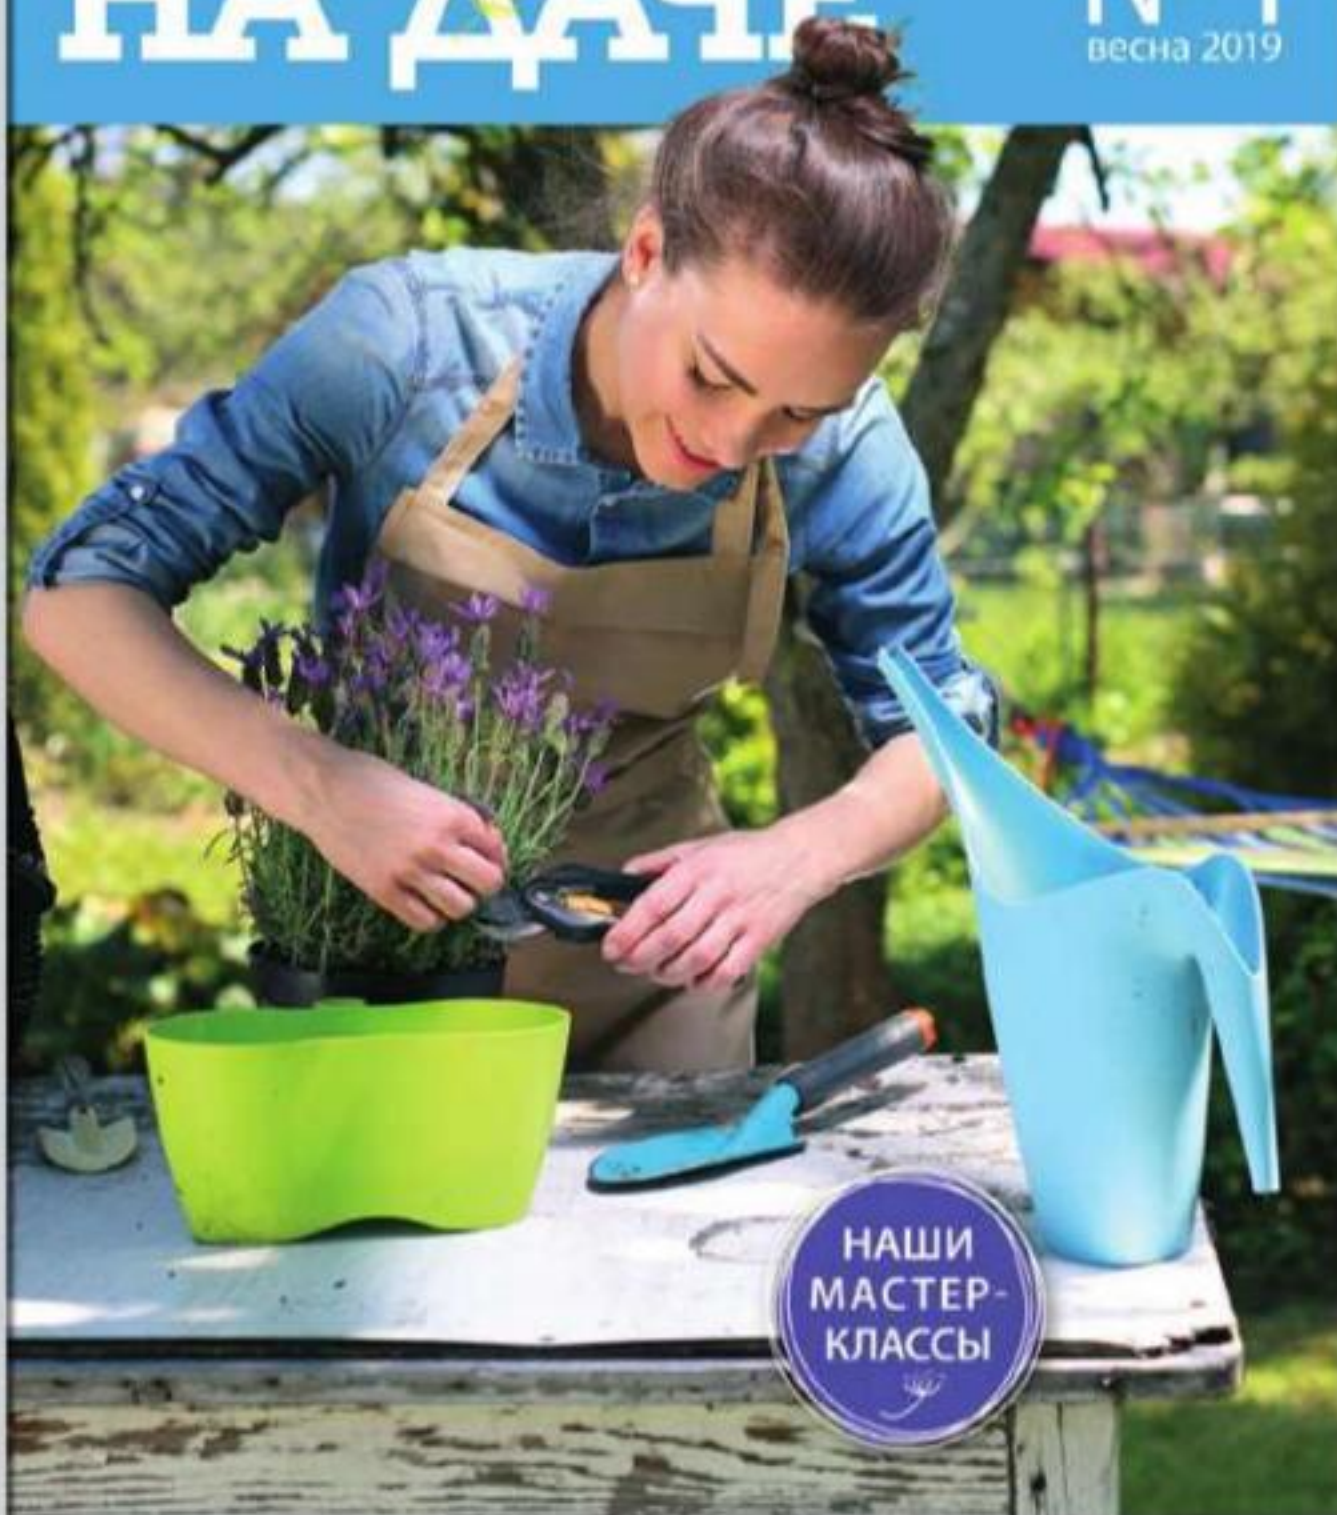

НАШИ
МАСТЕР-
КЛАССЫ



Новый формат – новые возможности!

- Открываем, листаем, читаем на любых электронных устройствах.
- Красиво, ярко, эмоционально.
- Моментальные переходы на интересующие сайты.
- Online знакомства с интересными людьми.
- Примеры Инстаграм-ориентированных ландшафтов.
- Обратная связь с авторами.
- Полезные мастер-классы.

«Живем на даче» современно, комфортно, душевно.

Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»



«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Женская одежда», «Детская одежда», «Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Основы и приемы кроя женской одежды». Натали Брей



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование» Доминик Пеллен
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Конструирование женской одежды класса люкс» Доминик Пеллен
Известный французский модельер и конструктор предлагает свой метод снятия мерок и построения лекал женской одежды: юбок разных фасонов, плечевых изделий, а также рукавов, воротников, карманов и других деталей.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по e-mail: podpiska@konliga.ru


ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru



1

2

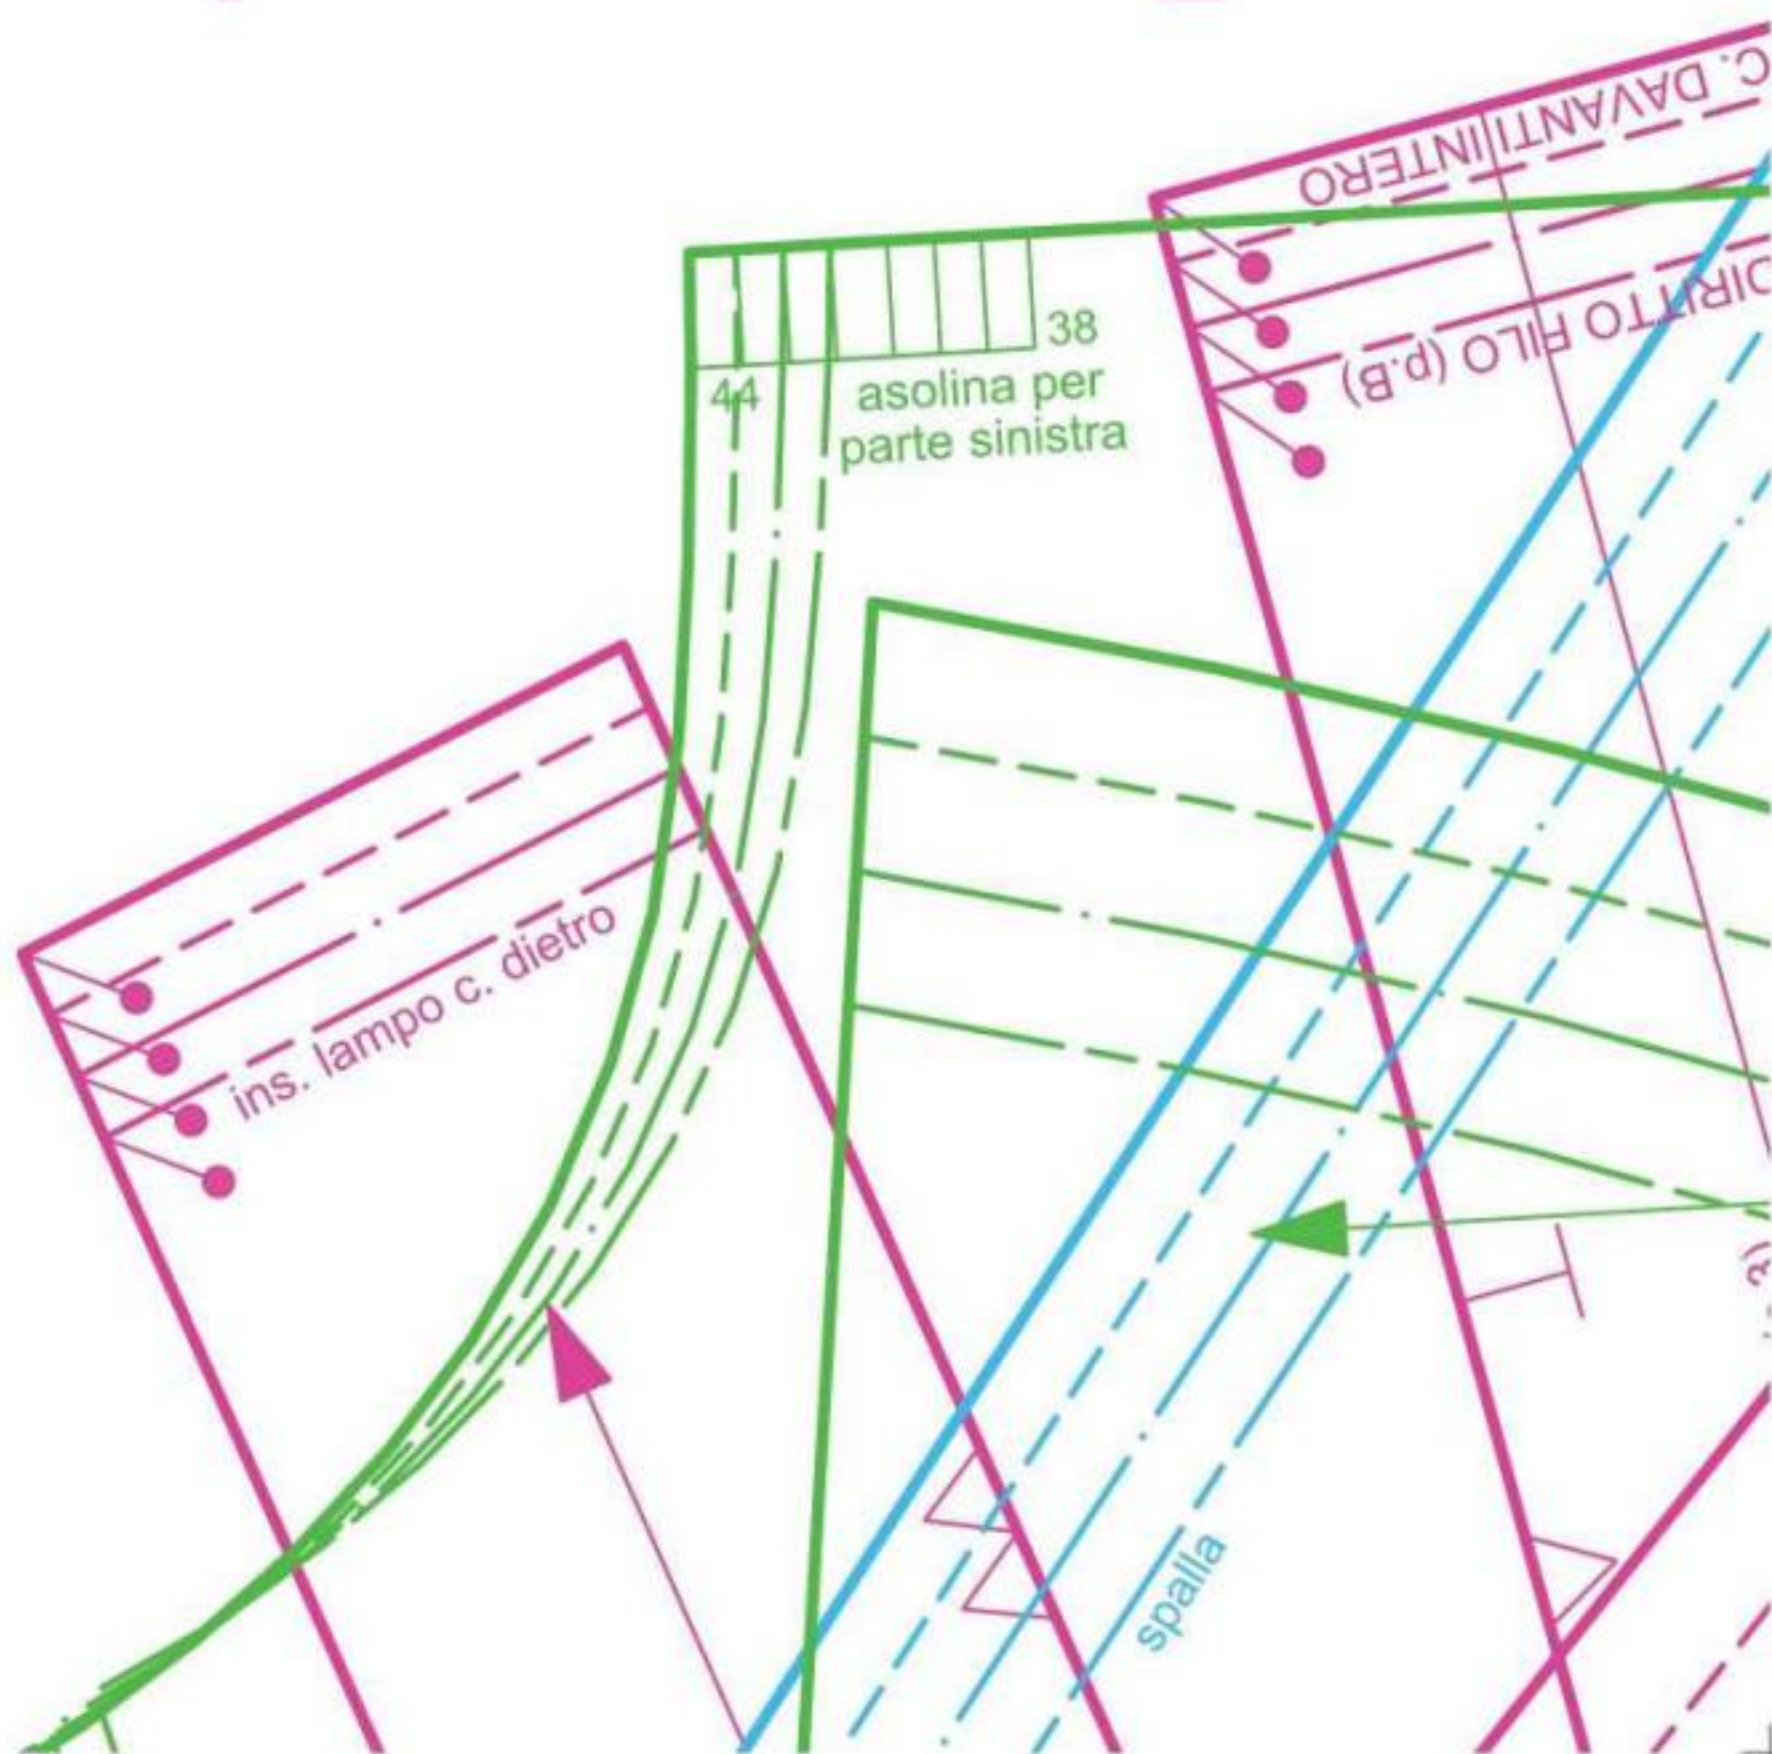



3

15

4/4a

5/5a

apertura centro dietro

4a


5a

DIRITTO FILO (p.15)

5

3

B

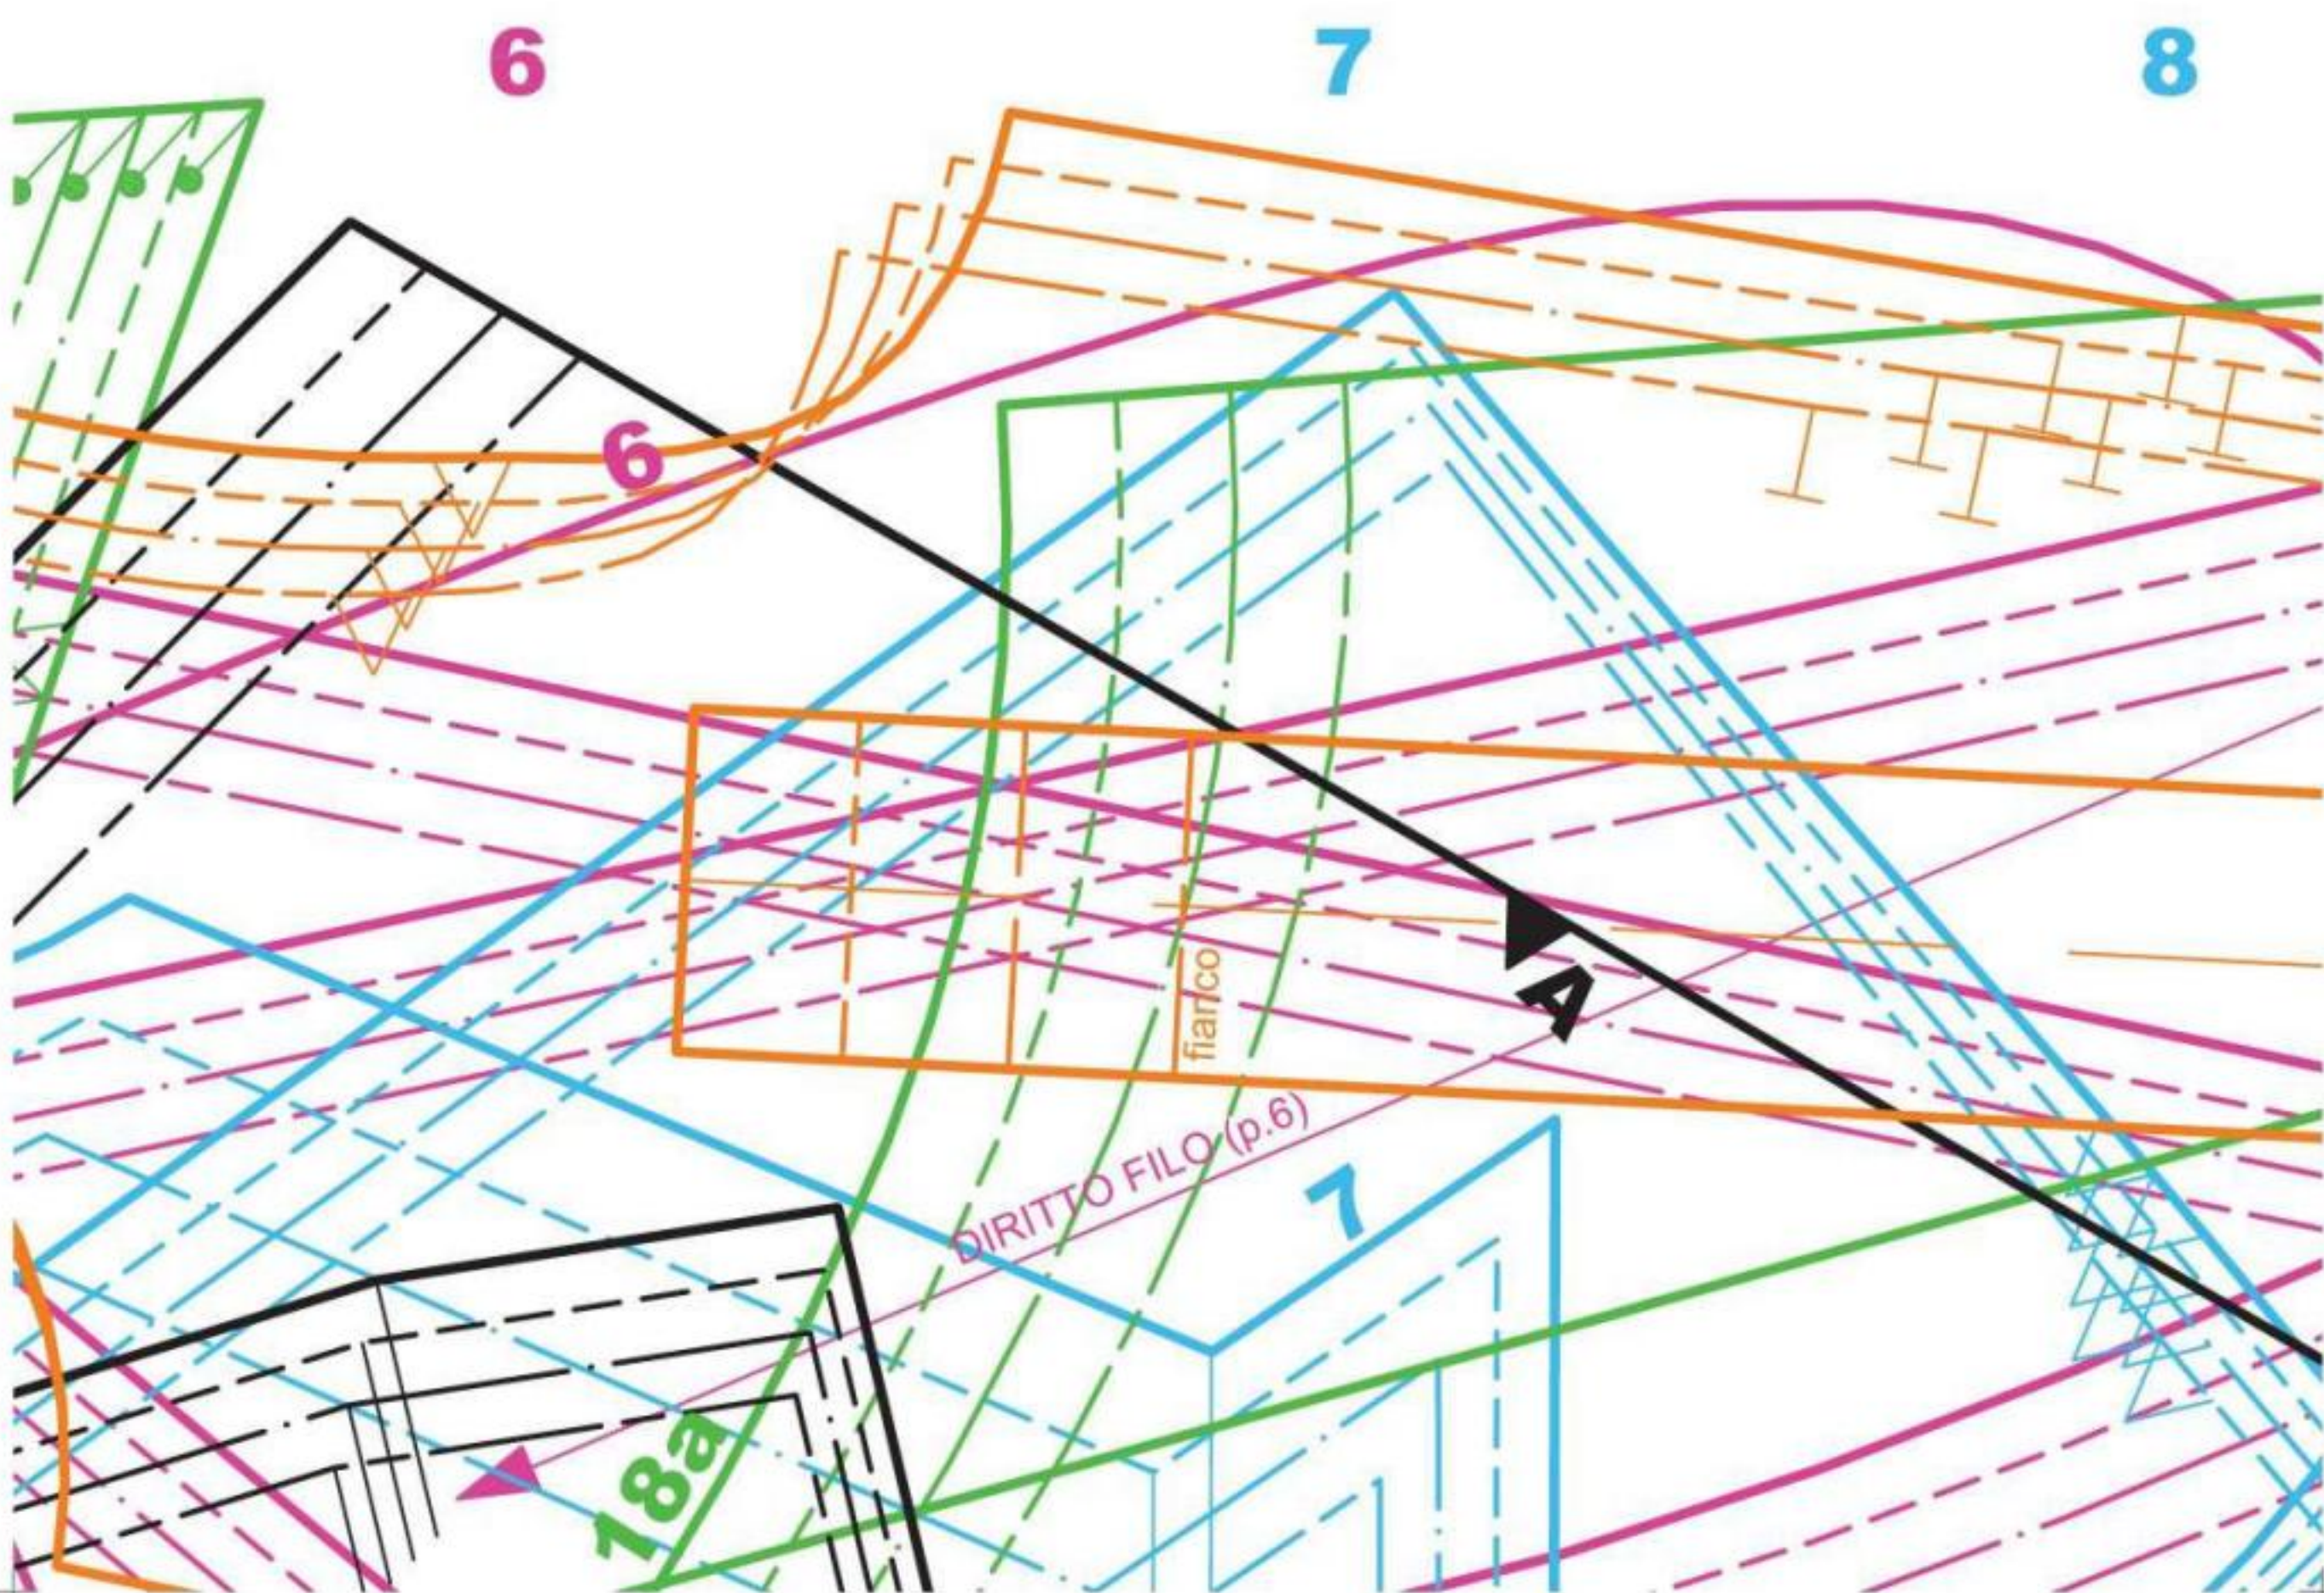



9

10

1

21

inserire lampo

12M

3M

12M

3M

12M

3M



1

12

A

ШИТЬЕ И КРОЙ

IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE

№8/2019


12


DIRITTO FILO (p.12)



25

C. DAV. INT.
D. FILO (p.25)

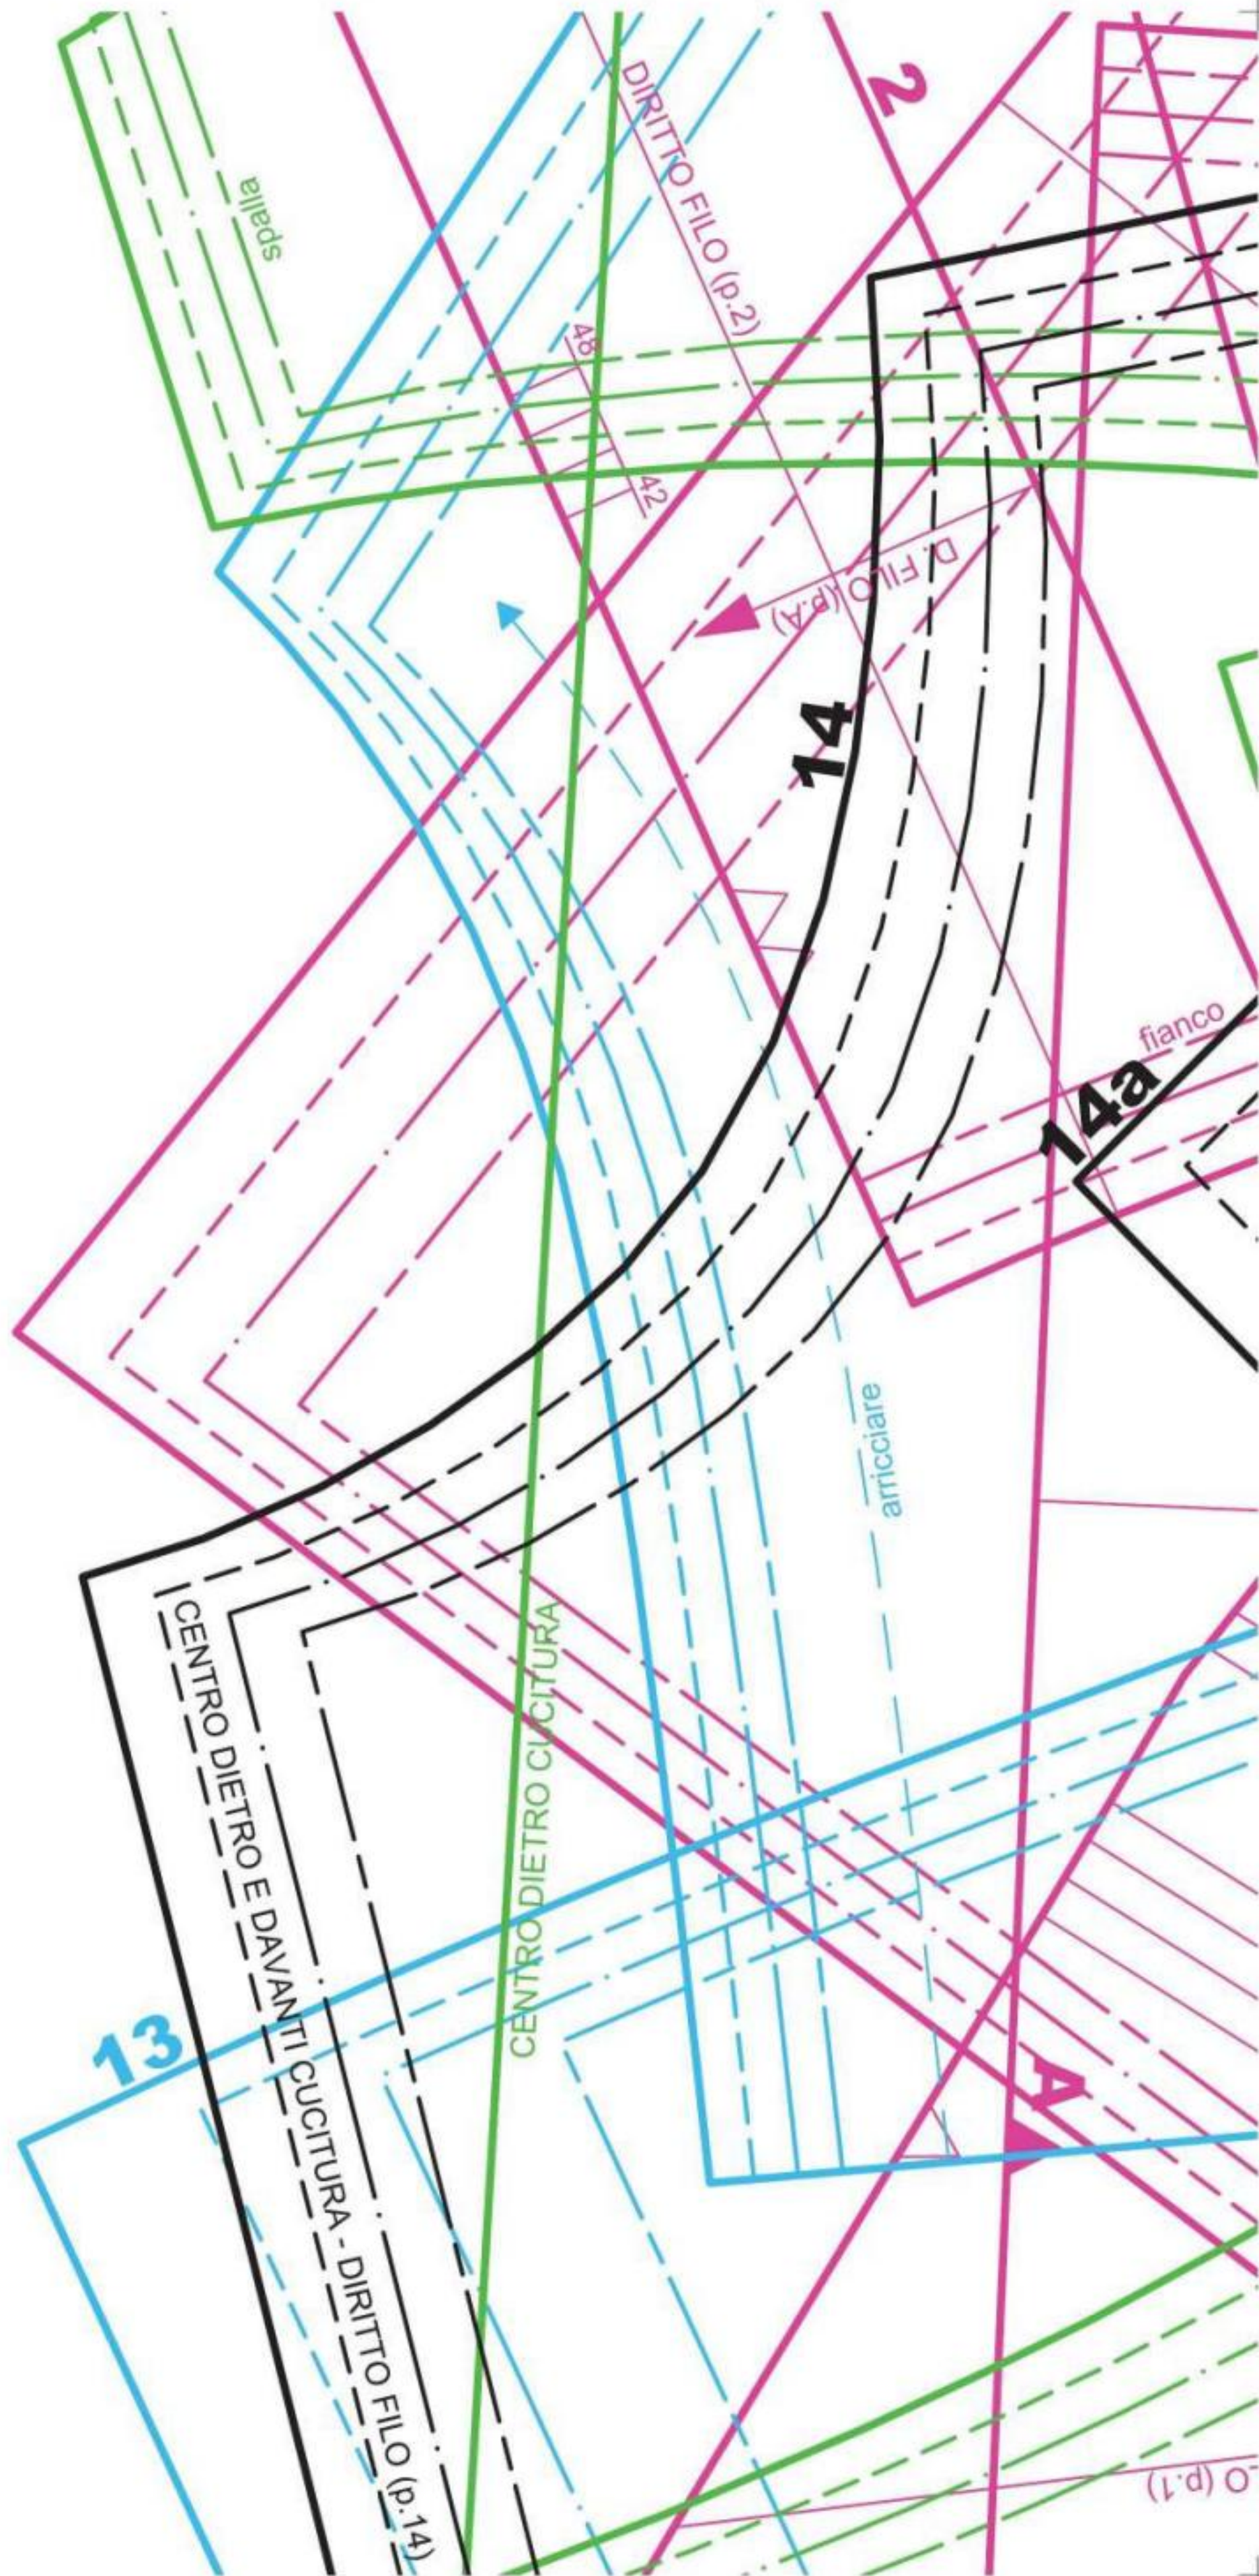

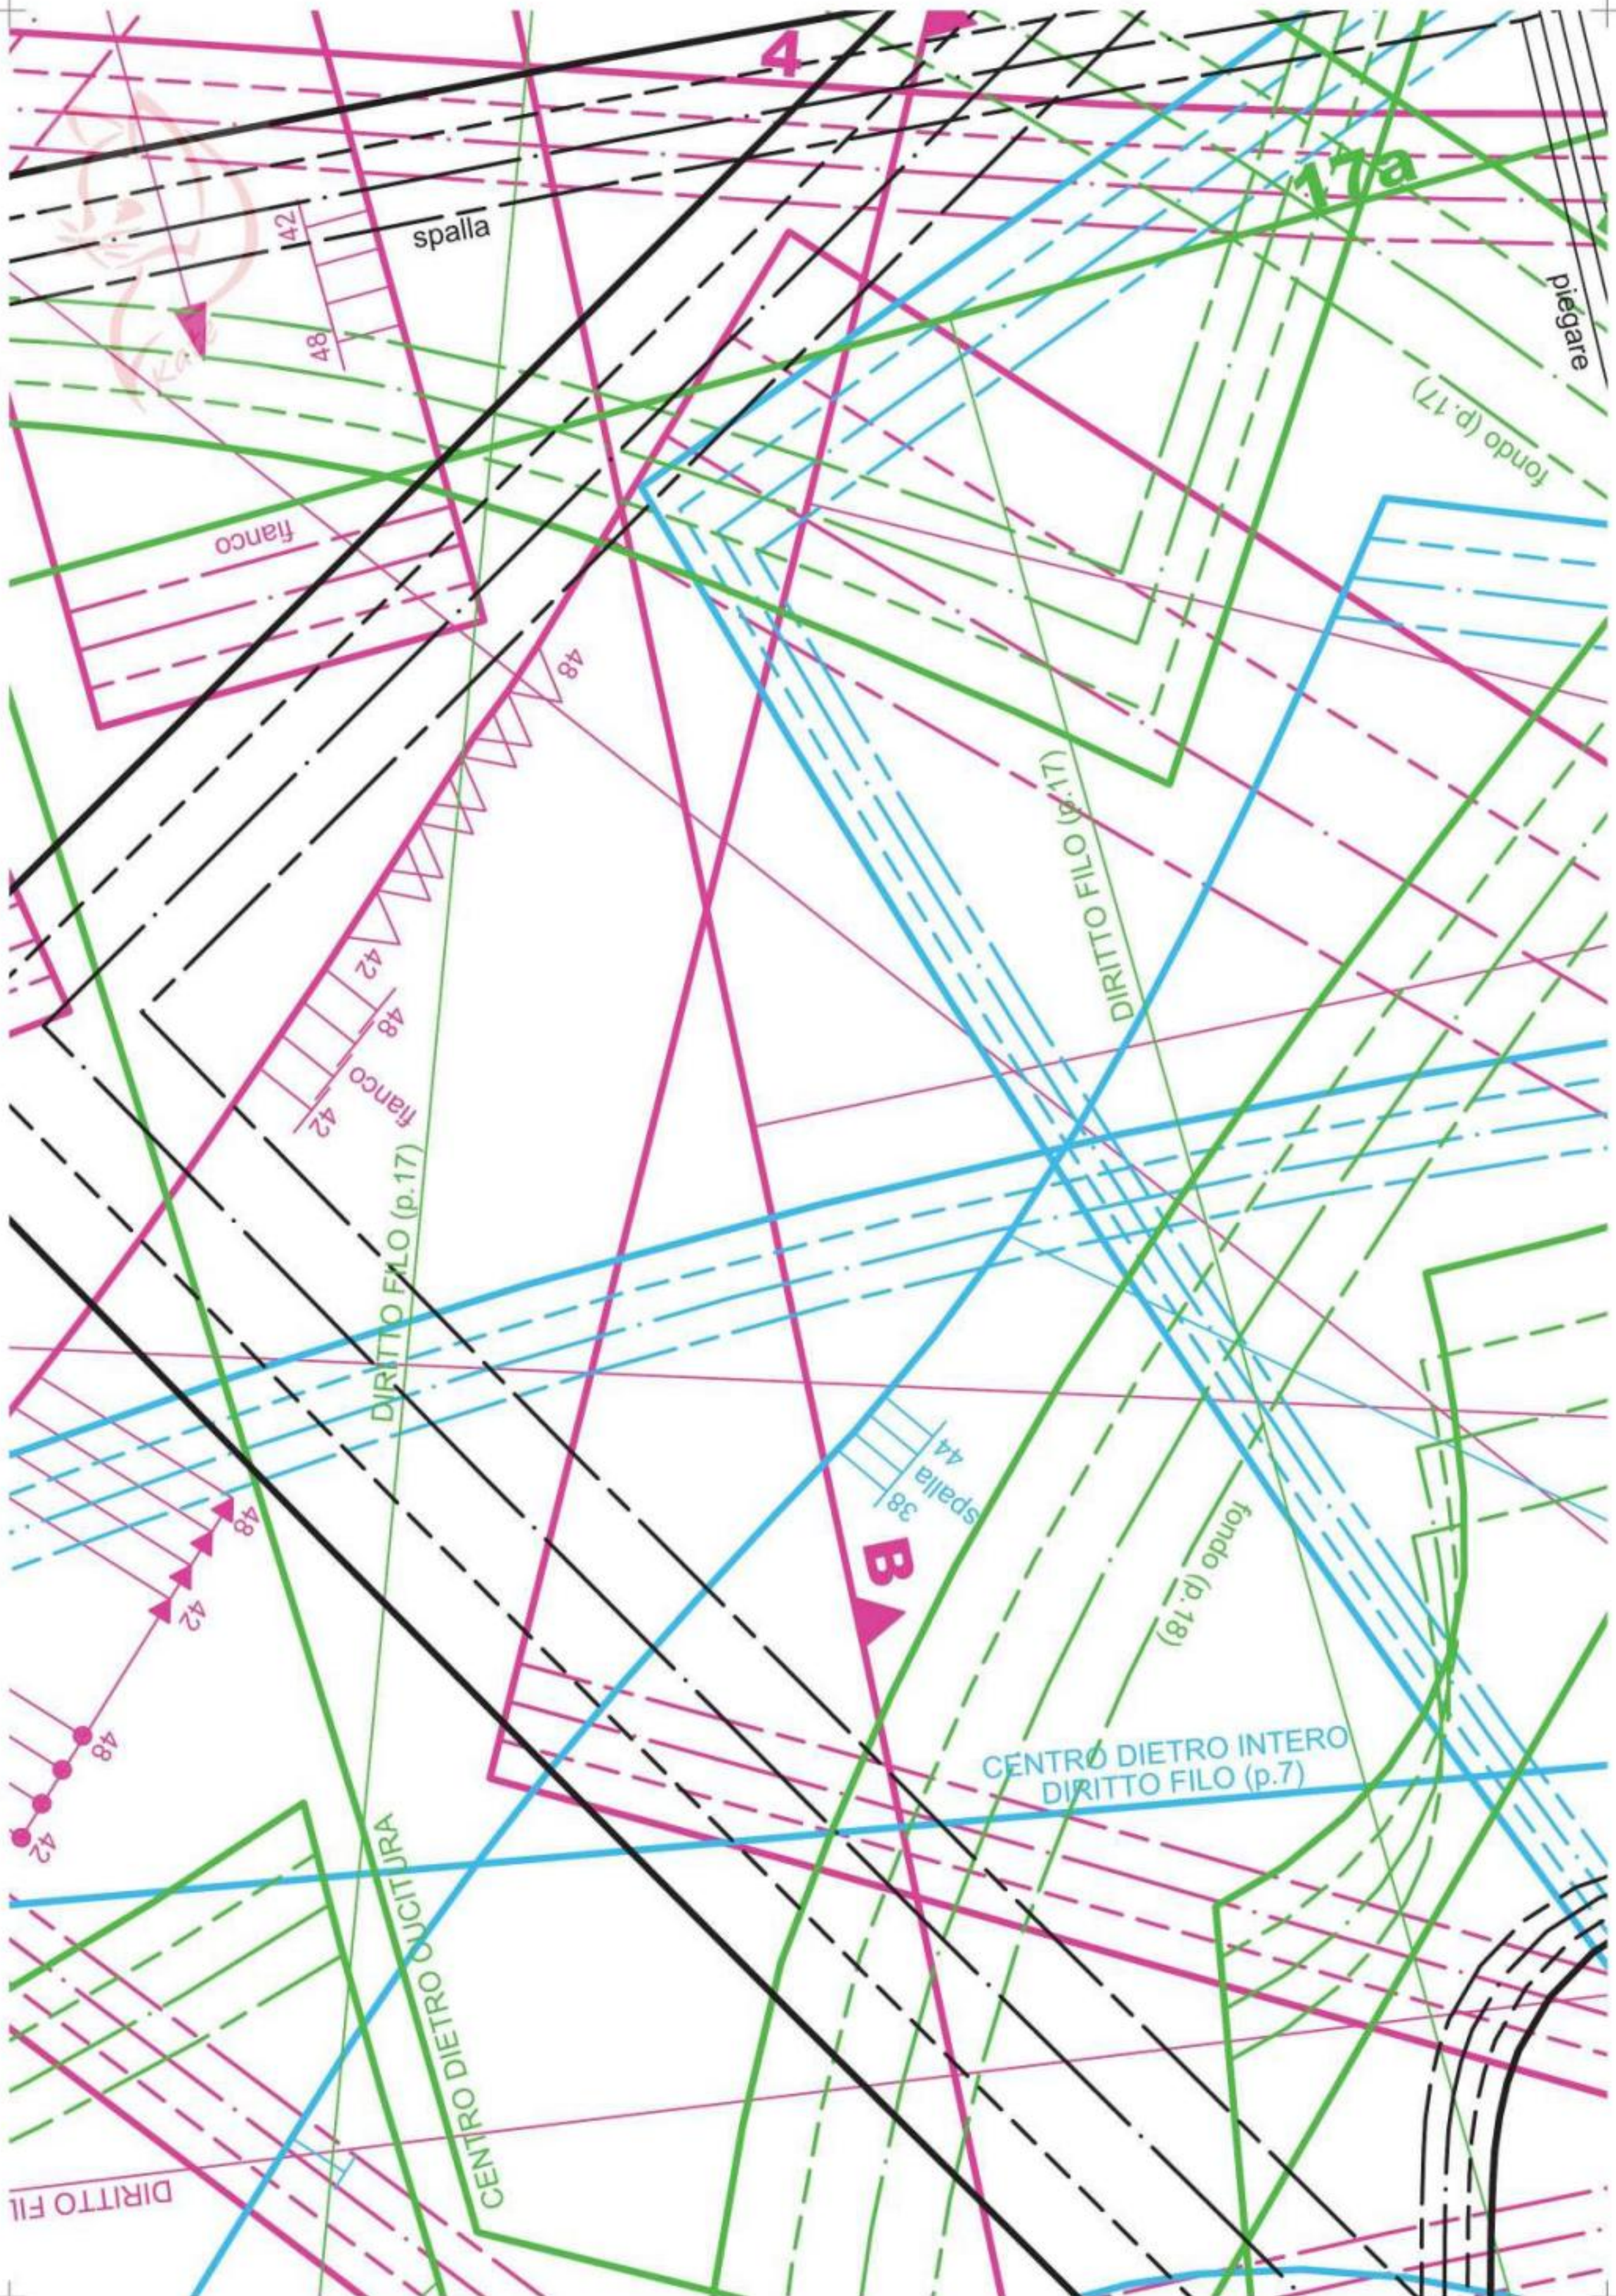

4

17a

spalla

piegare

fondo (p. 17)

fianco

DIRITTO FILO (p. 17)

DIRITTO FILO (p. 17)

B

fondo (p. 18)

CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p. 7)

CENTRO DIETRO INTERO CUCITURA

DIRITTO FILO

42
48

48

42
48
42


38
44
spalla

48

42

48

42

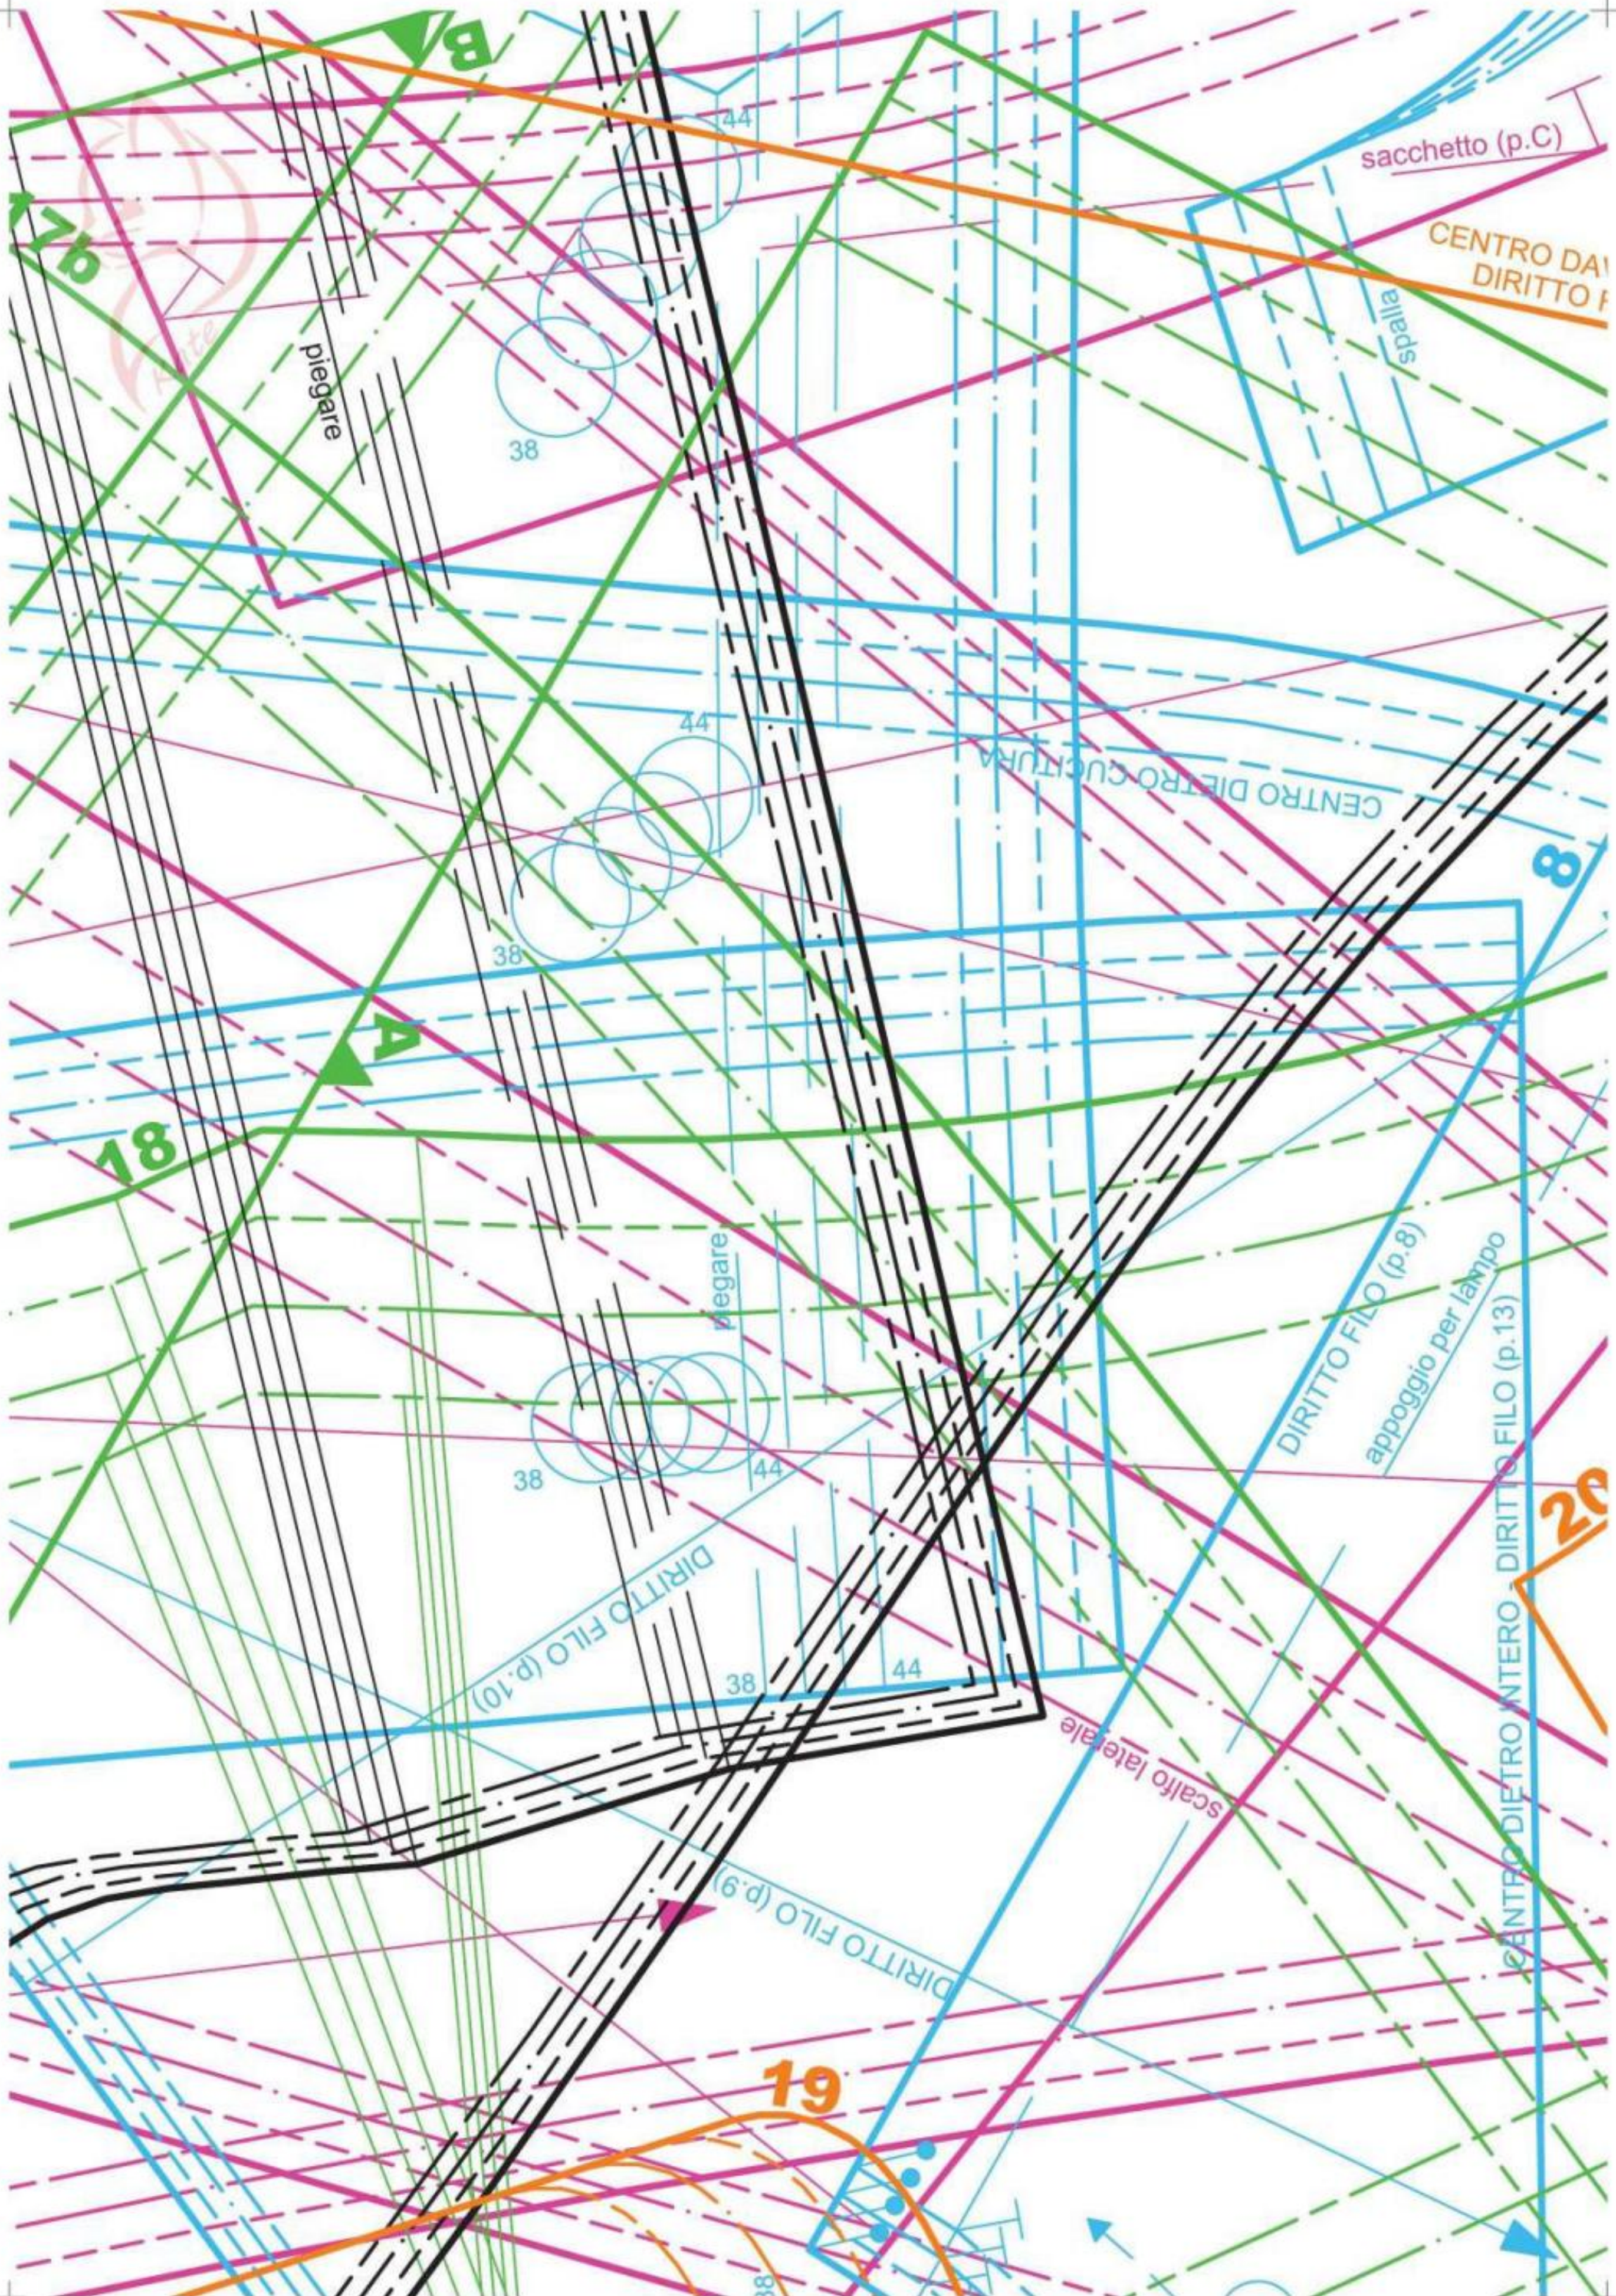

piegare

sacchetto (p.C)

CENTRO DAI DIRITTO

spalla

CENTRO DIETRO CUCITURA

DIRITTO FILO (p.8)
appoggio per lampo

scafo laterale

CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.13)

DIRITTO FILO (p.9)

DIRITTO FILO (p.10)

19

20

8

18

A

B

38

44

44

38

44

38

44

38

38

VANTI INTERO
FILO (p.21)

DIRITTO FILO (p.5)

DIRITTO FILO (p.4)

cucitura

fianco

lampo

sgare

C

9


10


38


44


38

44

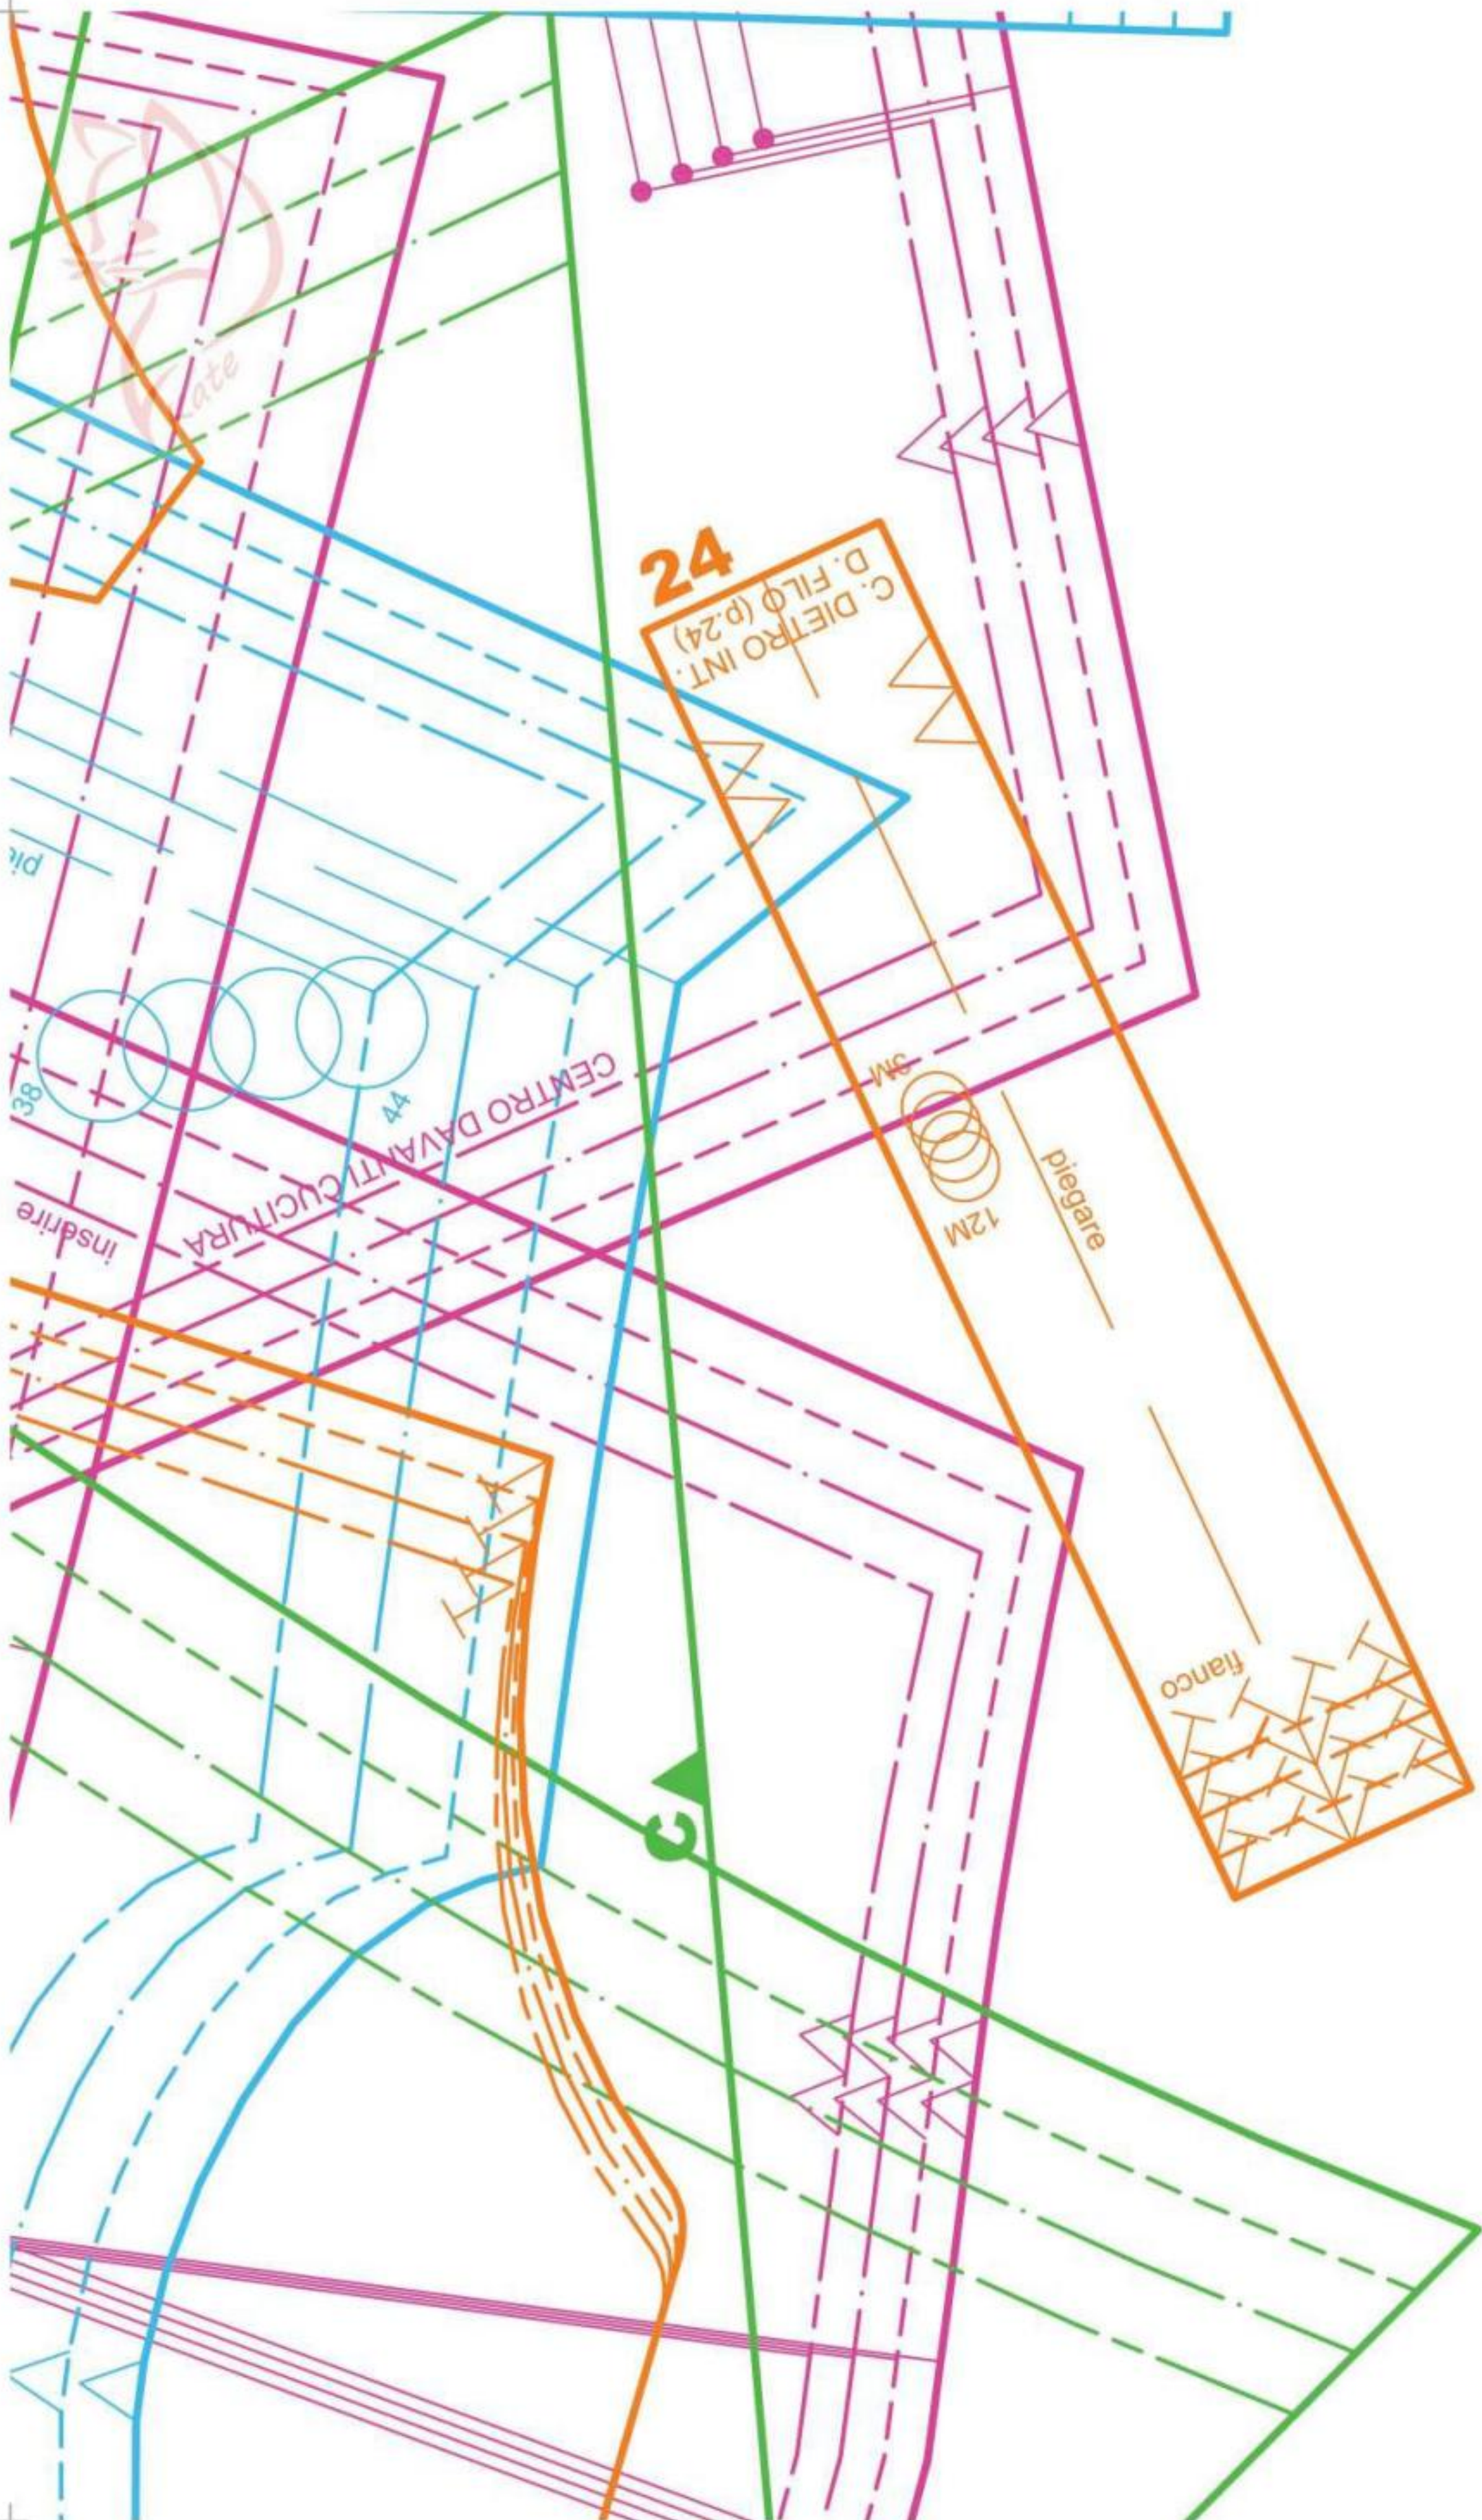

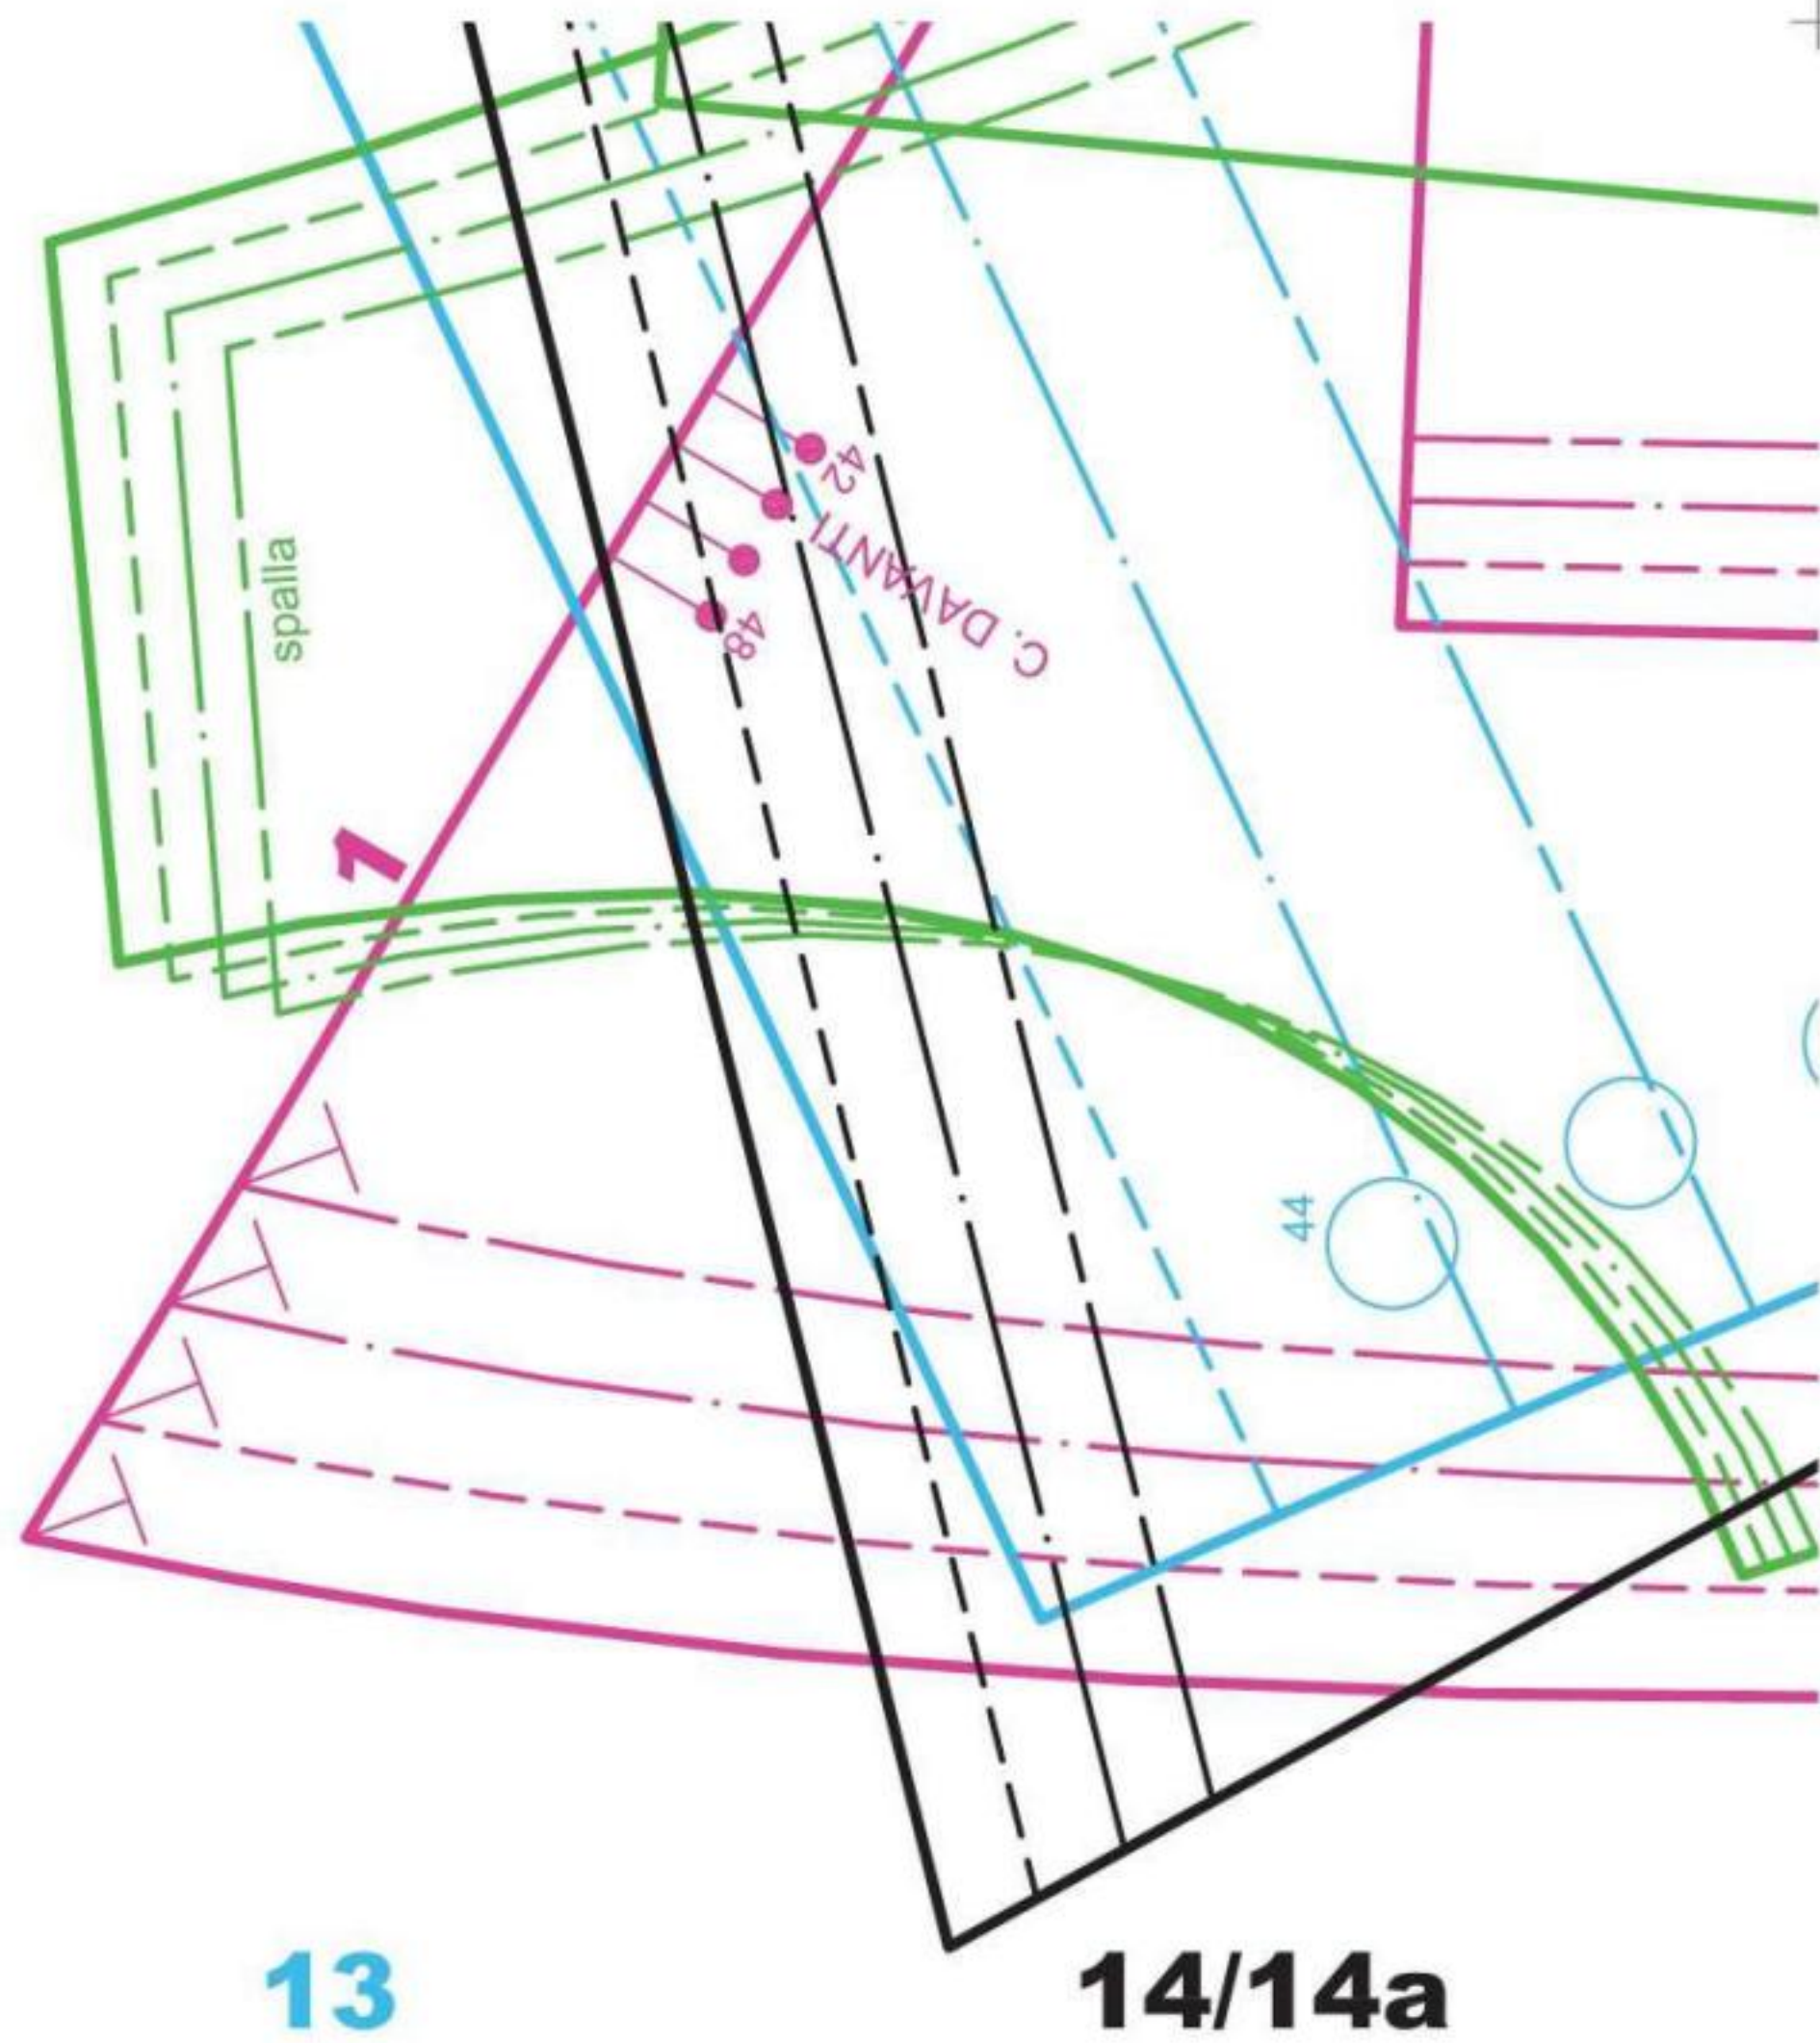

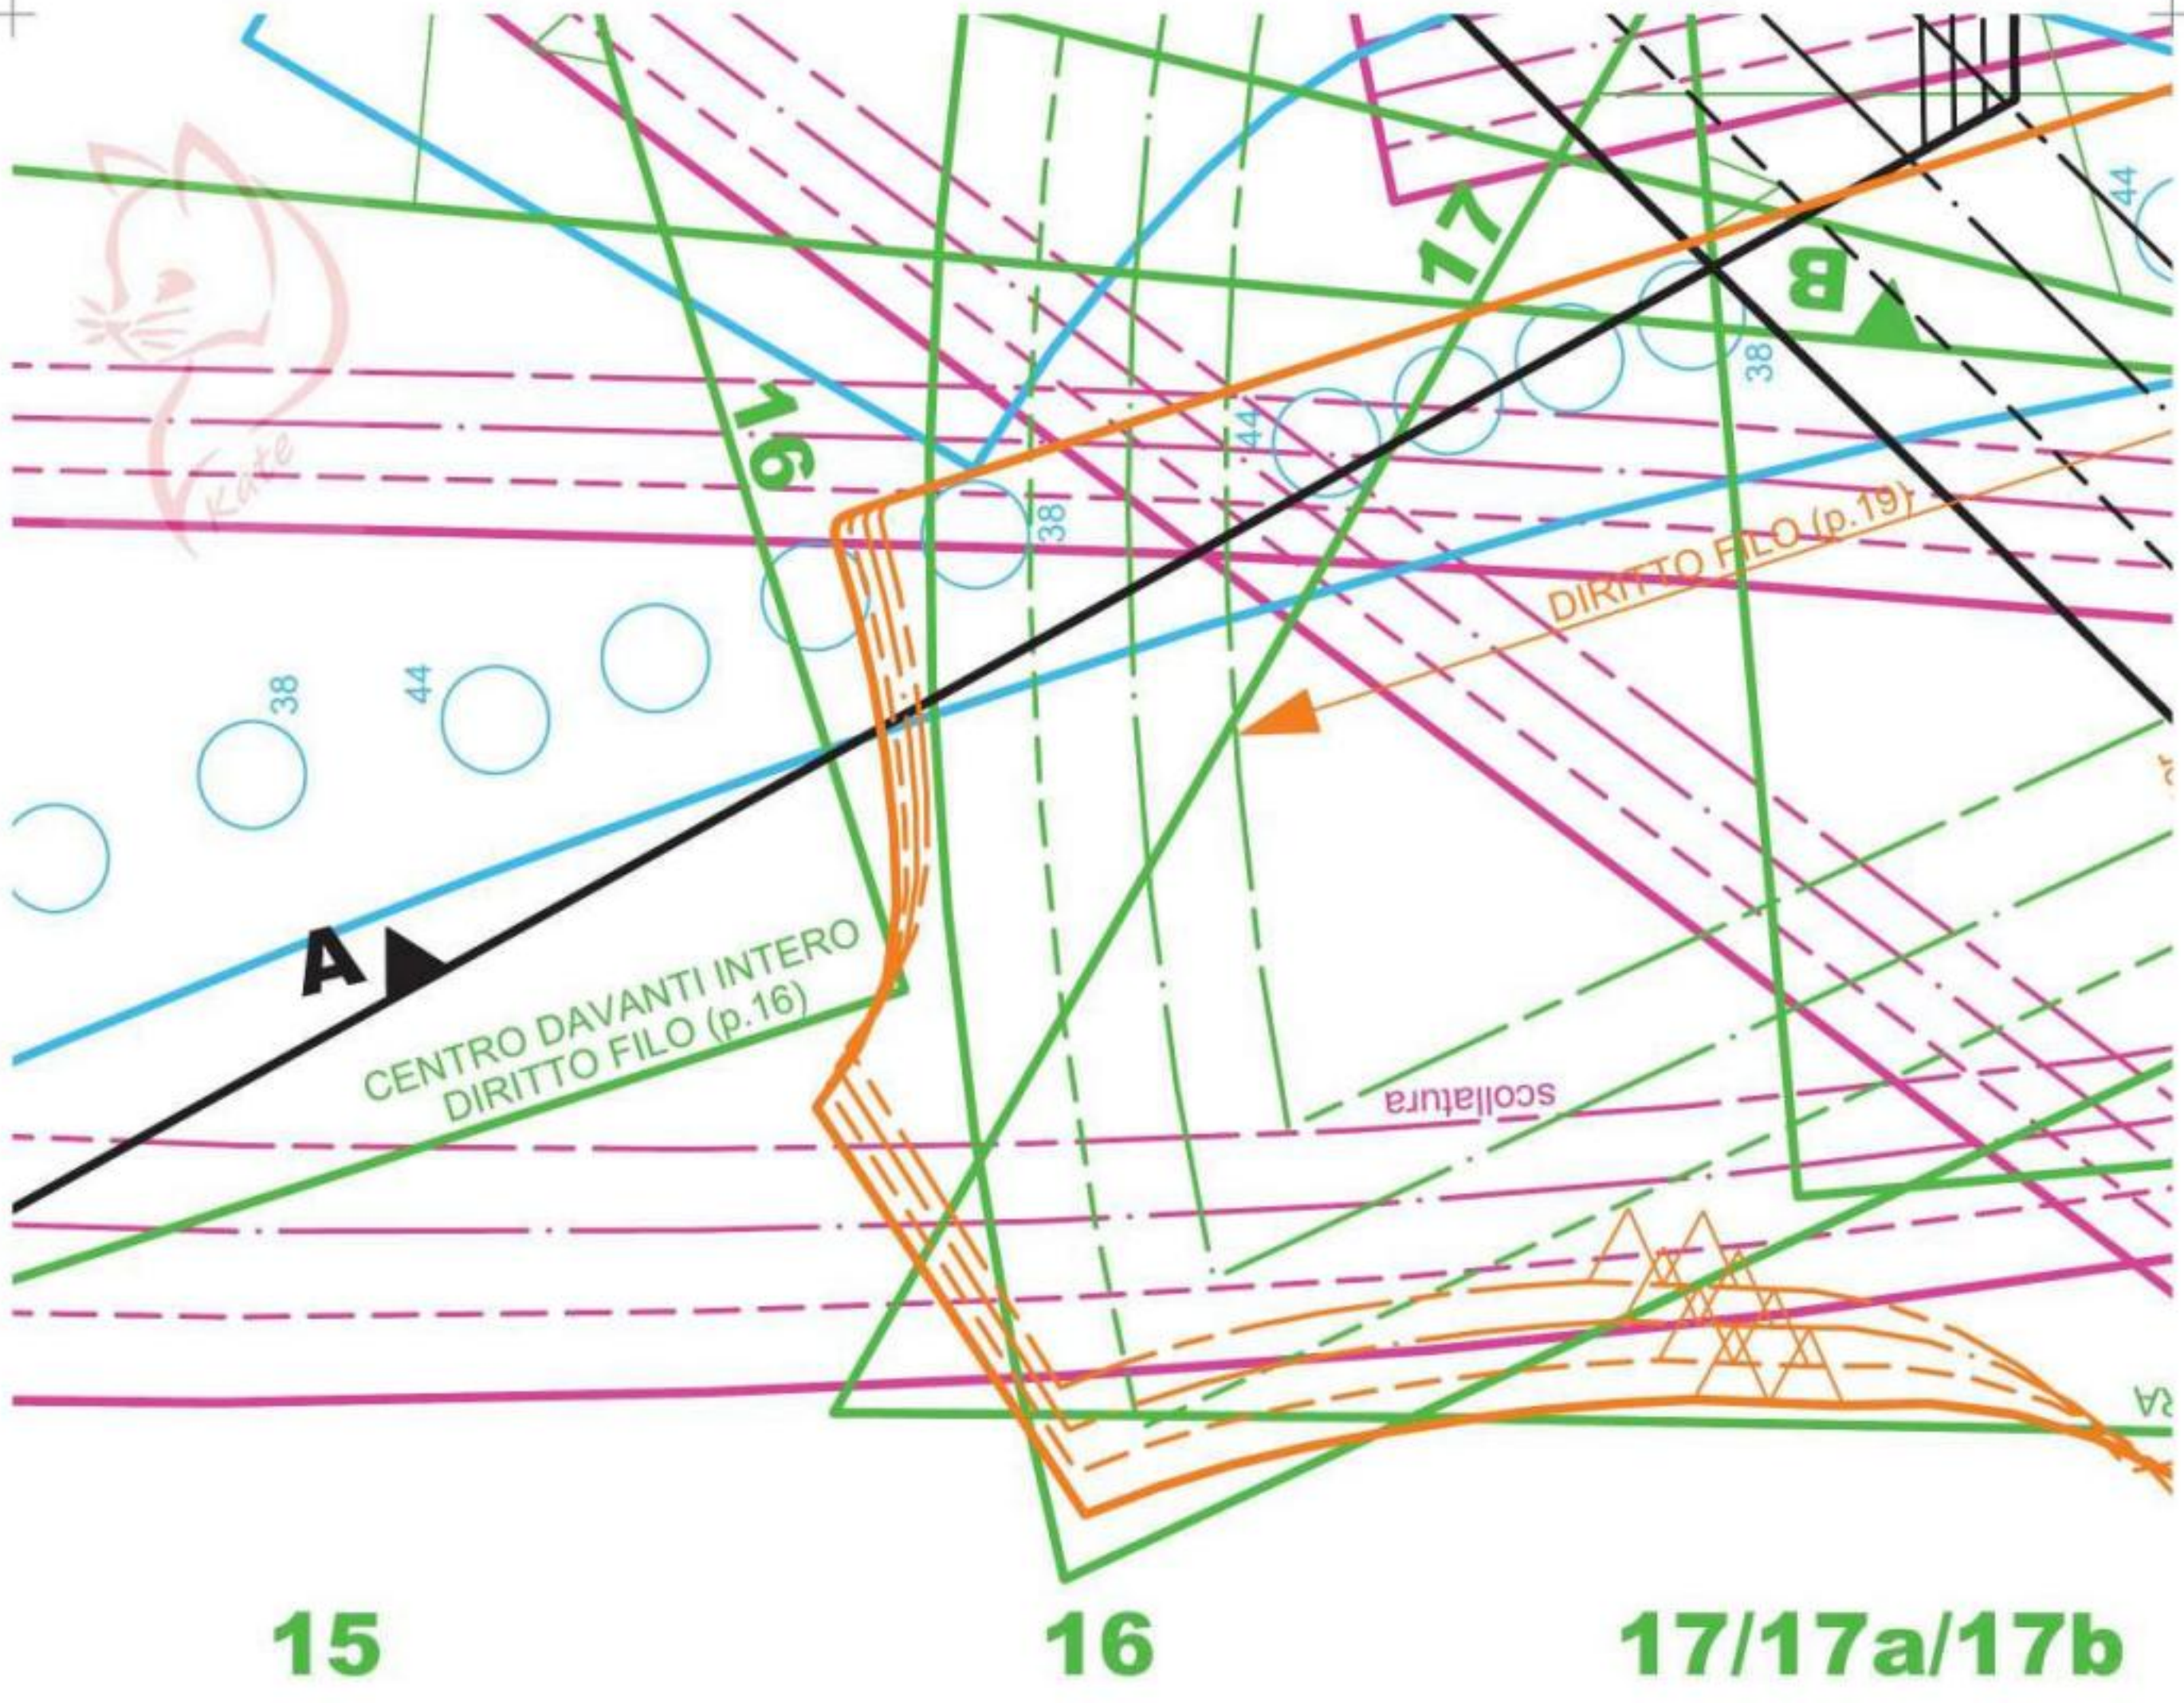


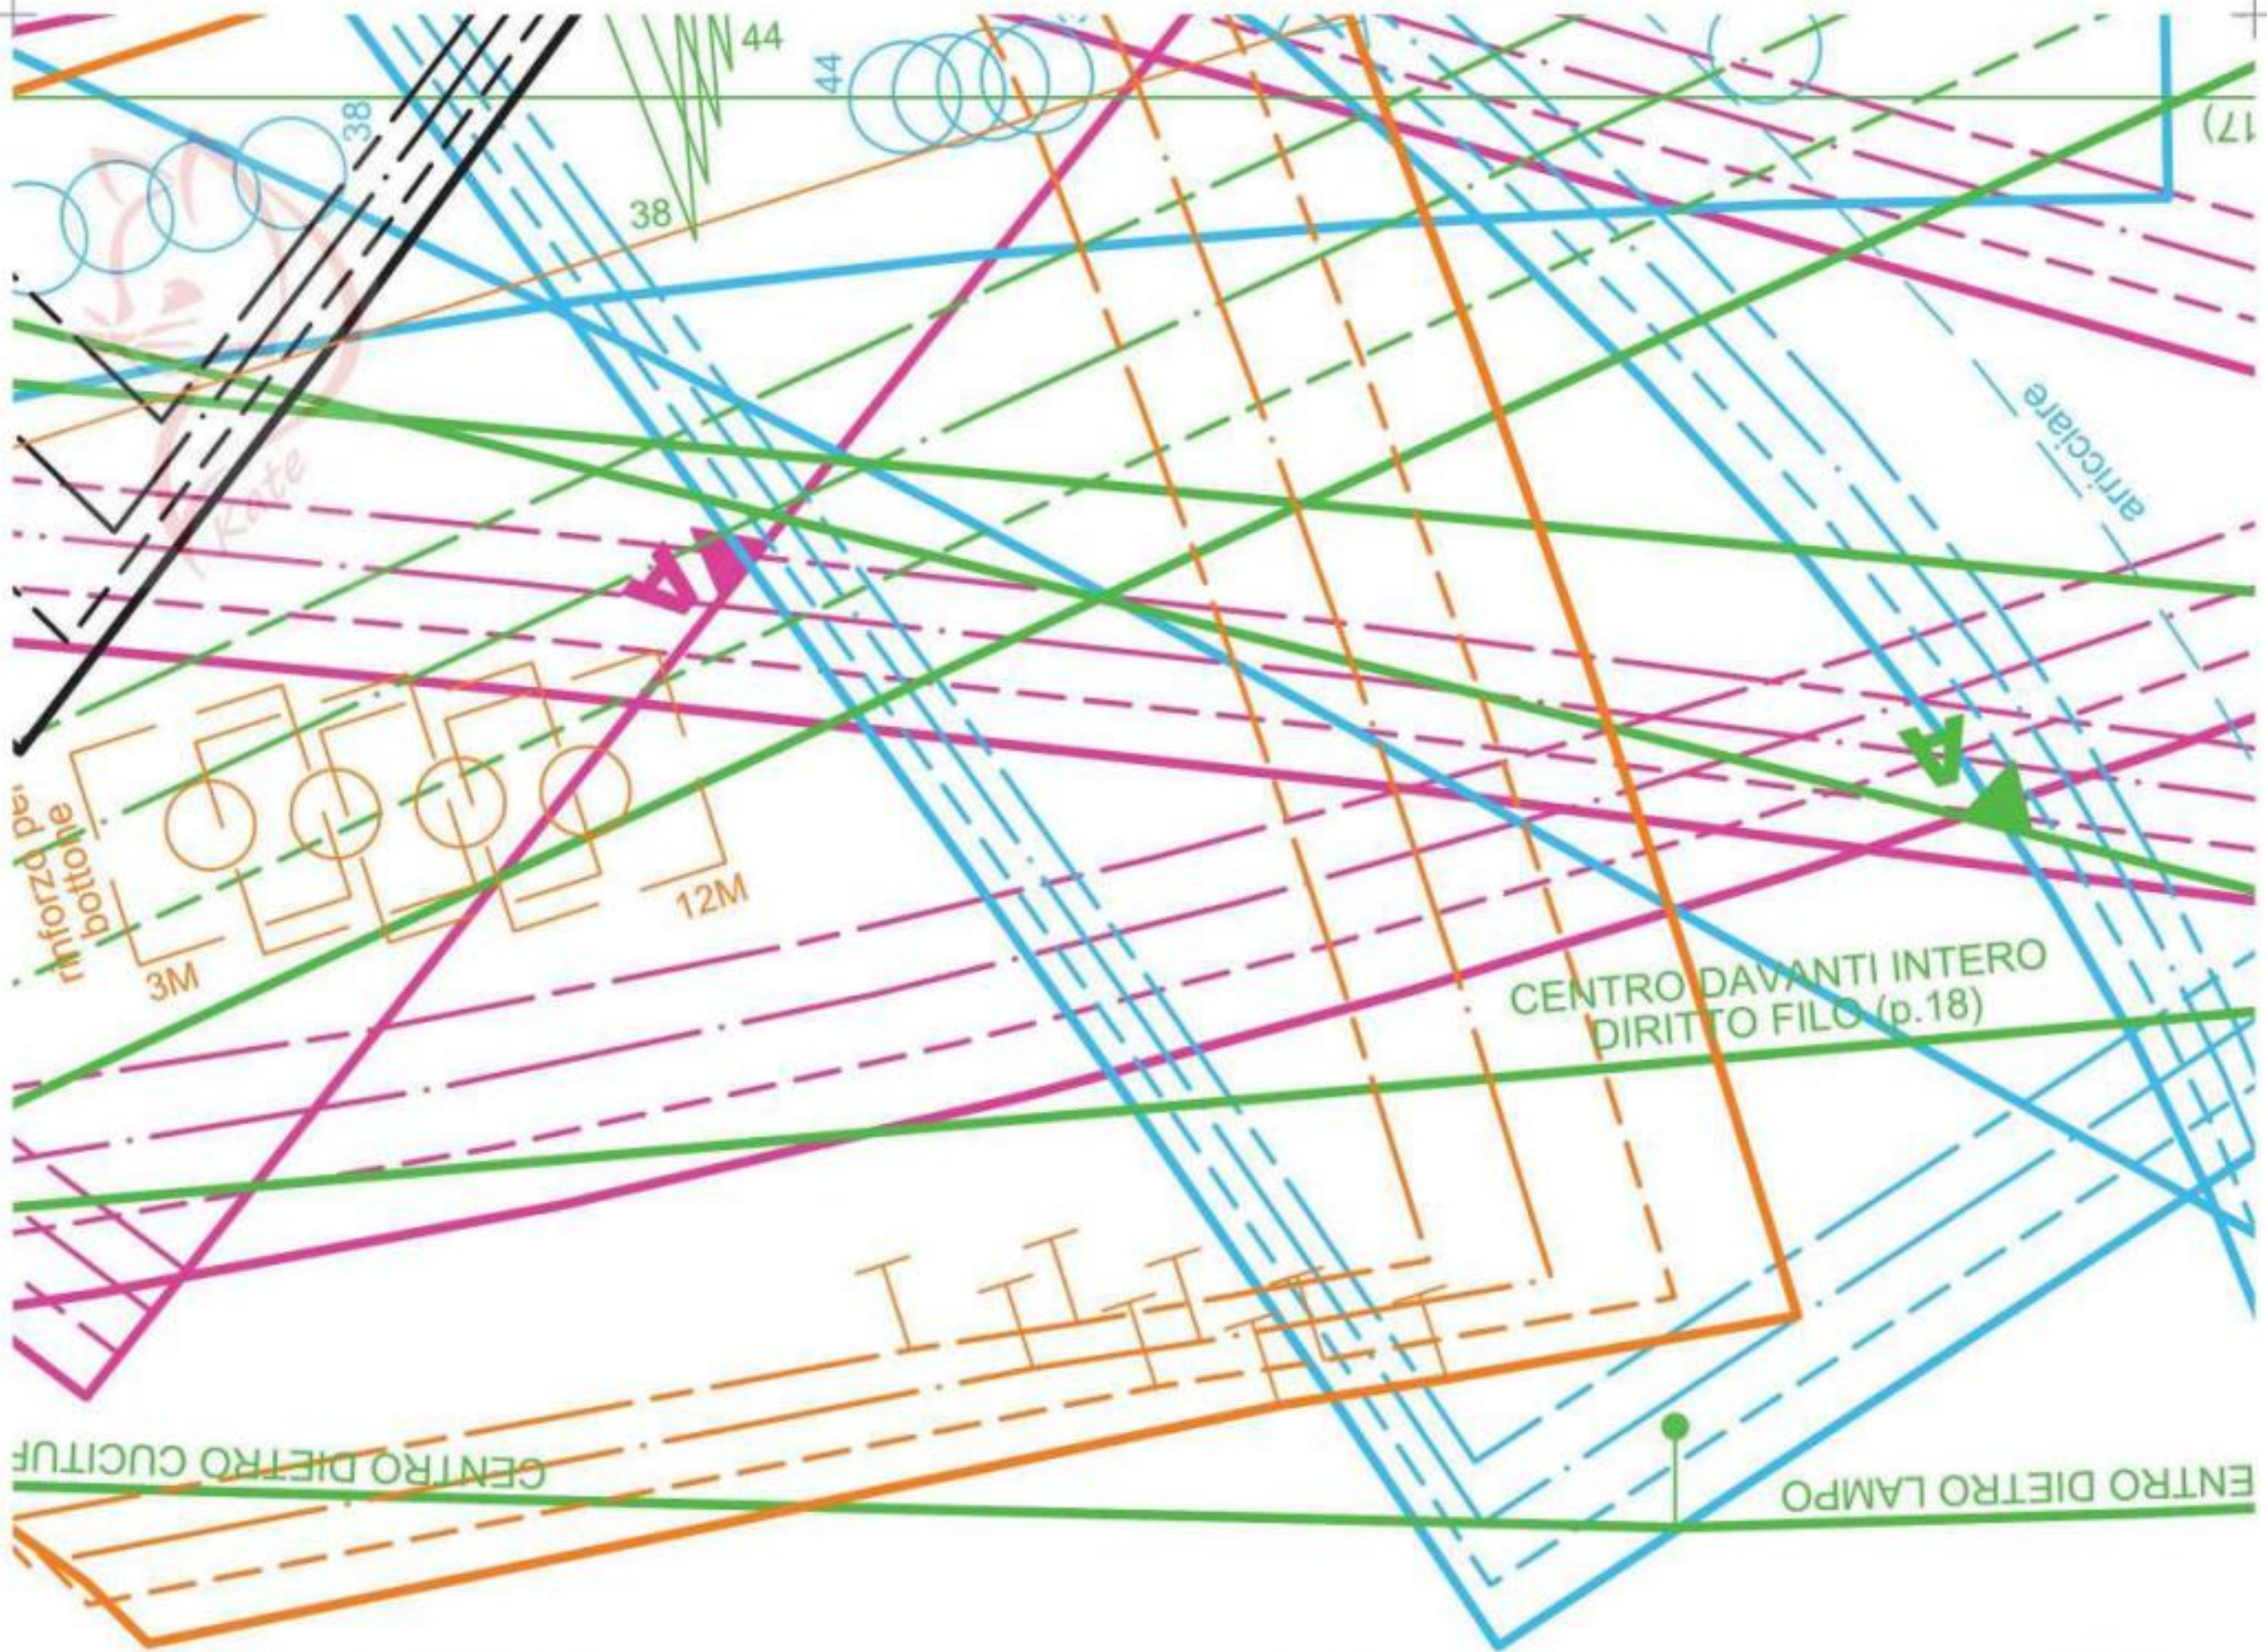

18/18a

19

20

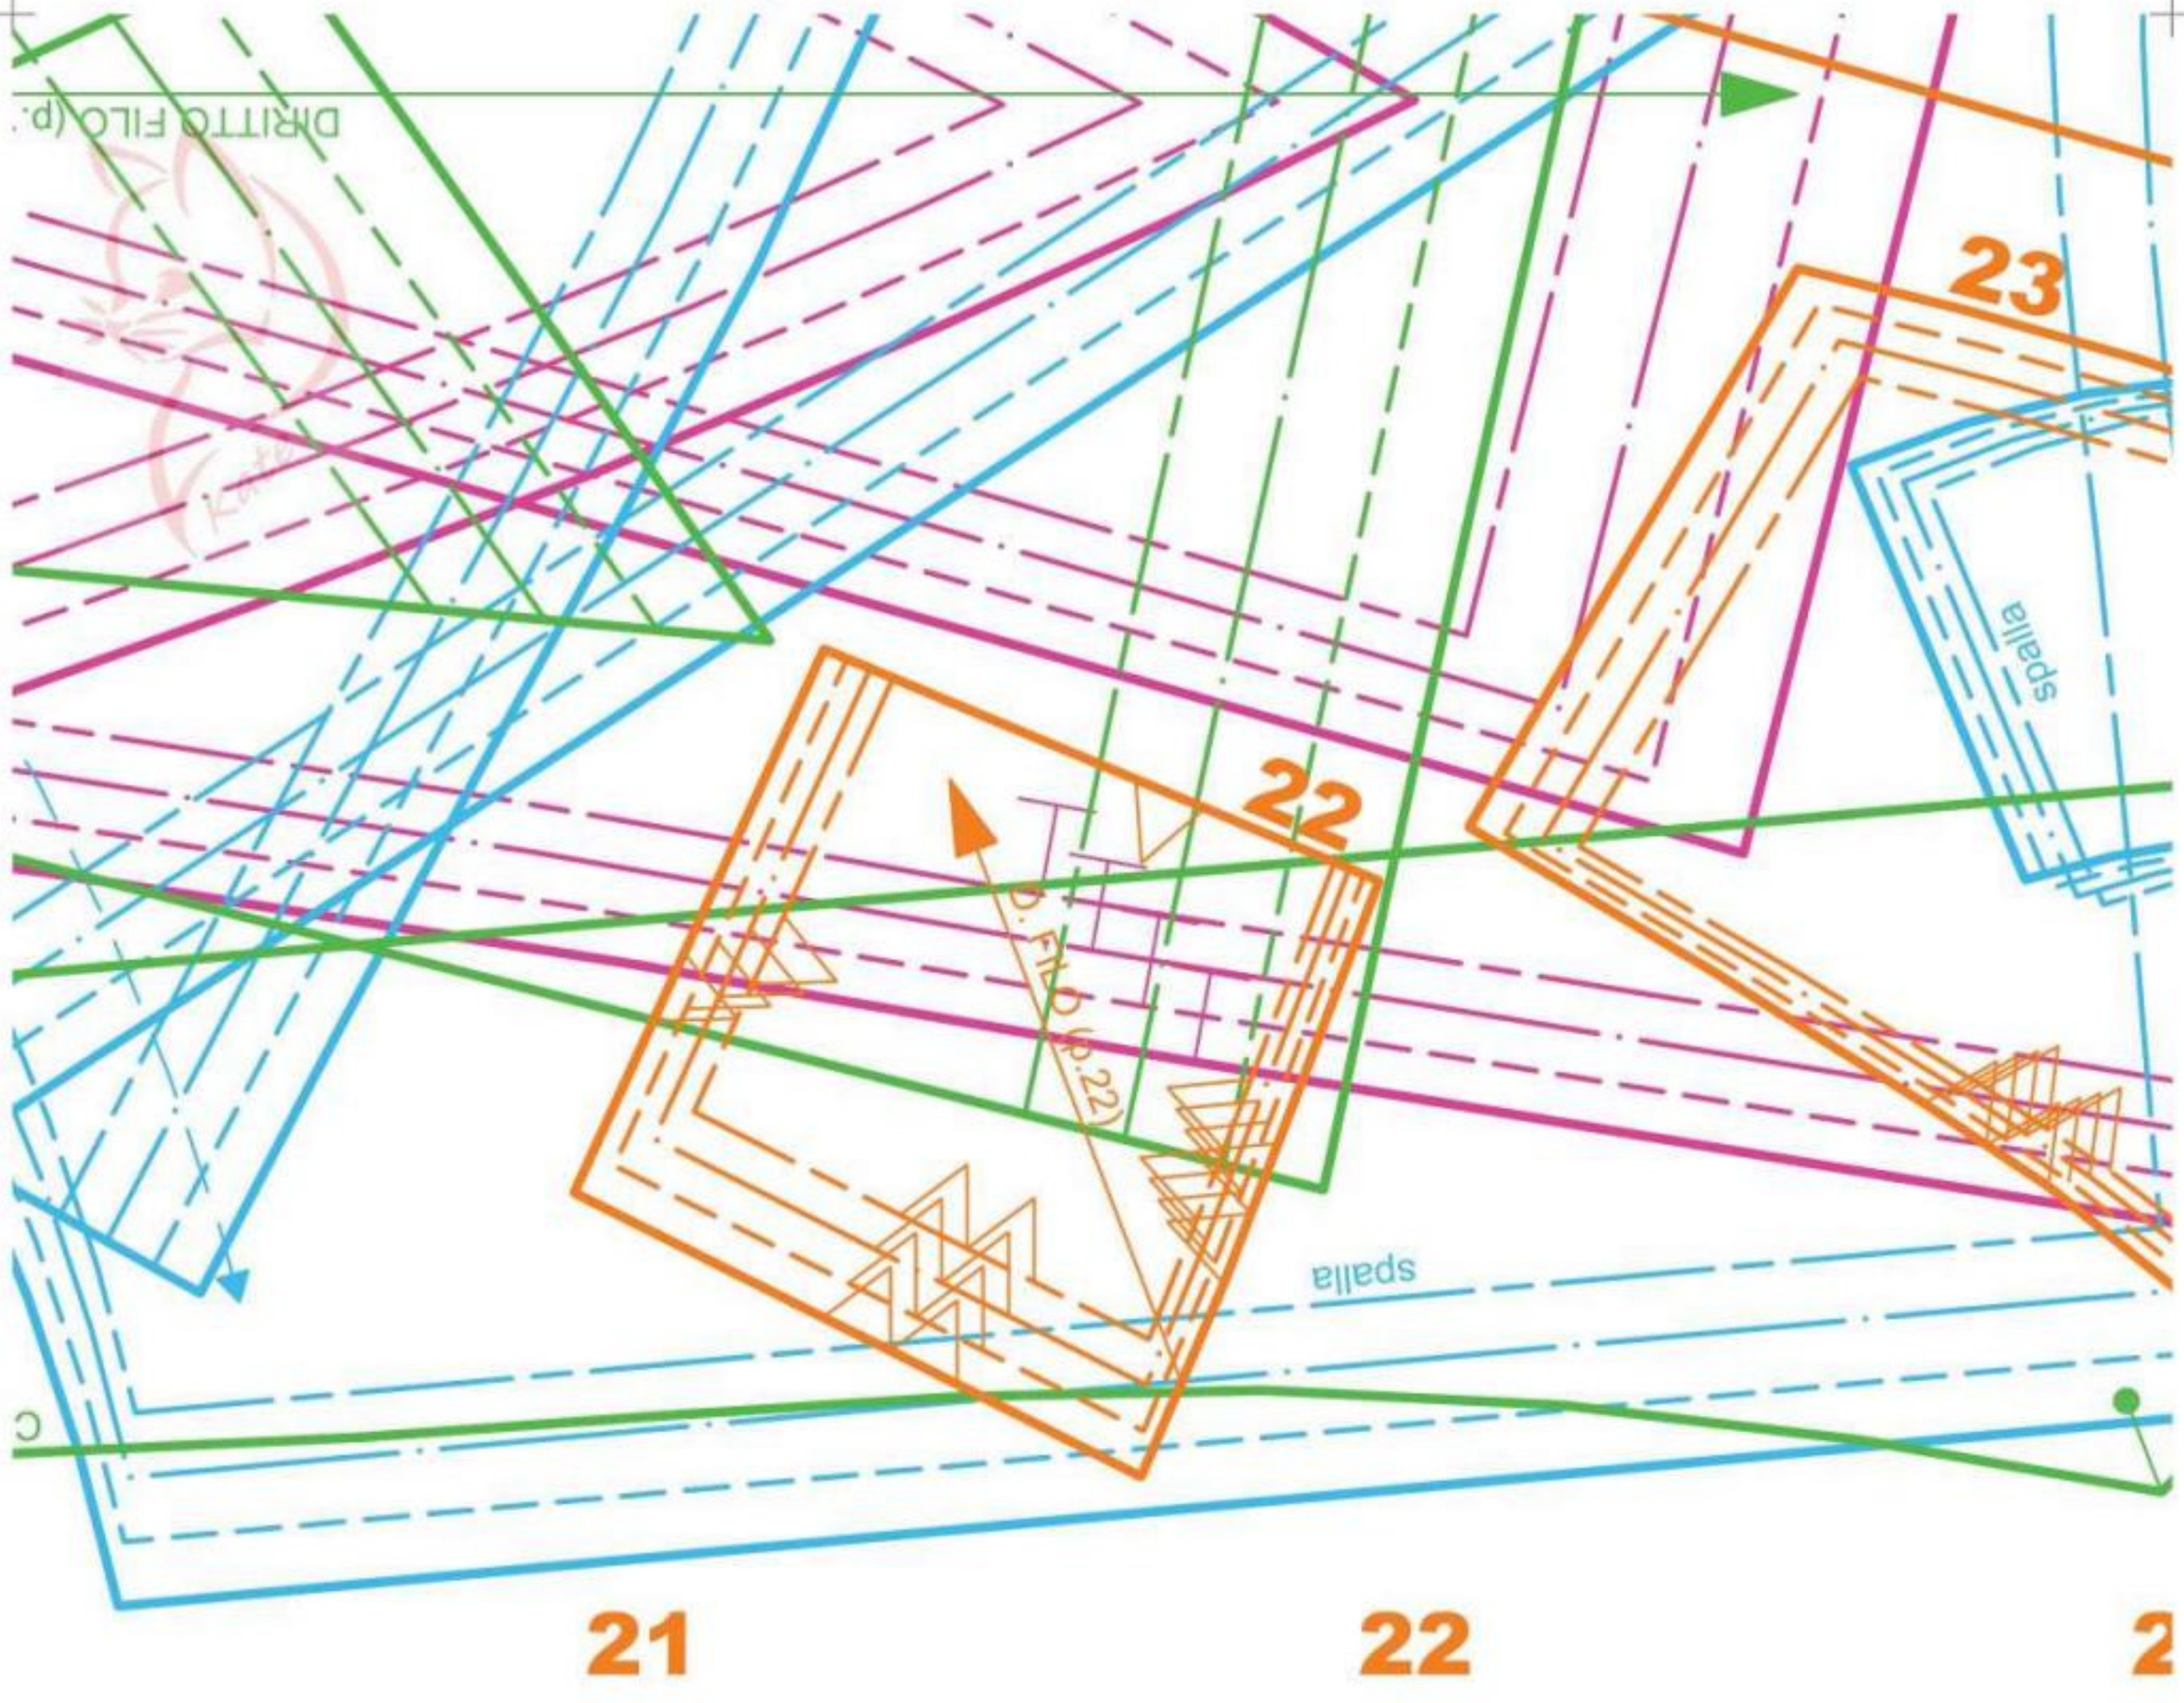

DIRITTO FILLO (p.)



13


24

25



1/1a

2/2a

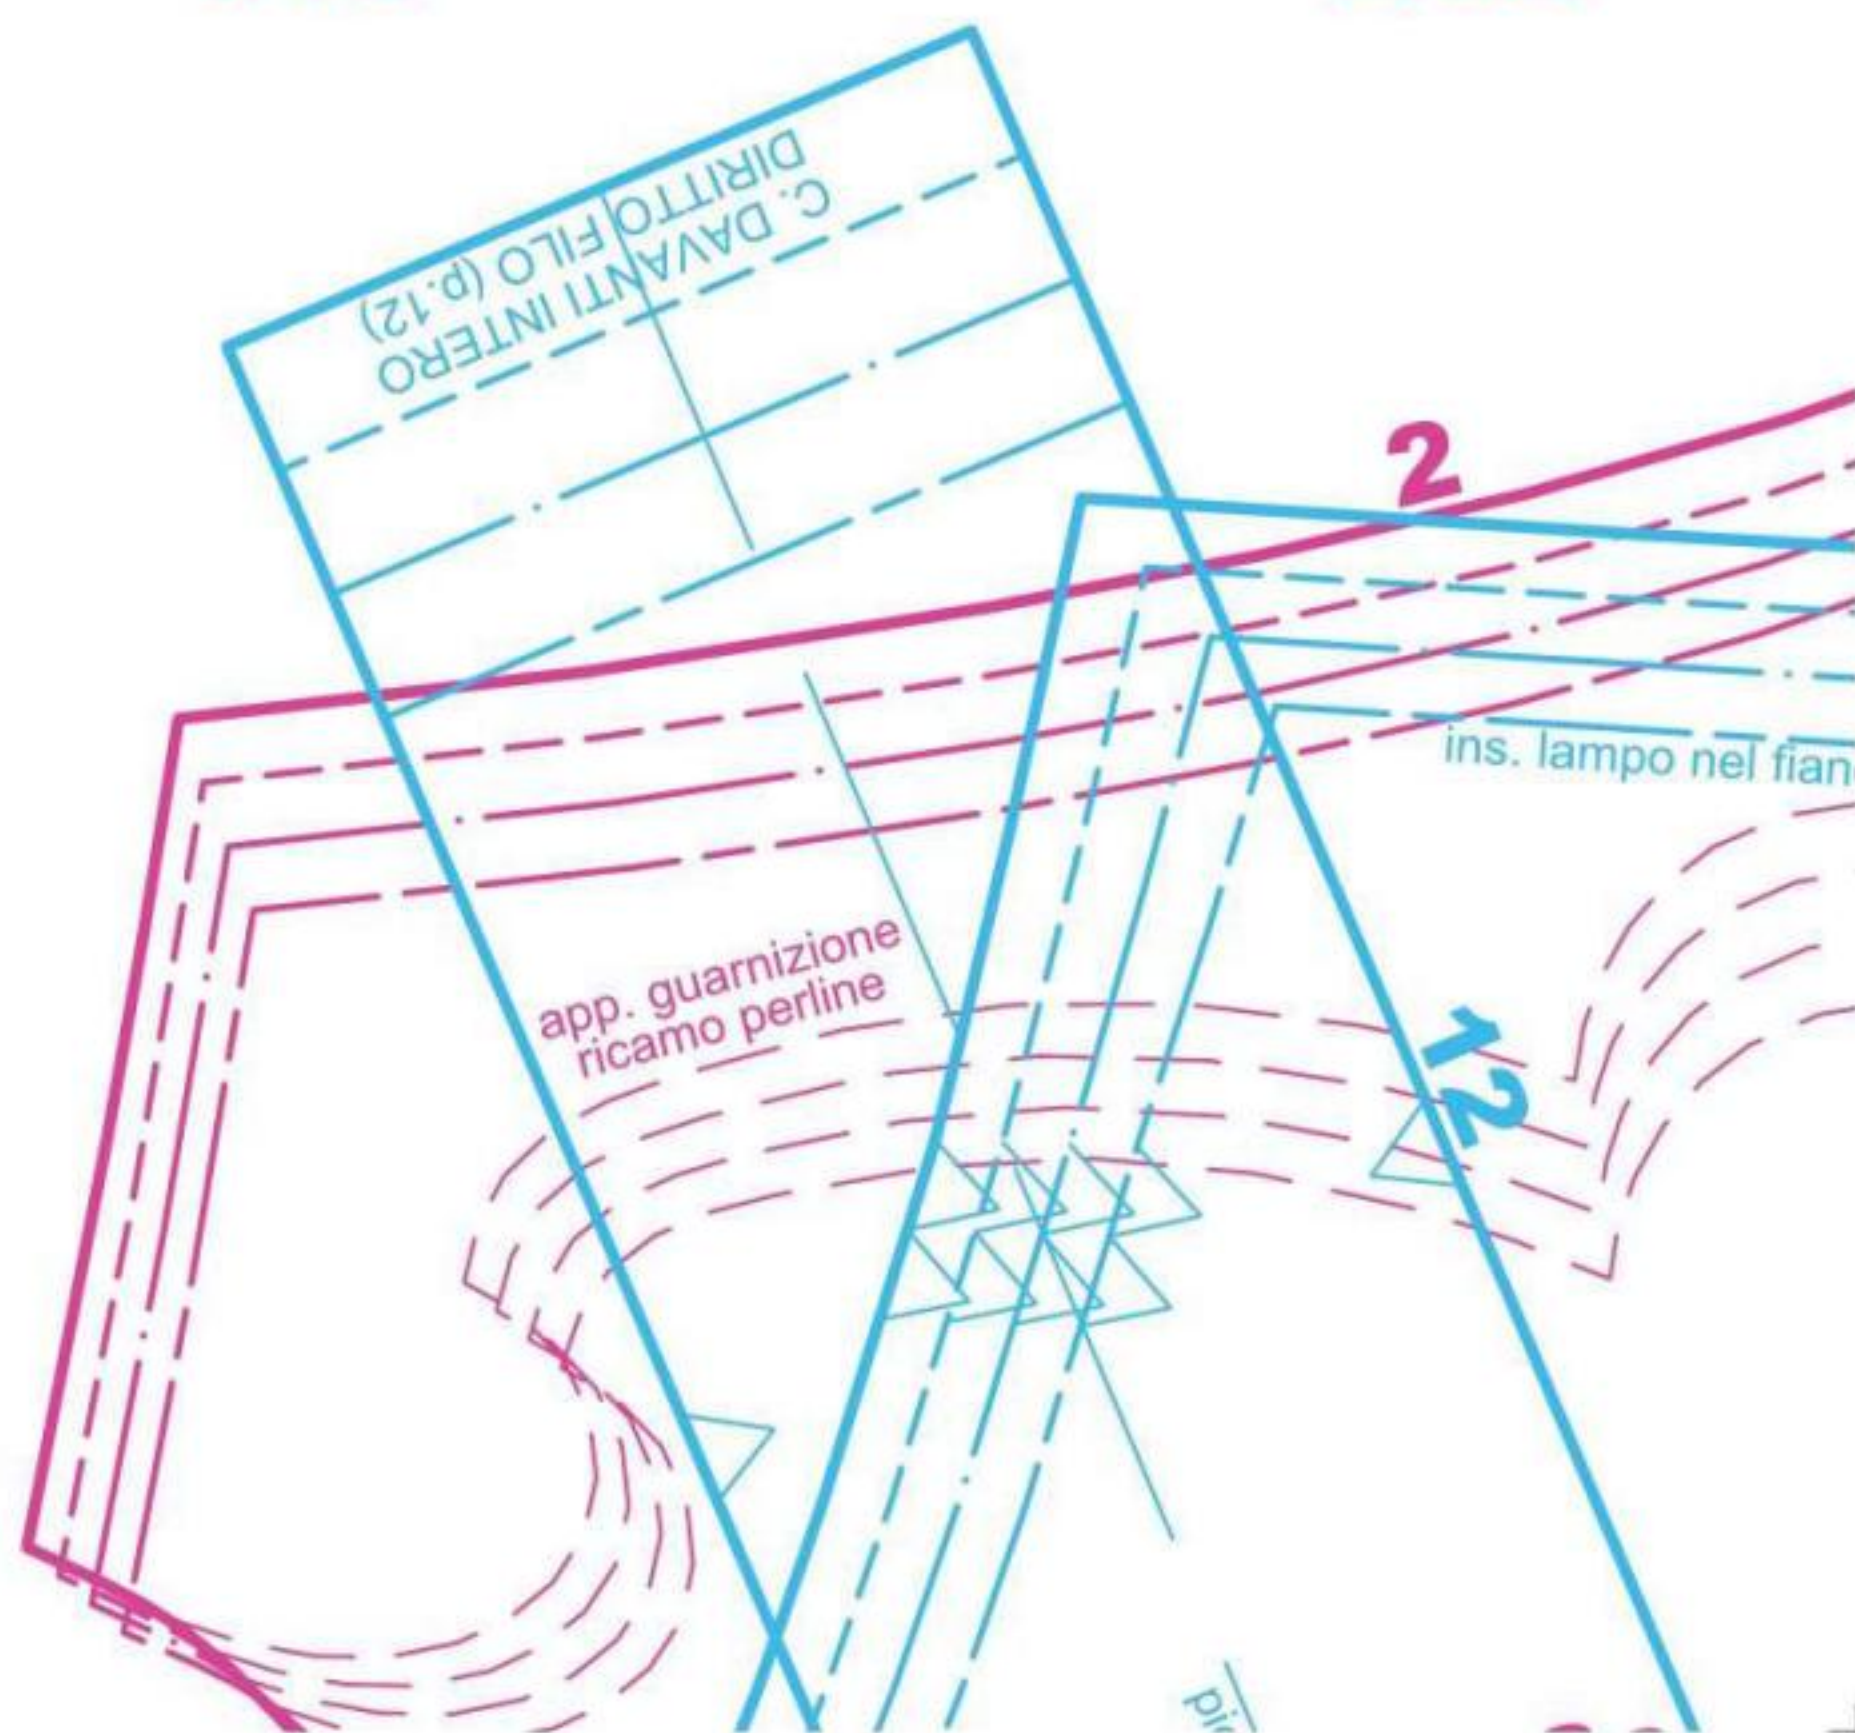



3

4

13

co sinistro

3

A

DIRITTO F



5

6/6a

7/7a

15

15a

7

B

16

FILLO (p.2)


DIETRO DIETRO CUCITURA



7a

8/8a


9/9a

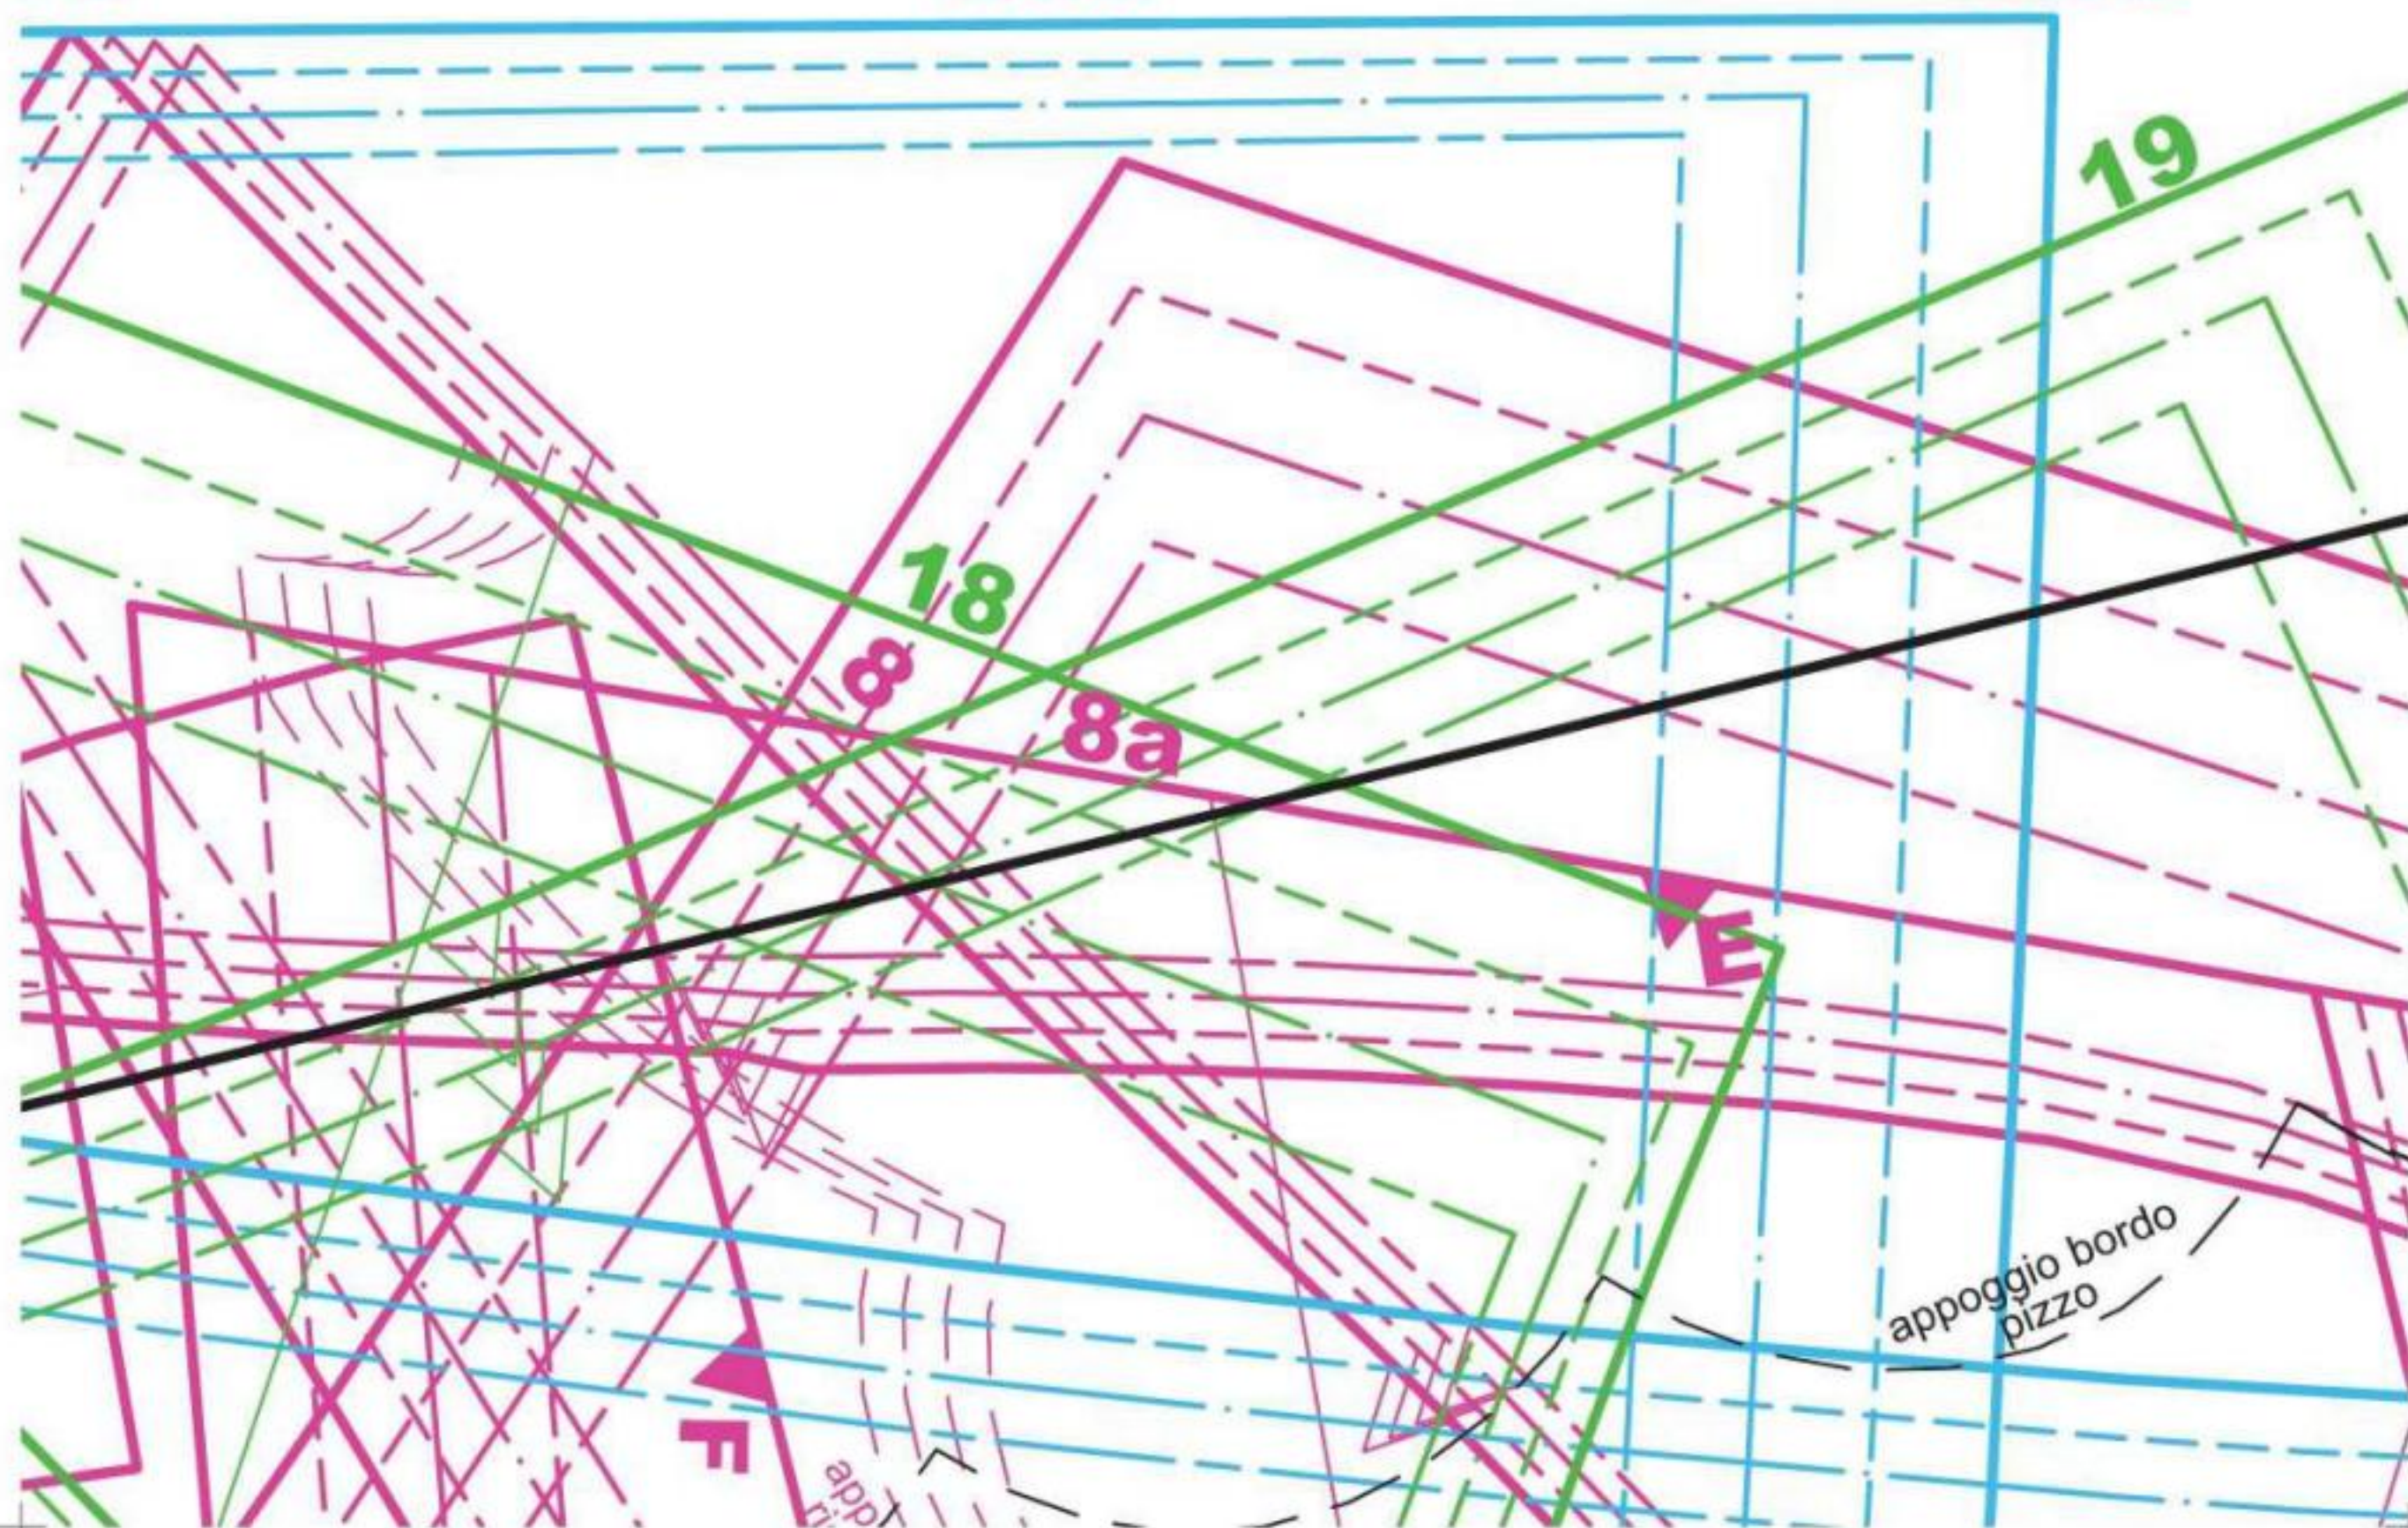






10


В
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№8/2019

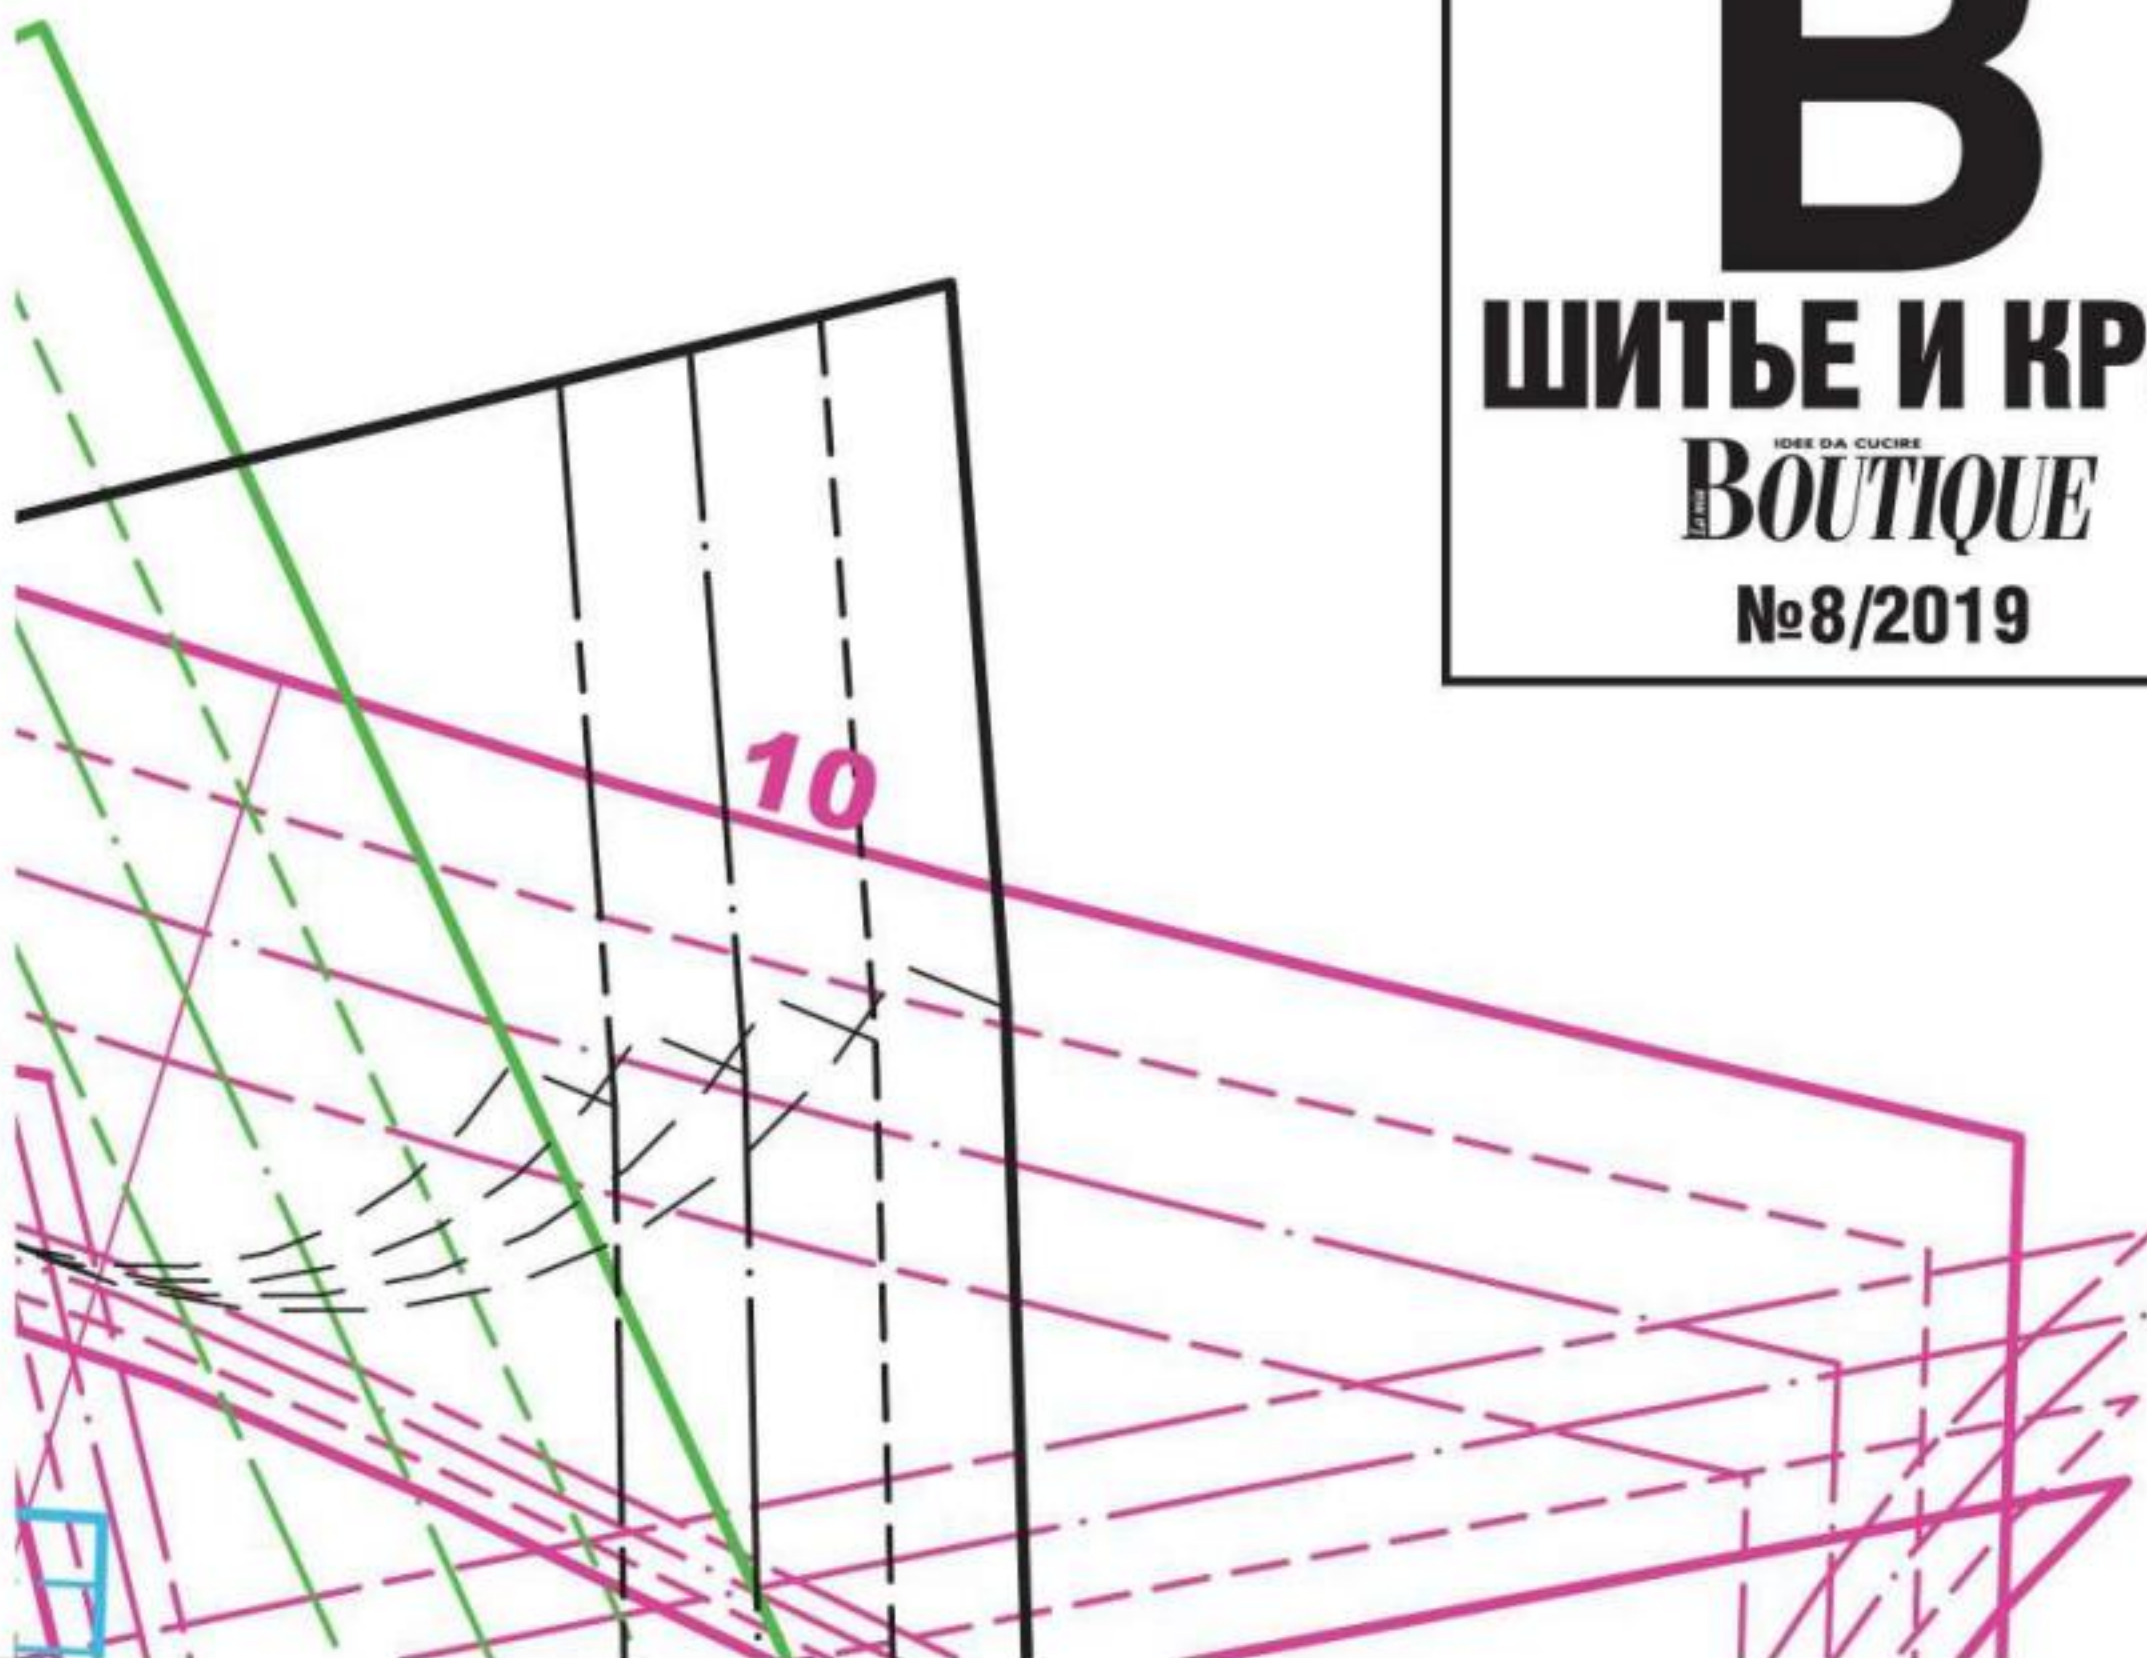

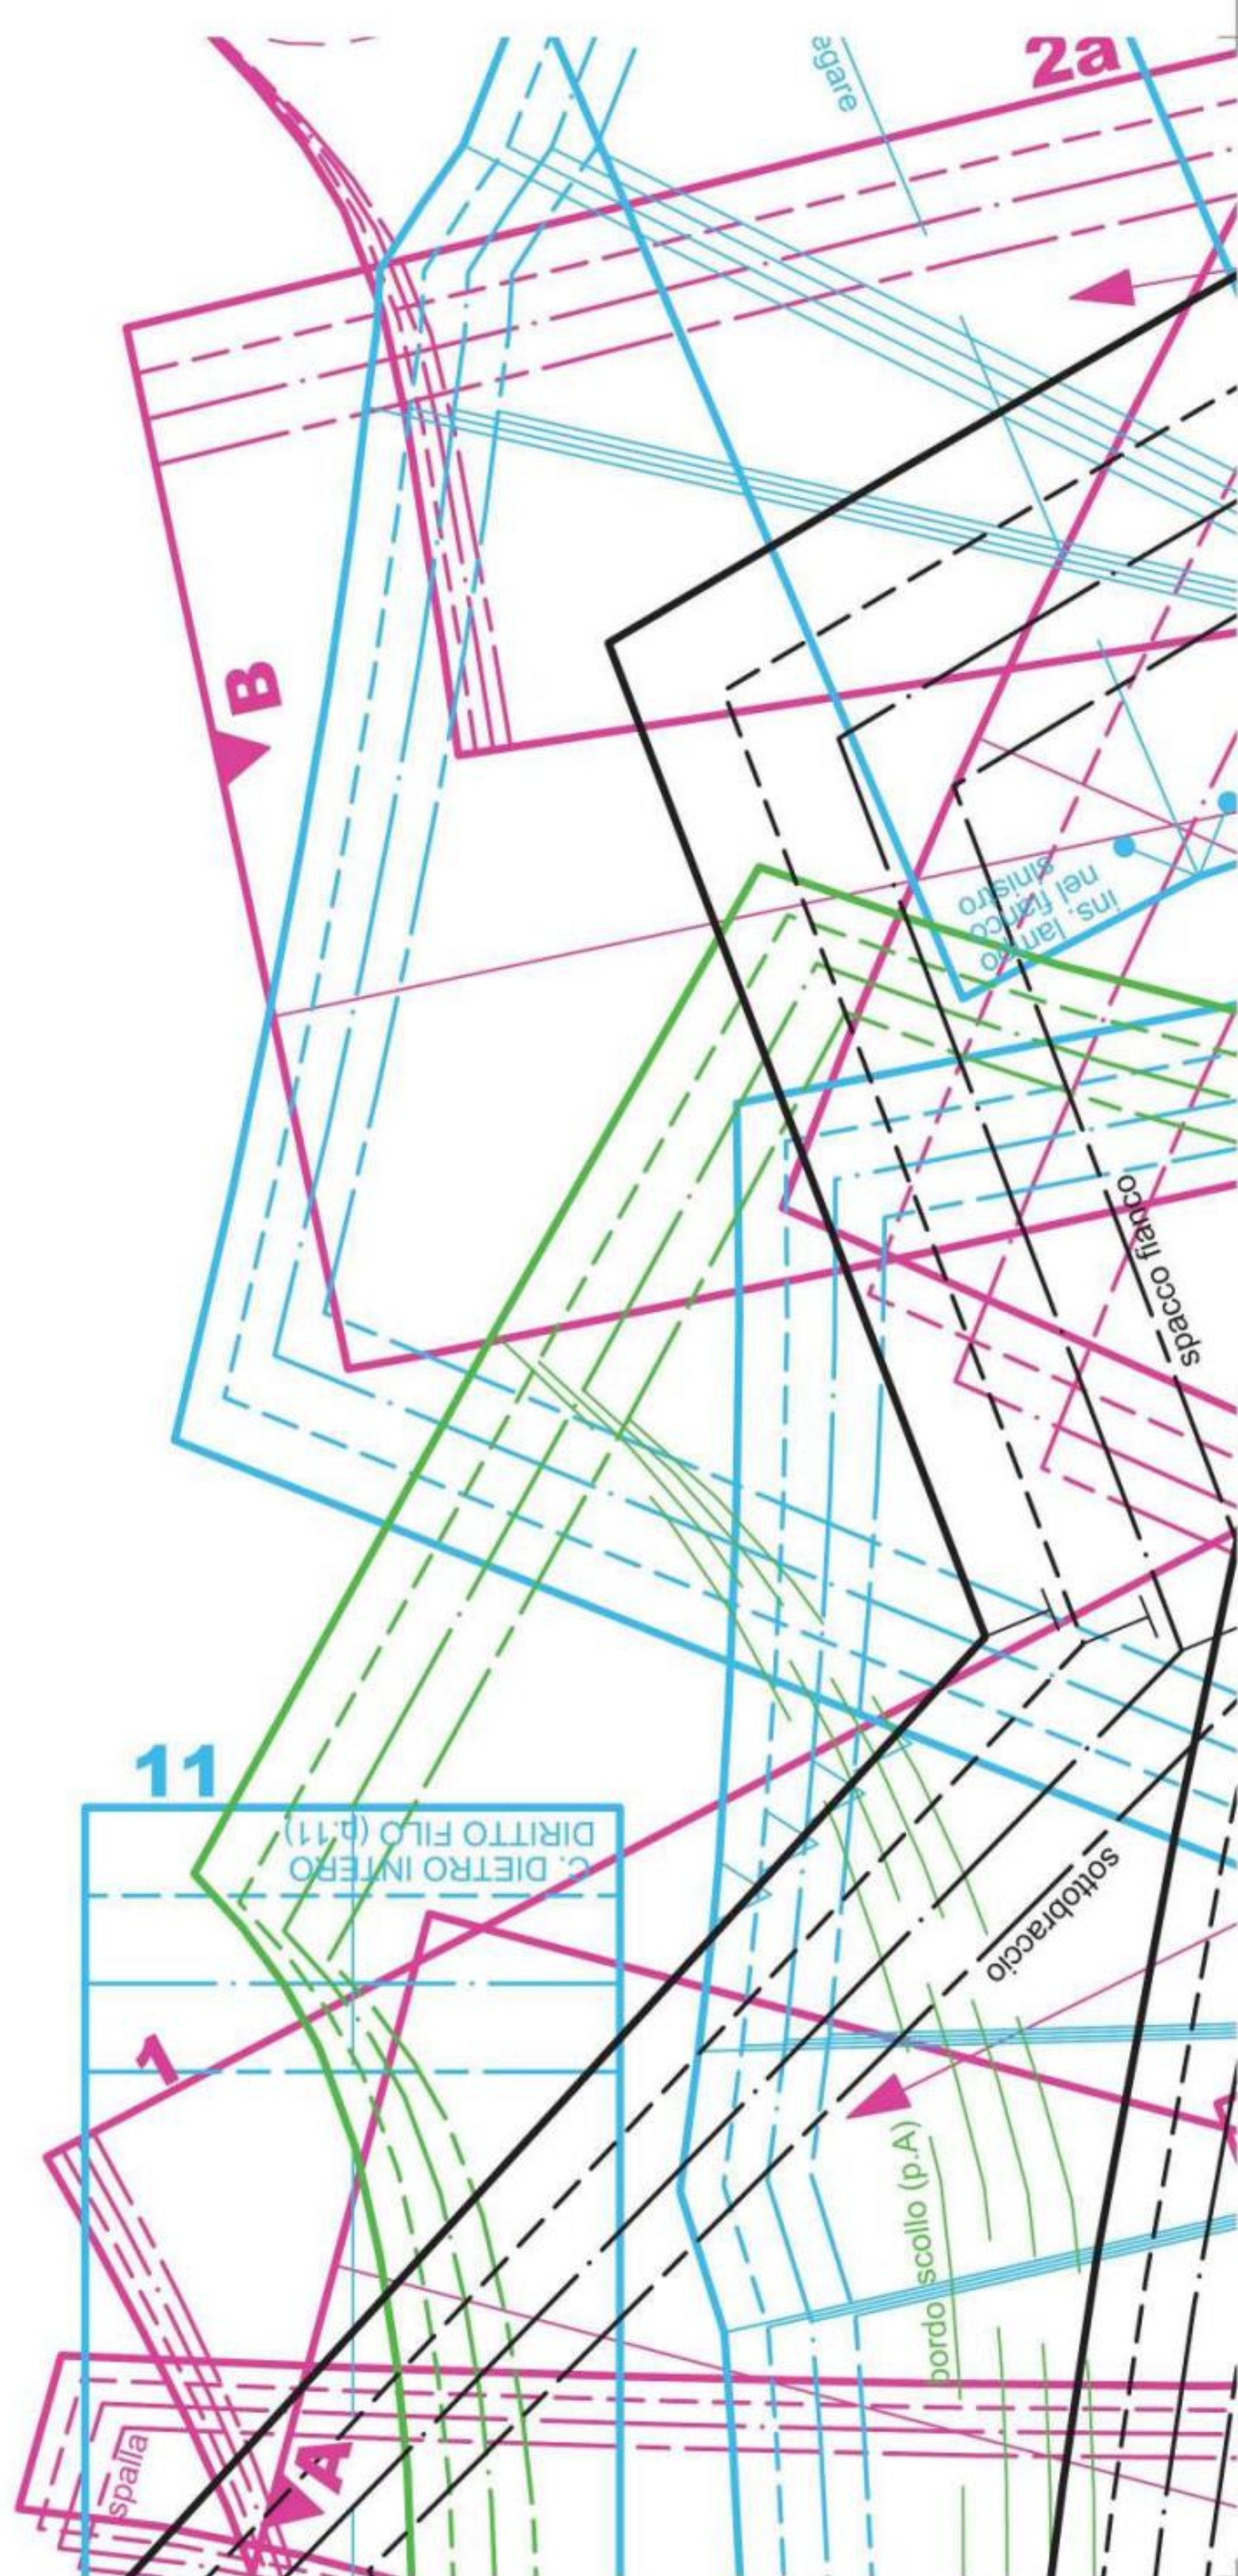

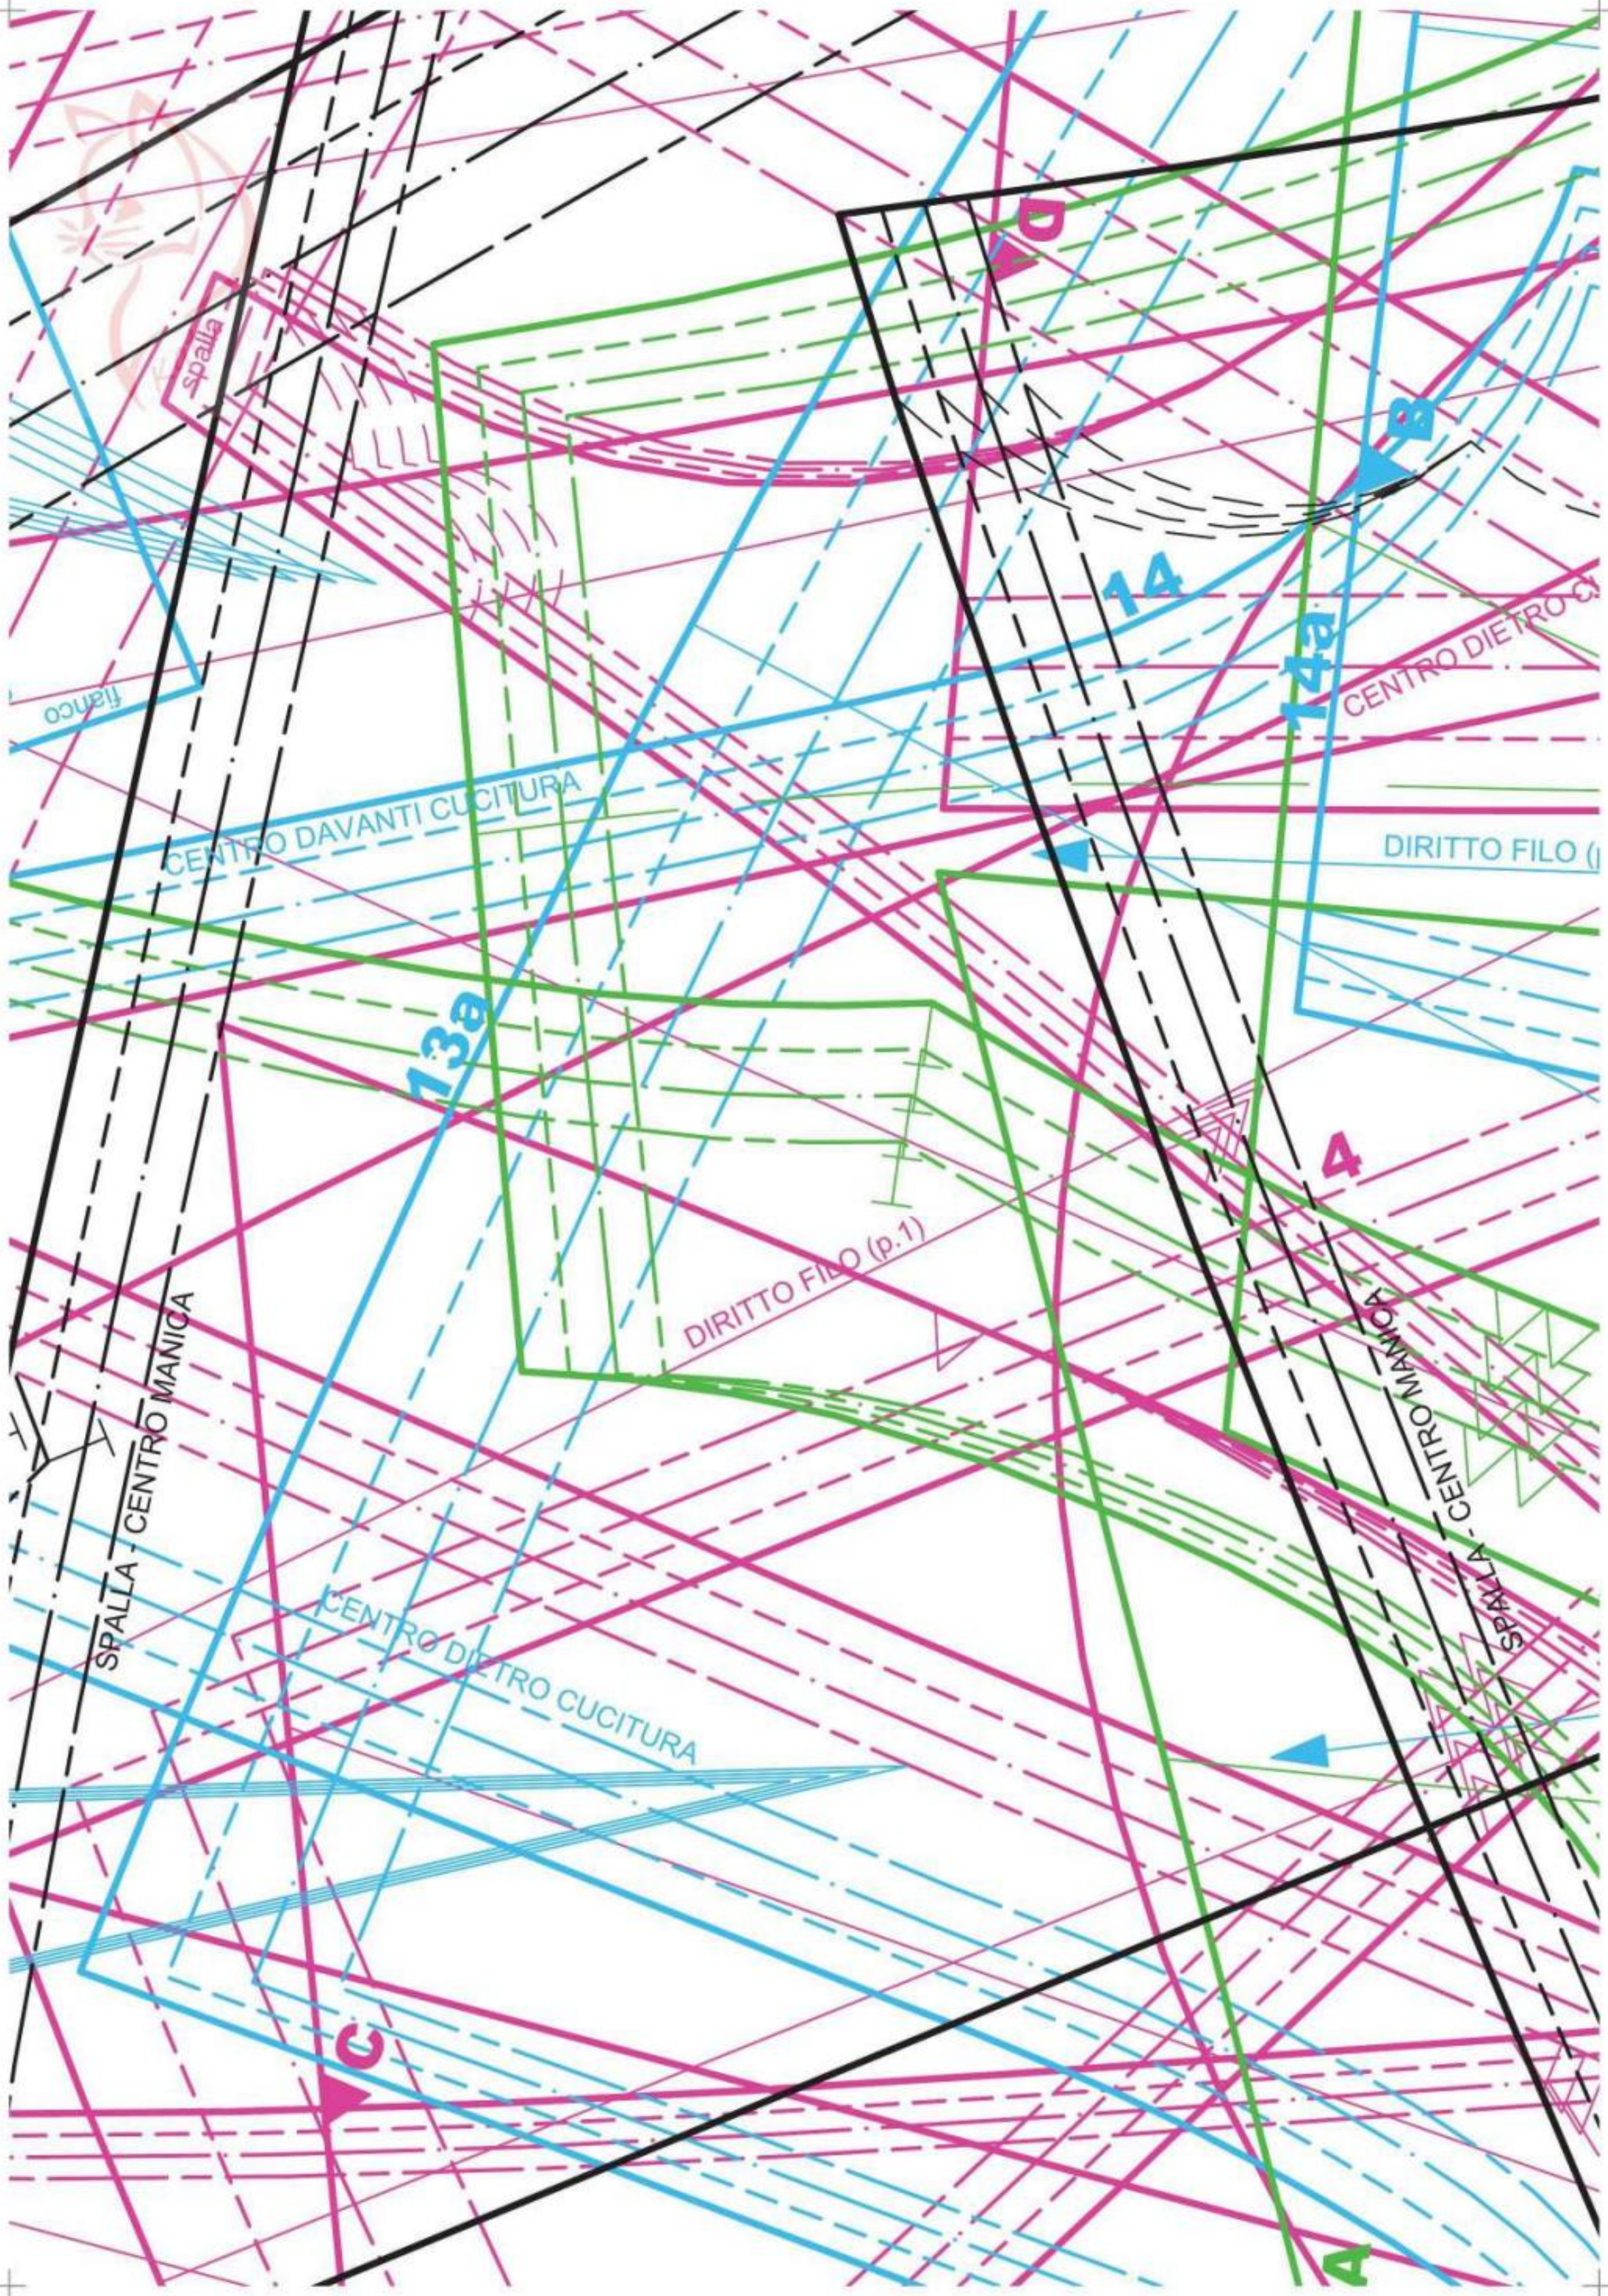

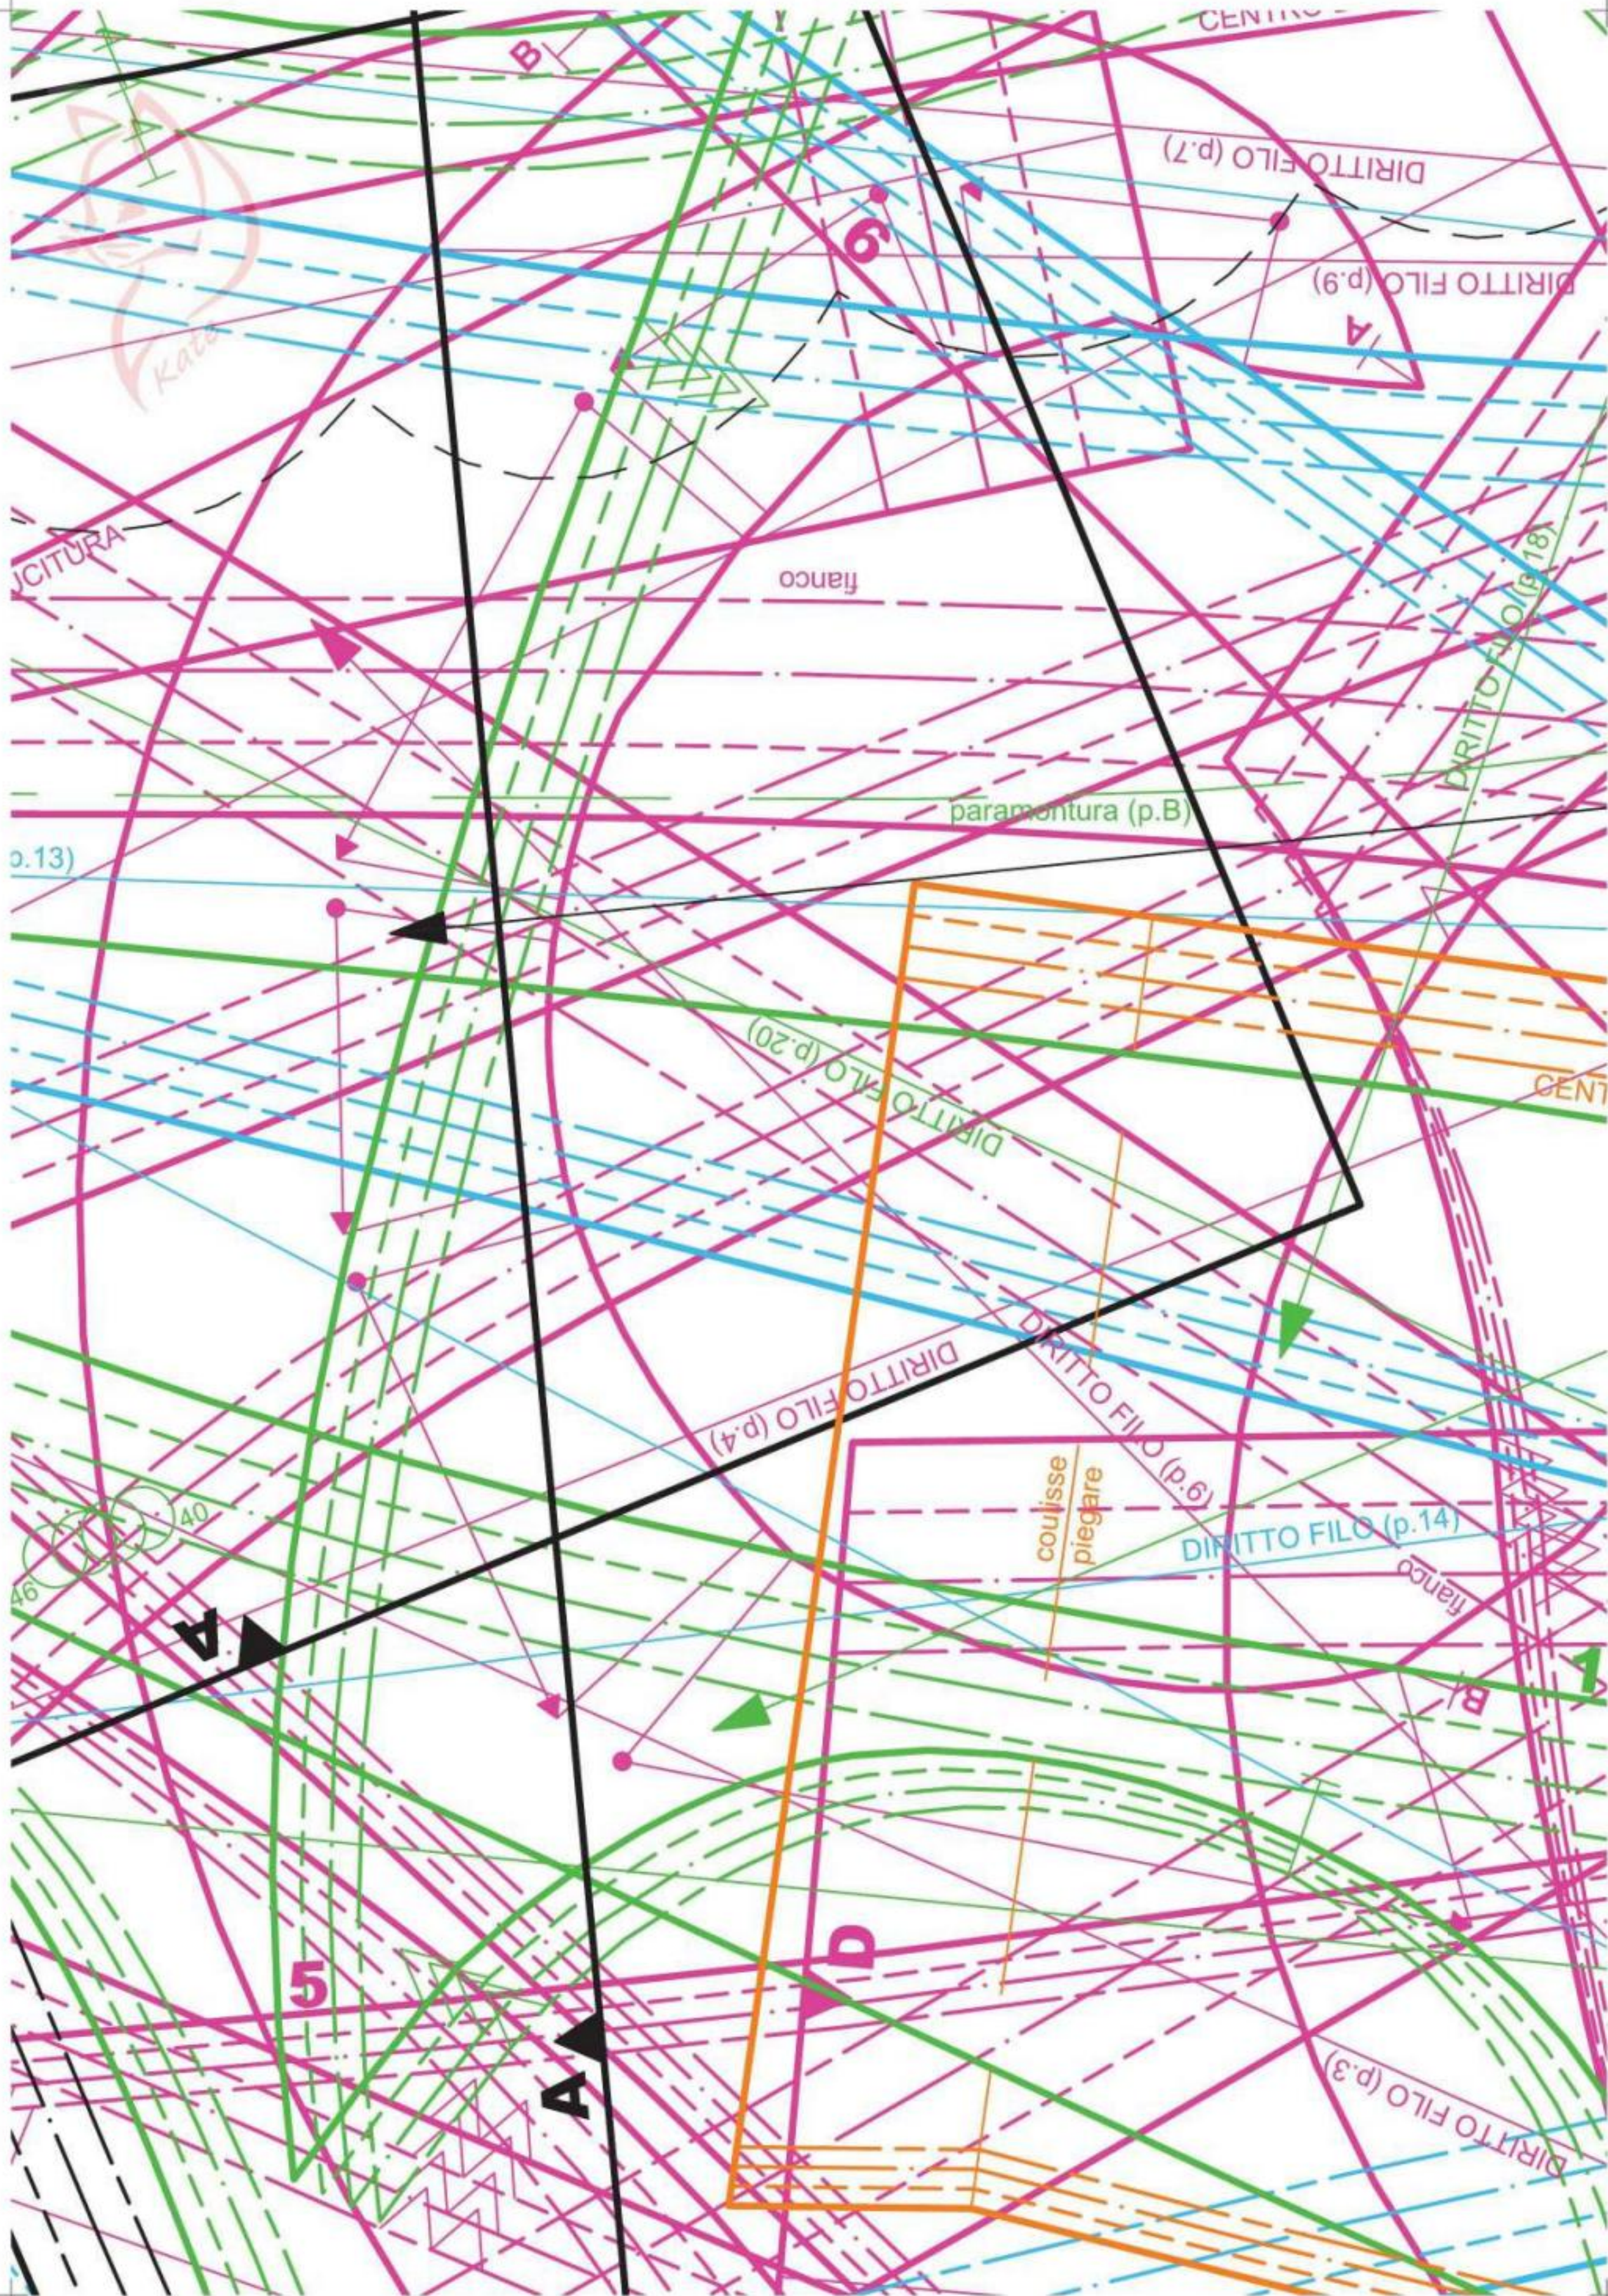

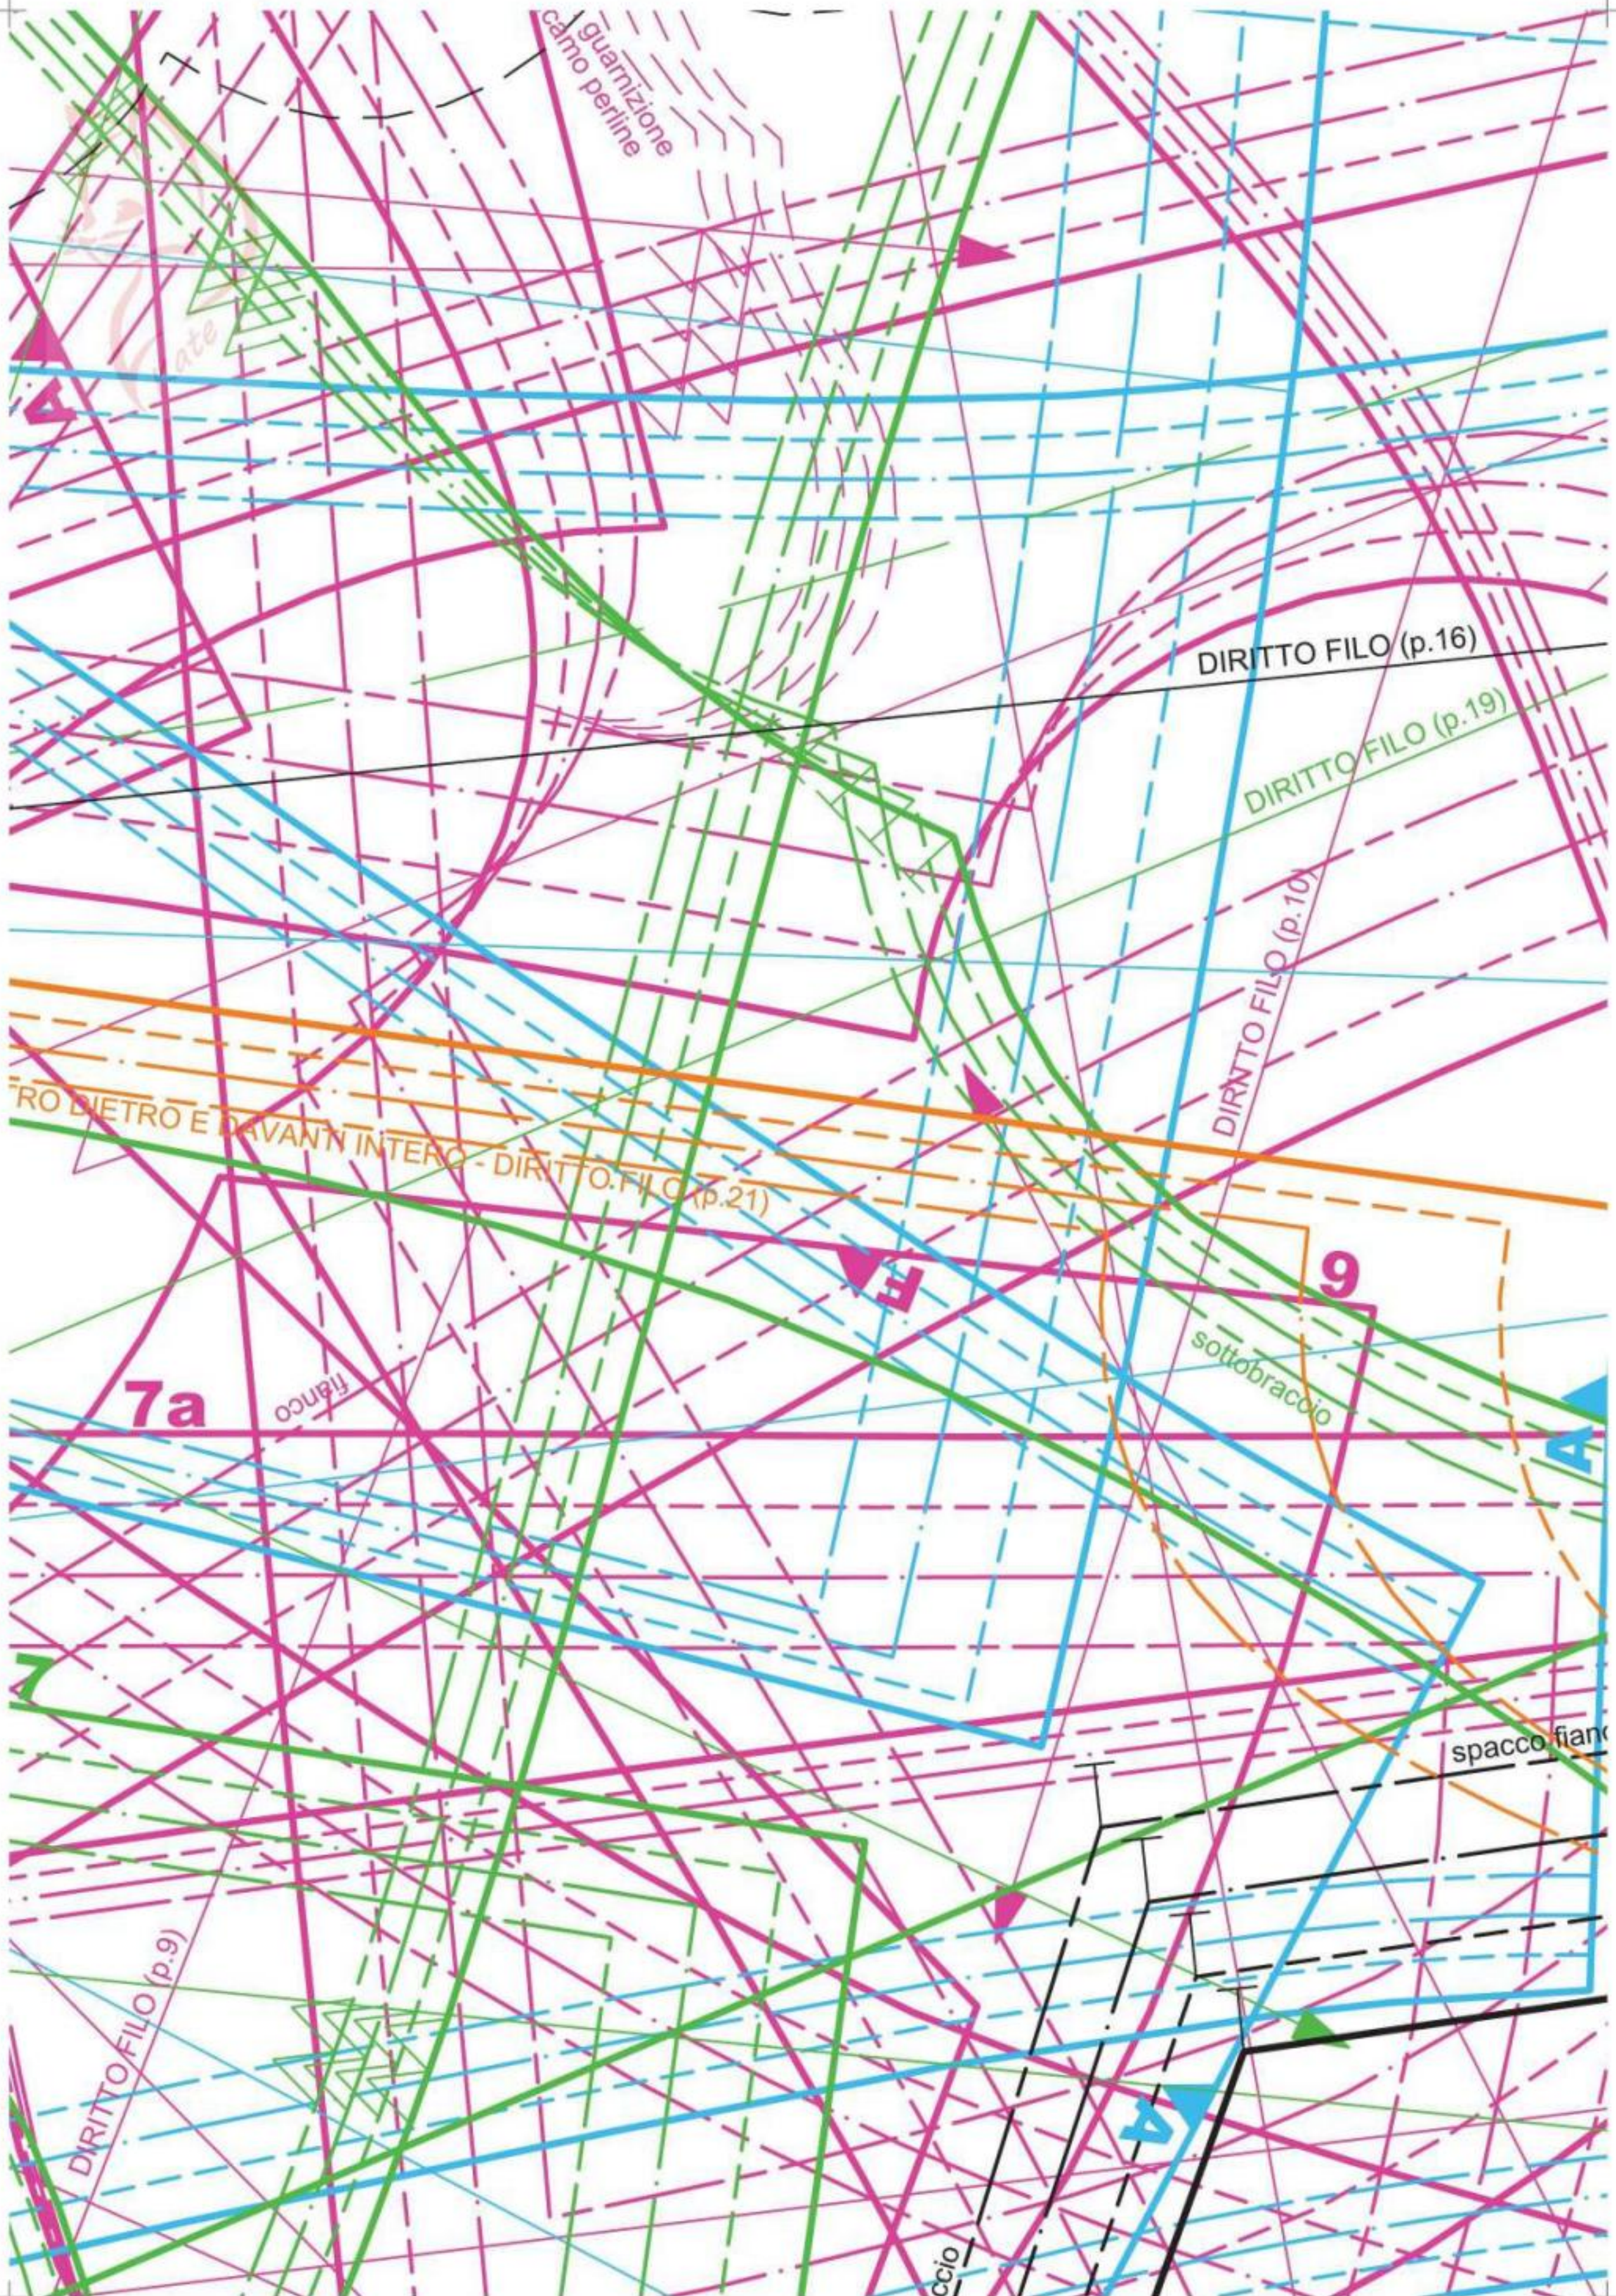

guarnizione
camo perline

DIRITTO FILO (p.16)

DIRITTO FILO (p.19)

DIRITTO FILO (p.10)

RO DIETRO E DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.21)

7a


fianco

9

sottobraccio

spacco fianco

ccio

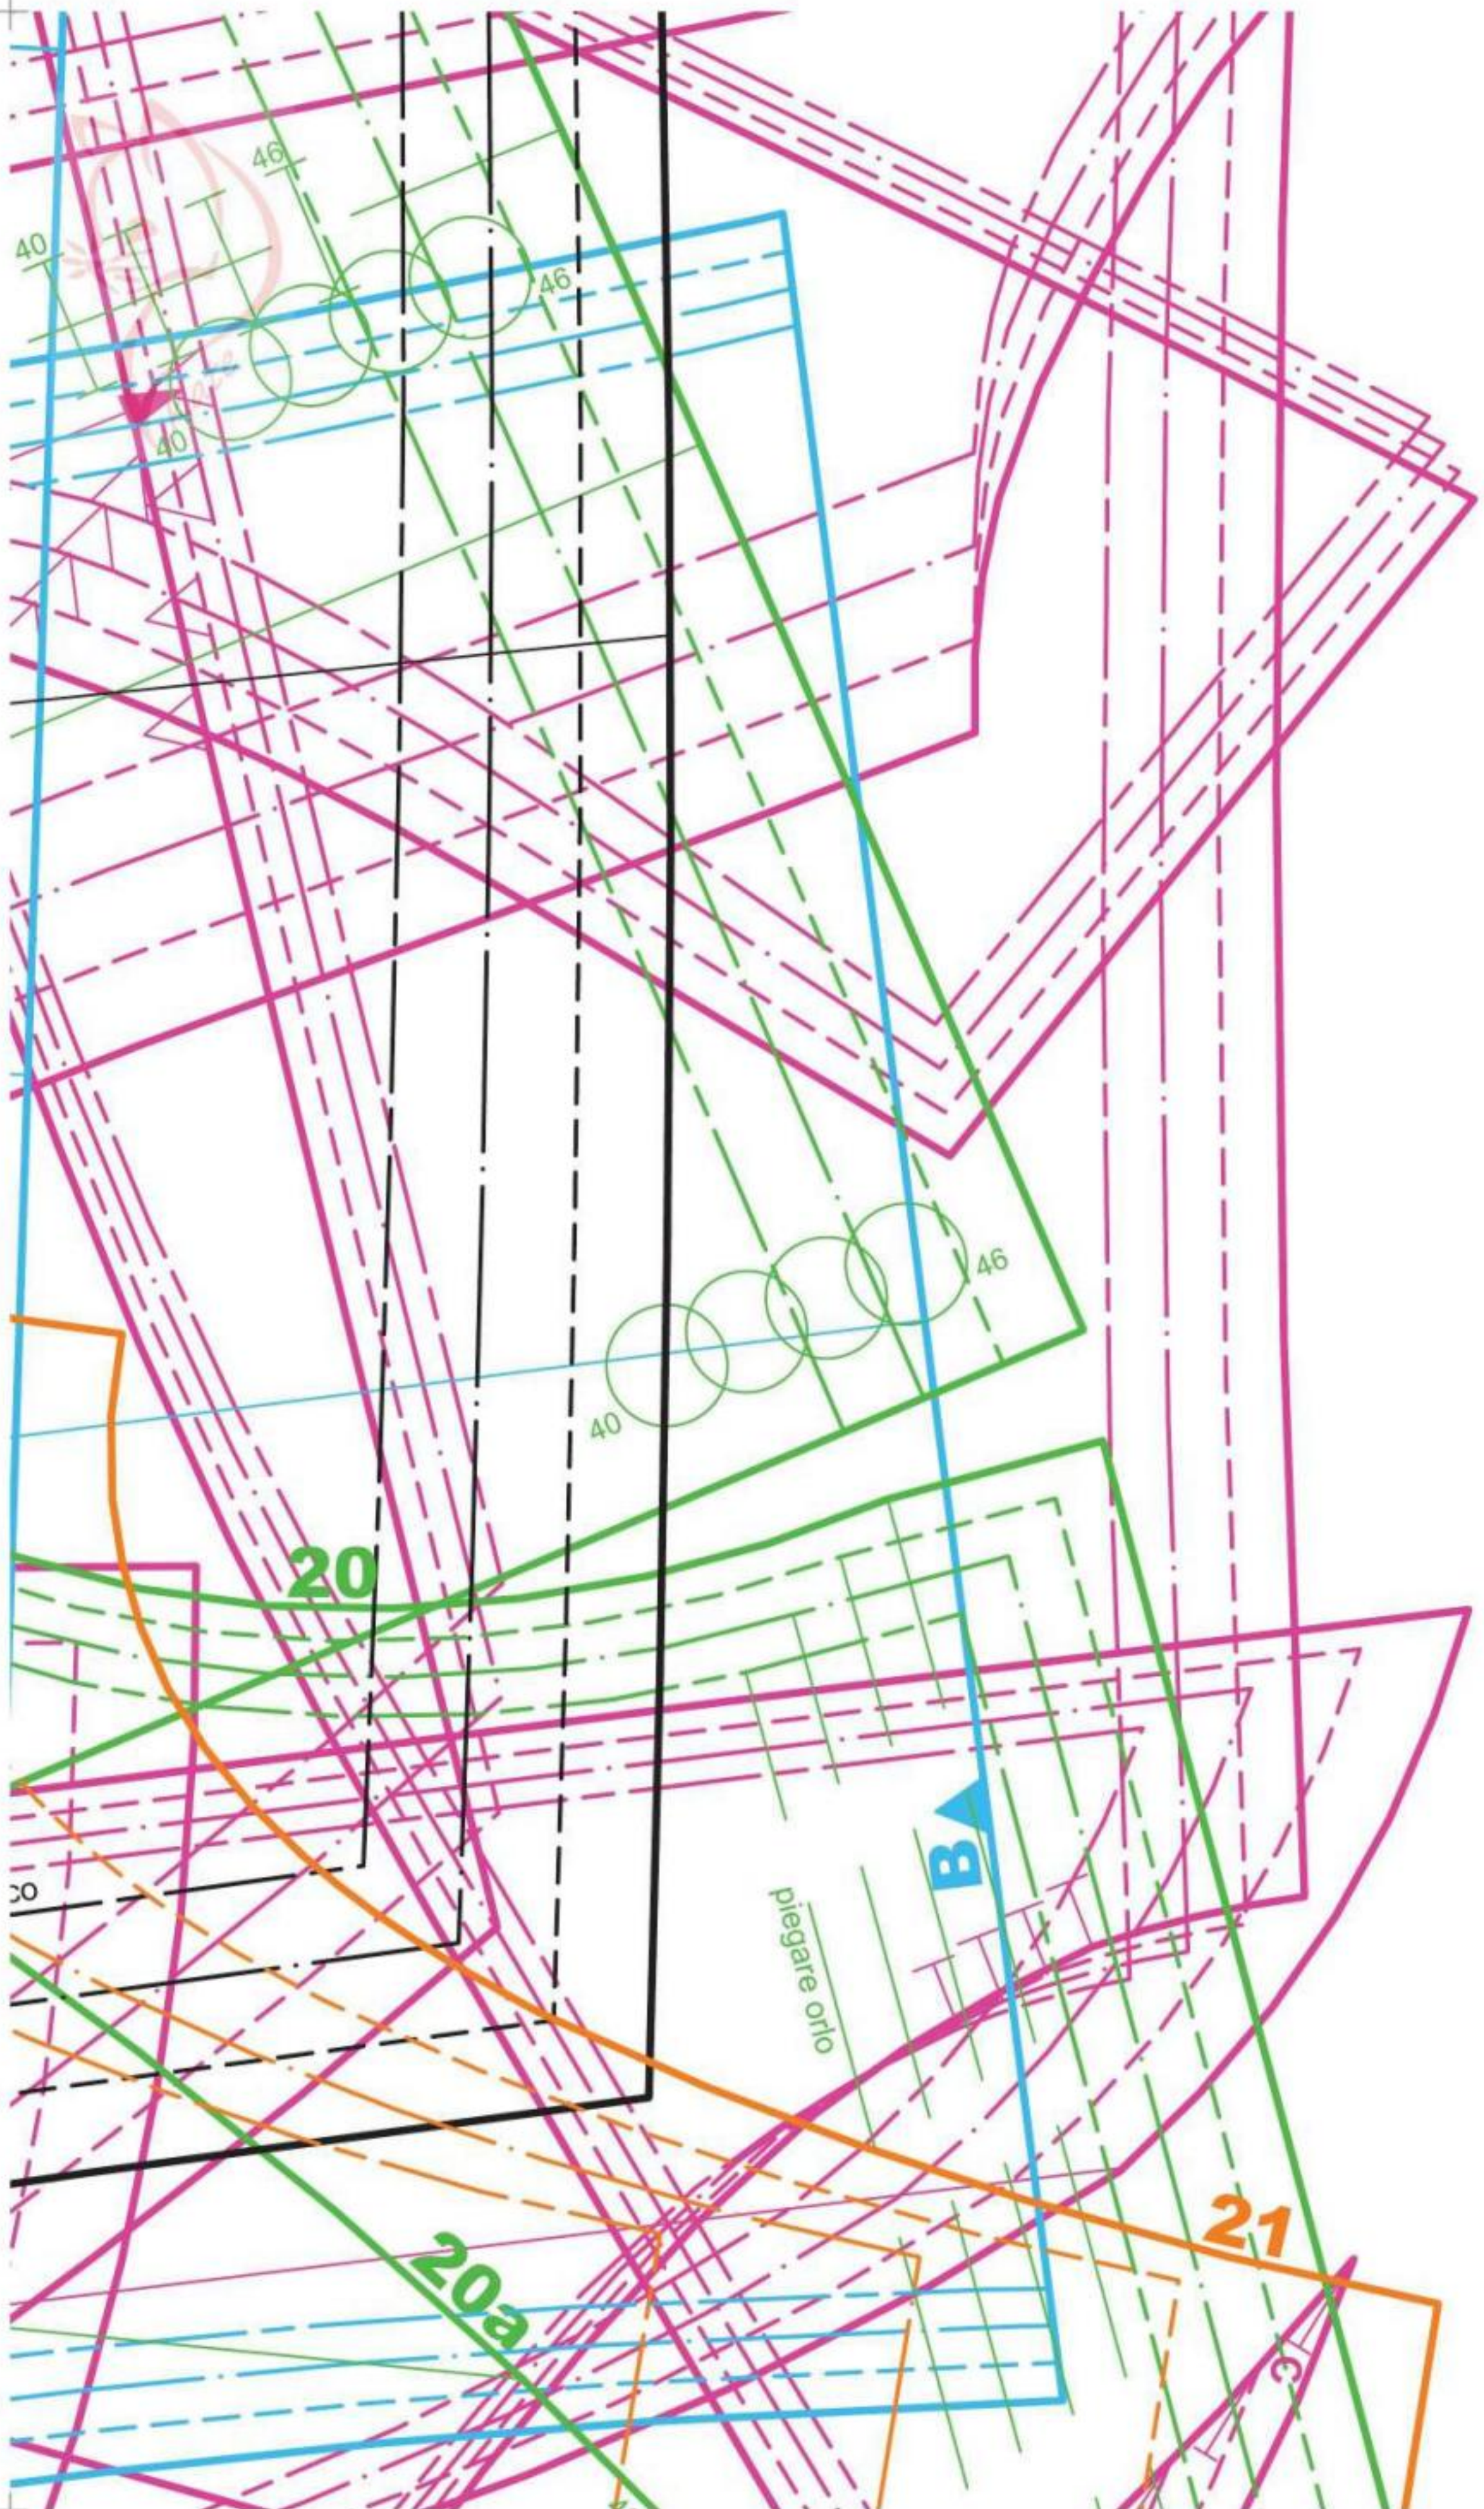

40

46

46

40

46

40

20

30

piegare orlo

B


21

20




11

12

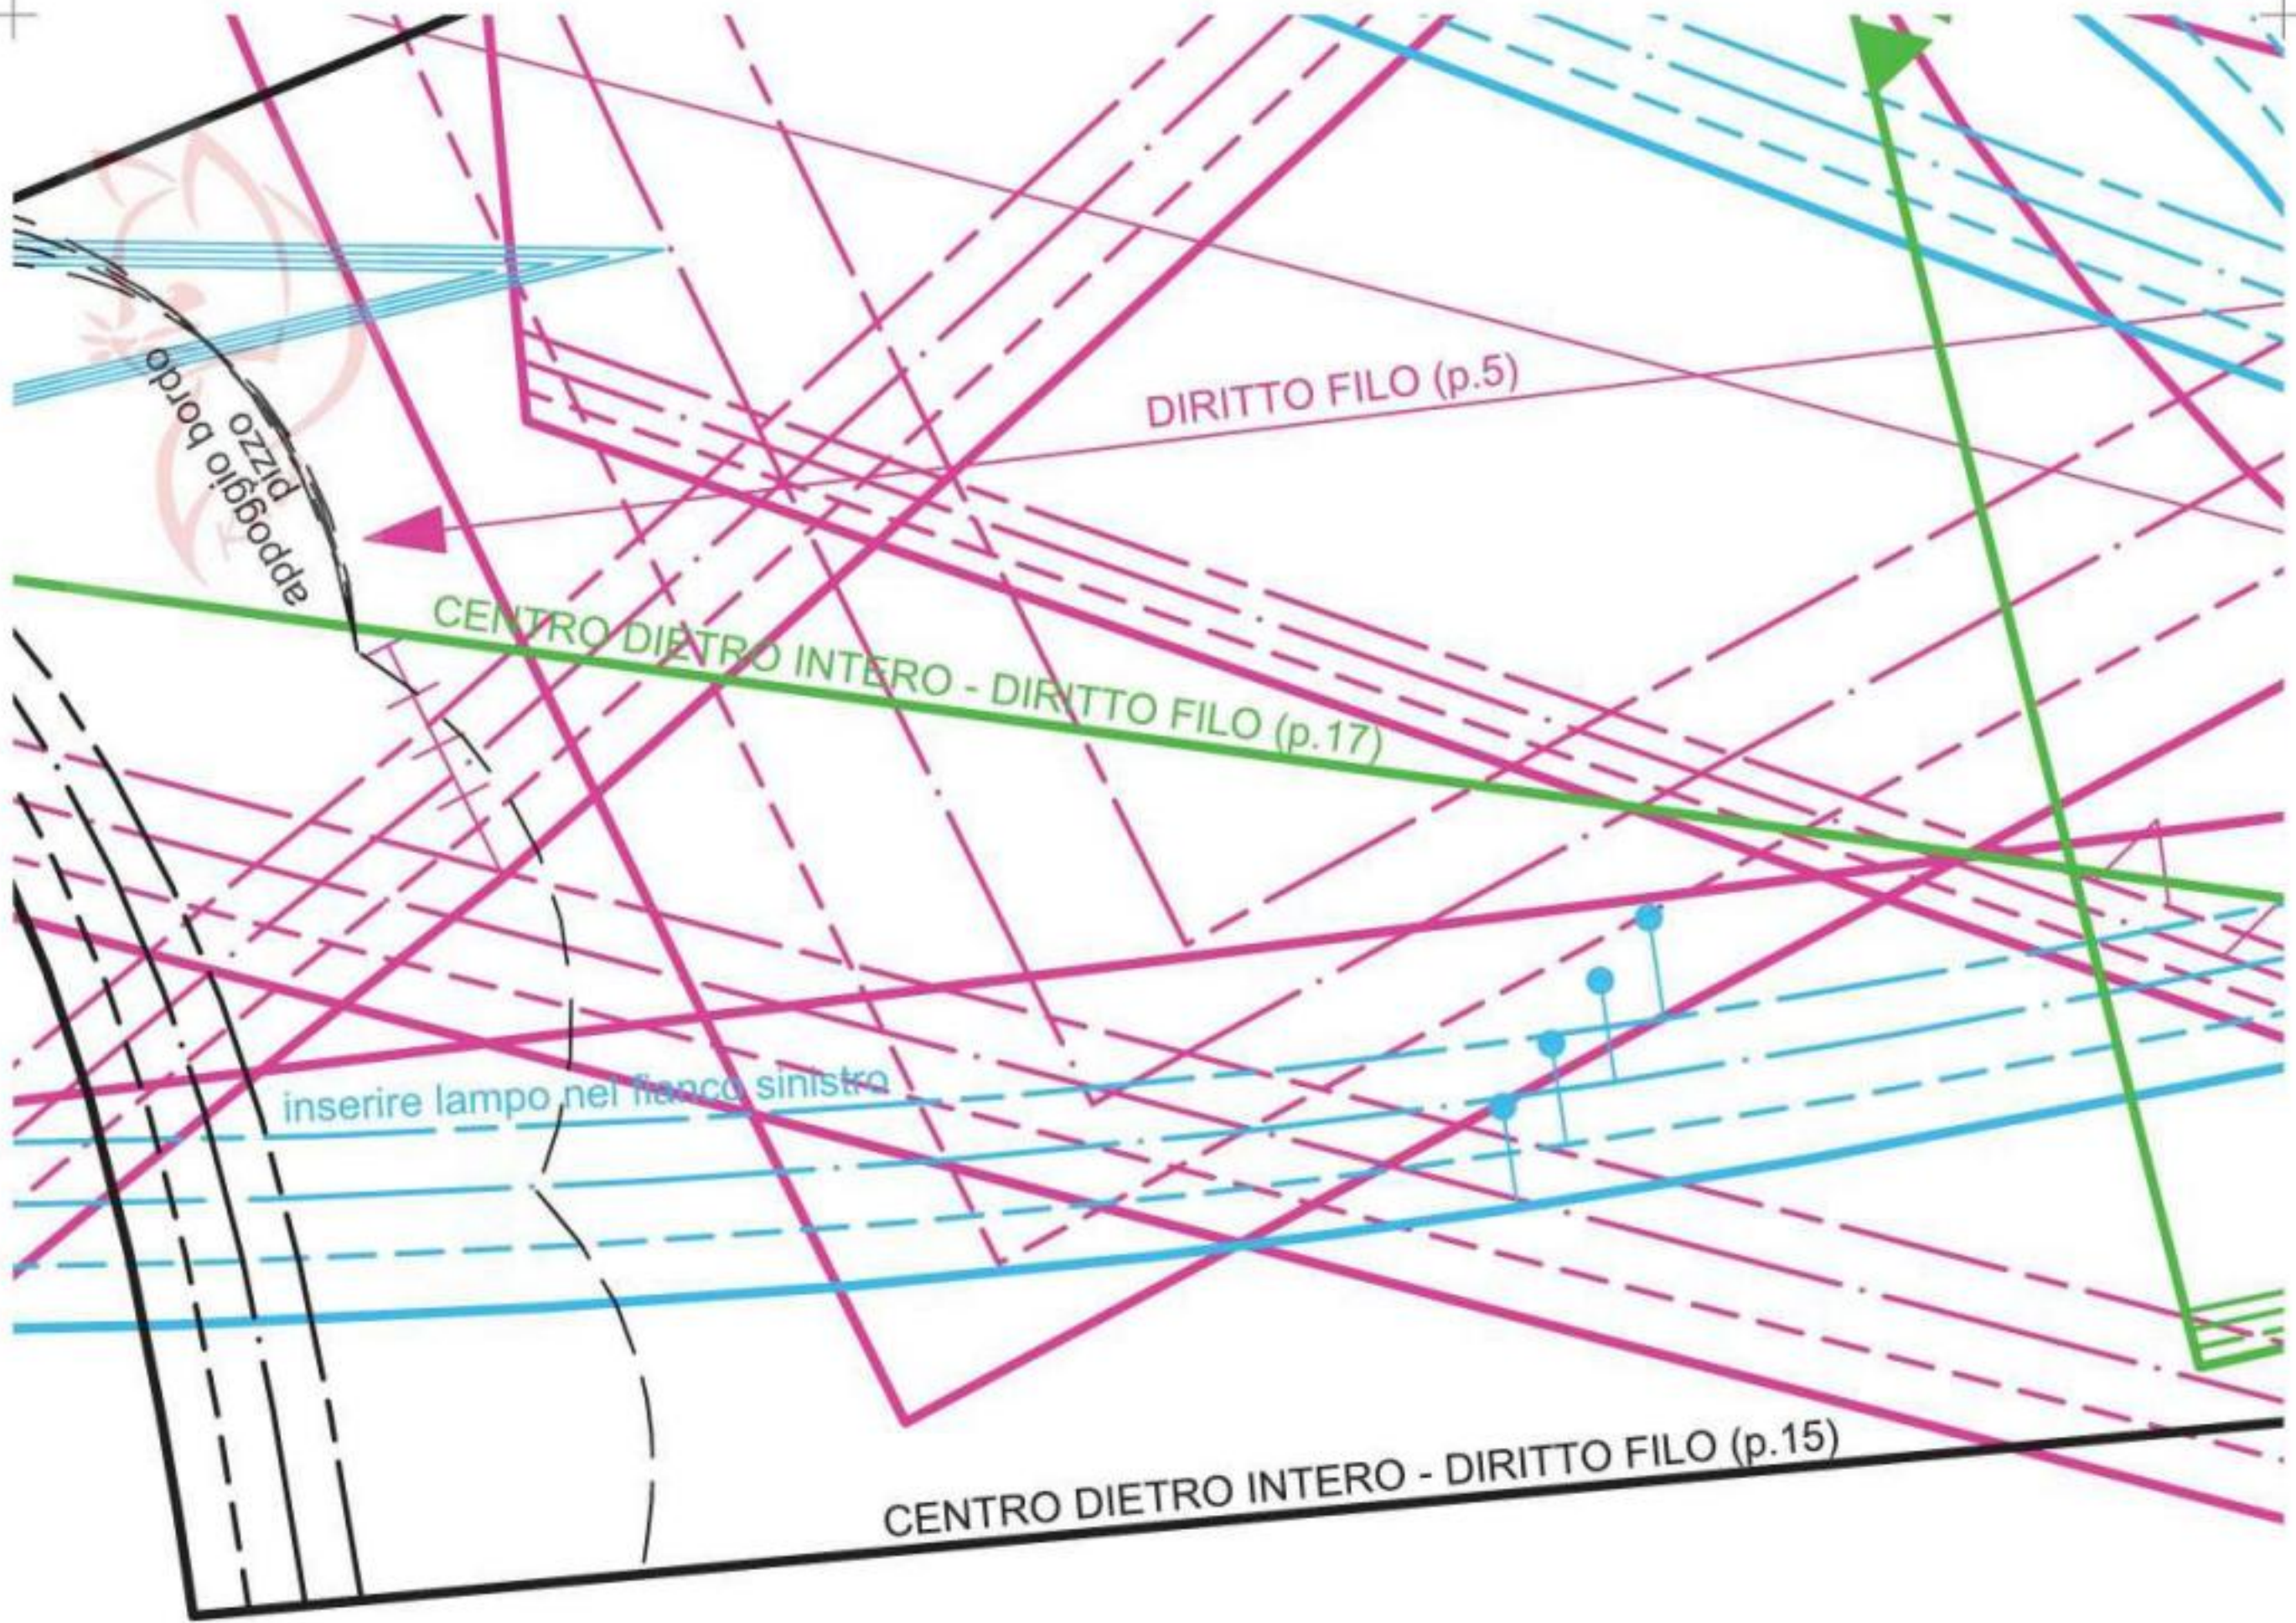

13/13a


14/14a

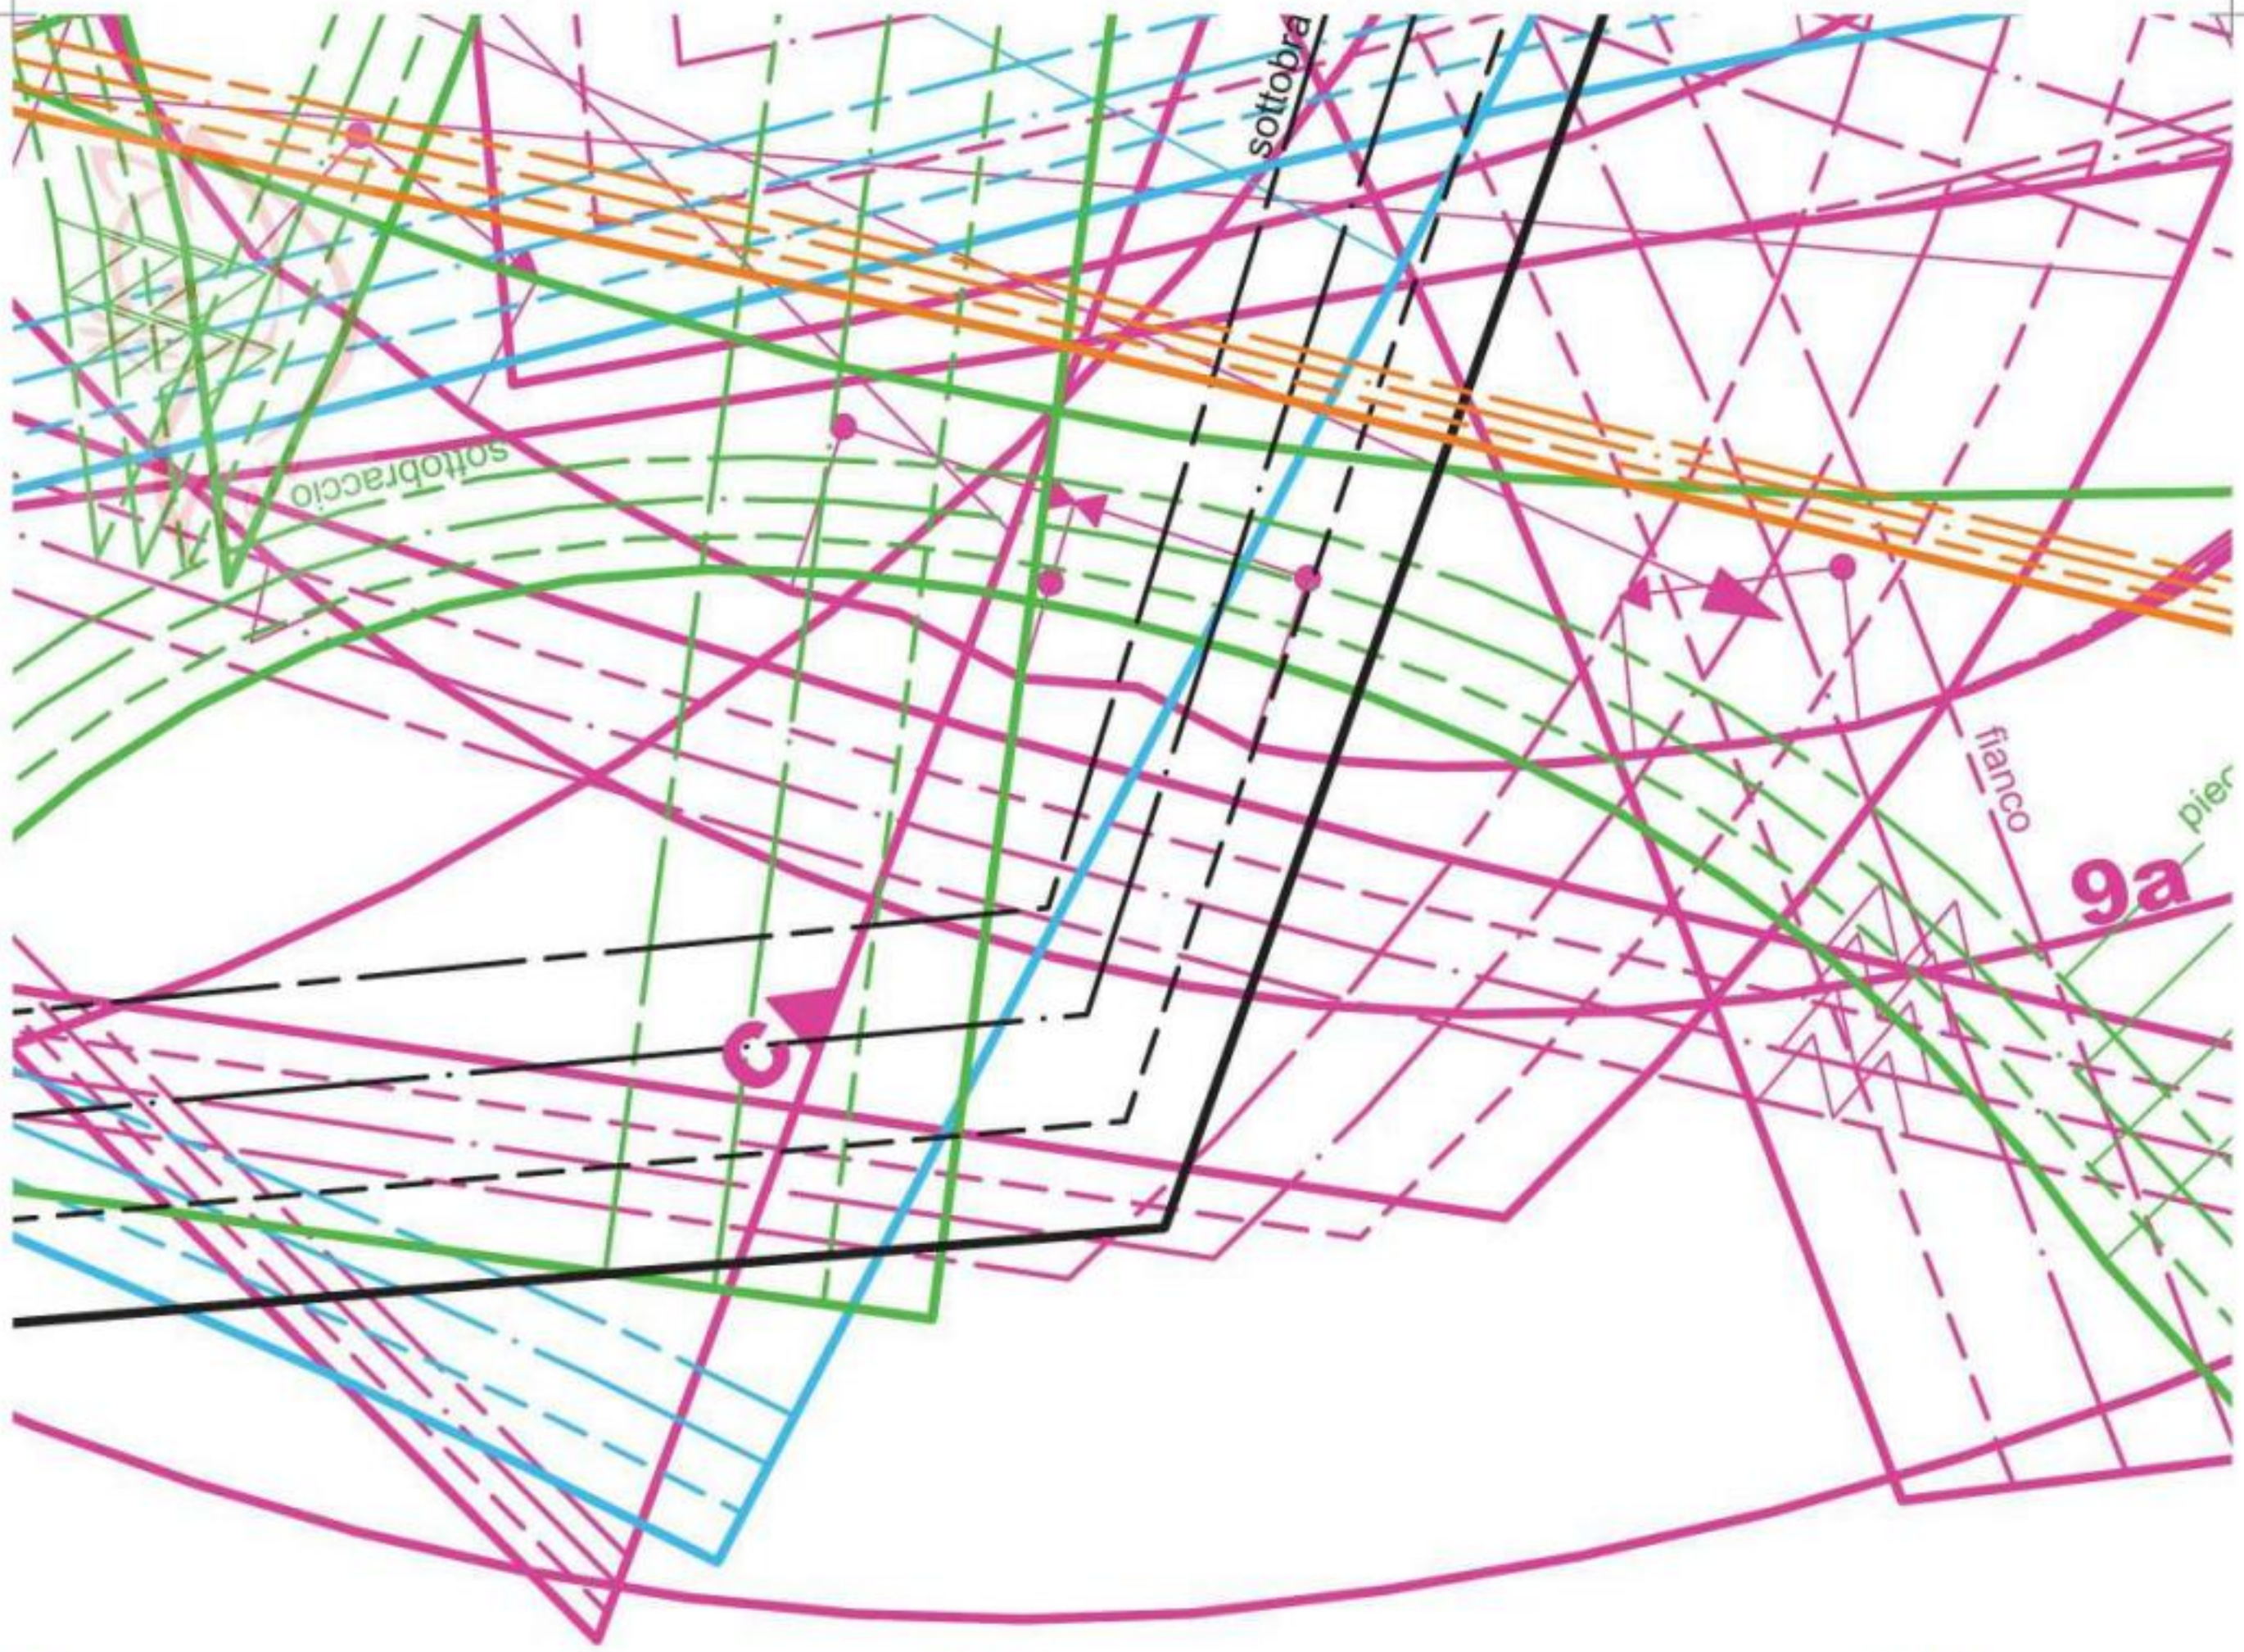

7

18

19

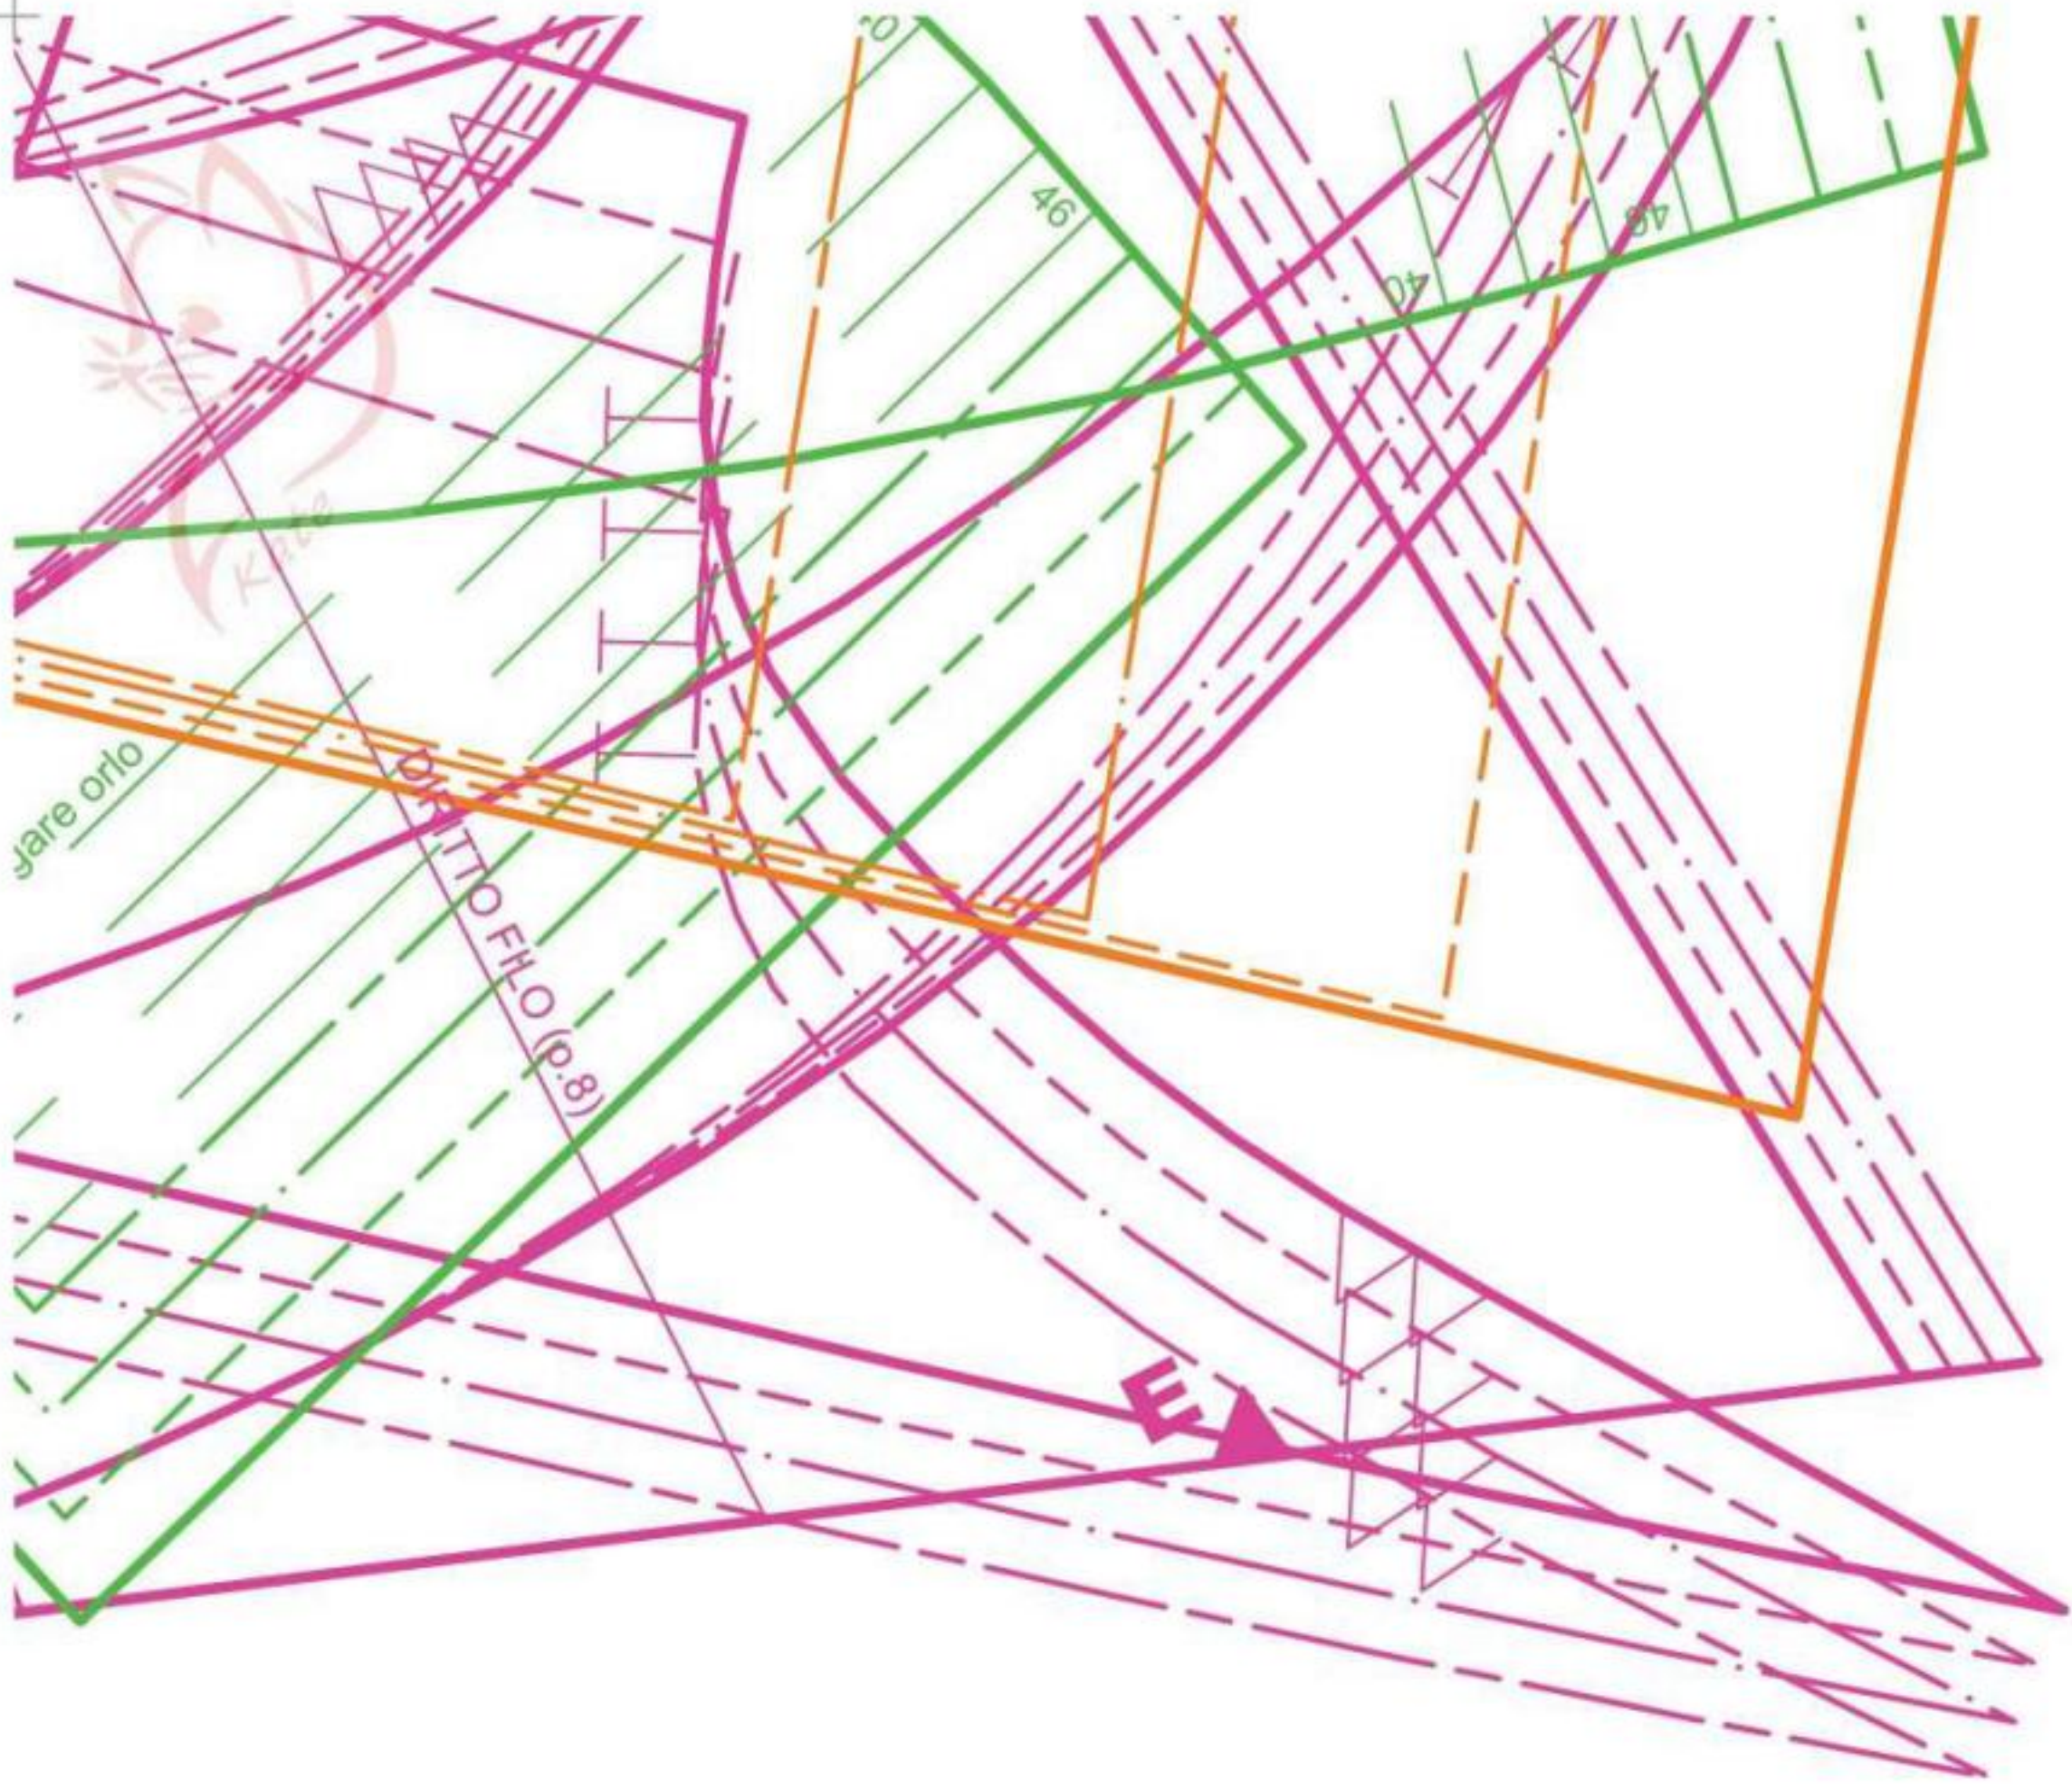


20/20a

21



1

2

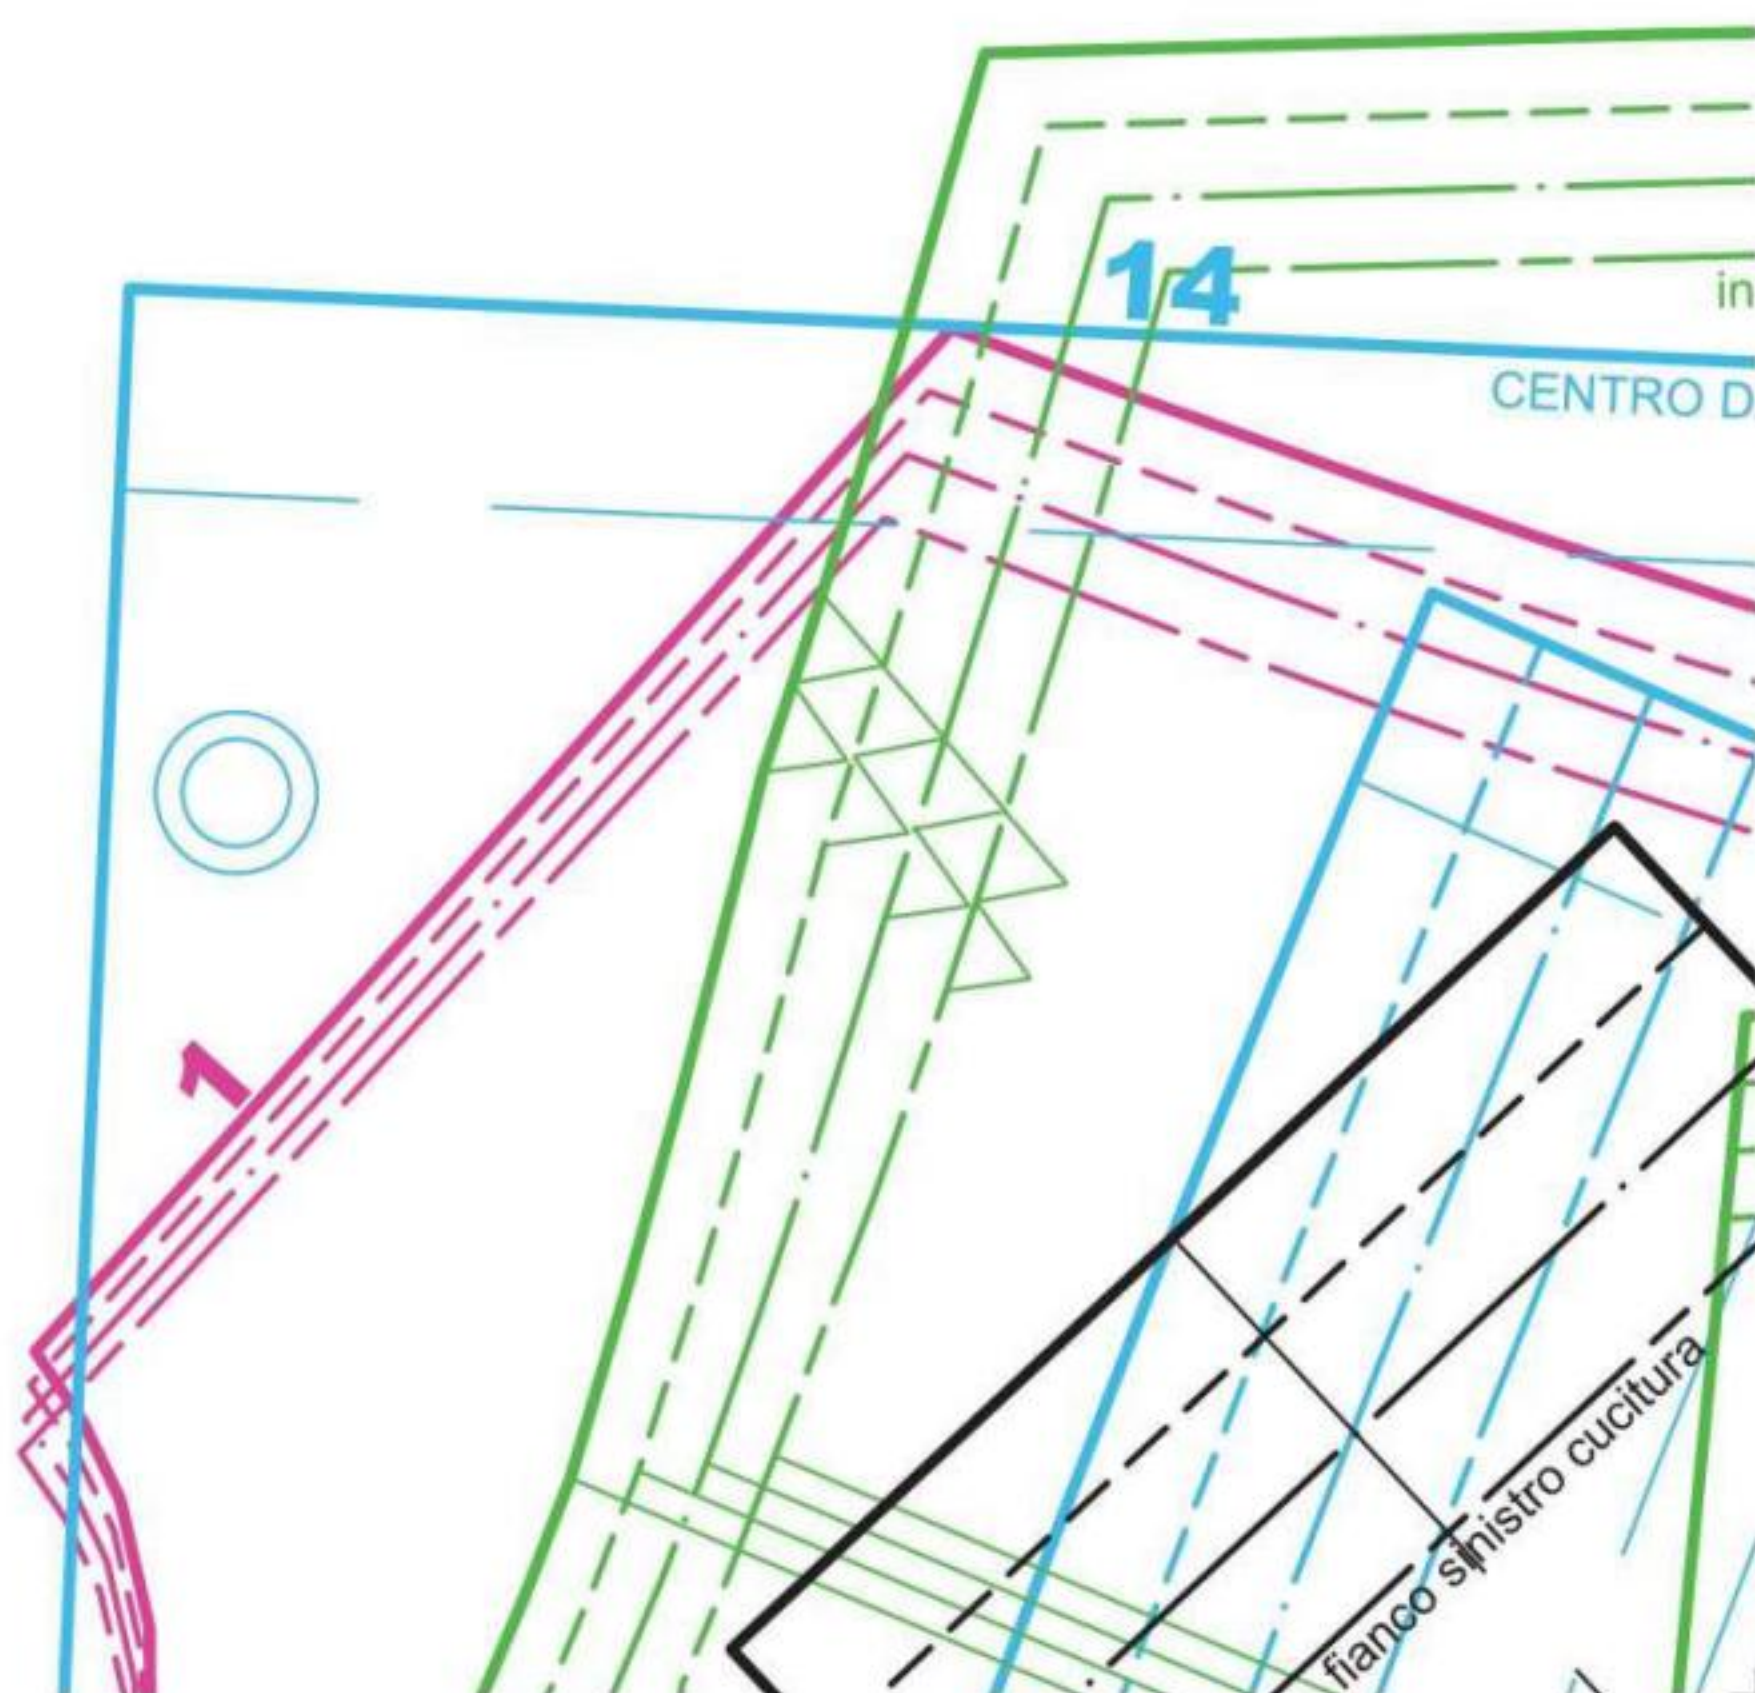



3

4

5

serire lampo nel fianco sinistro

AVANTI LAMPO - DIRITTO FILO (p.14)

appoggio per lampo





6/6a

7

8

19

fianco

6a

6


A


19a


20

apb: cintura
bordo (11.4)

48

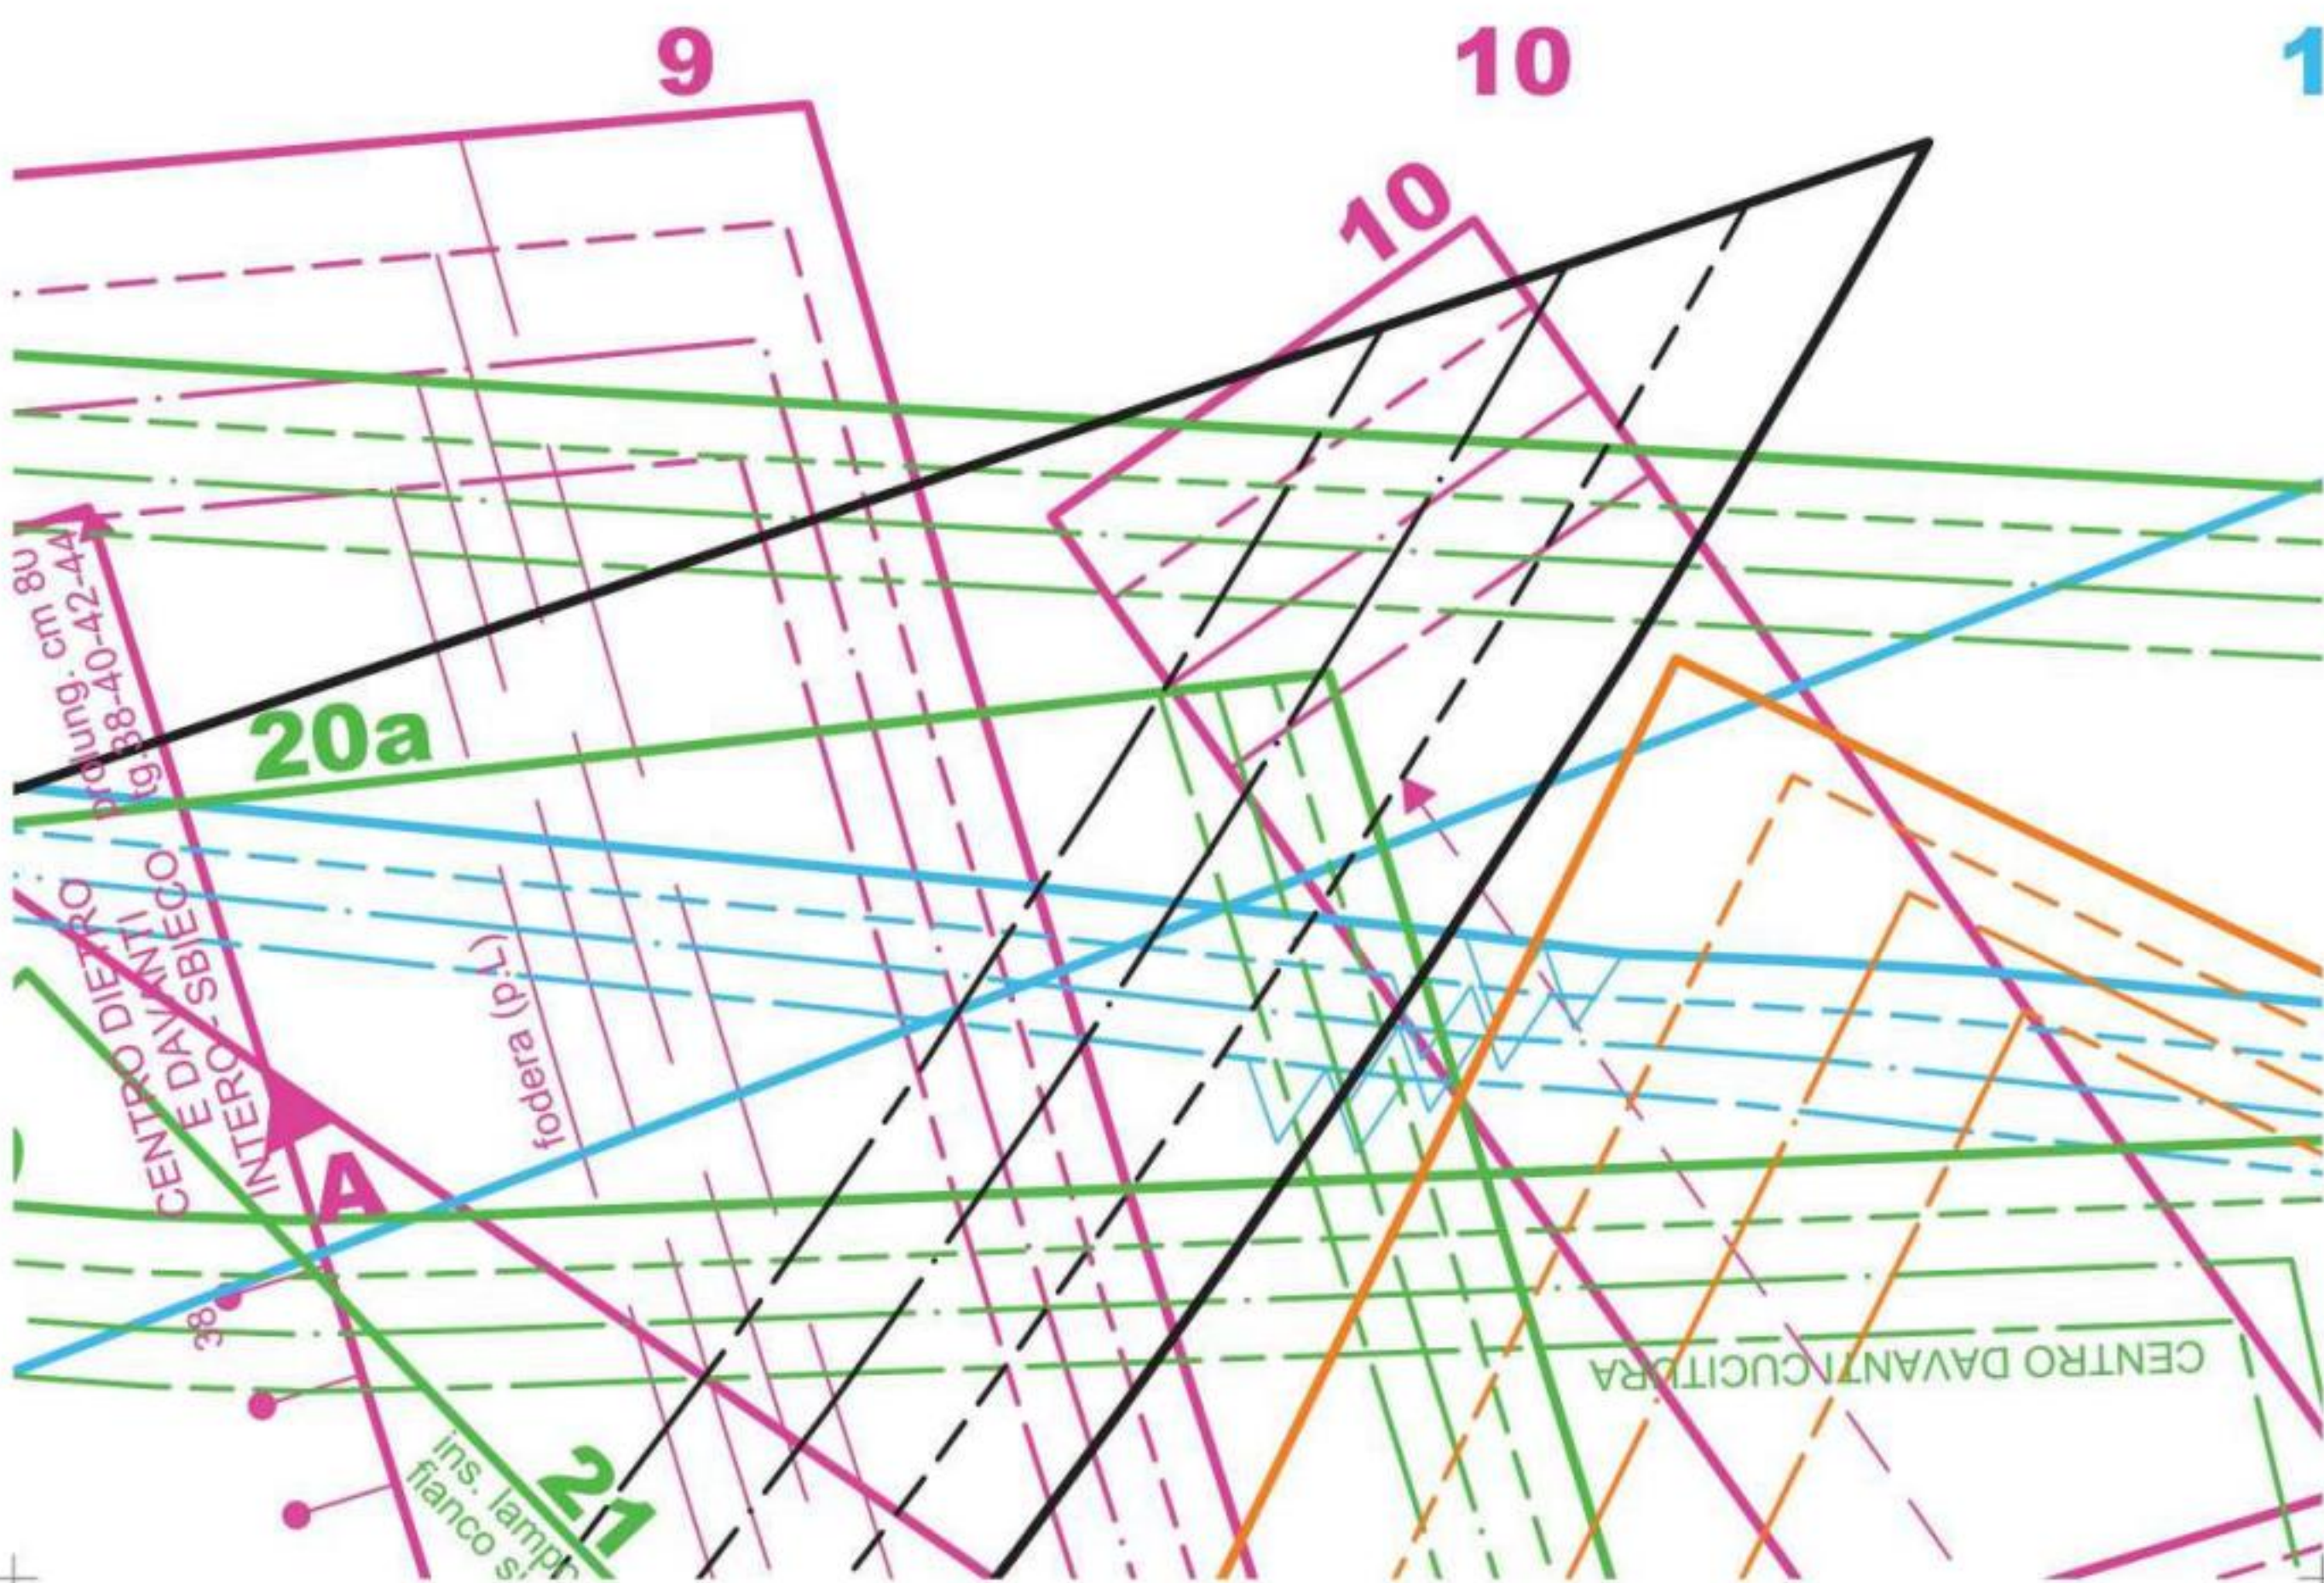

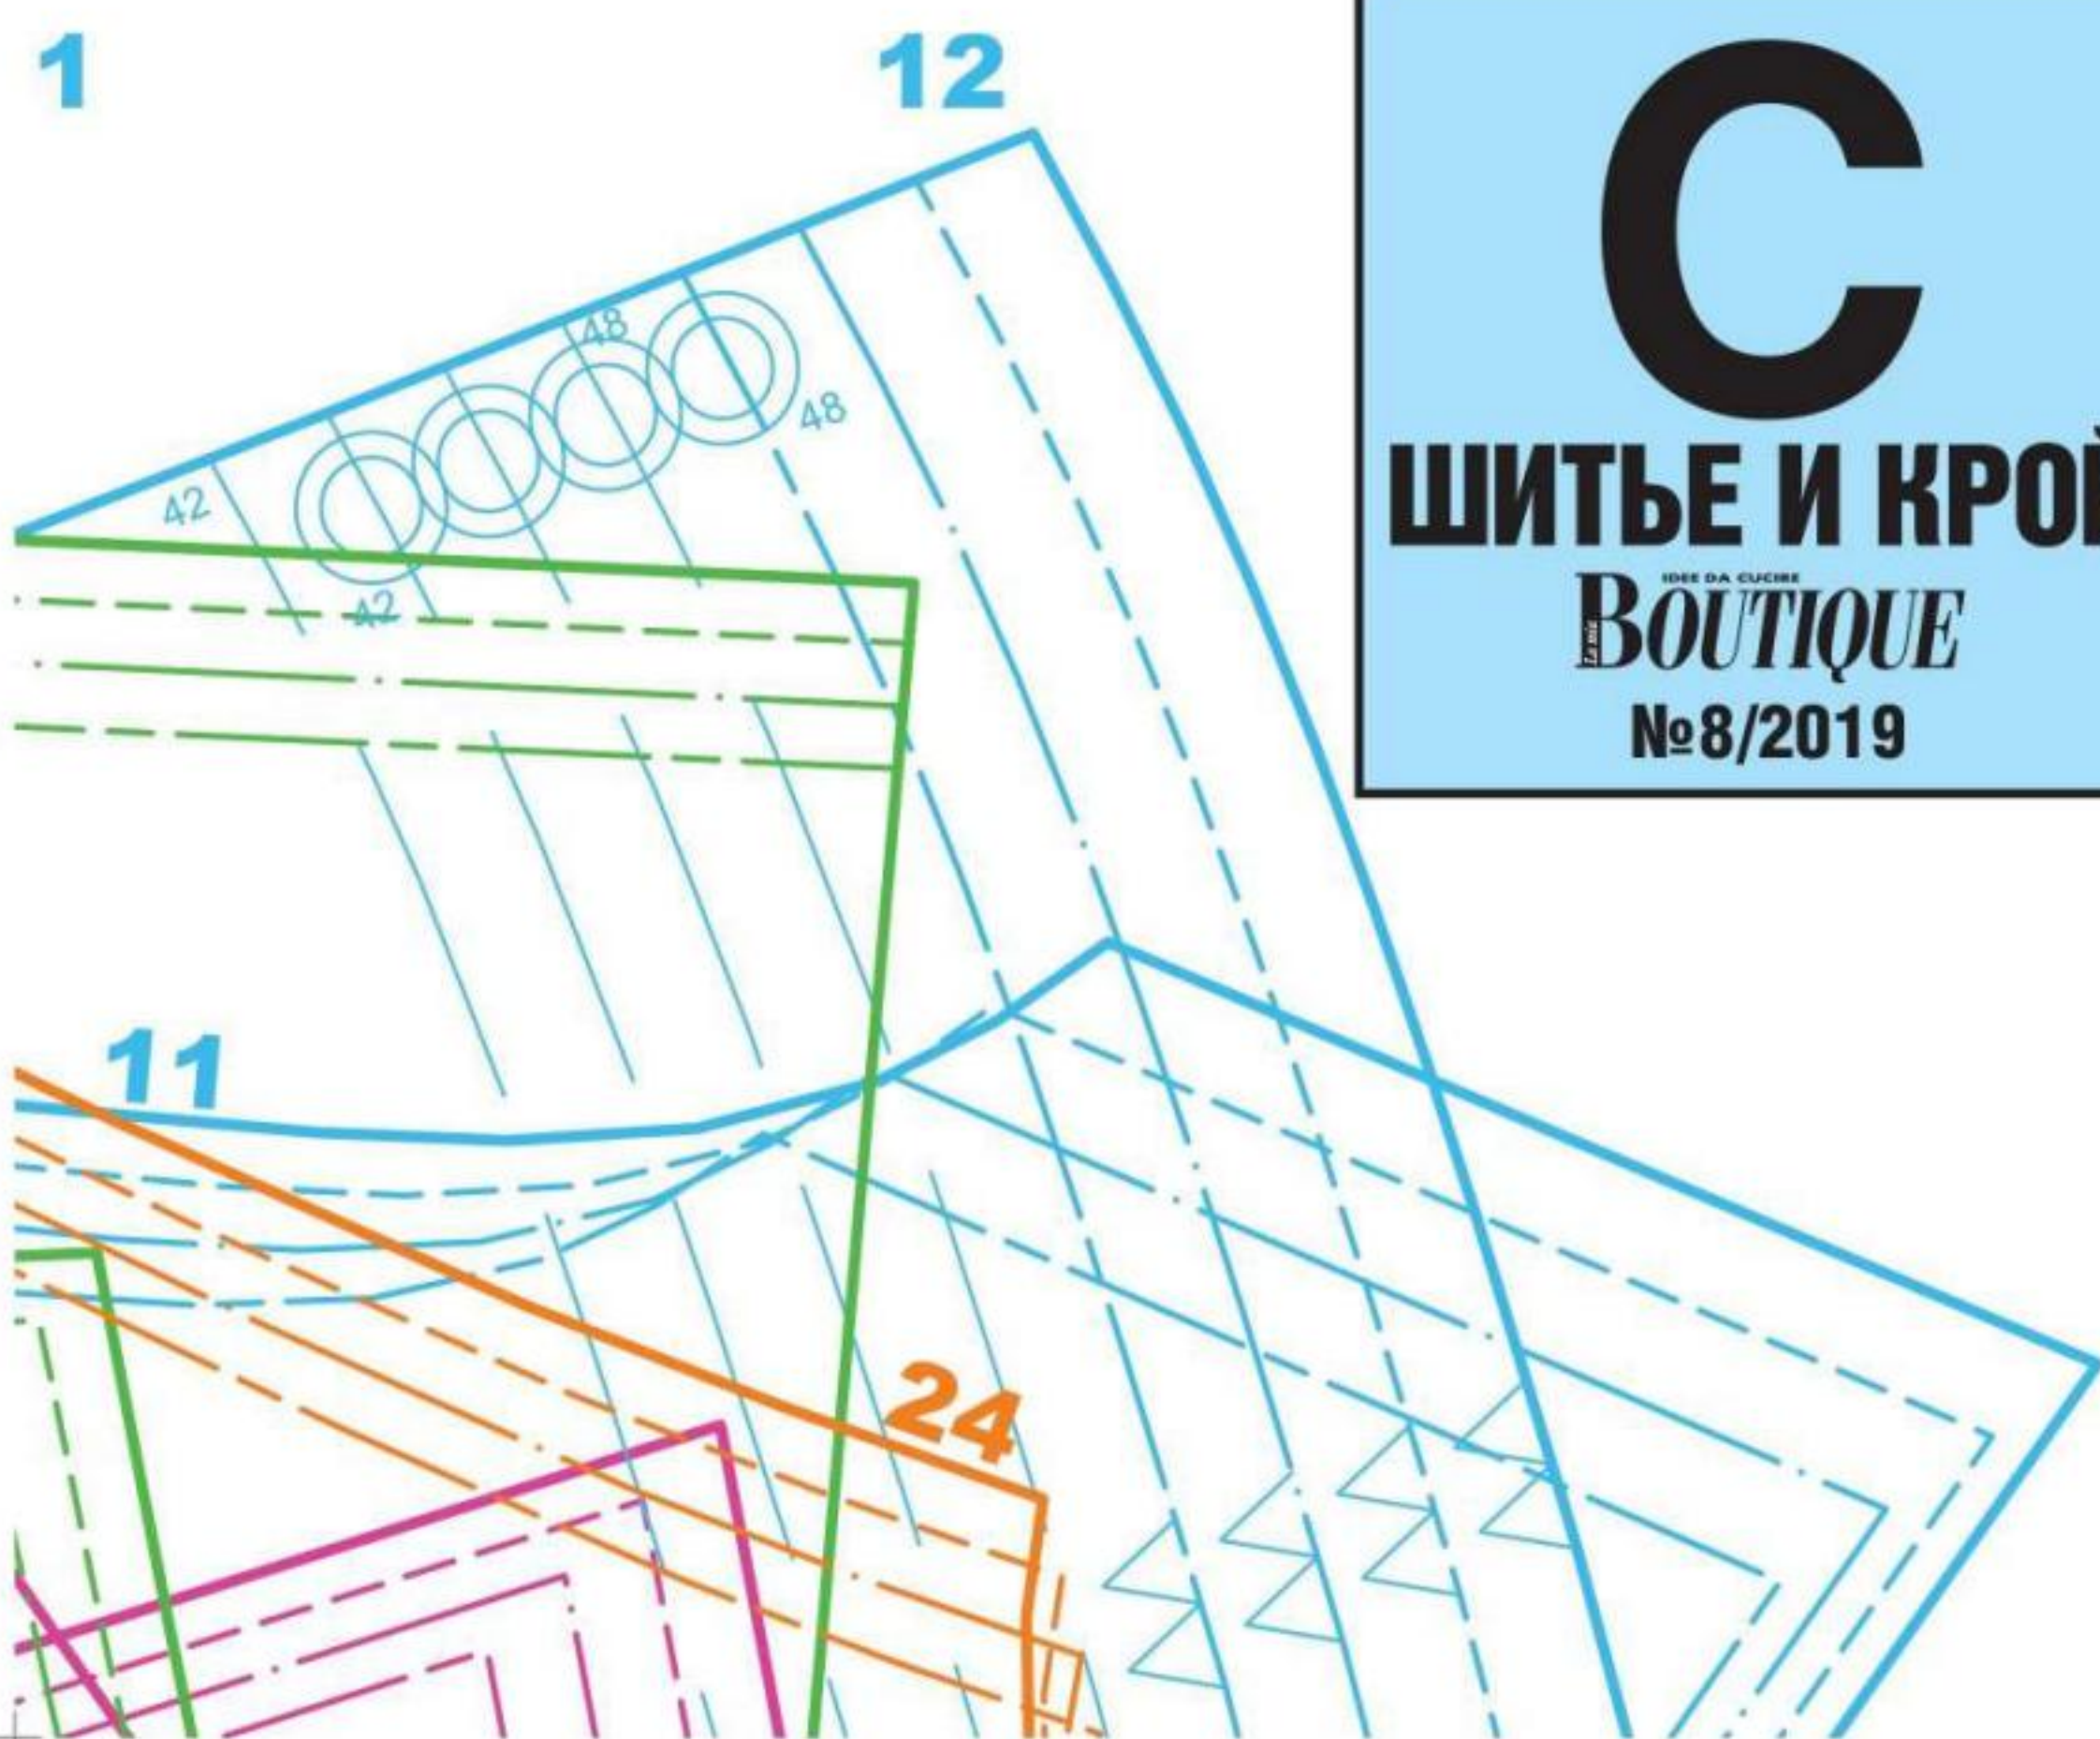

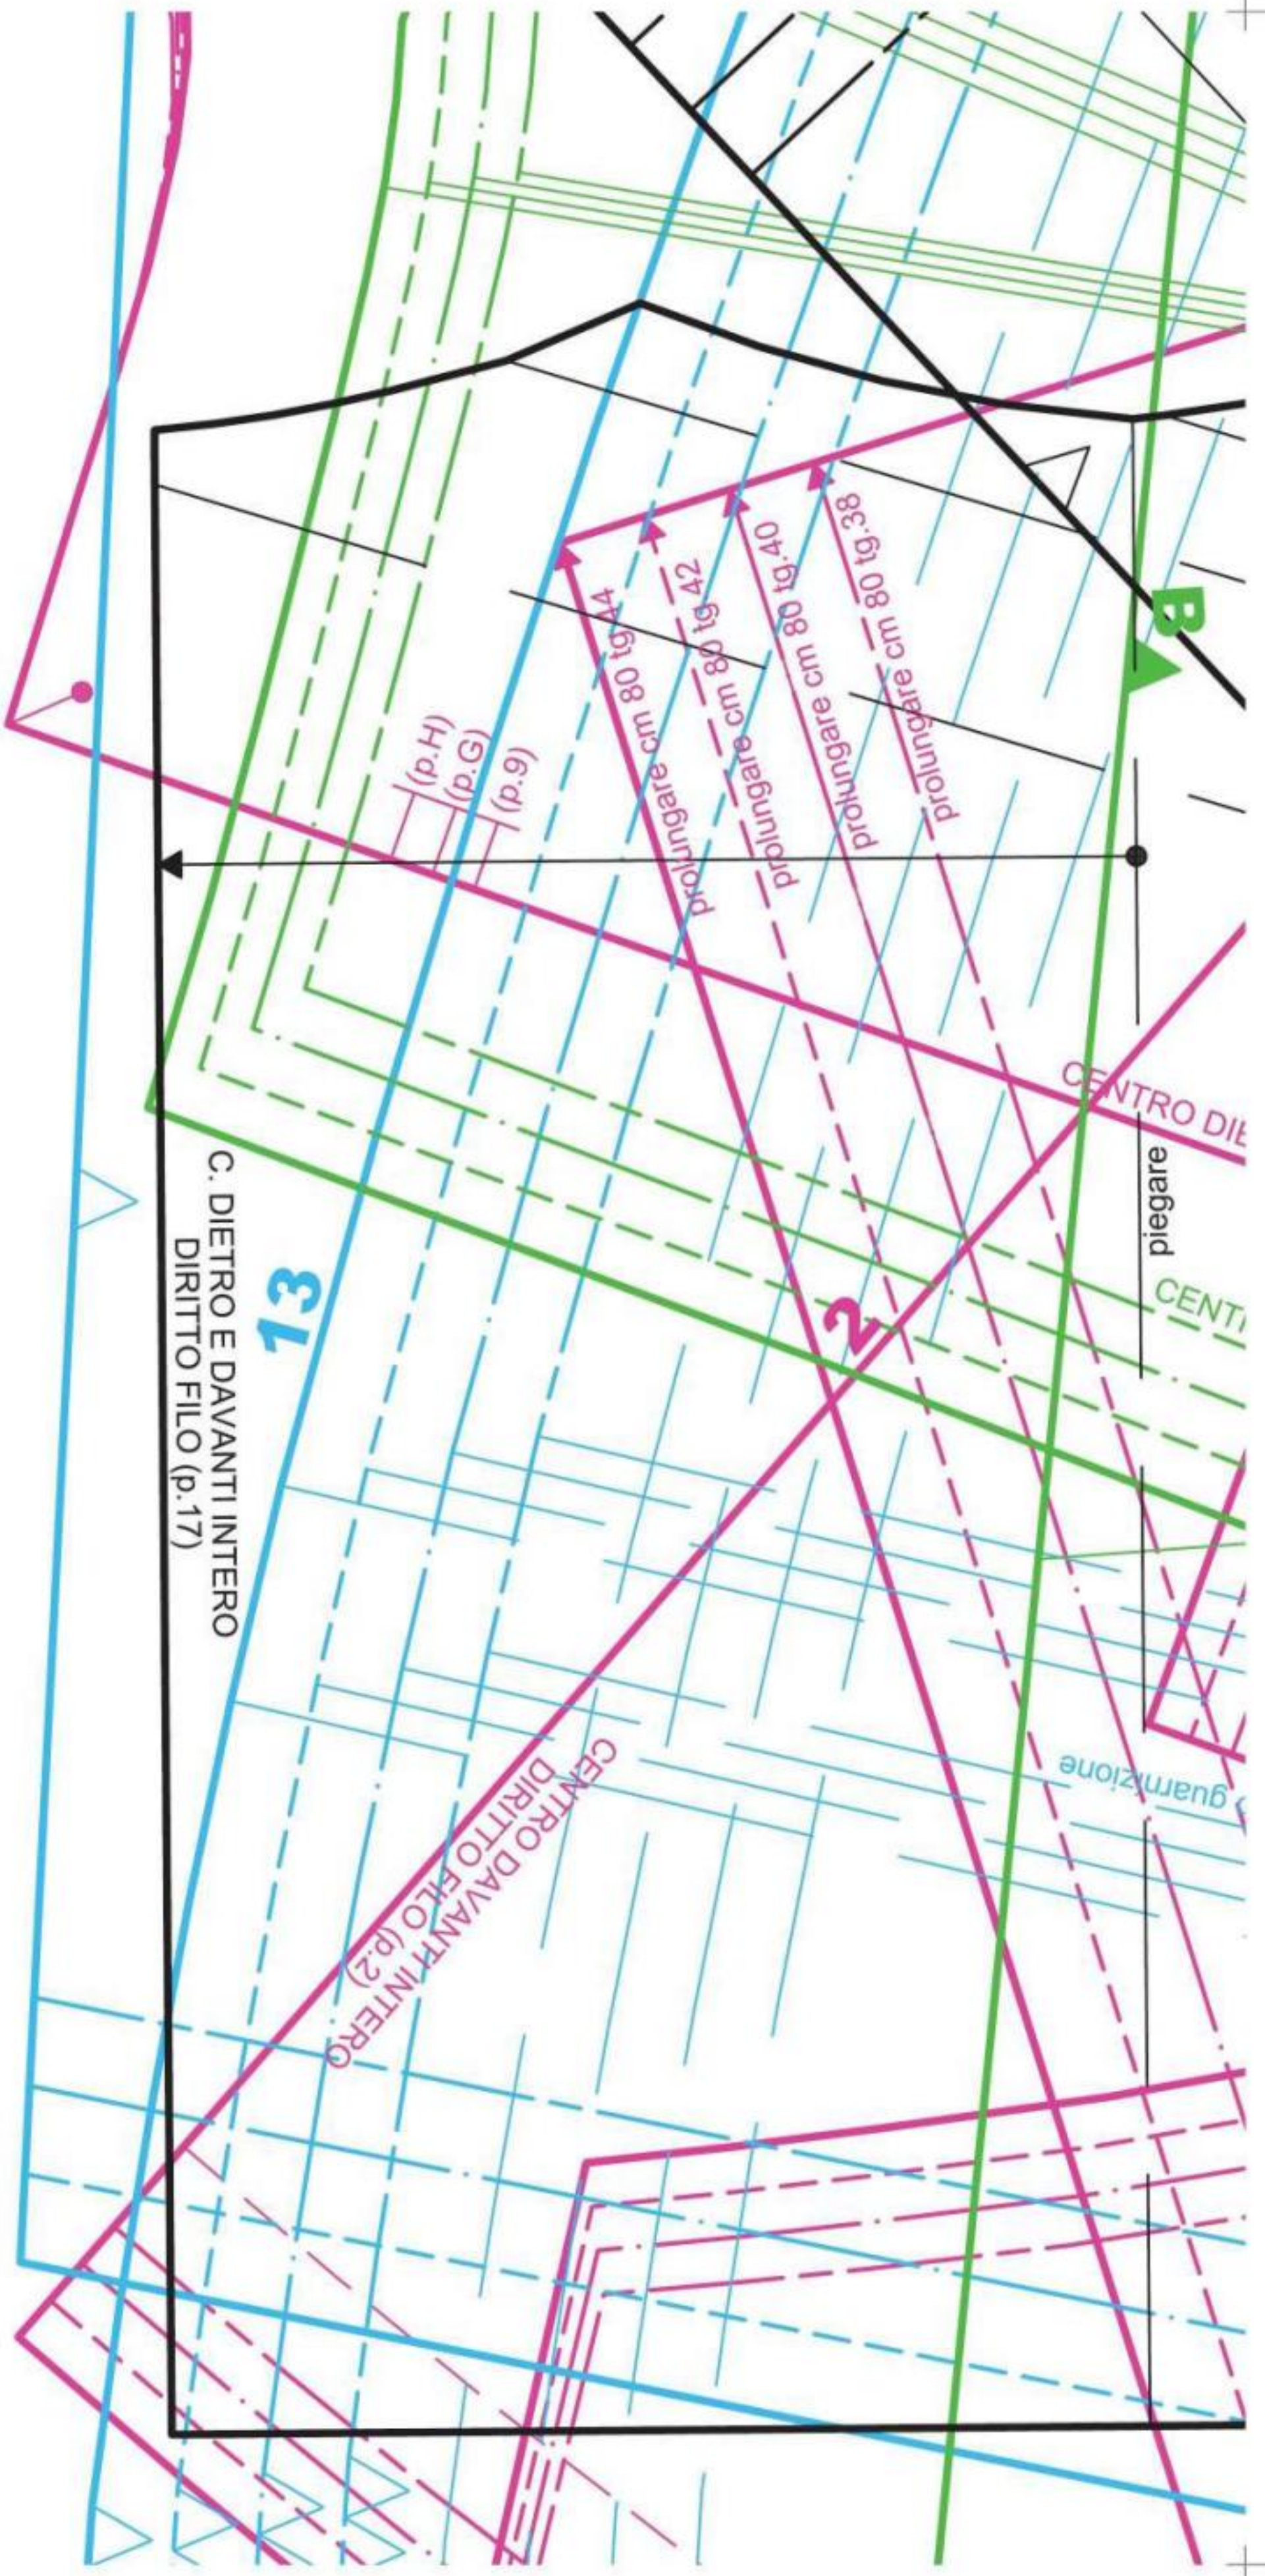

3

guarnizione (p.

CENTRO DAVANTI
DIRITTO FILO (p.18)

ETRO - DIRITTO FILO (p.1)

RO DIETRO CUCITURA


ins. lampo nel centro dietro


piegare

fianco

bordo (p.A)

A

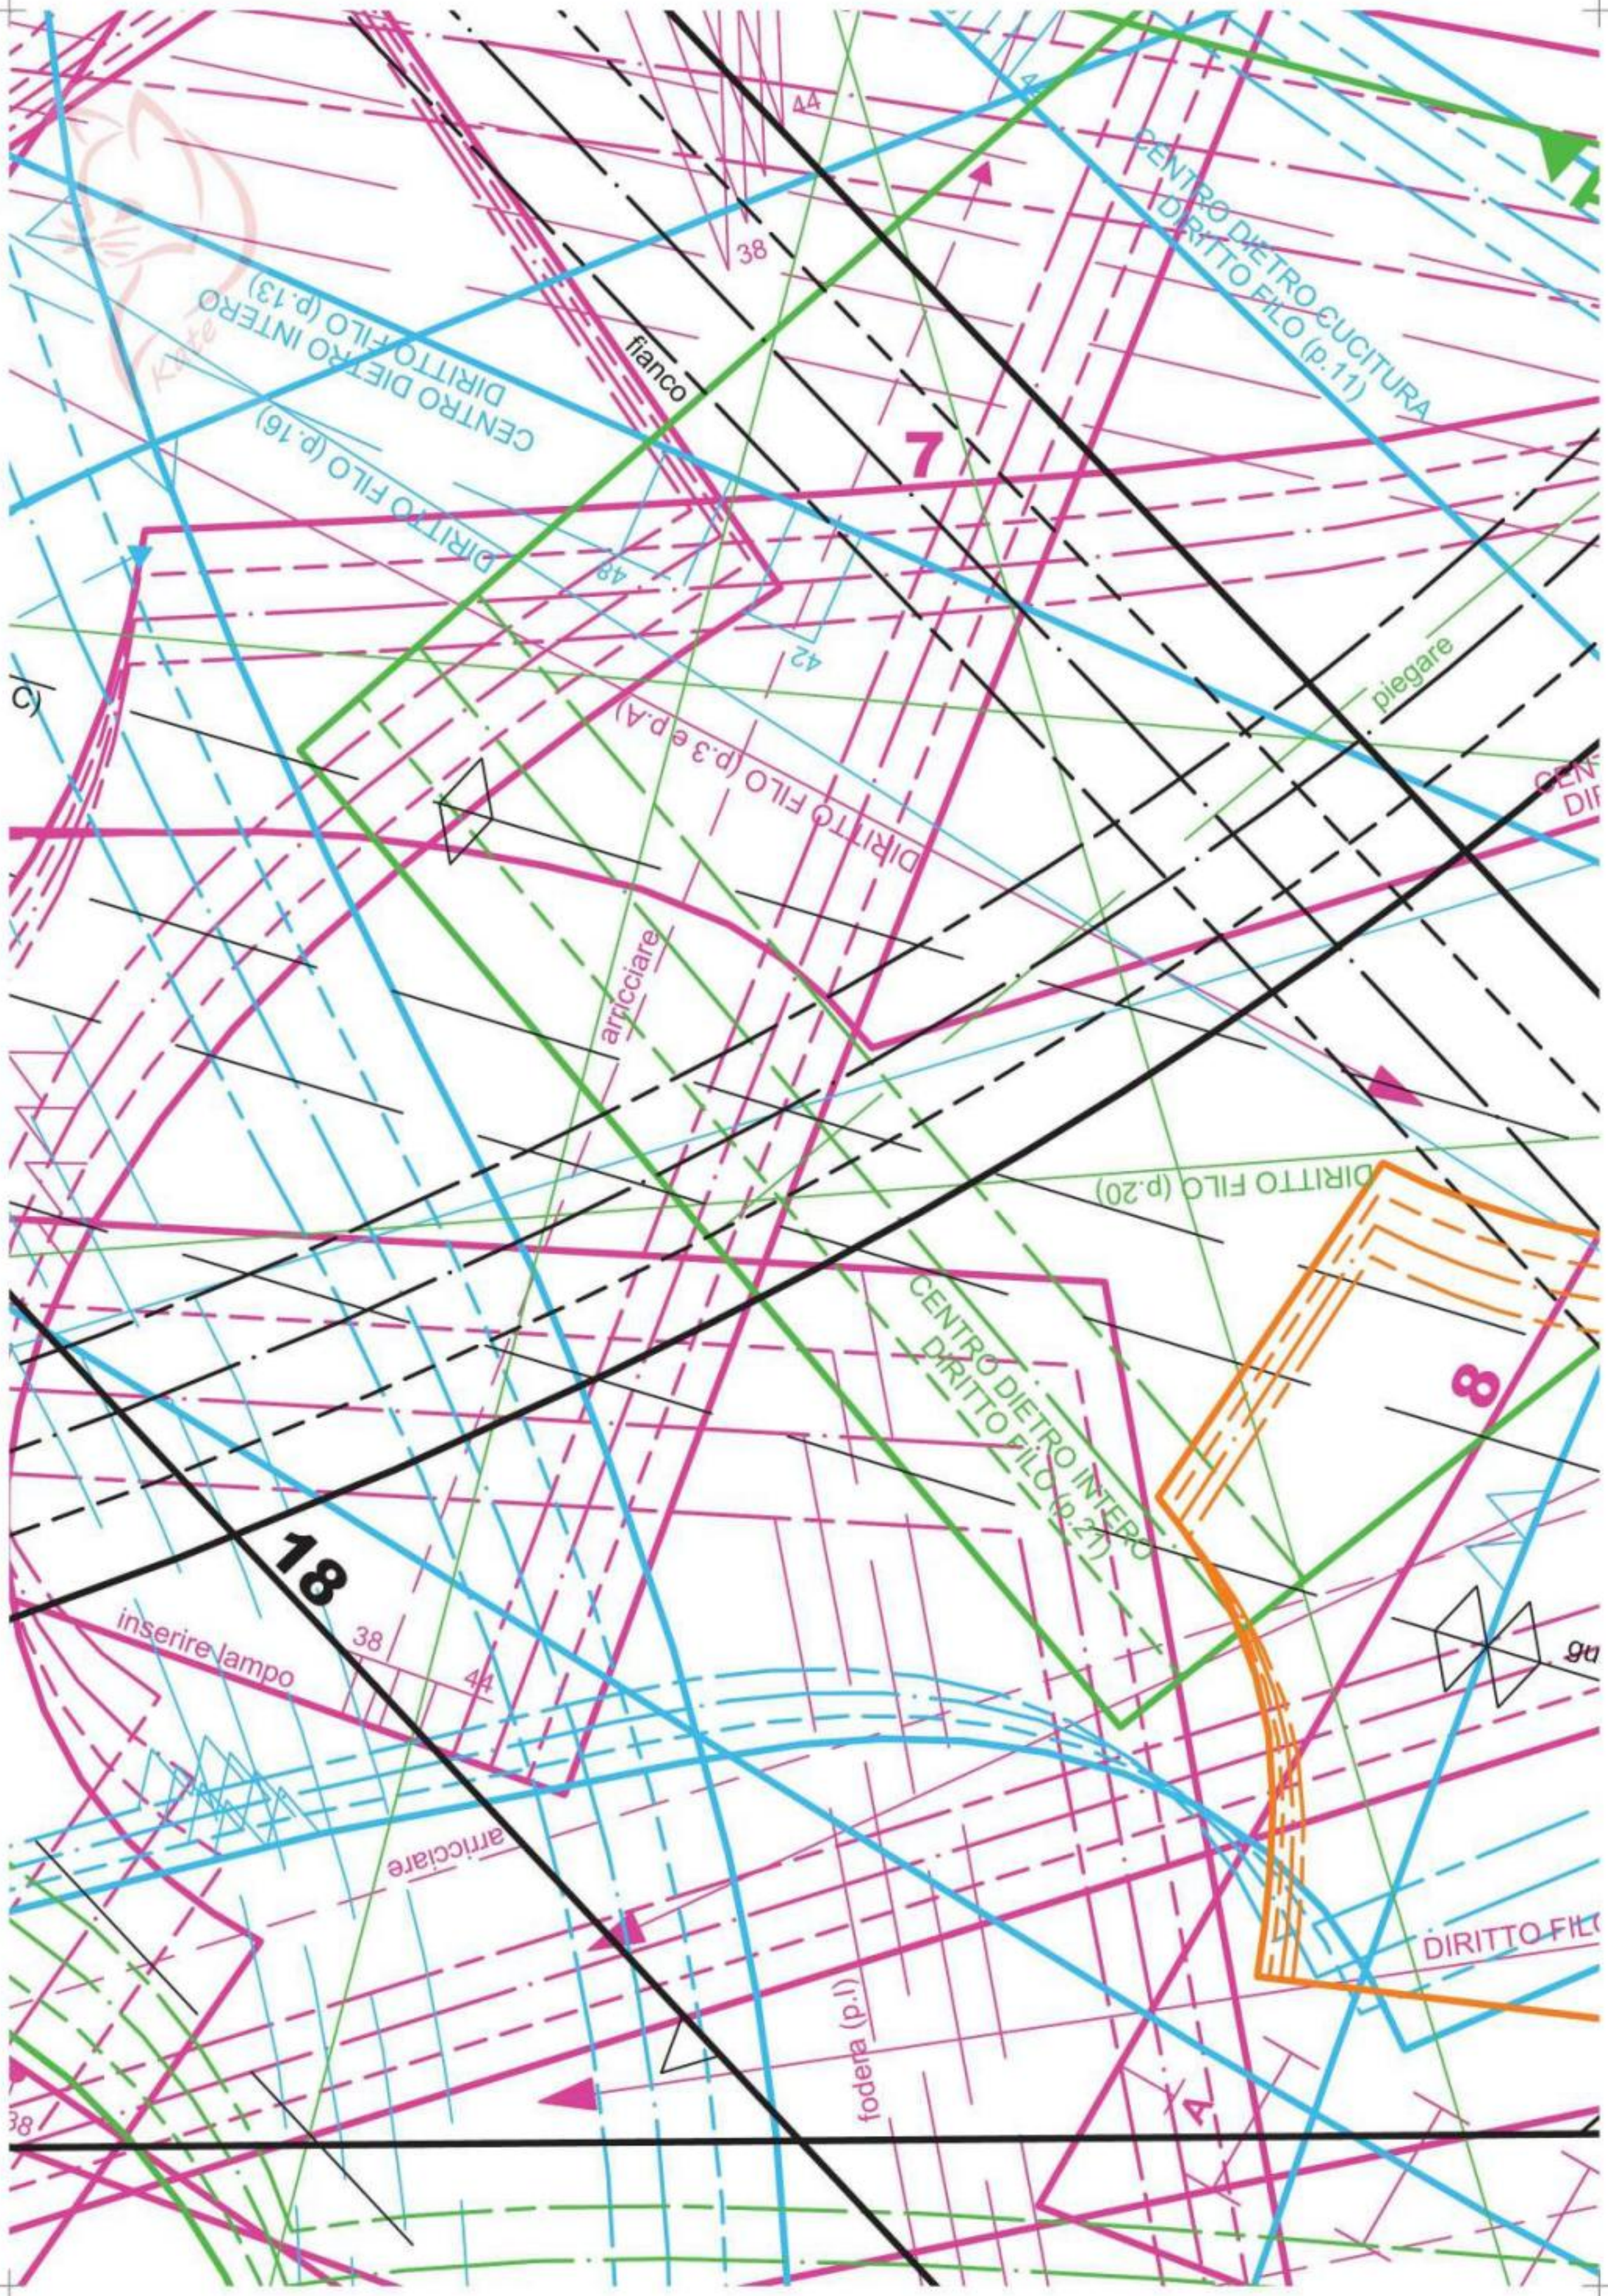

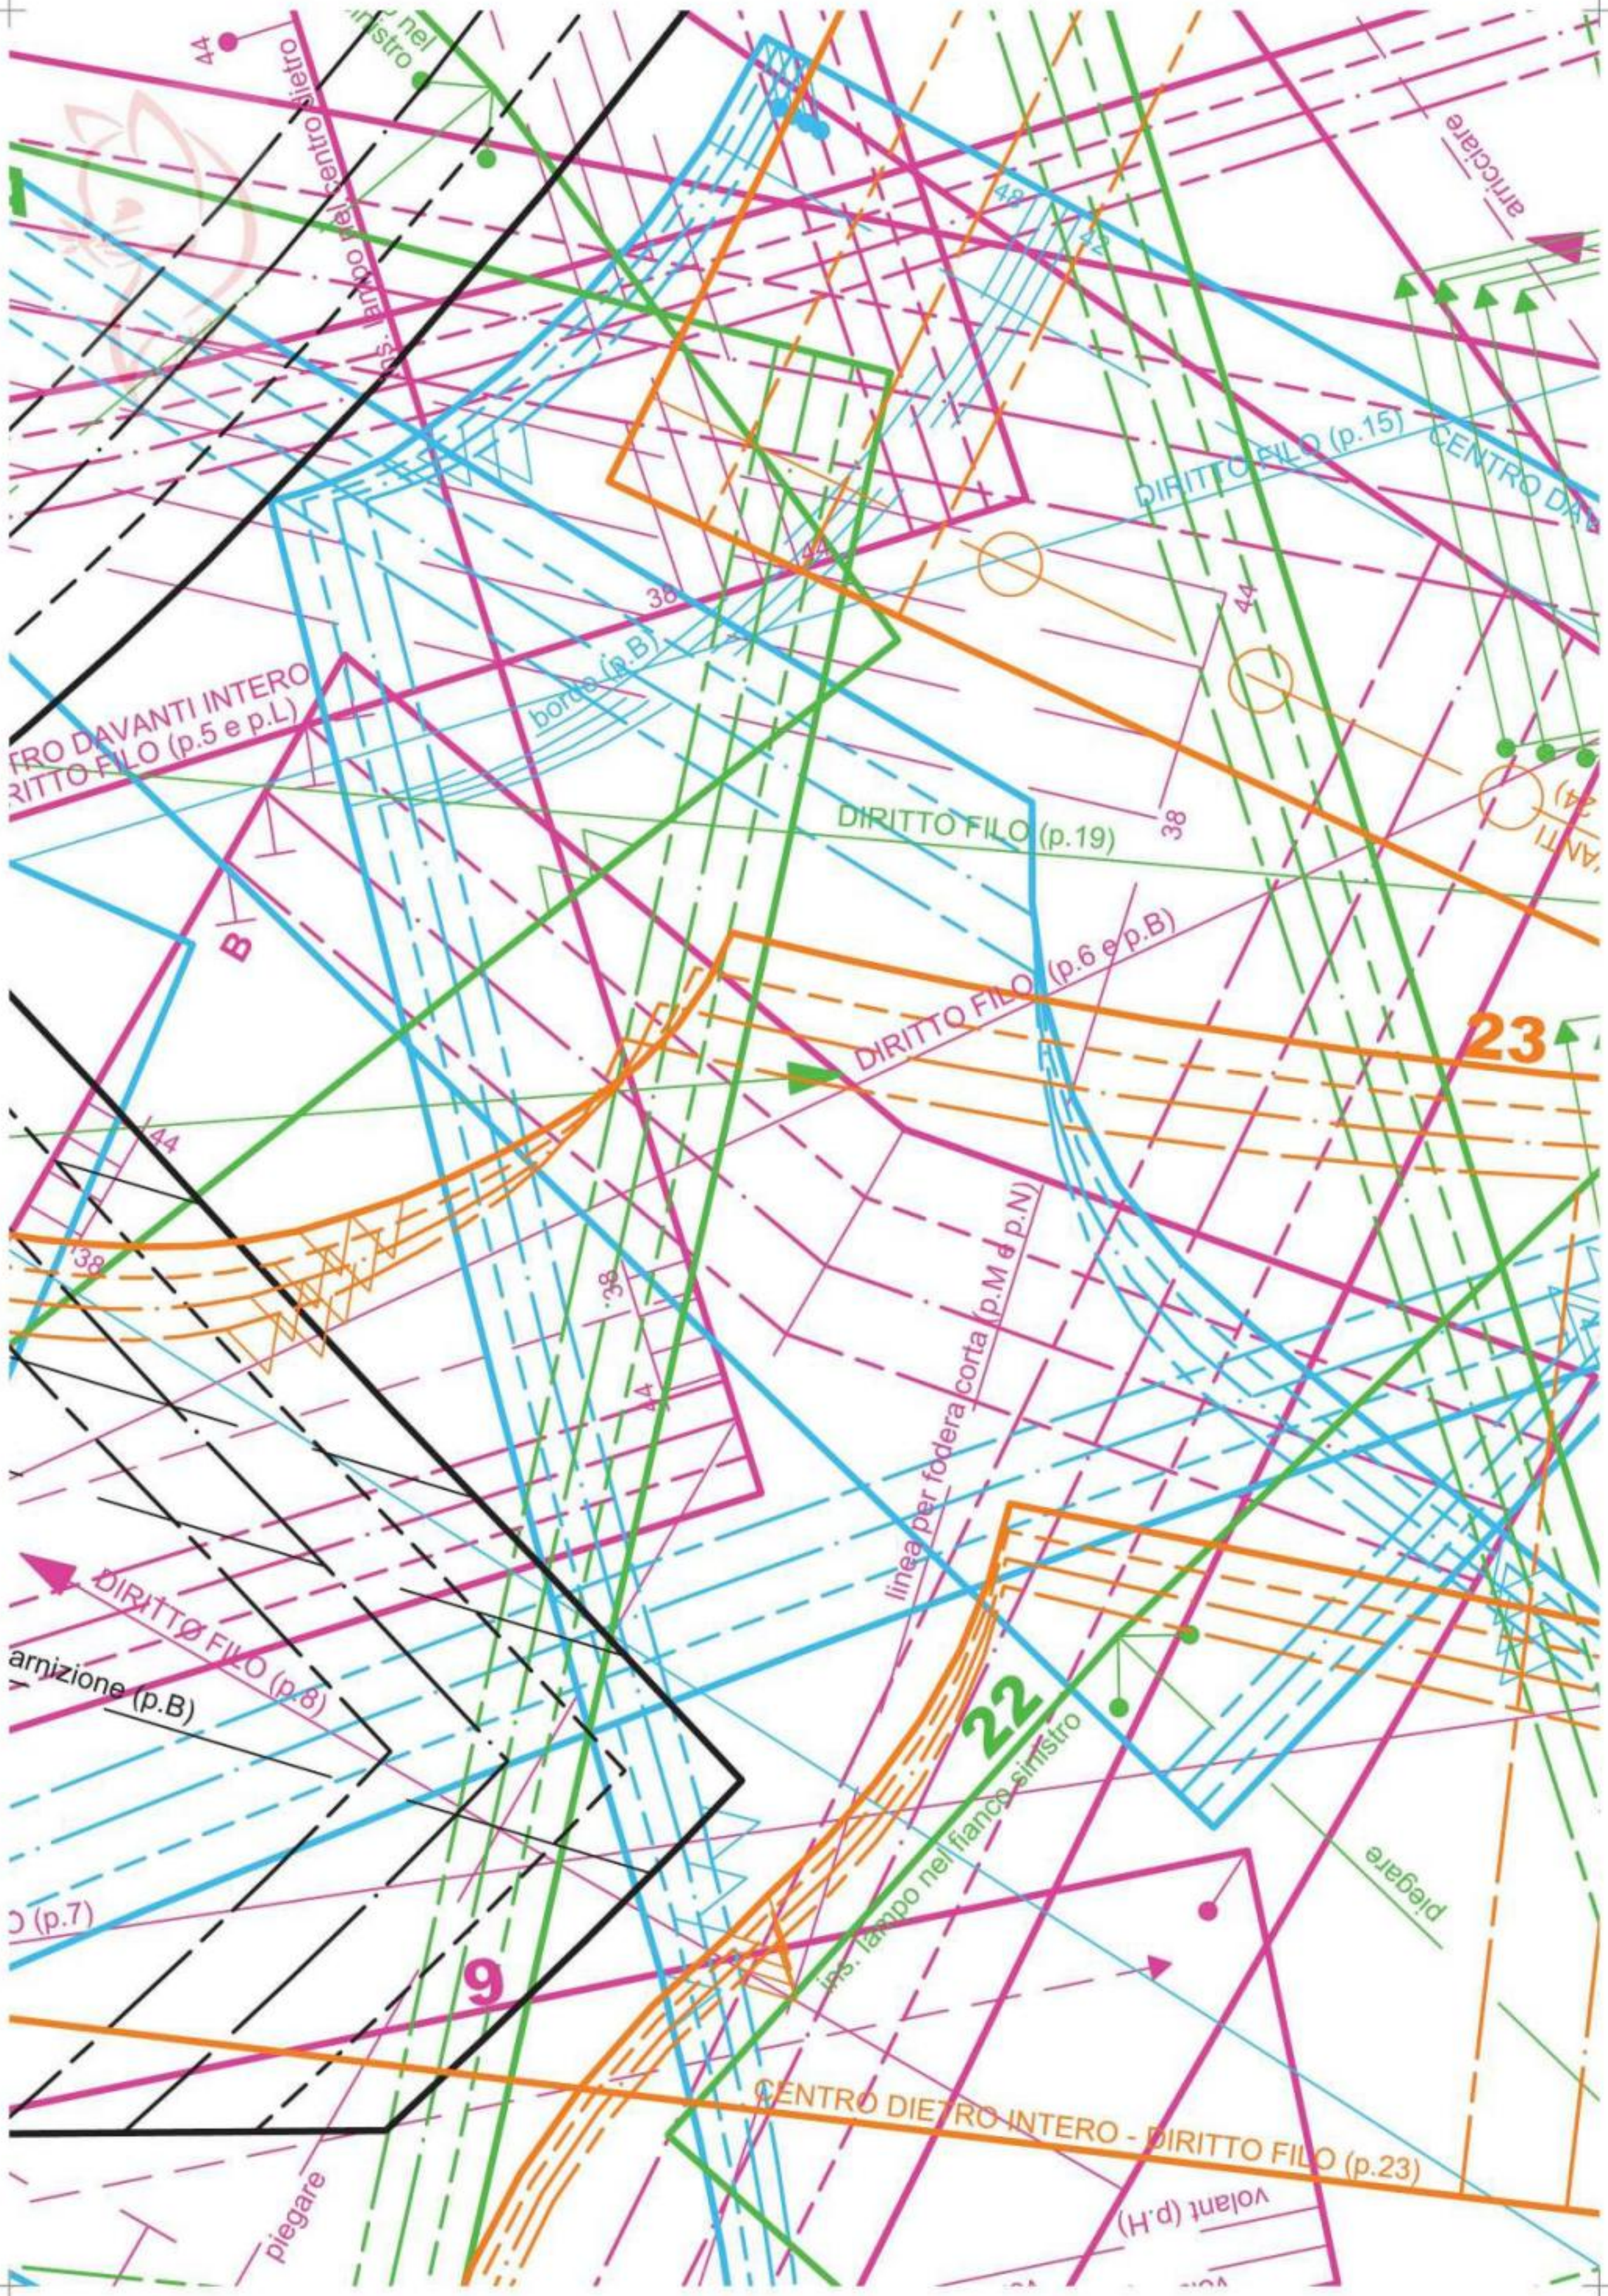

nel
sinistro
centro
sinistro
44

RO DAVANTI INTERO
RITTO FILO (p.5 e p.L)

bordo (p.B)

DIRITTO FILO (p.19)

DIRITTO FILO (p.6 e p.B)

DIRITTO FILO (p.15) CENTRO DAVANTI

23

linea per fodera corta (p.M e p.N)

DIRITTO FILO (p.8)
ornizione (p.B)

C (p.7)

9

22


ins. l'angolo nel fianco sinistro

piegare

piegare

CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.23)


volant (p.H)

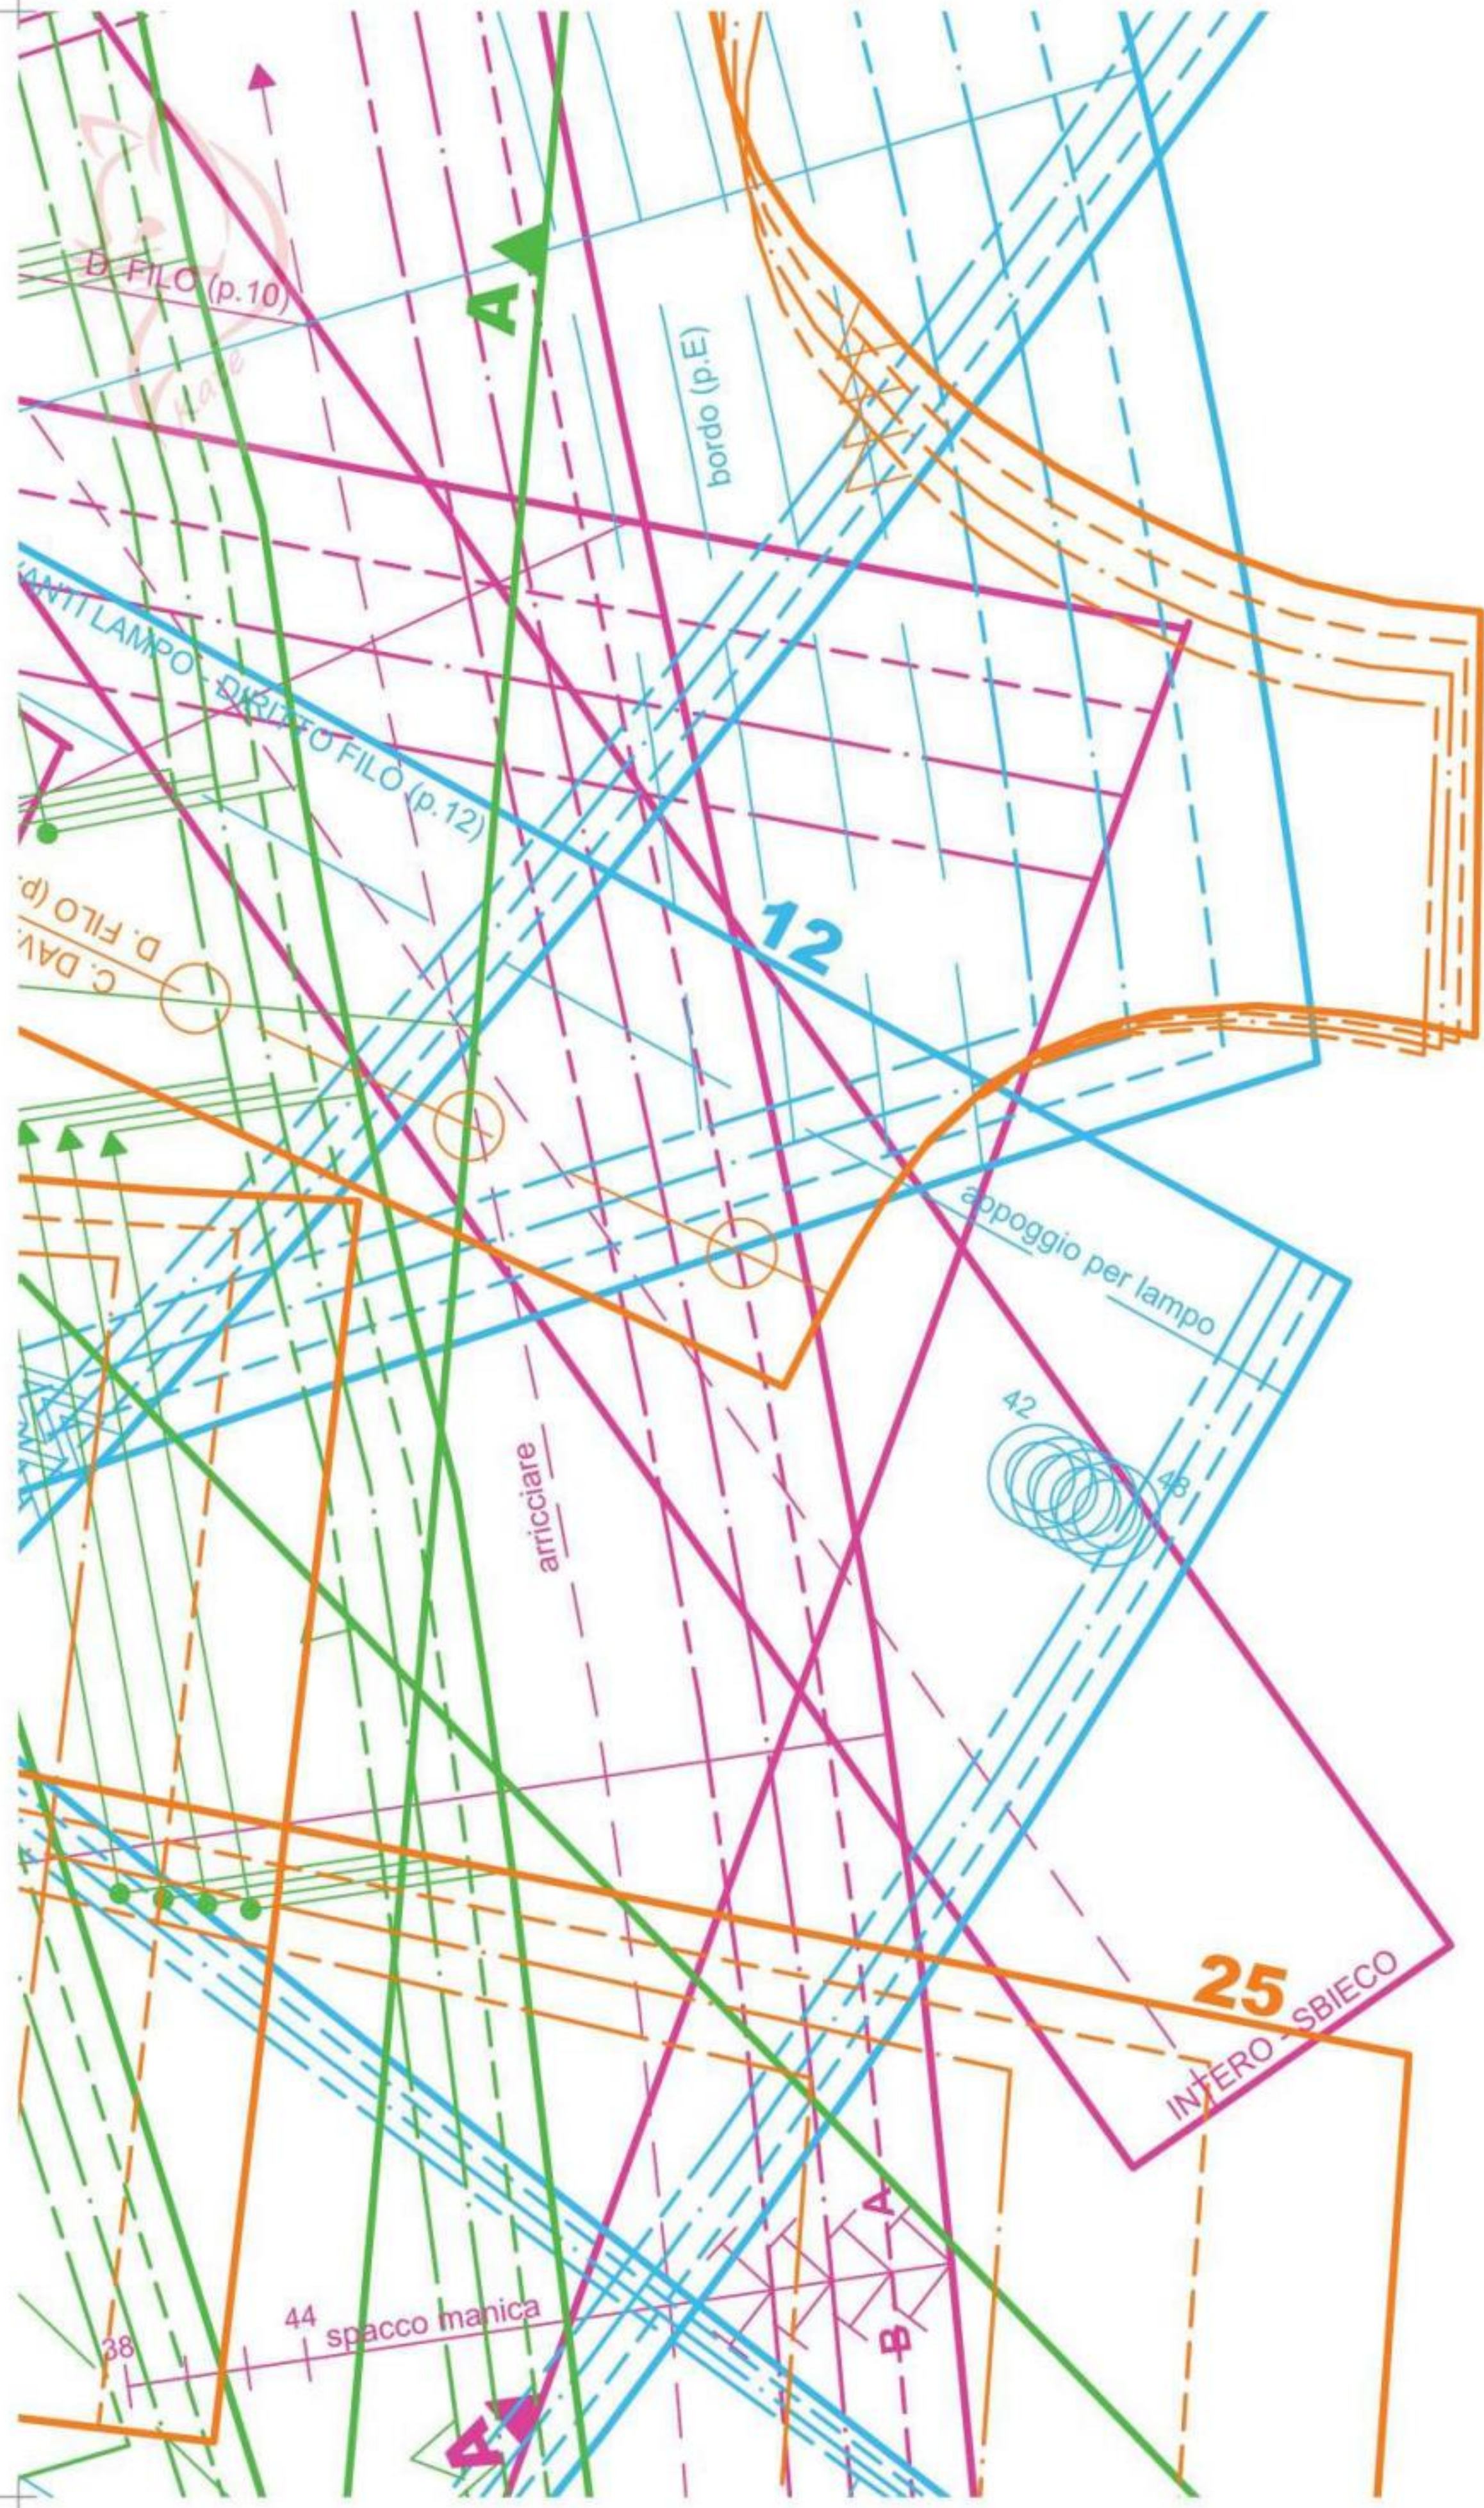



13


14

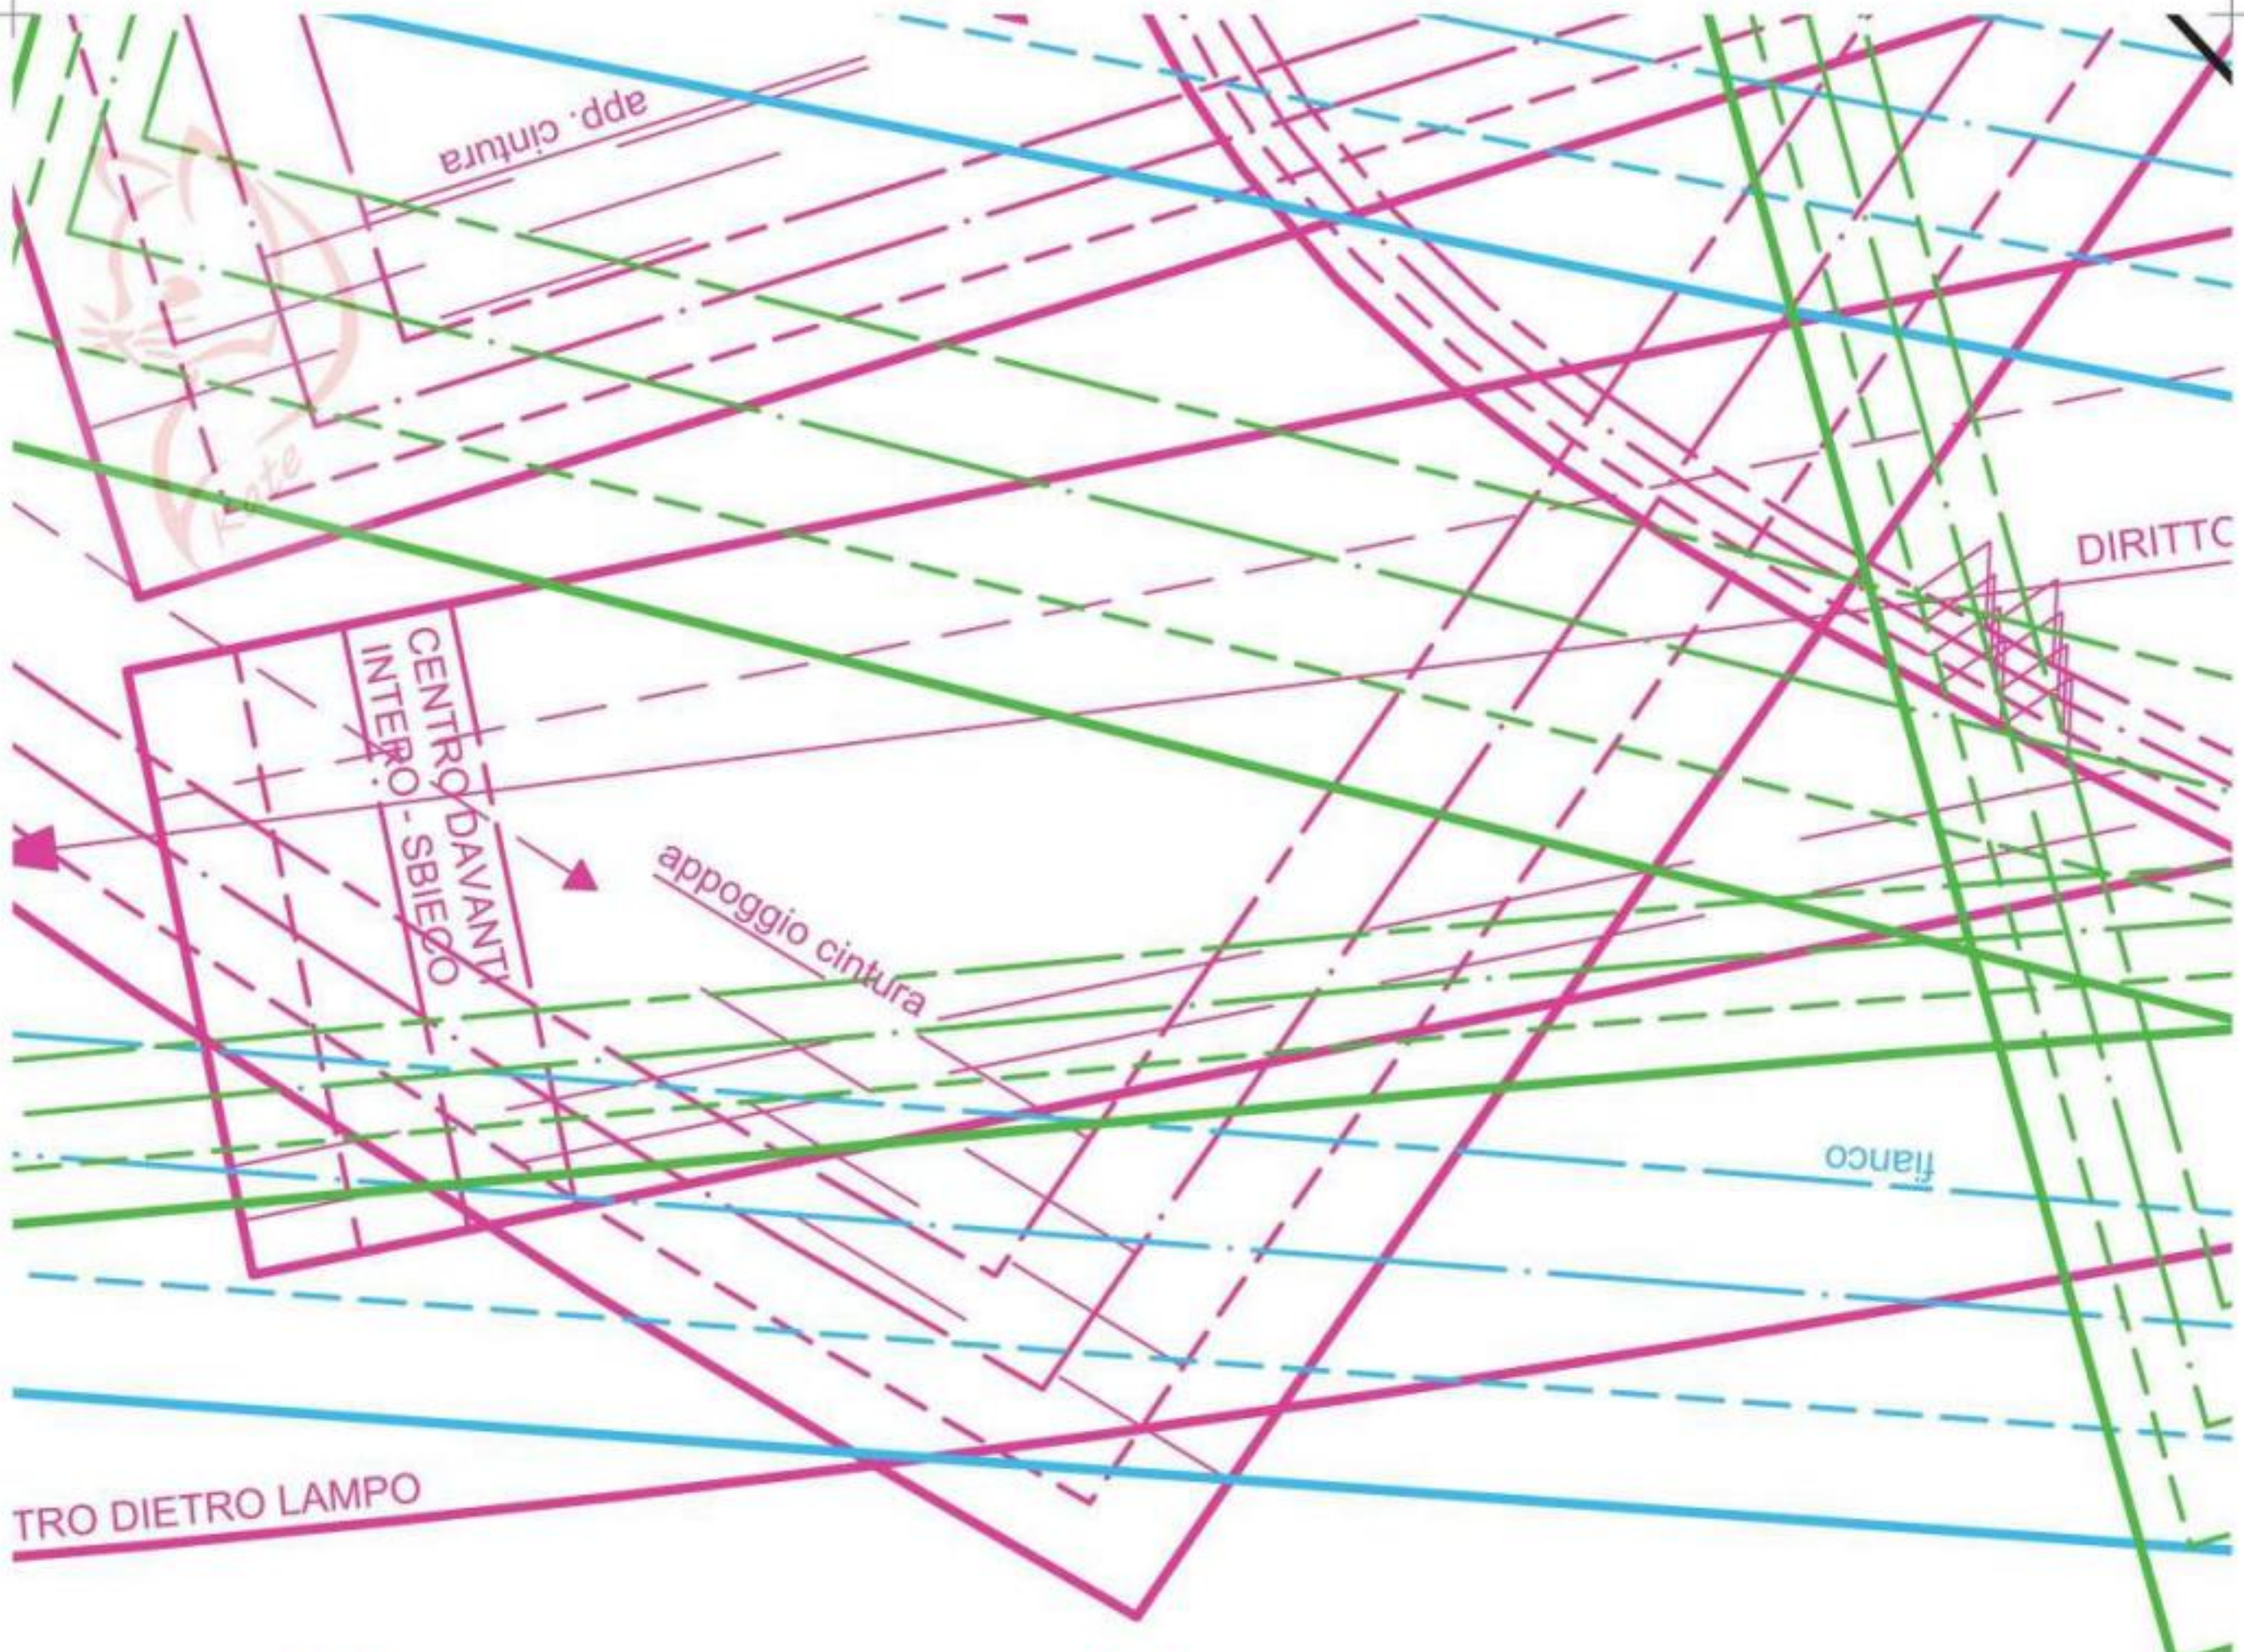

15

16


17/17a

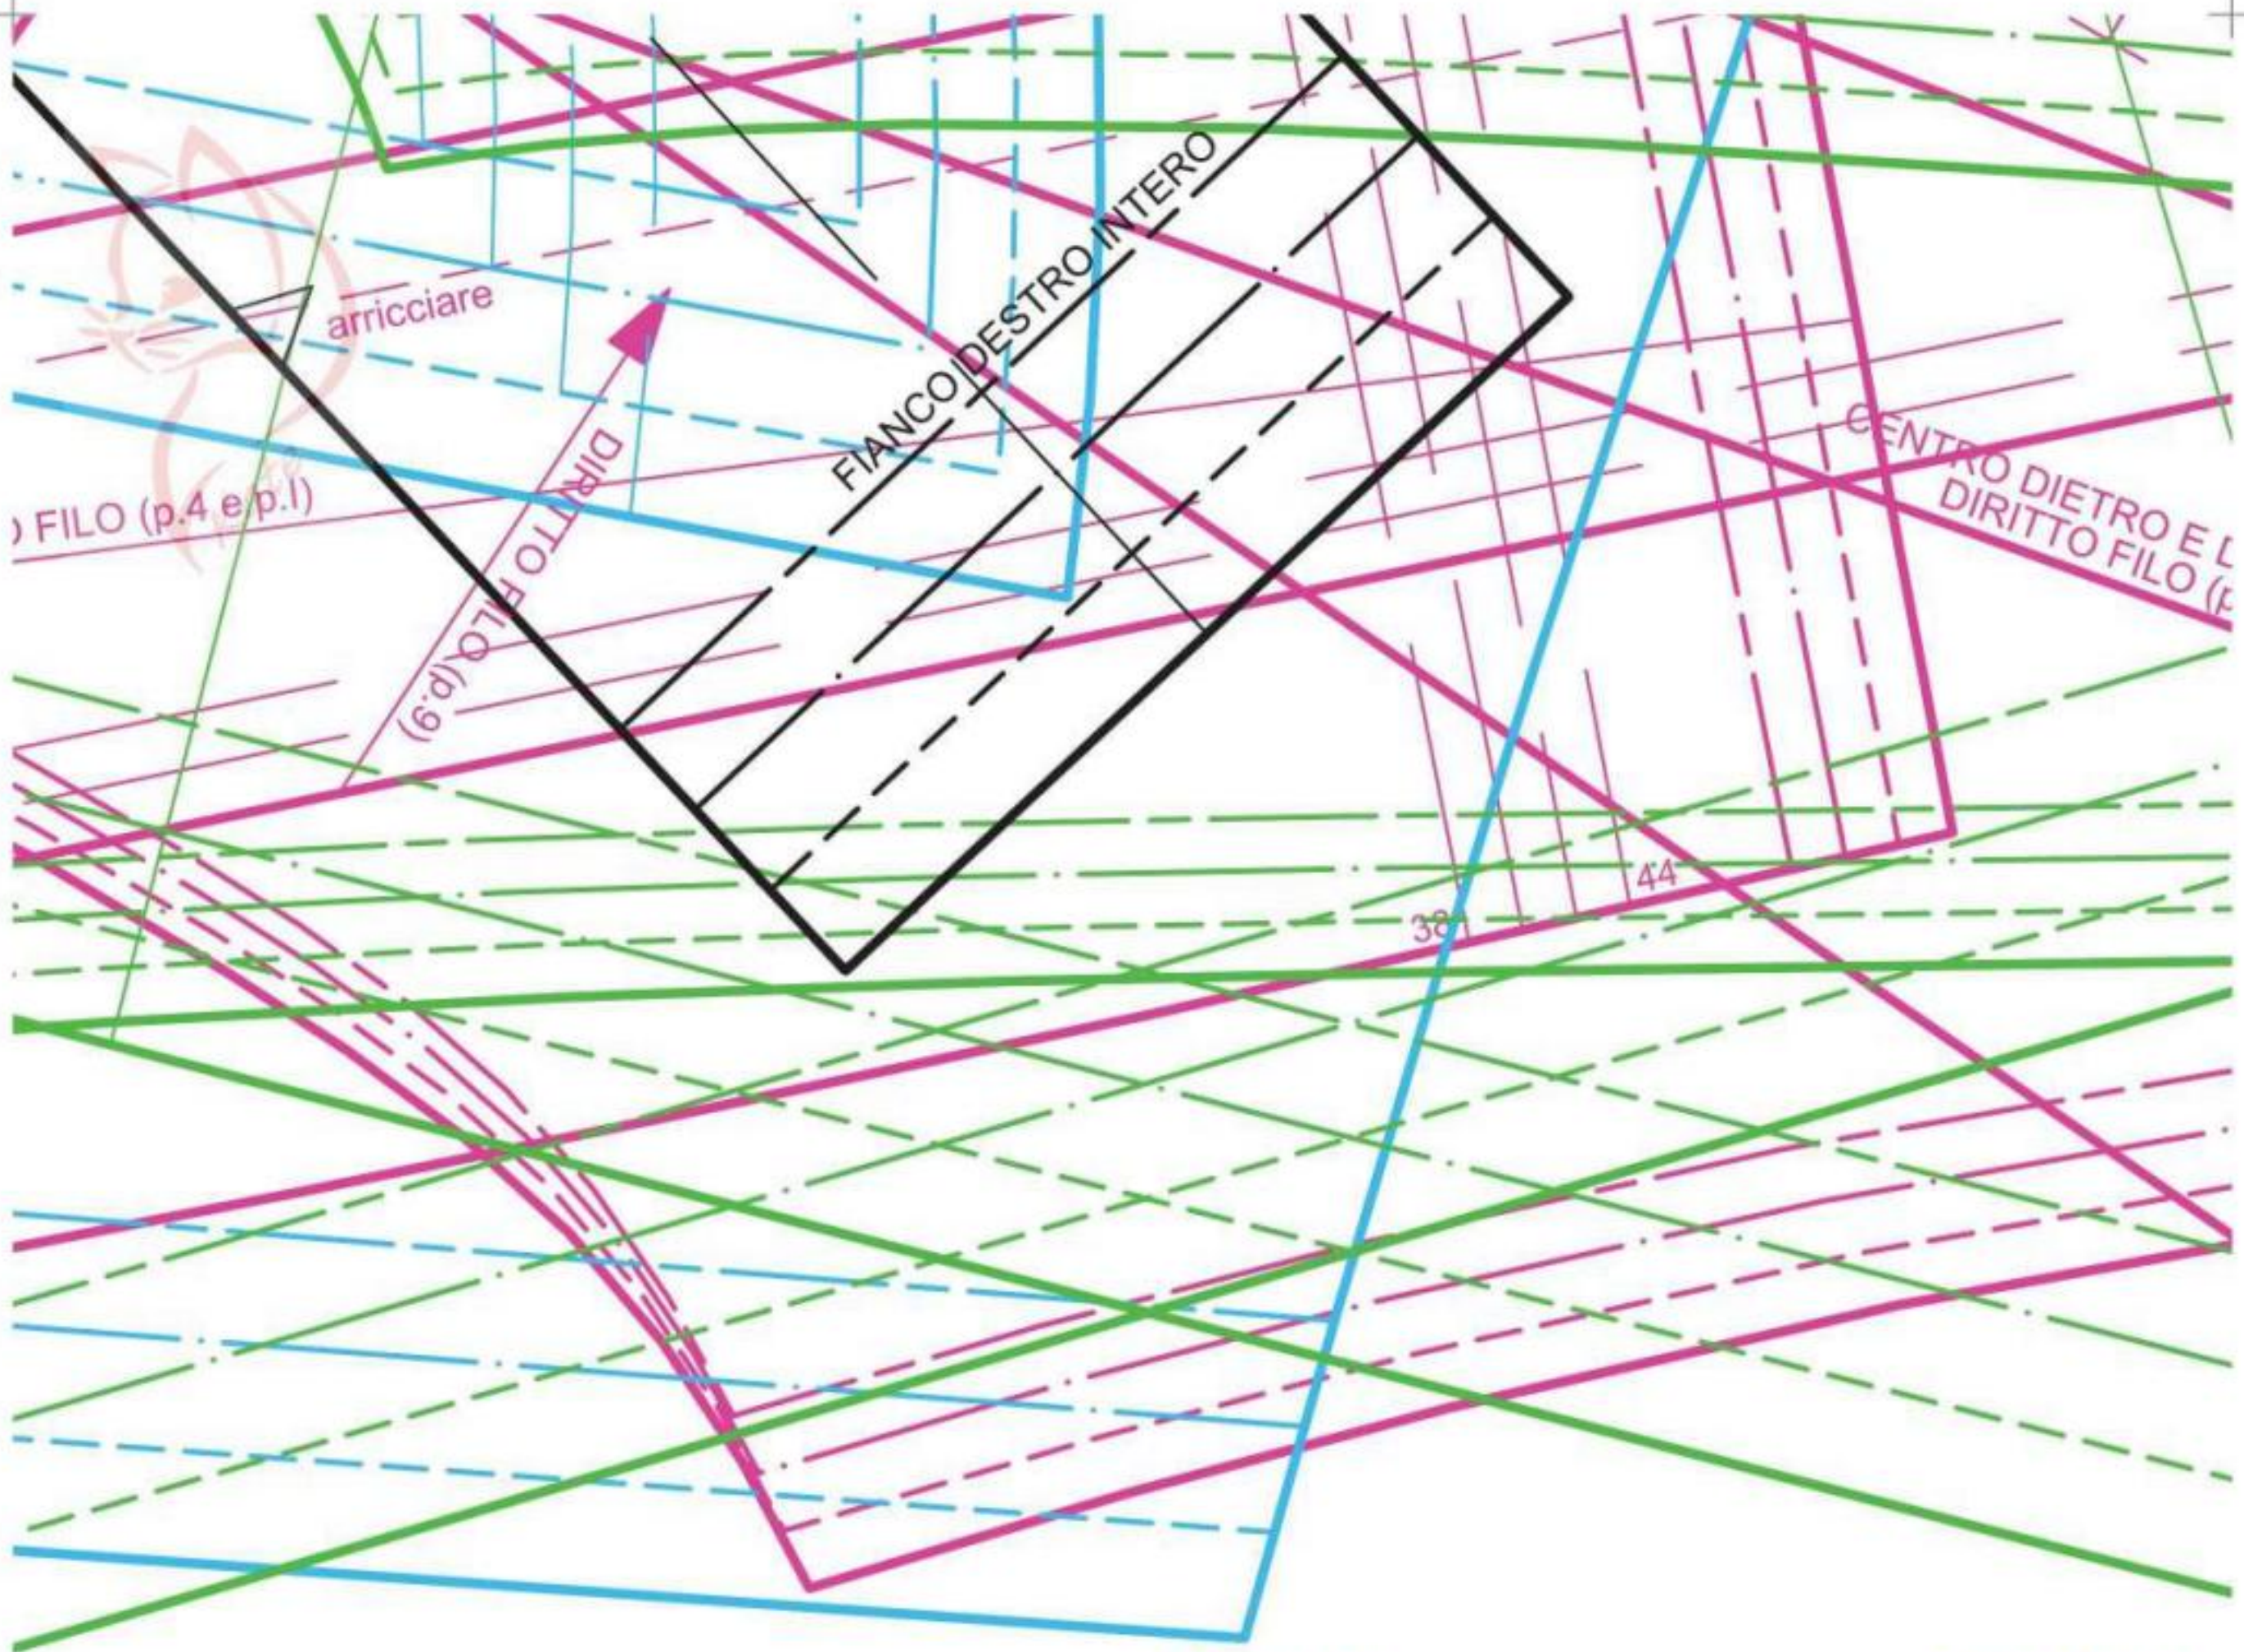


18

19/19a

20/20a

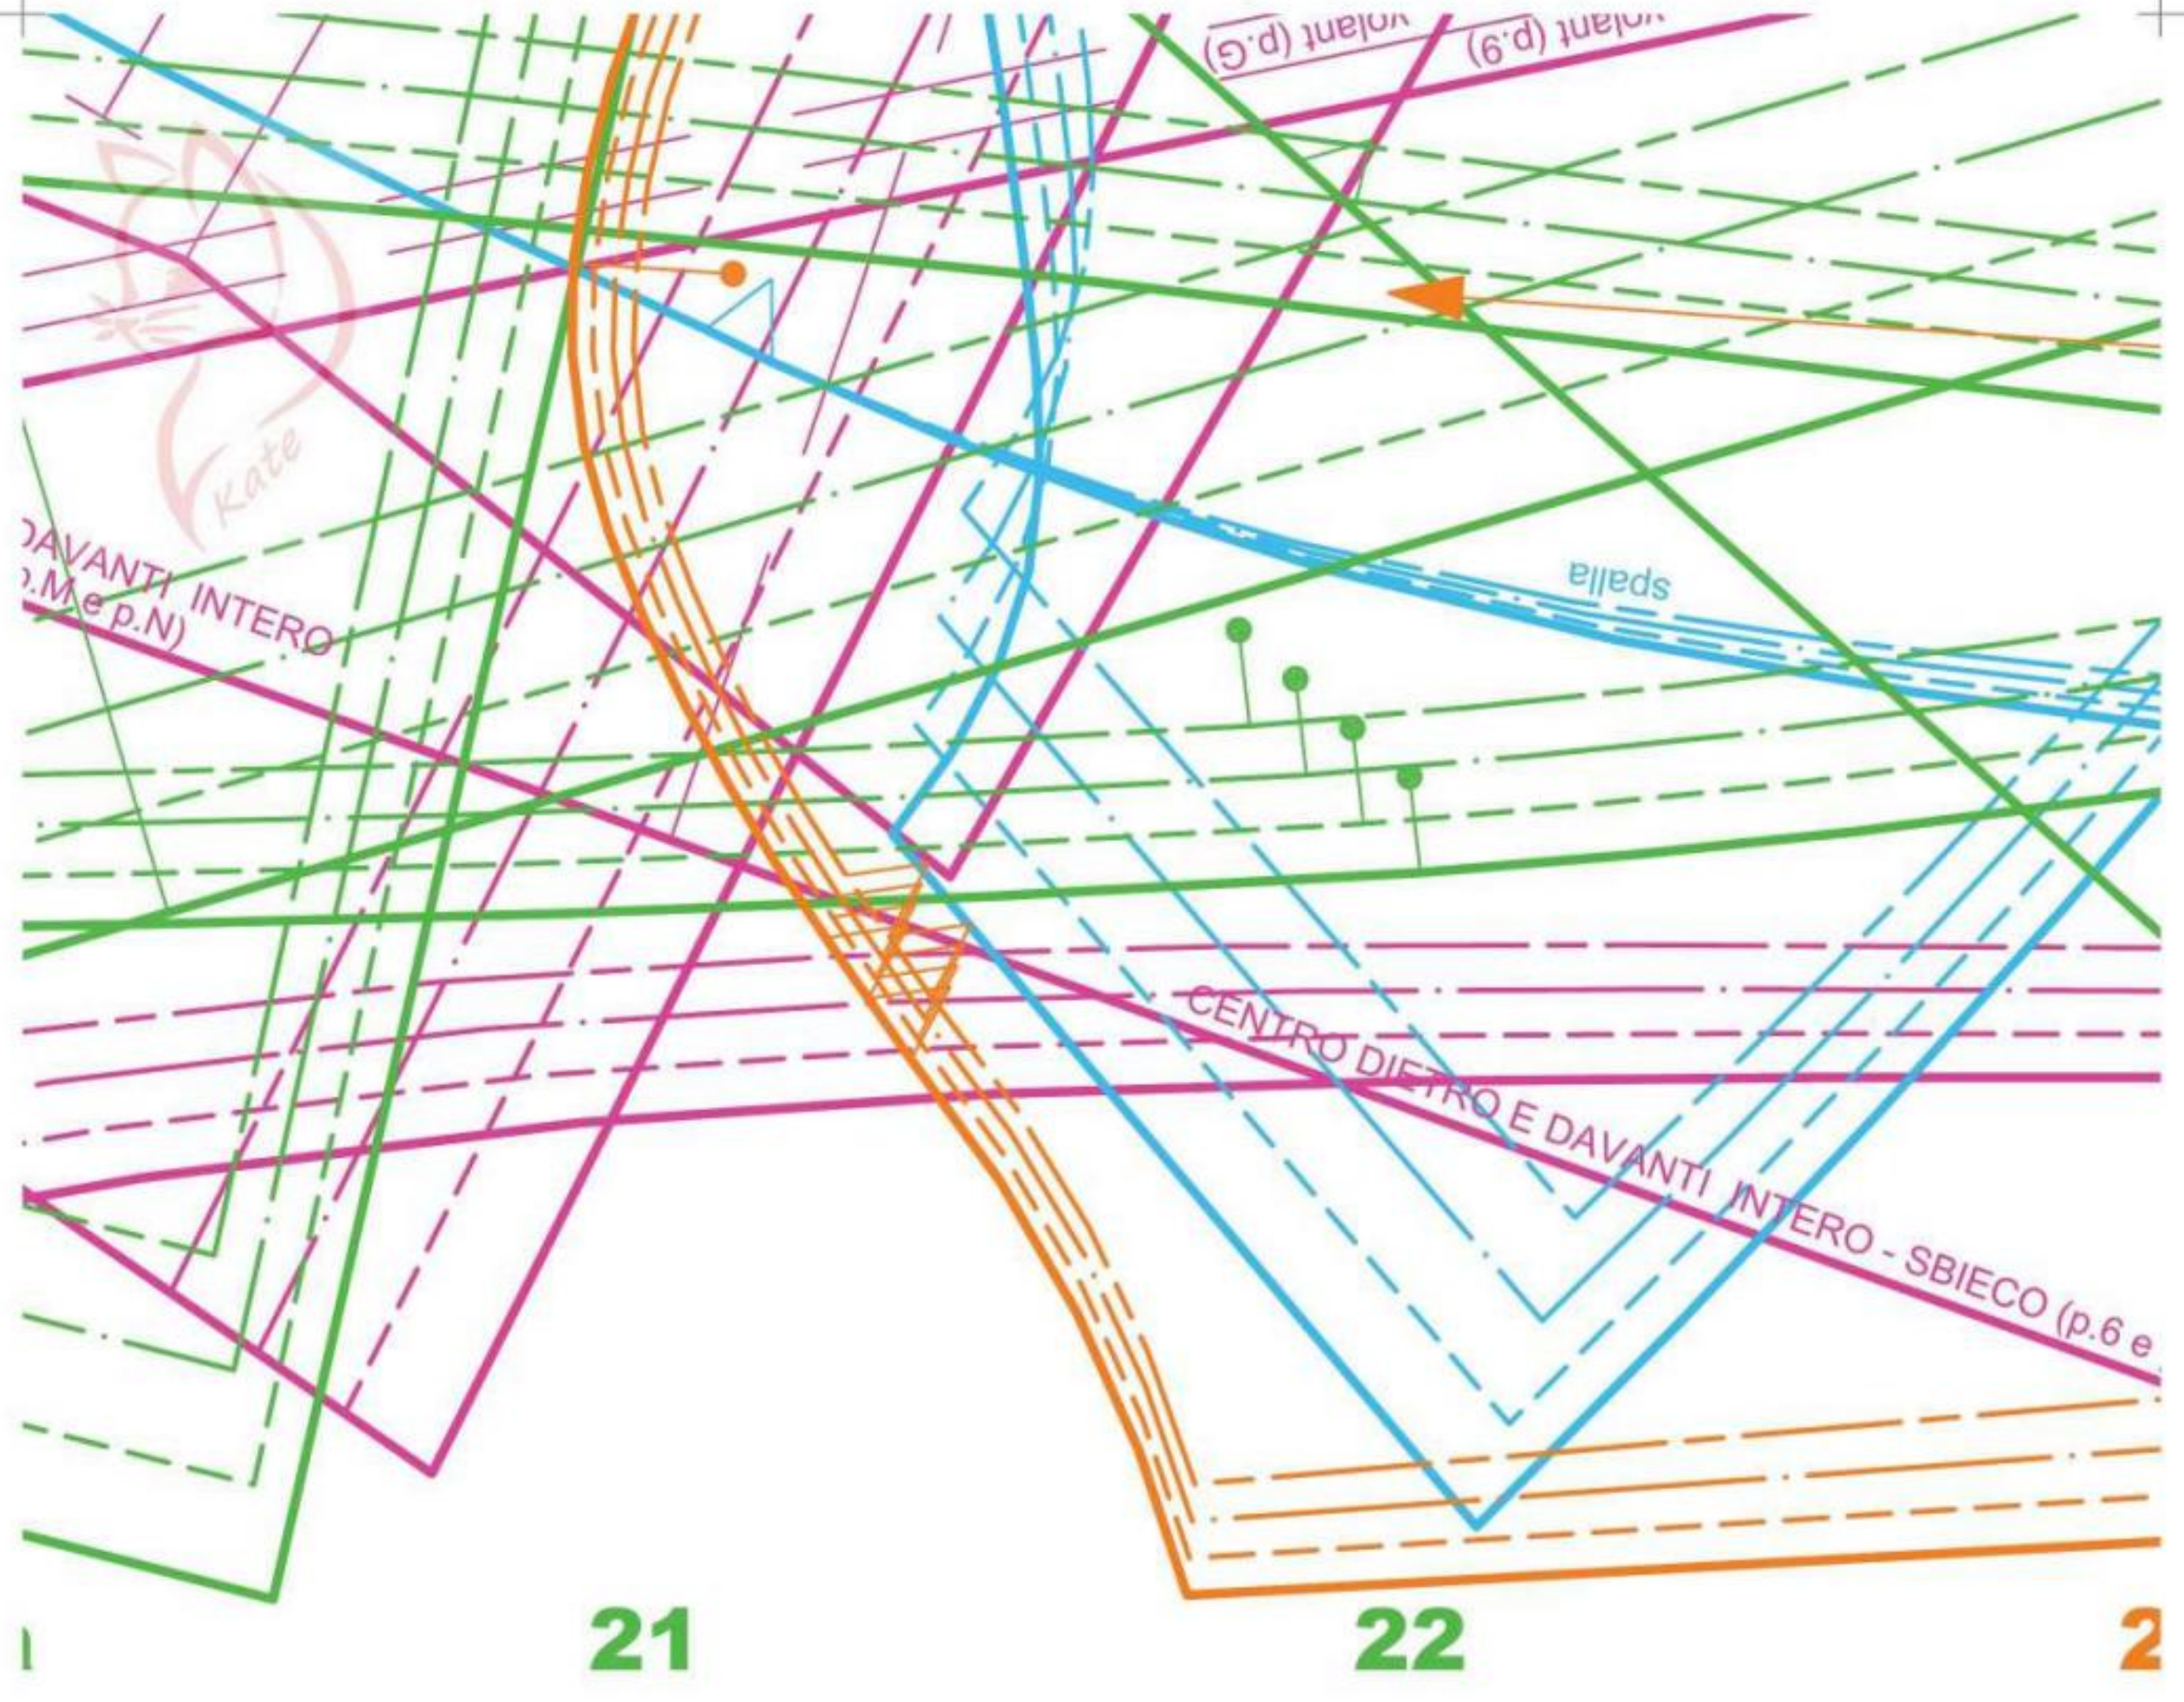


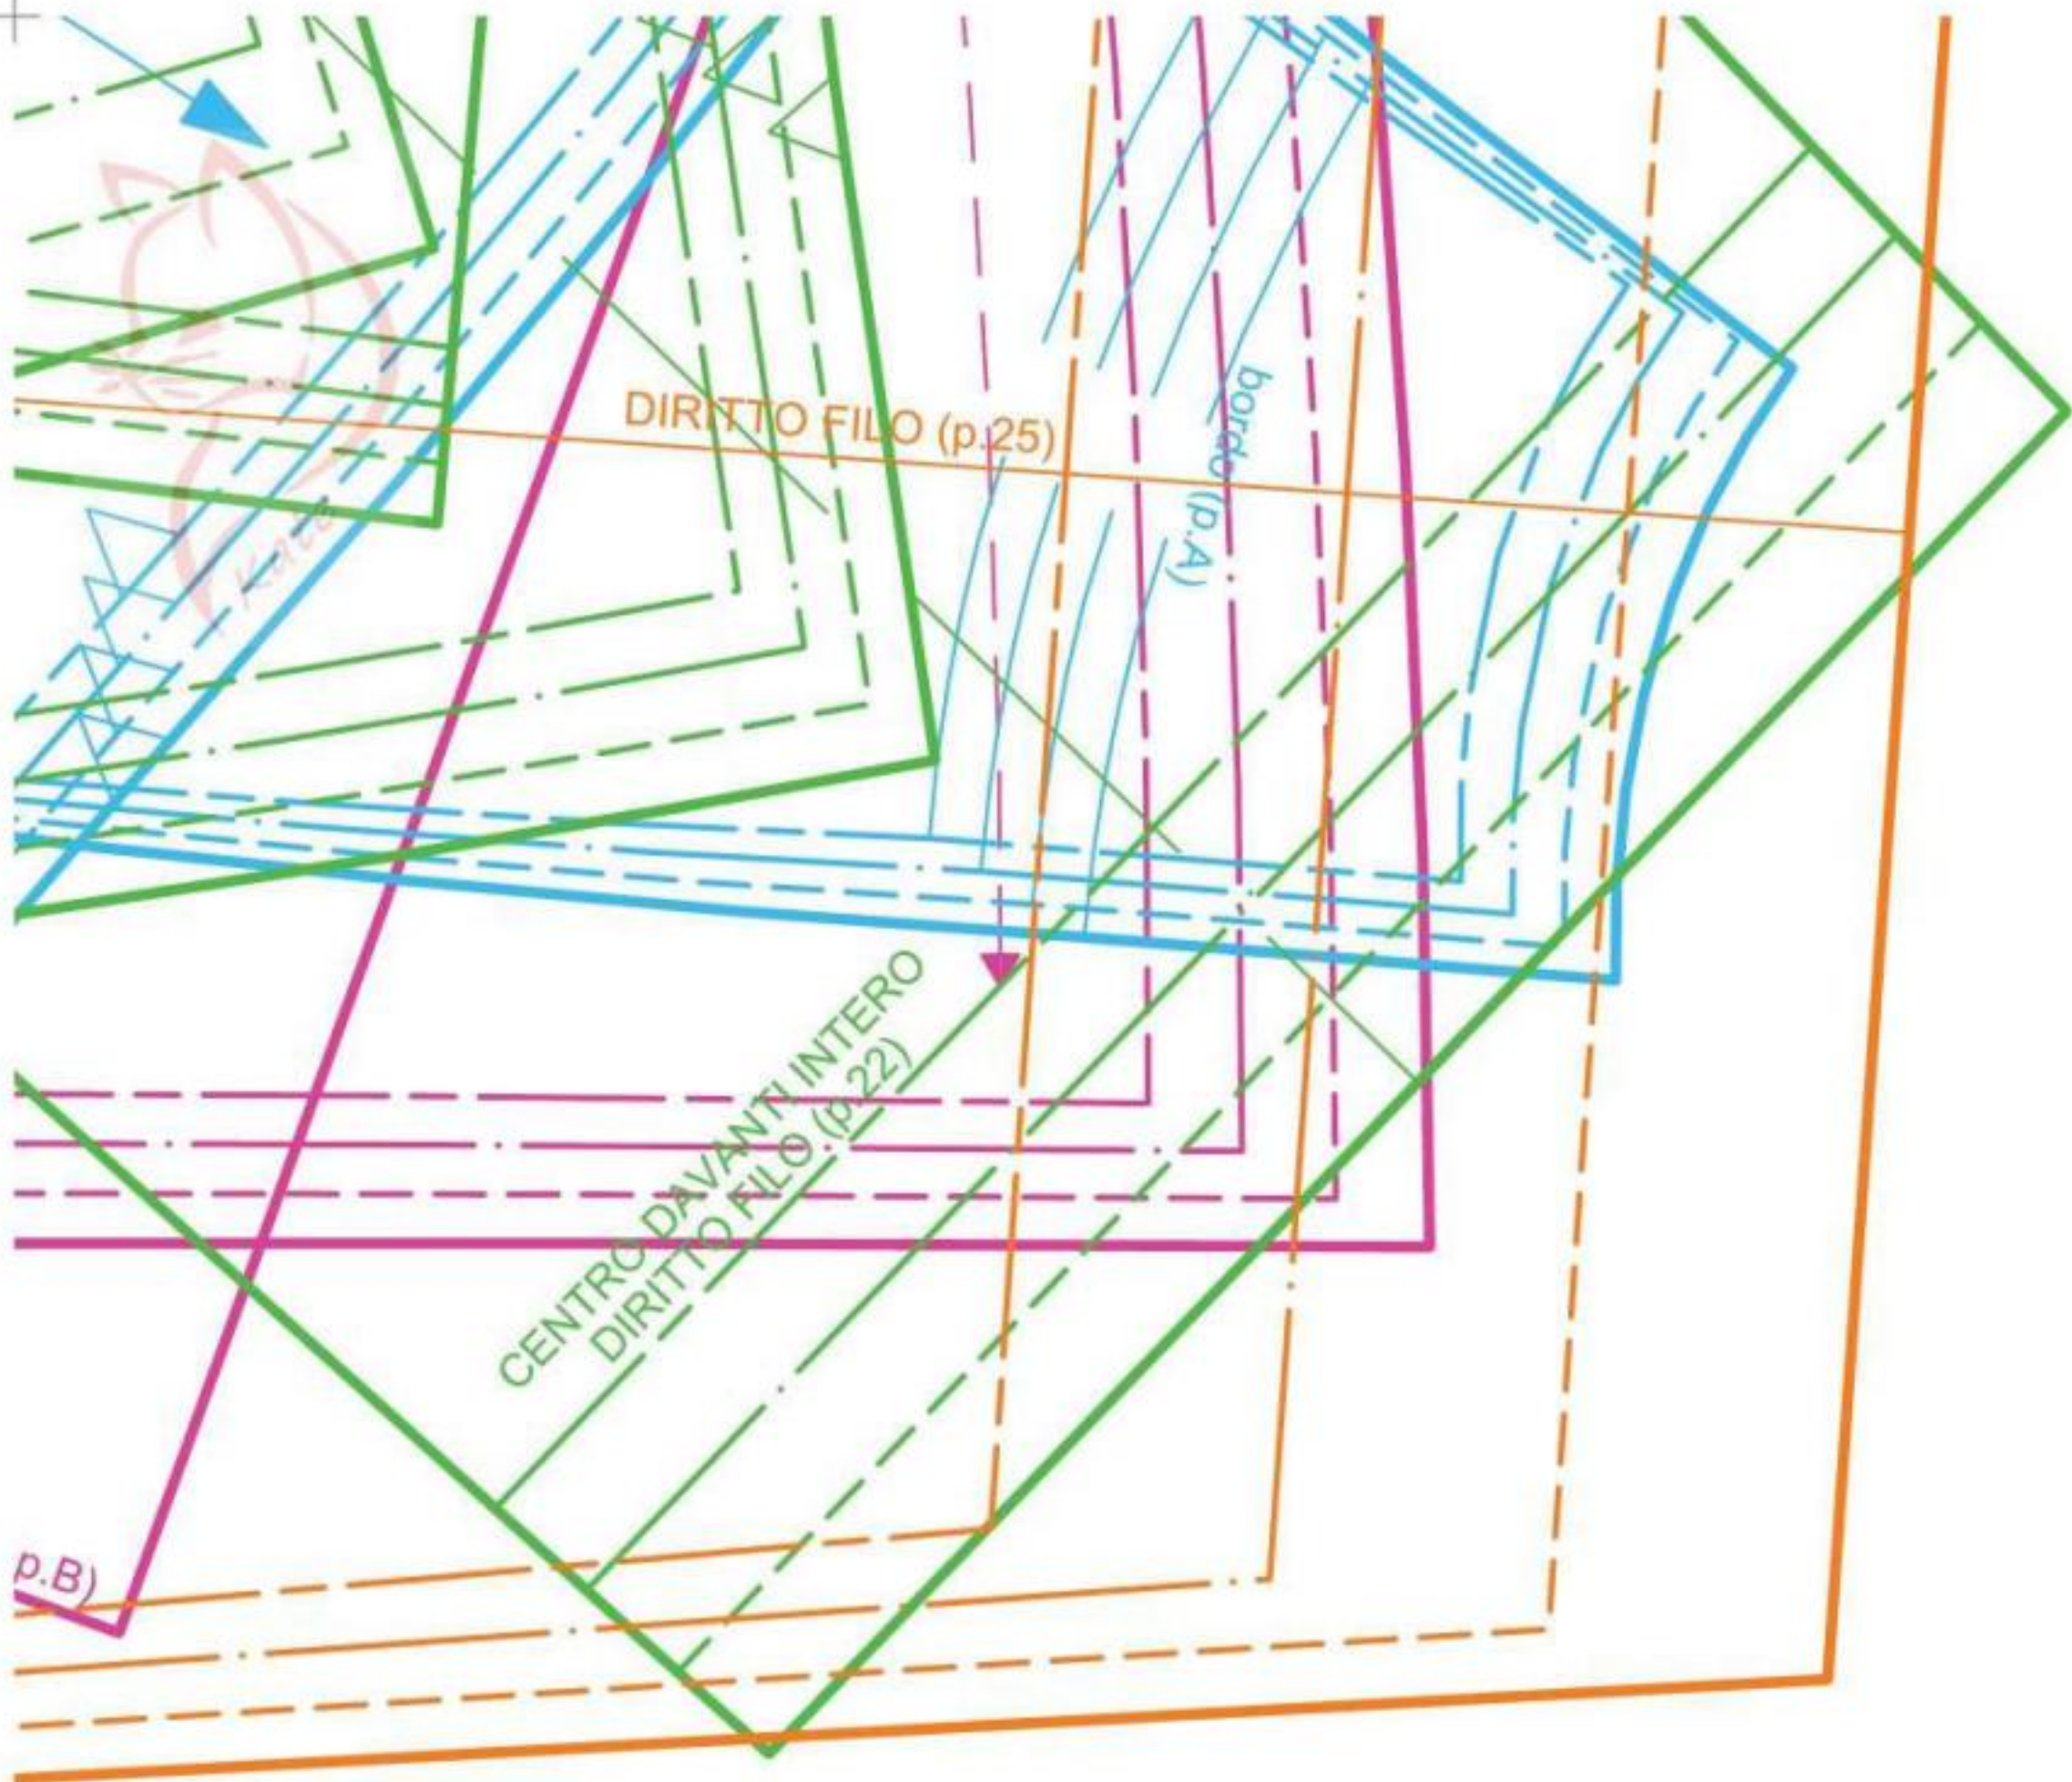


13

24

25

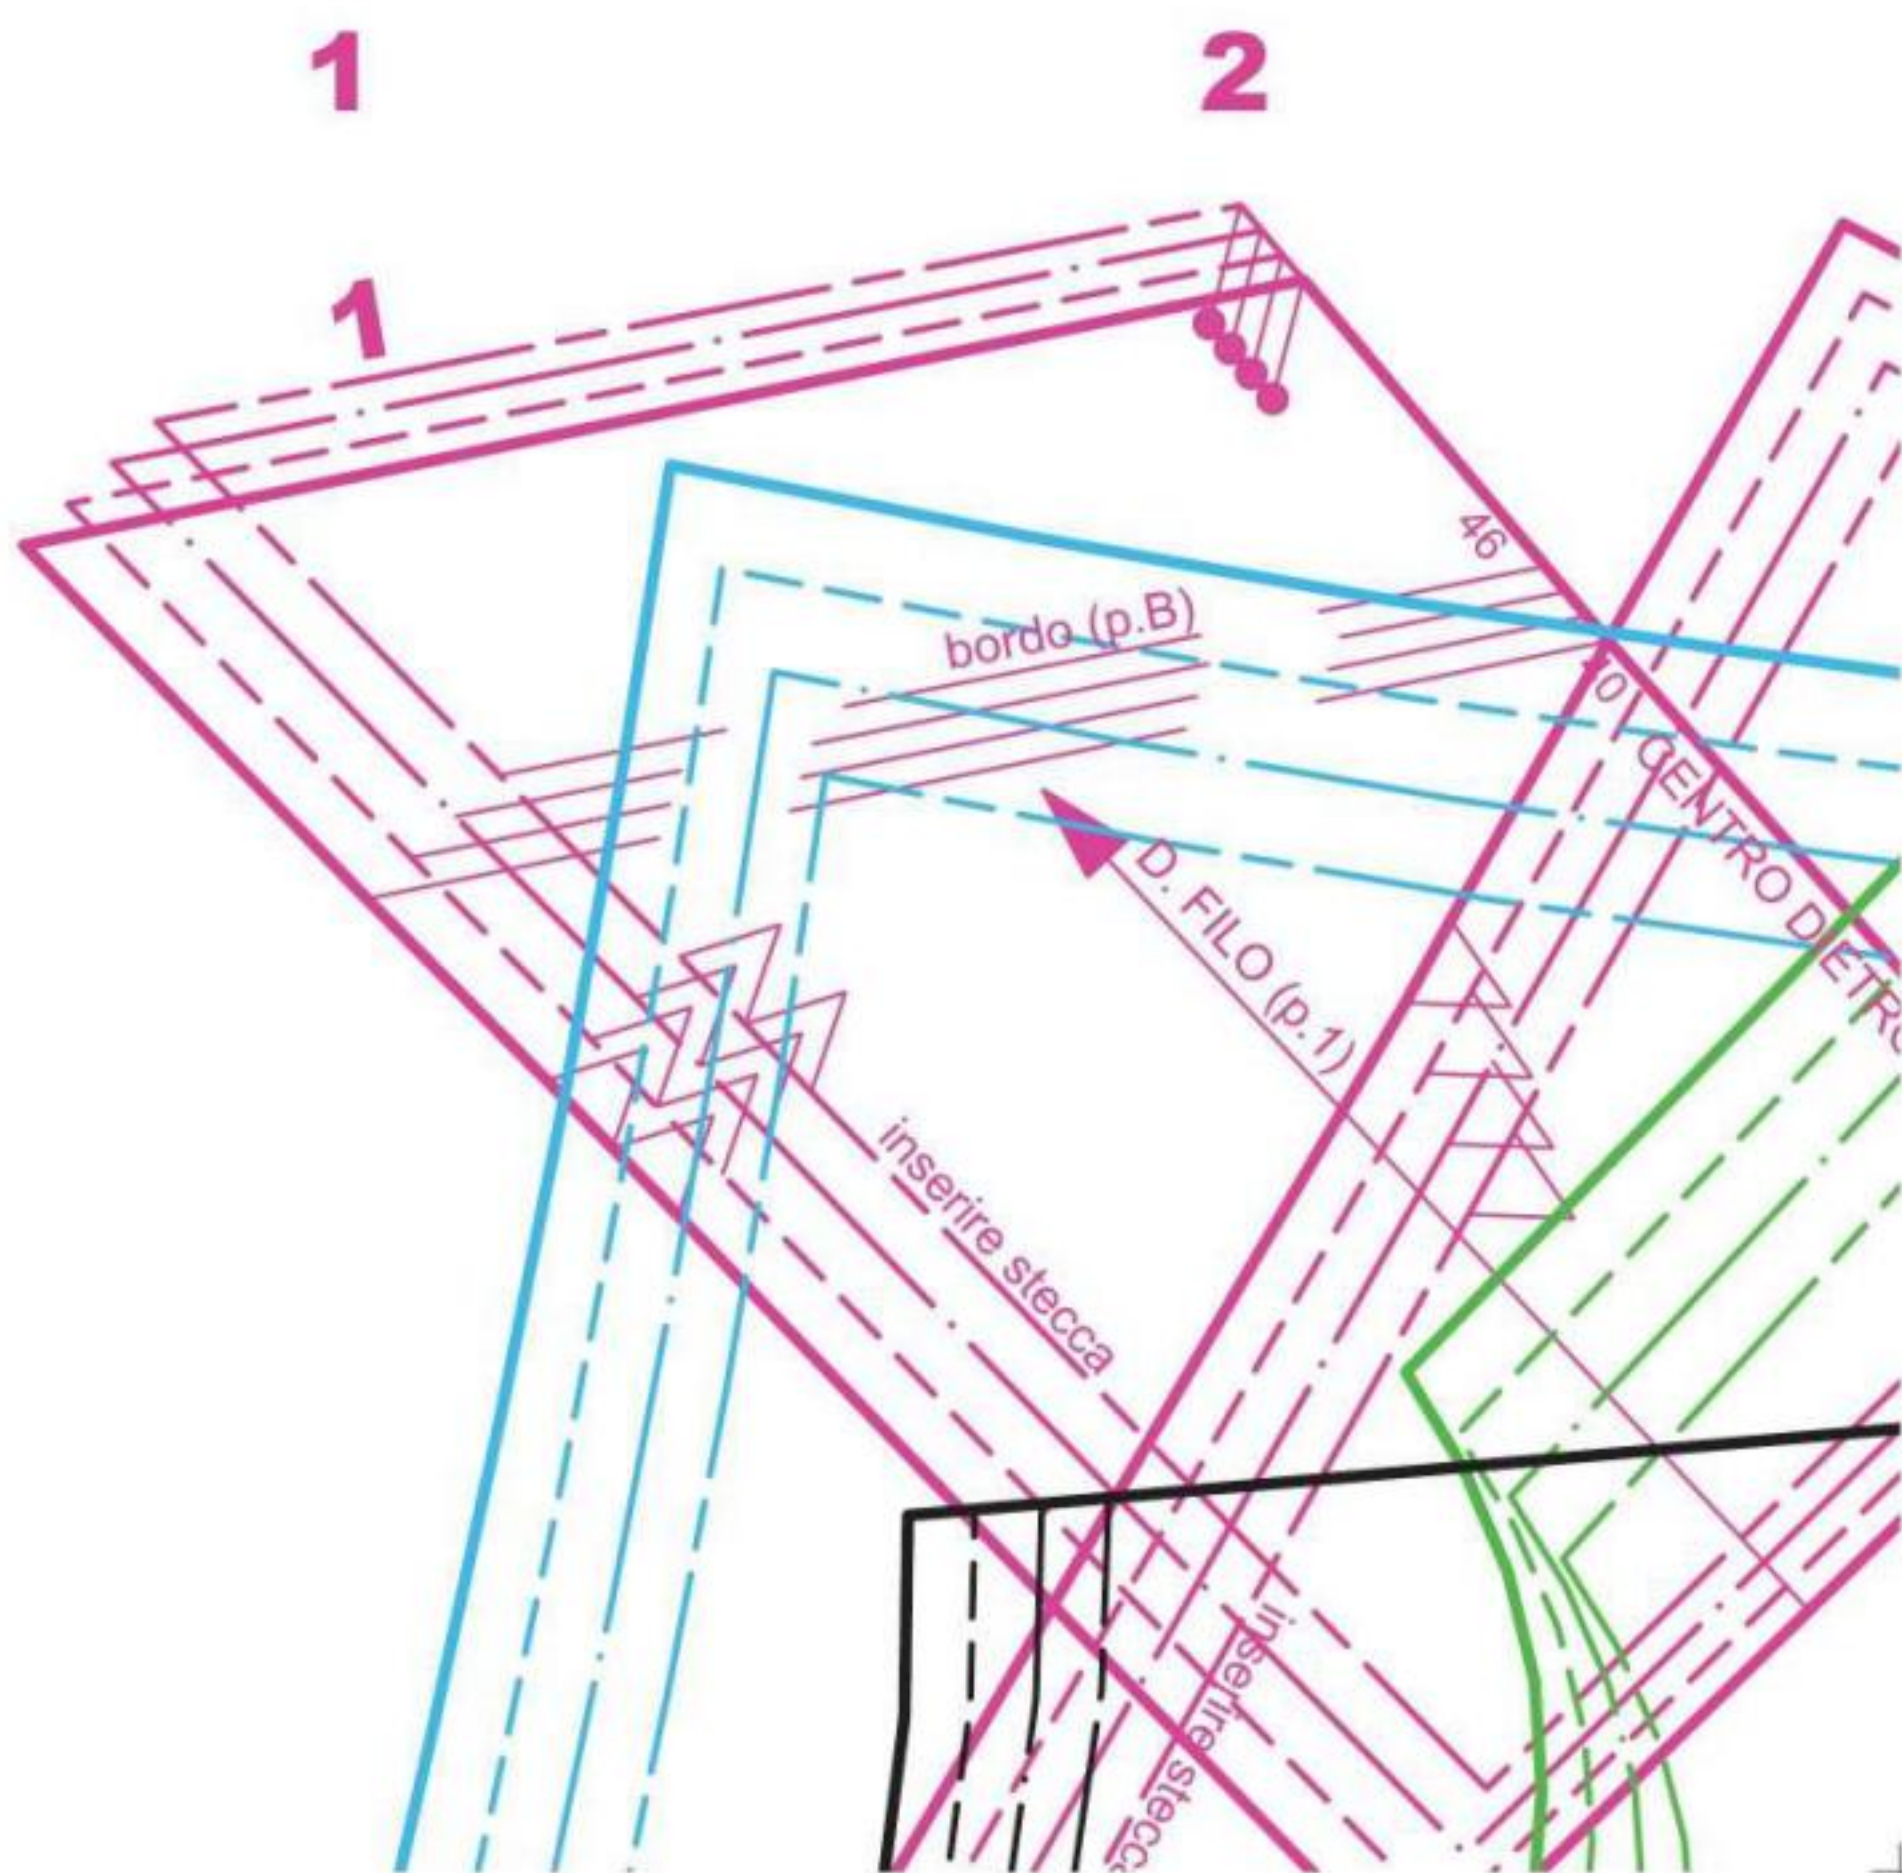

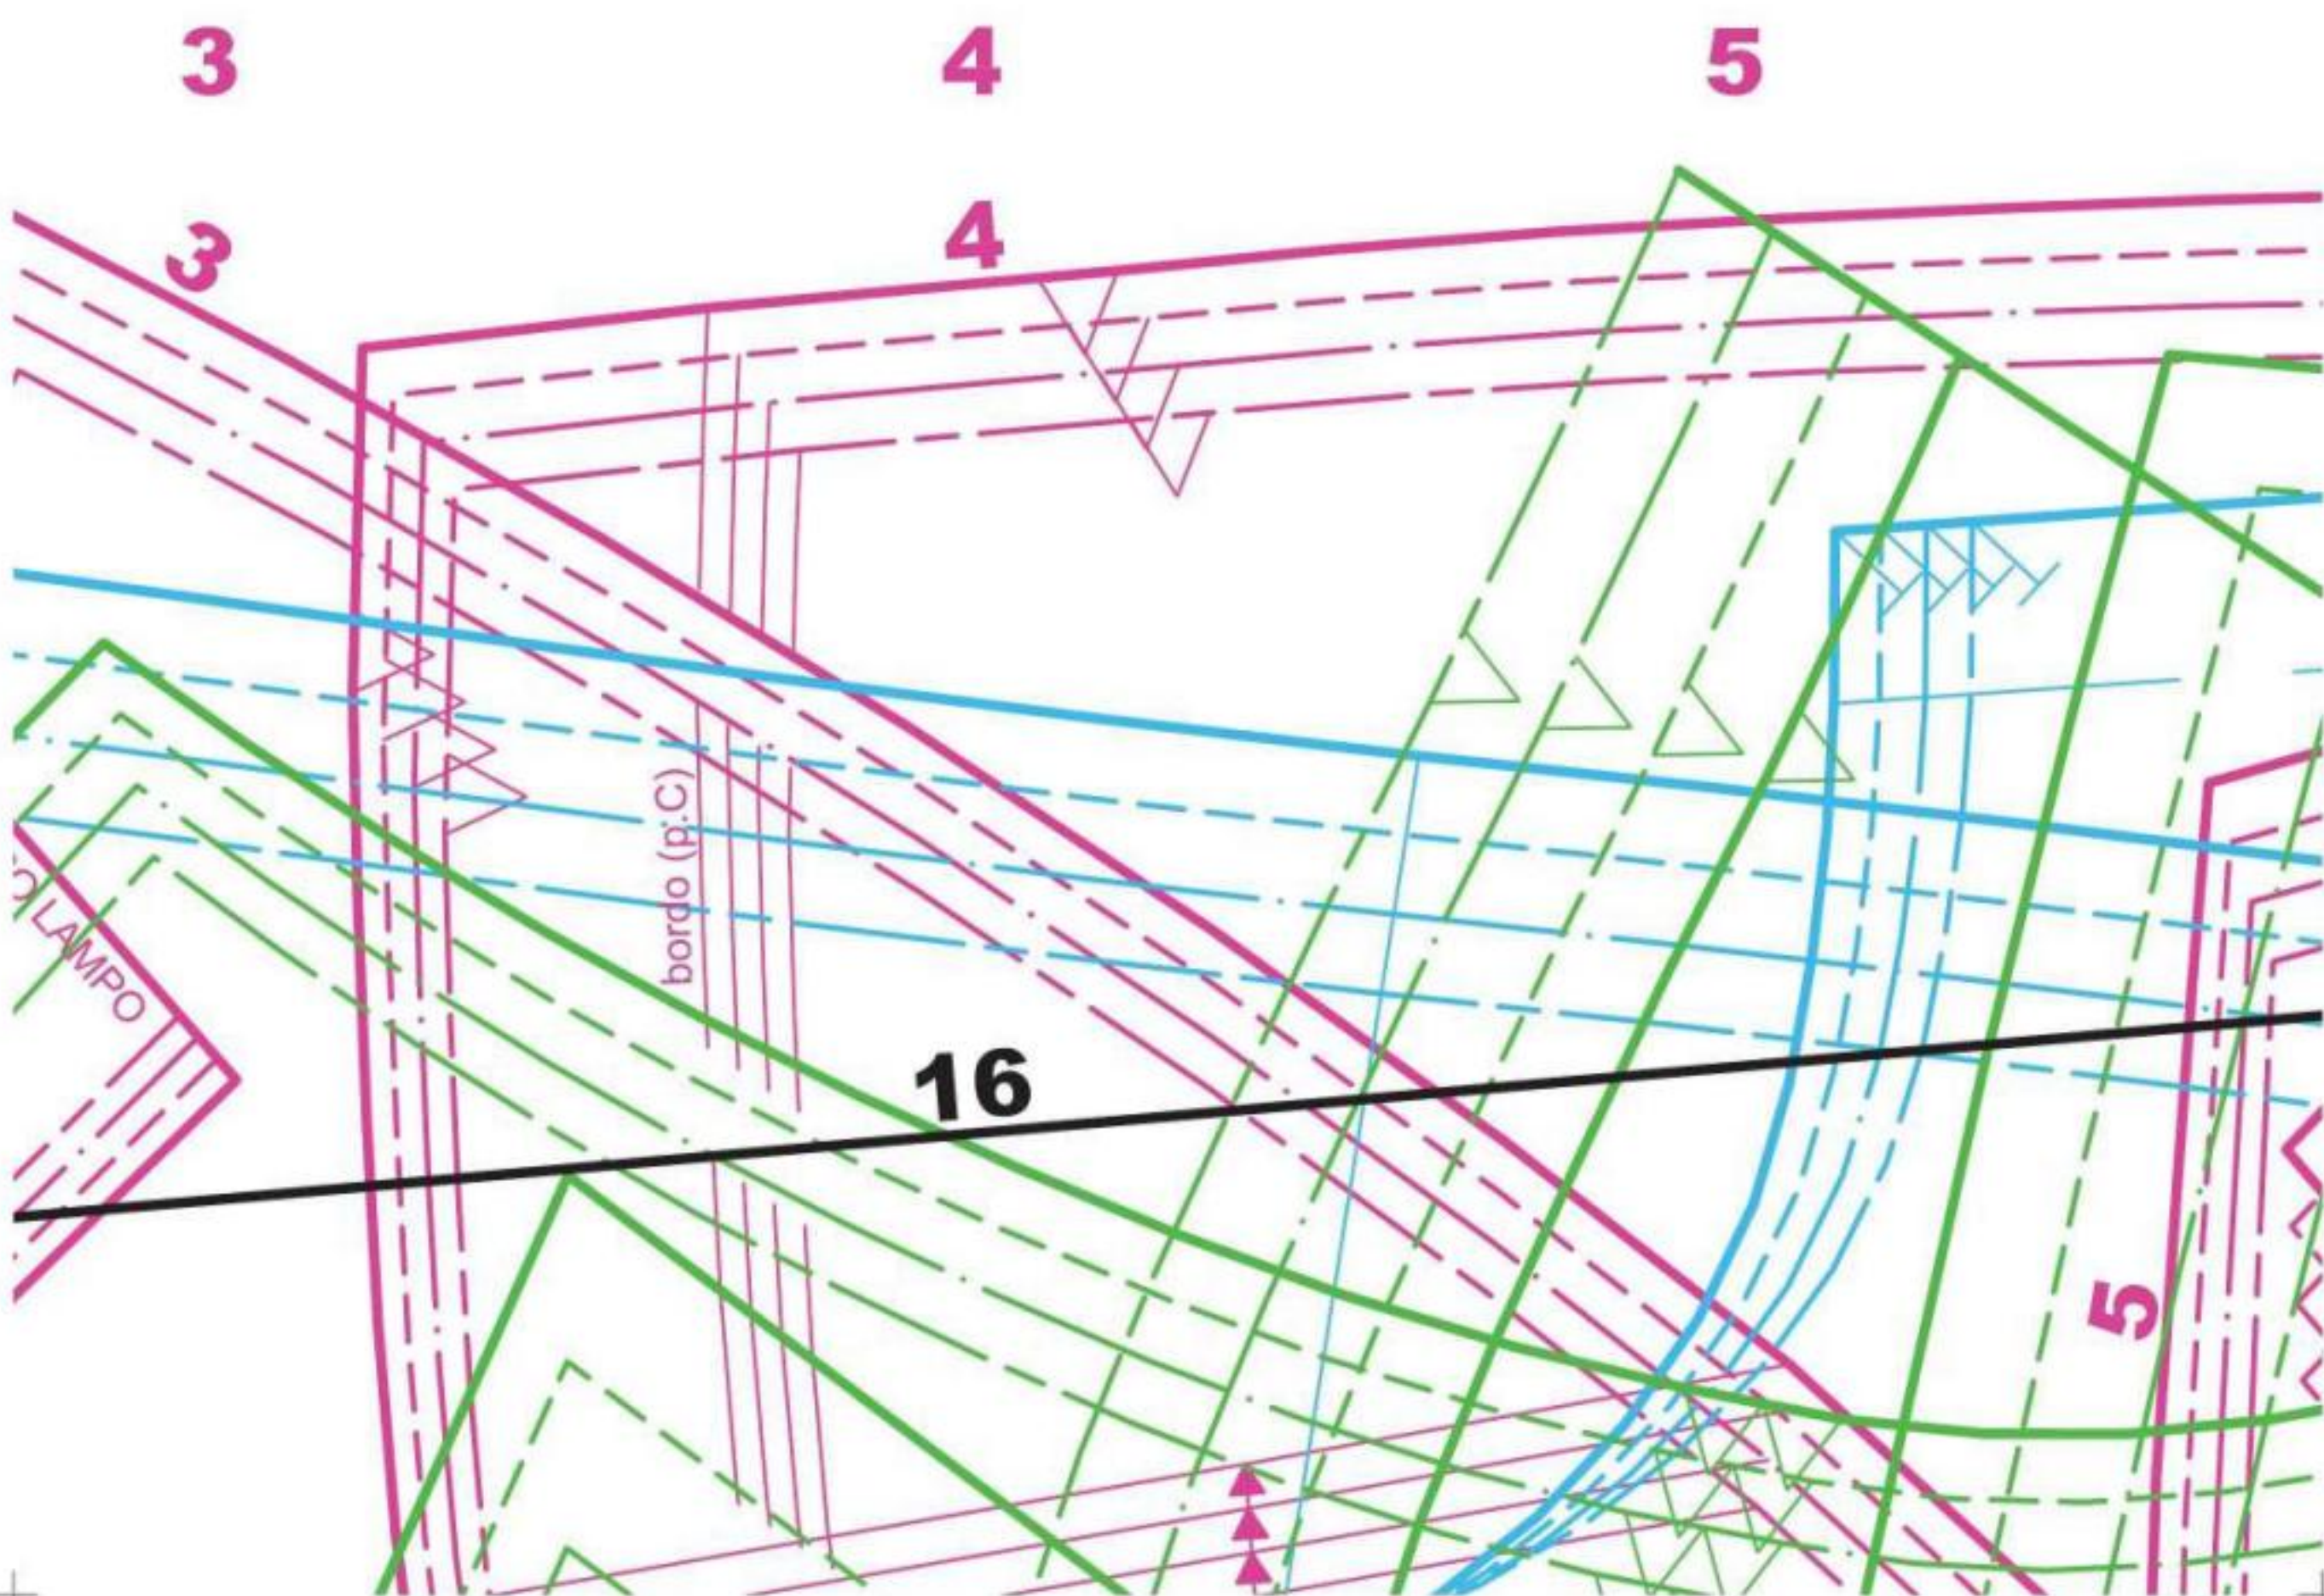



6

7

8

19a

Inserire stecca fianco

CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.16)

ins.
asolina

18

piegare

DIRITTO FILO (p.5)



9

10

11

12

1

DIRITTO FILO (p.12)

inserire lampo

appoggio lampo

23

CENTRO DAVANTI INTERO DIRITTO I

apertura goccia

3M

12M

sacchetto tasca (p.d)

paramontura (p.c)

paramontura (p.B)

spalla

ne per righe carré


40

piegare








12/12a

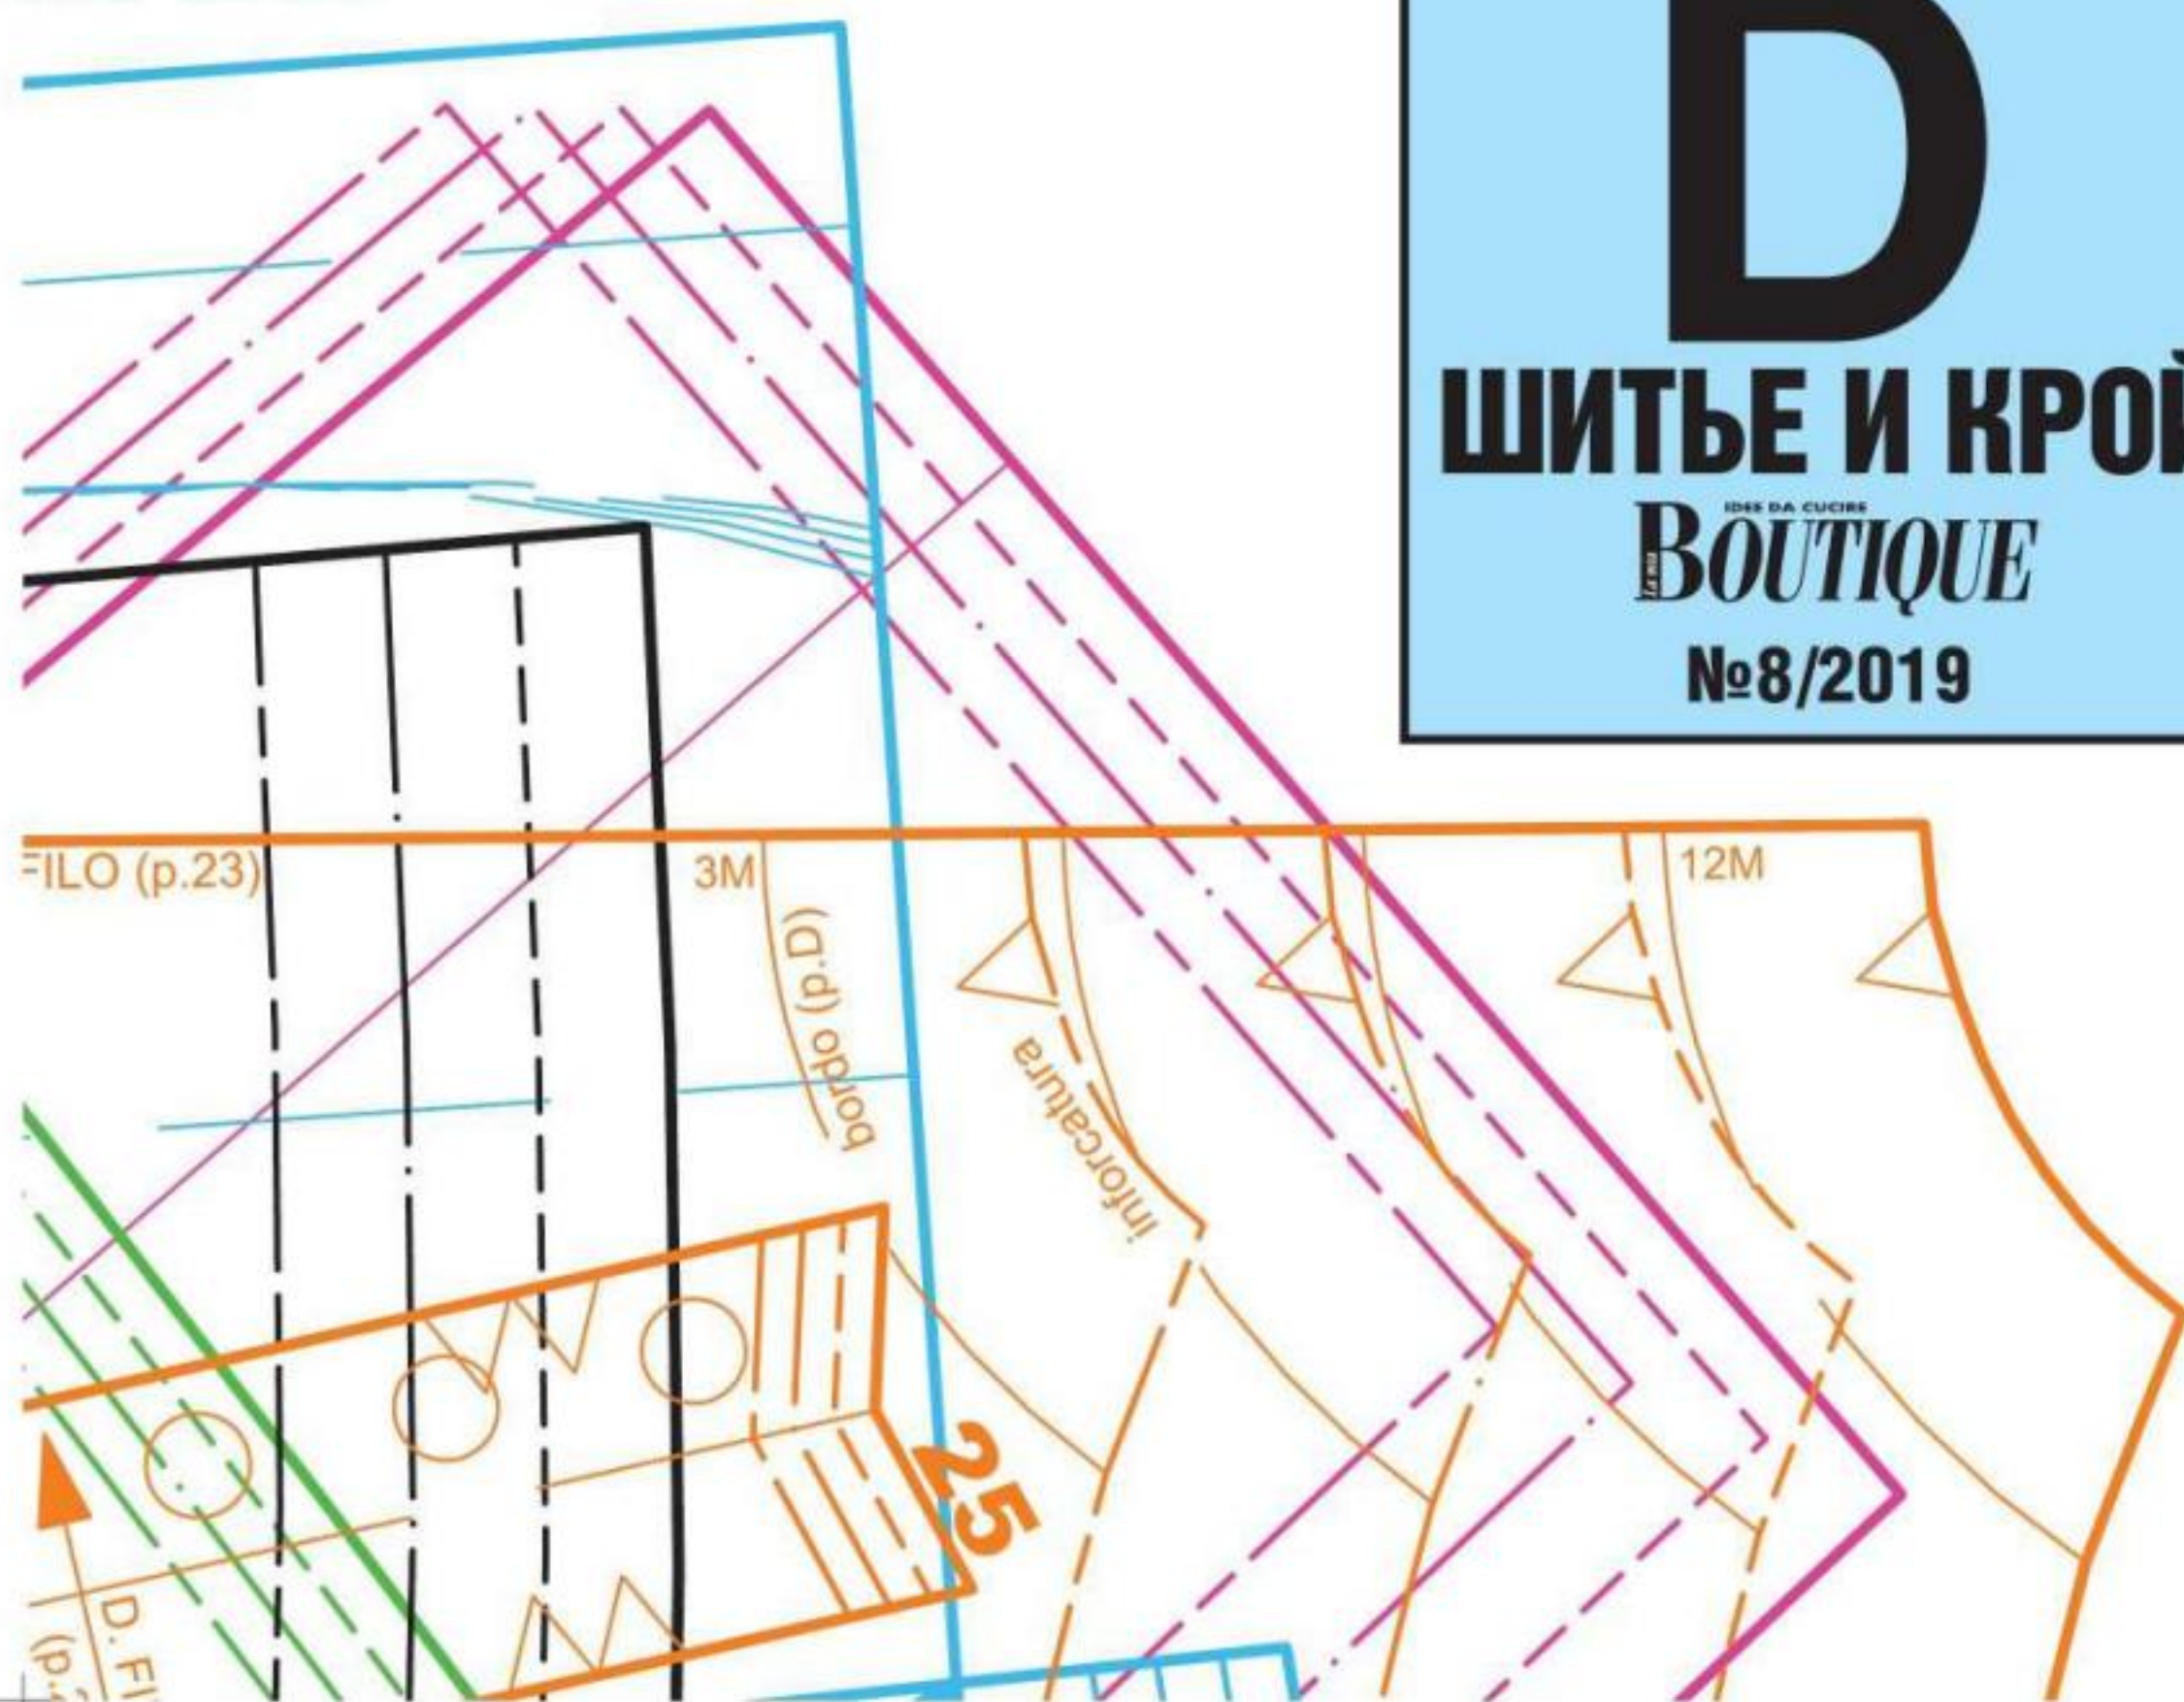



D
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№8/2019

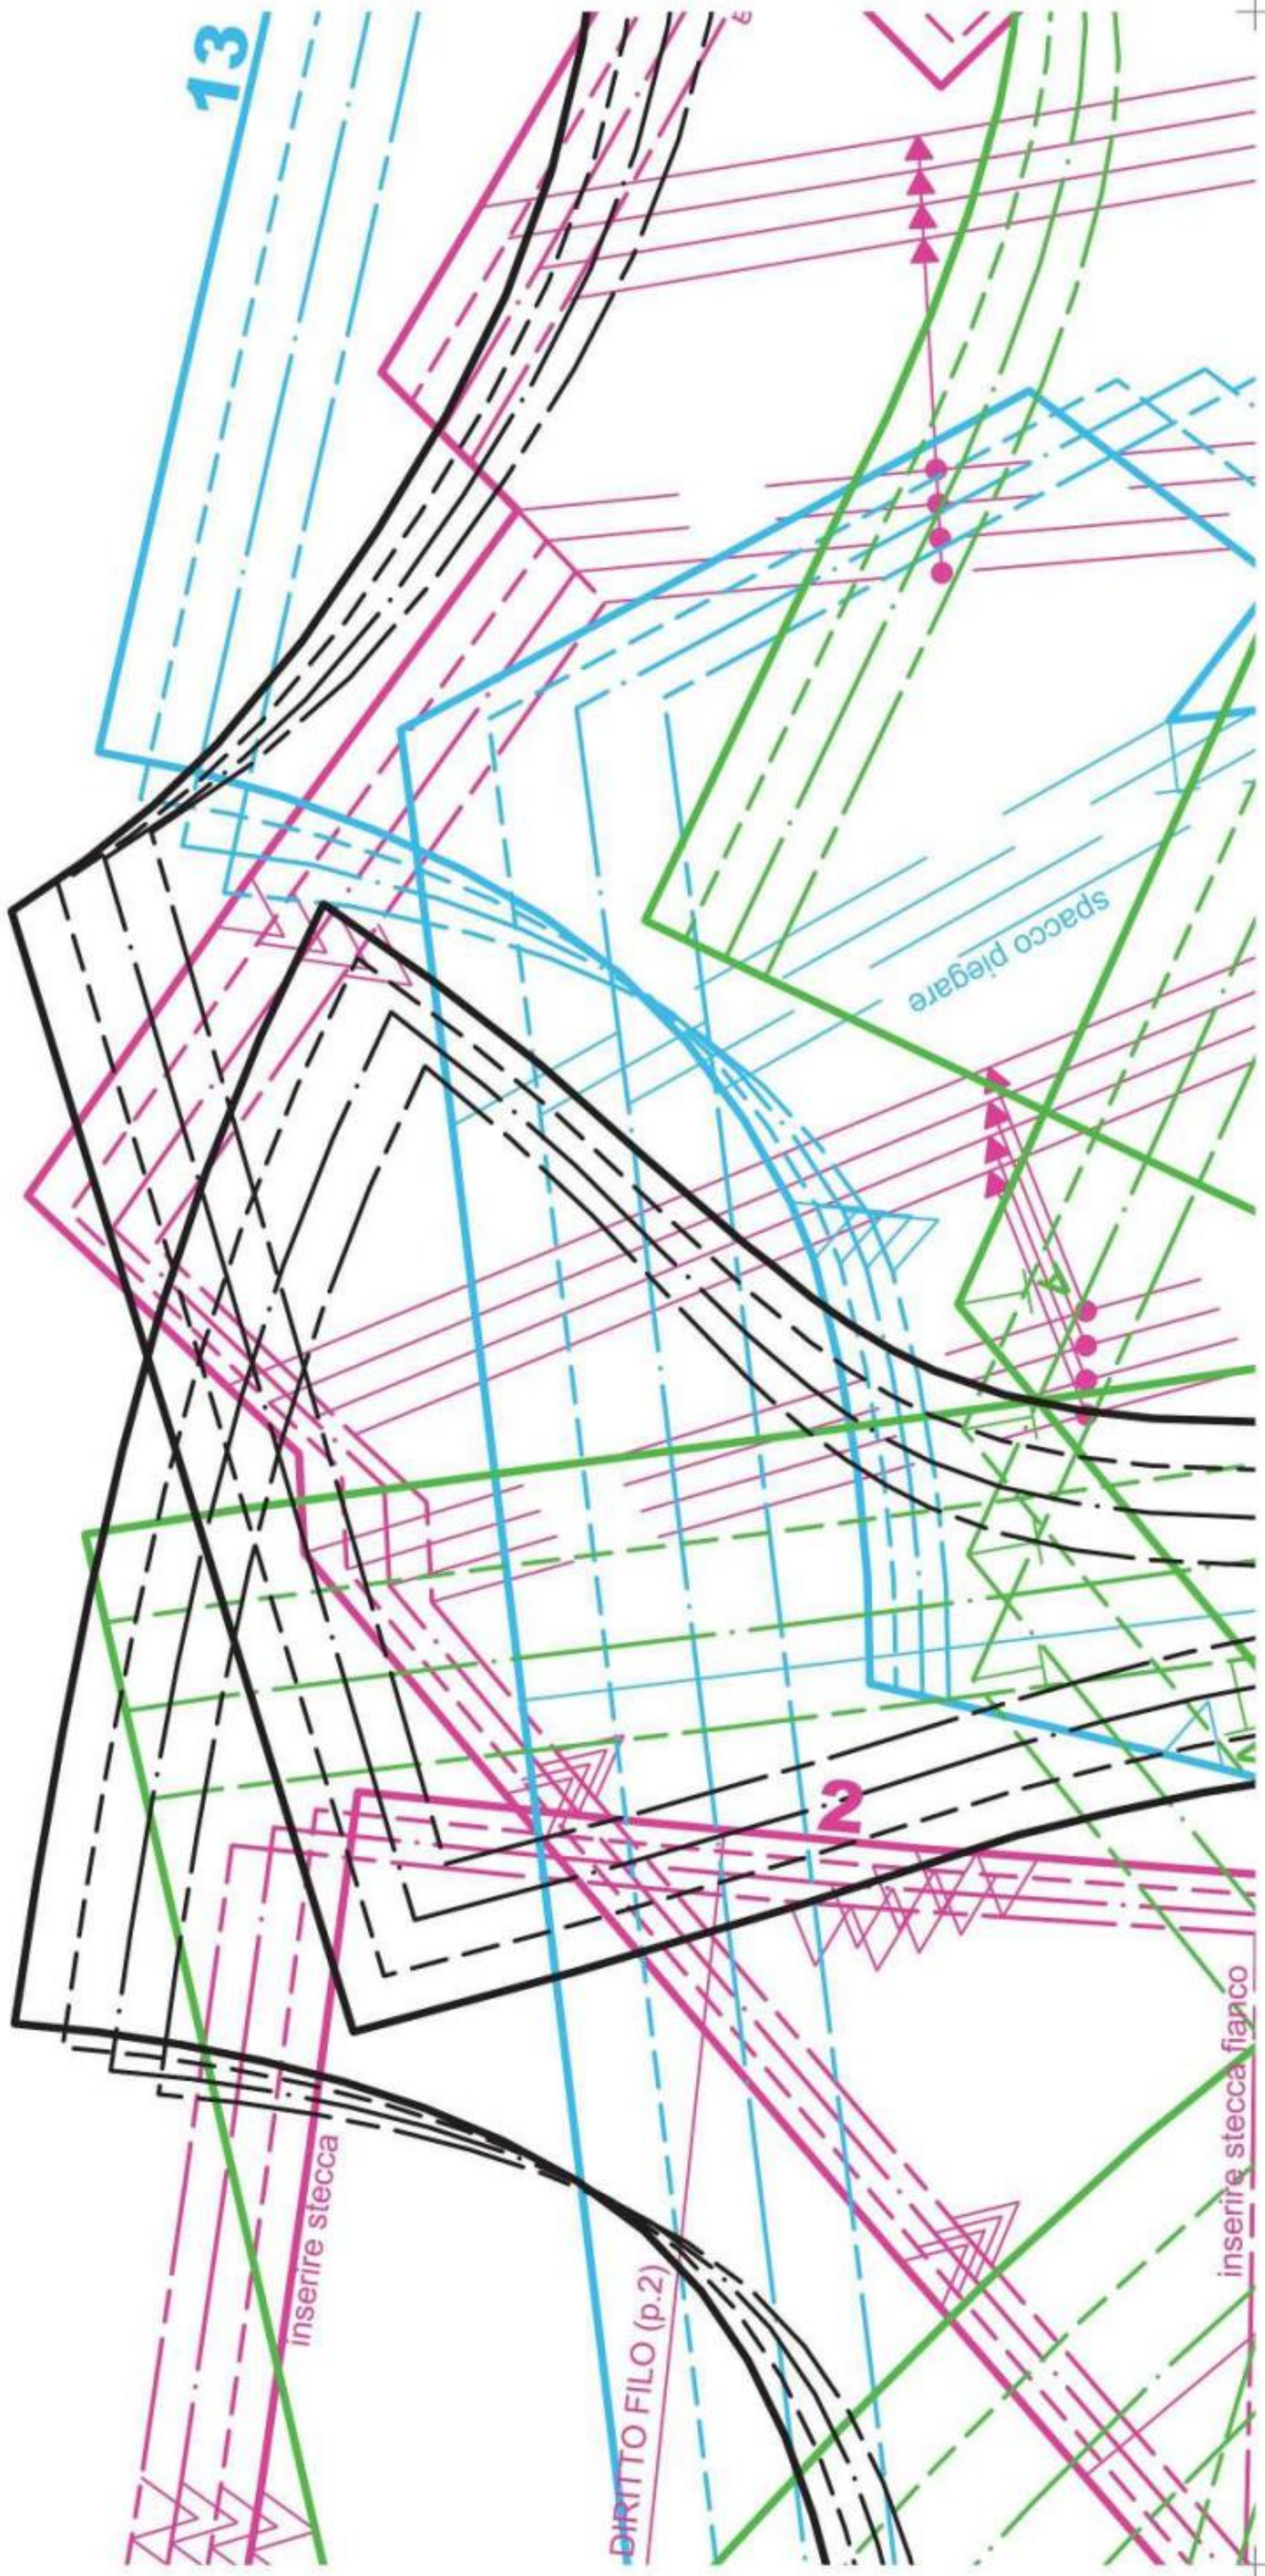

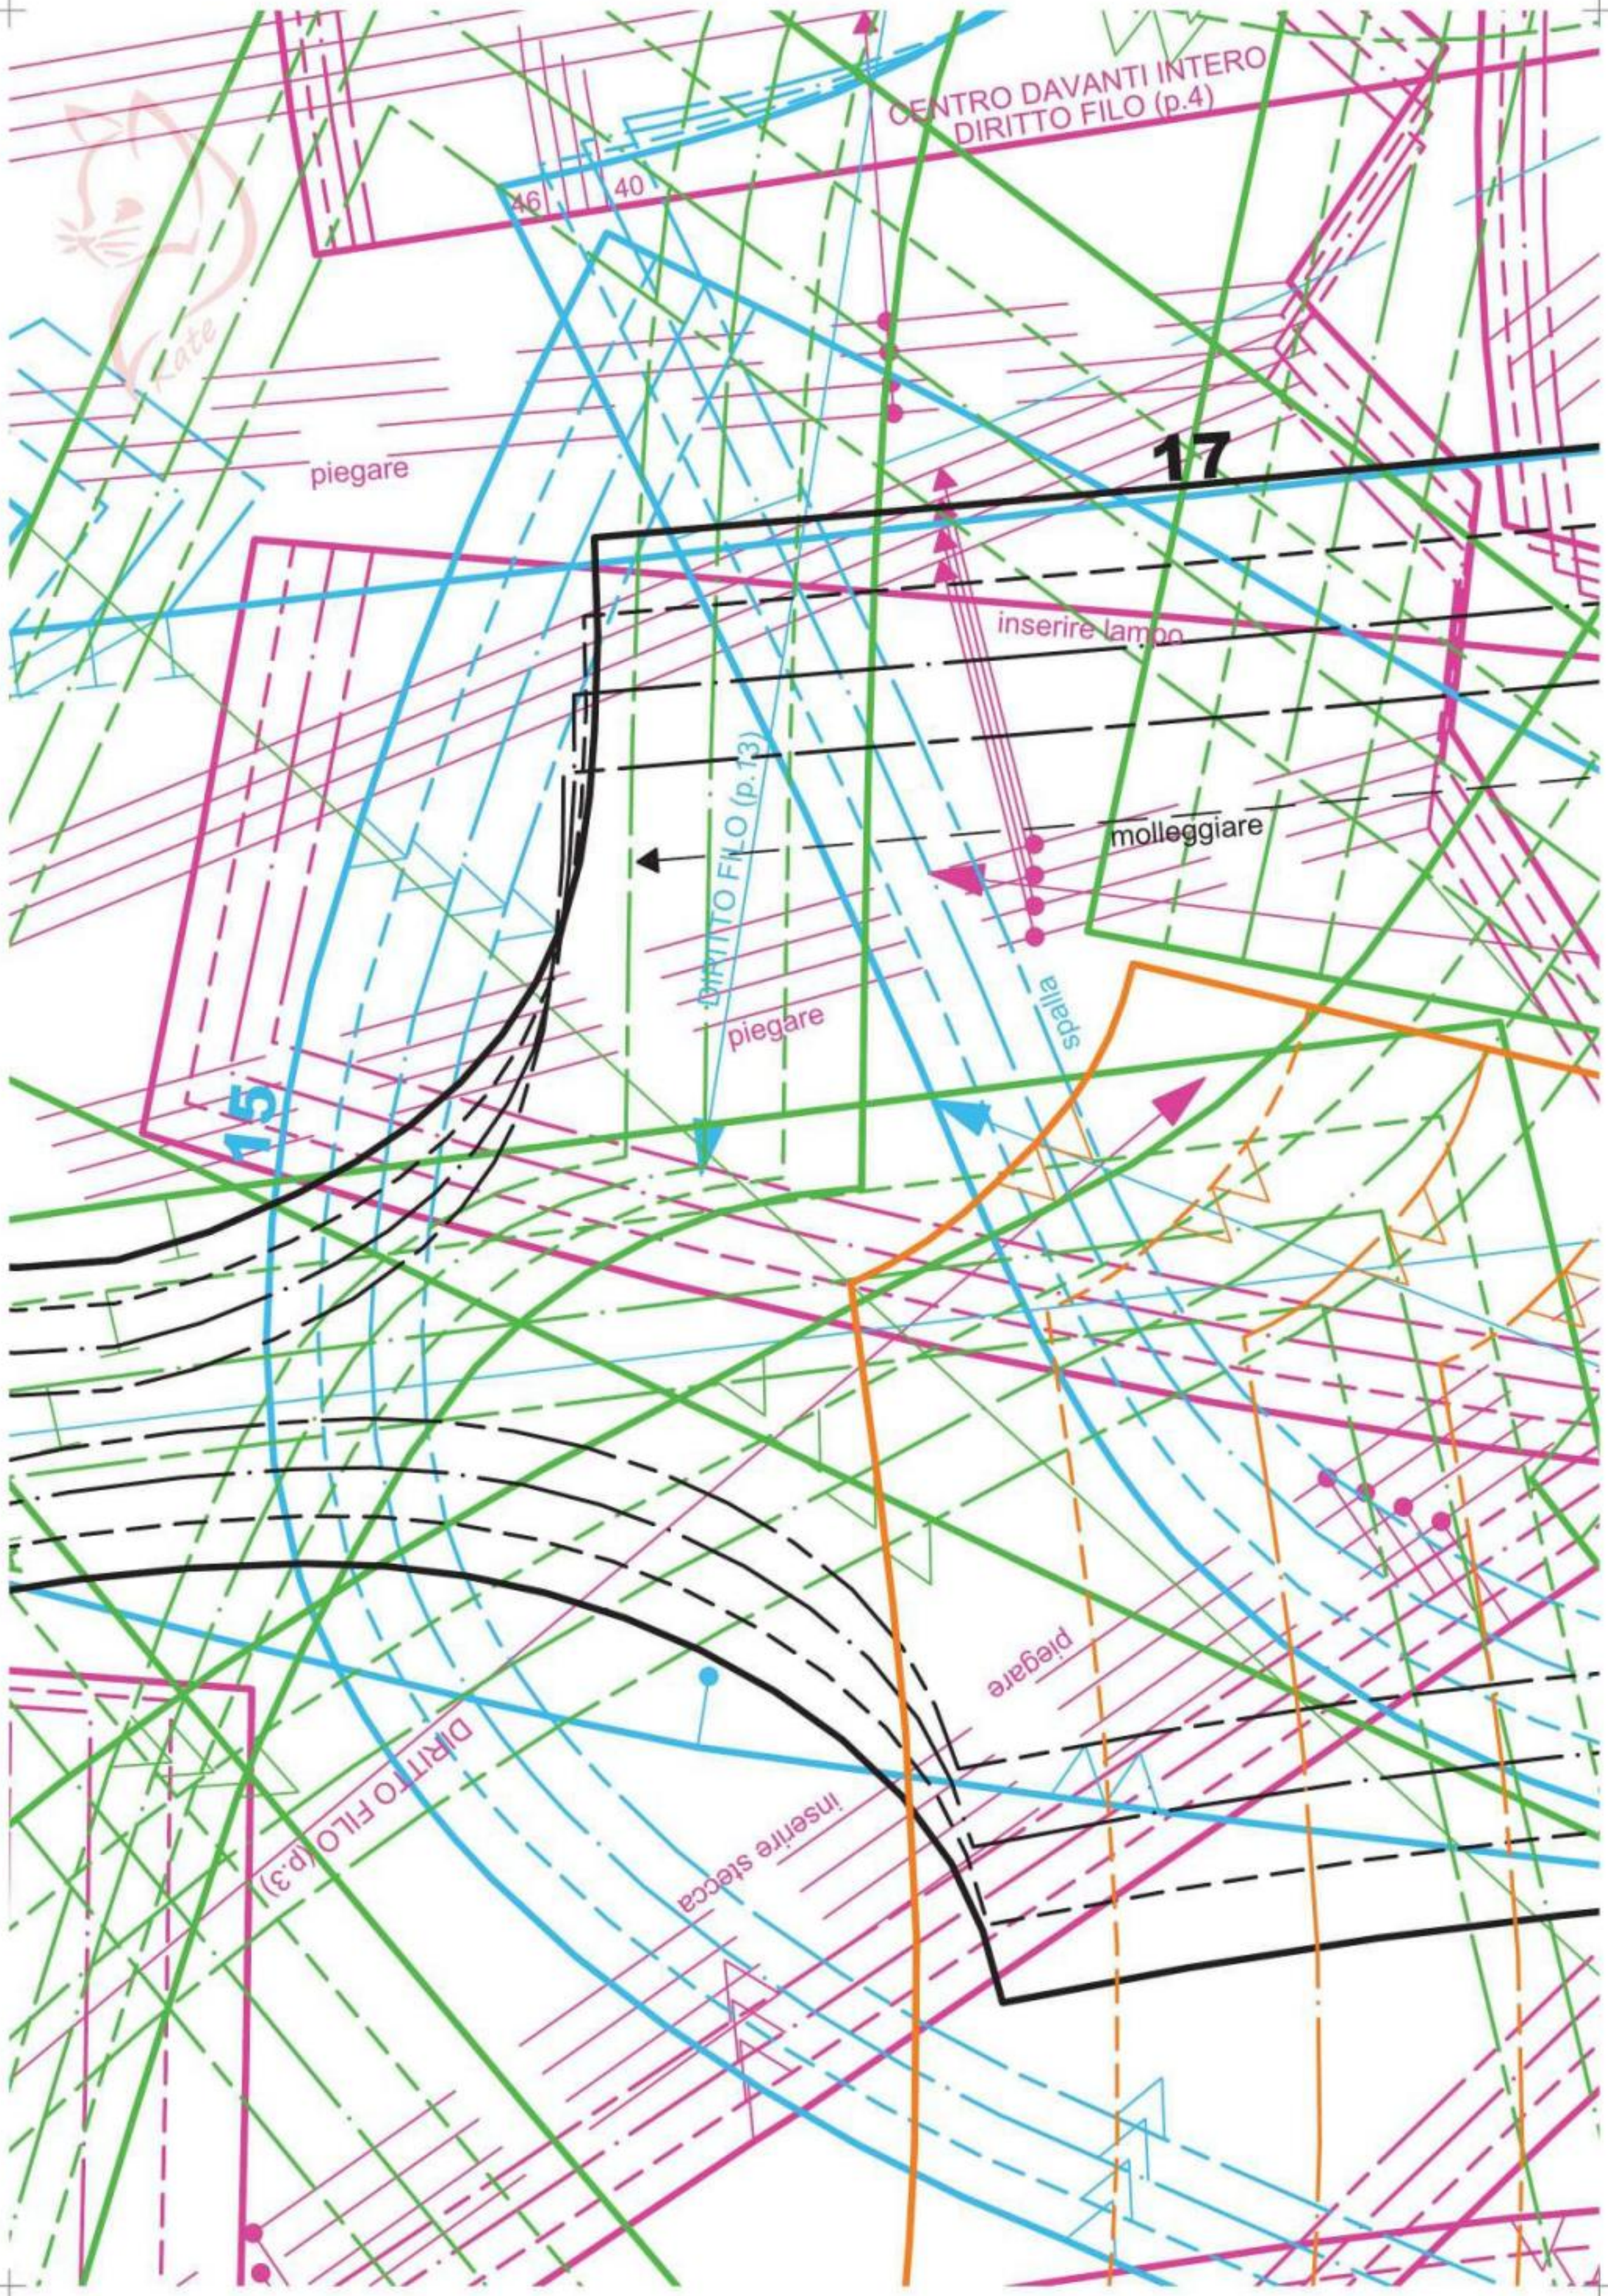


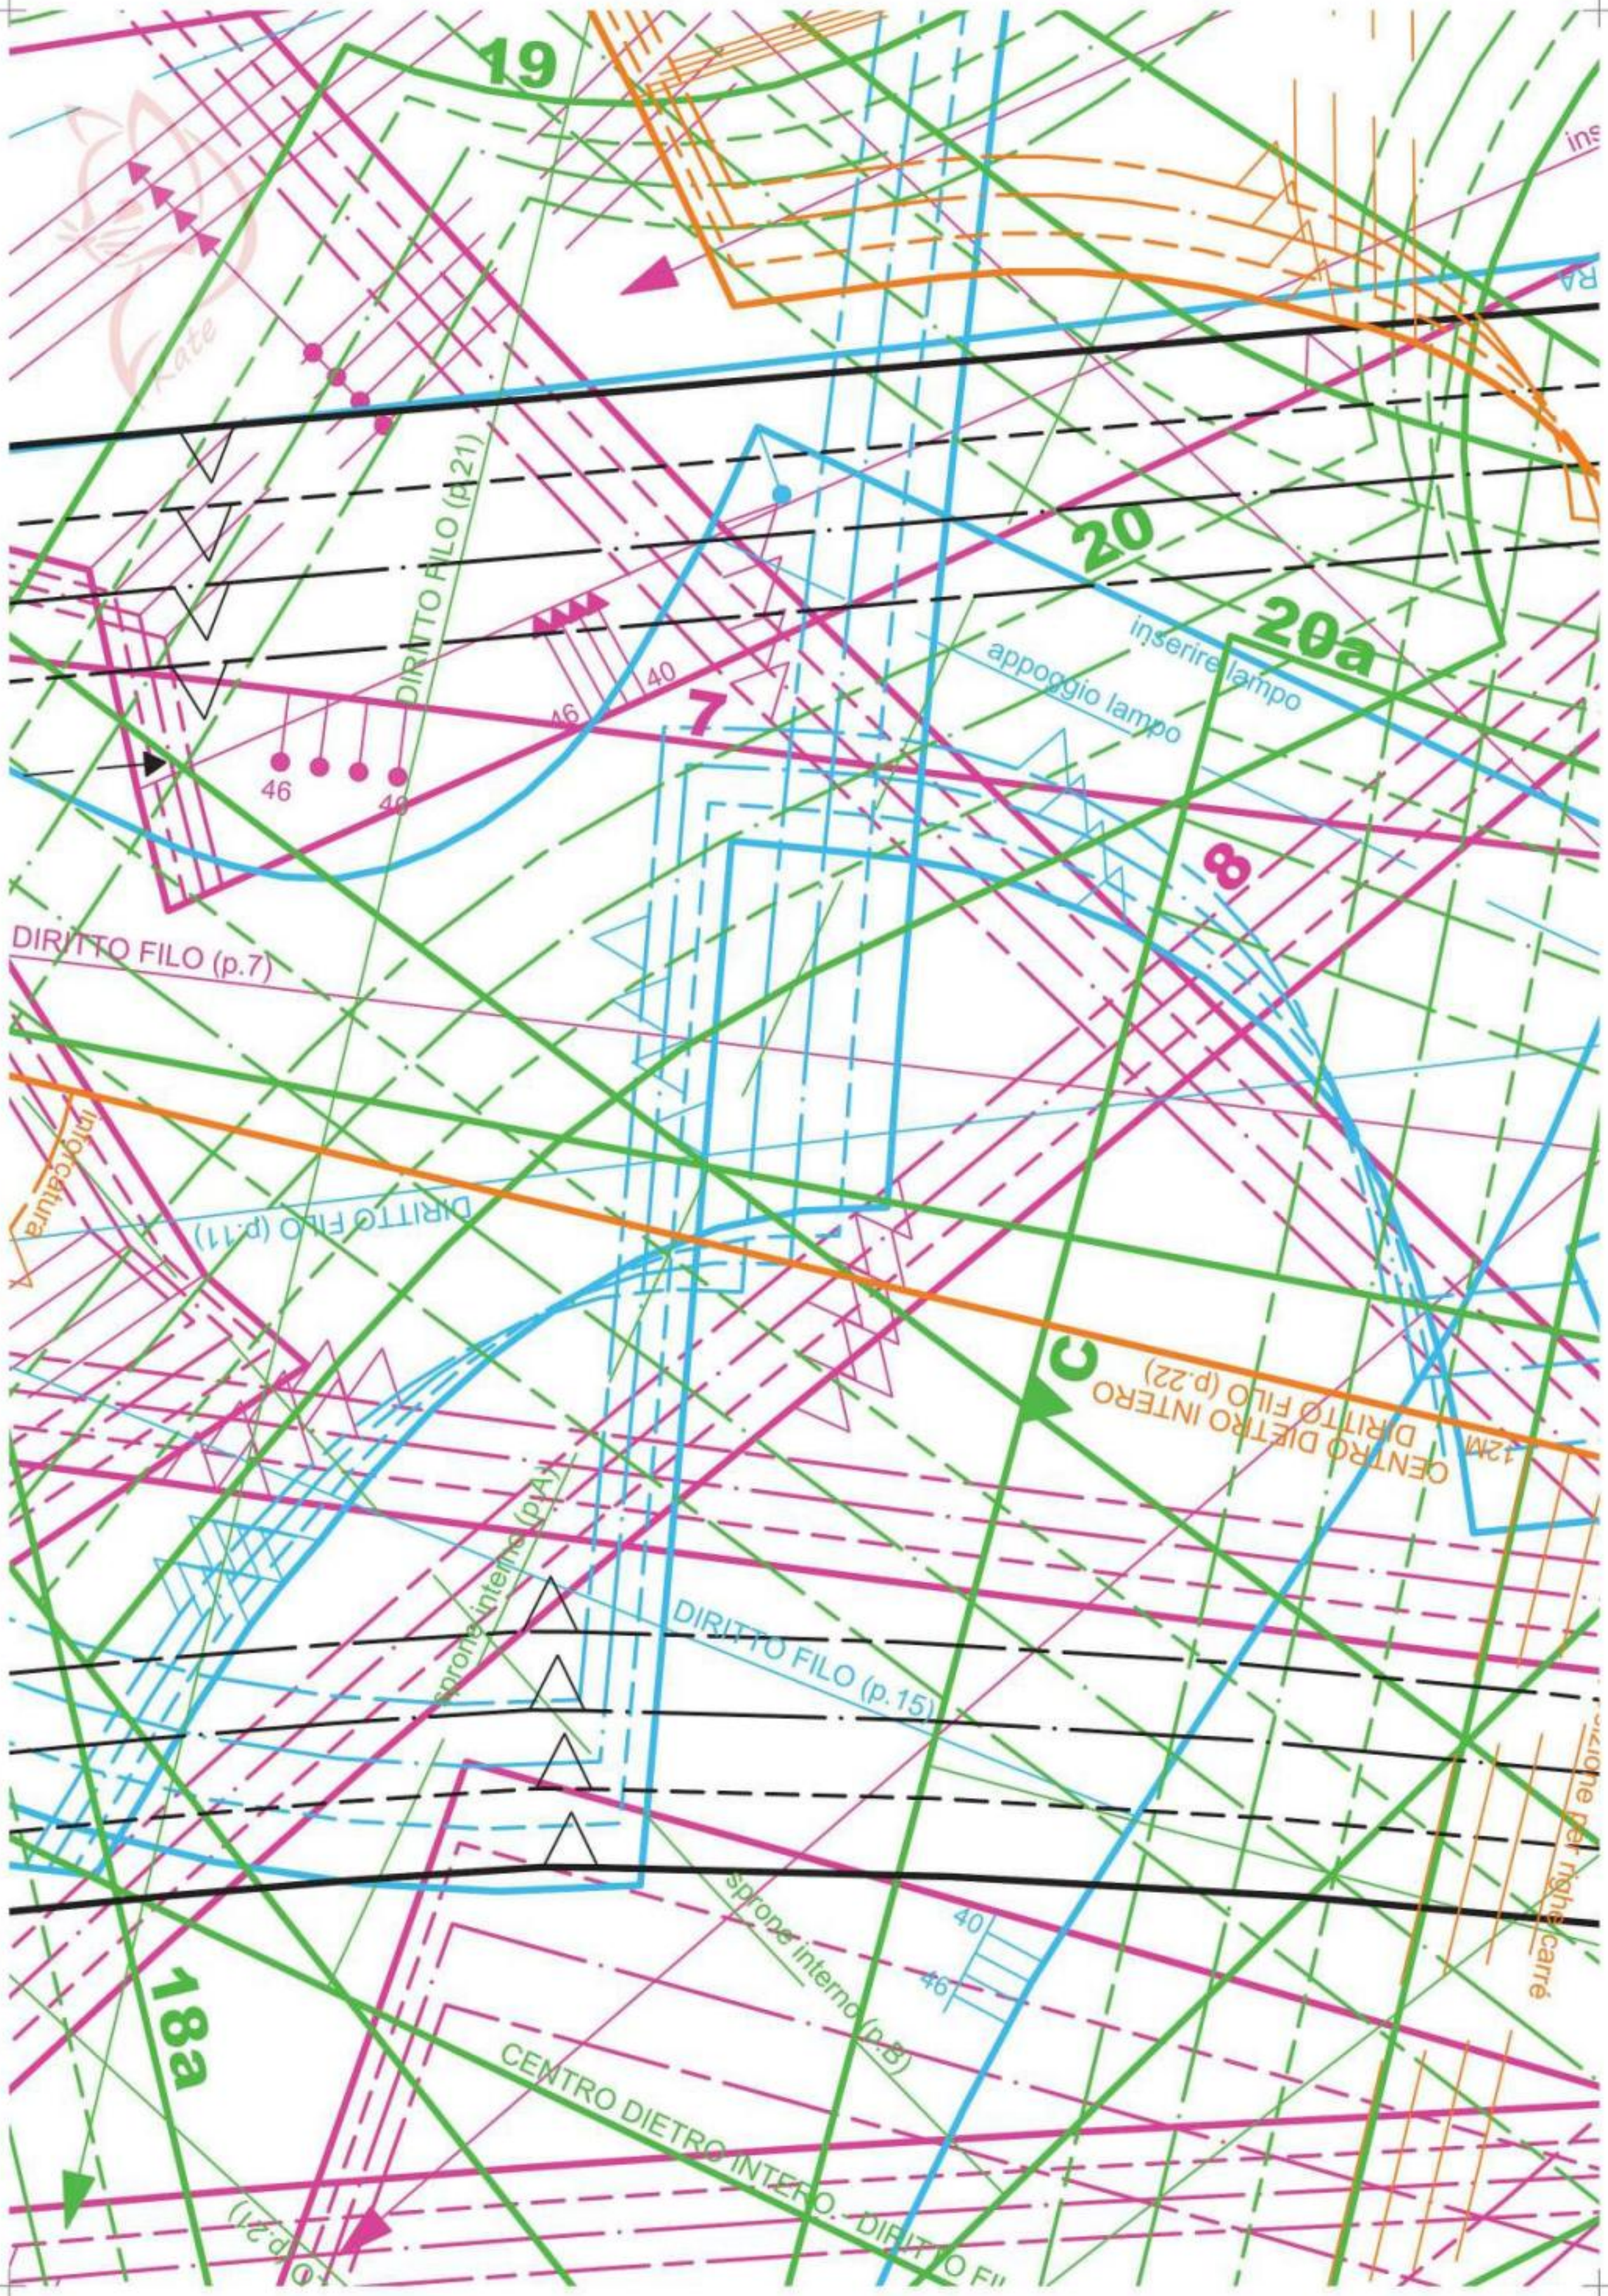

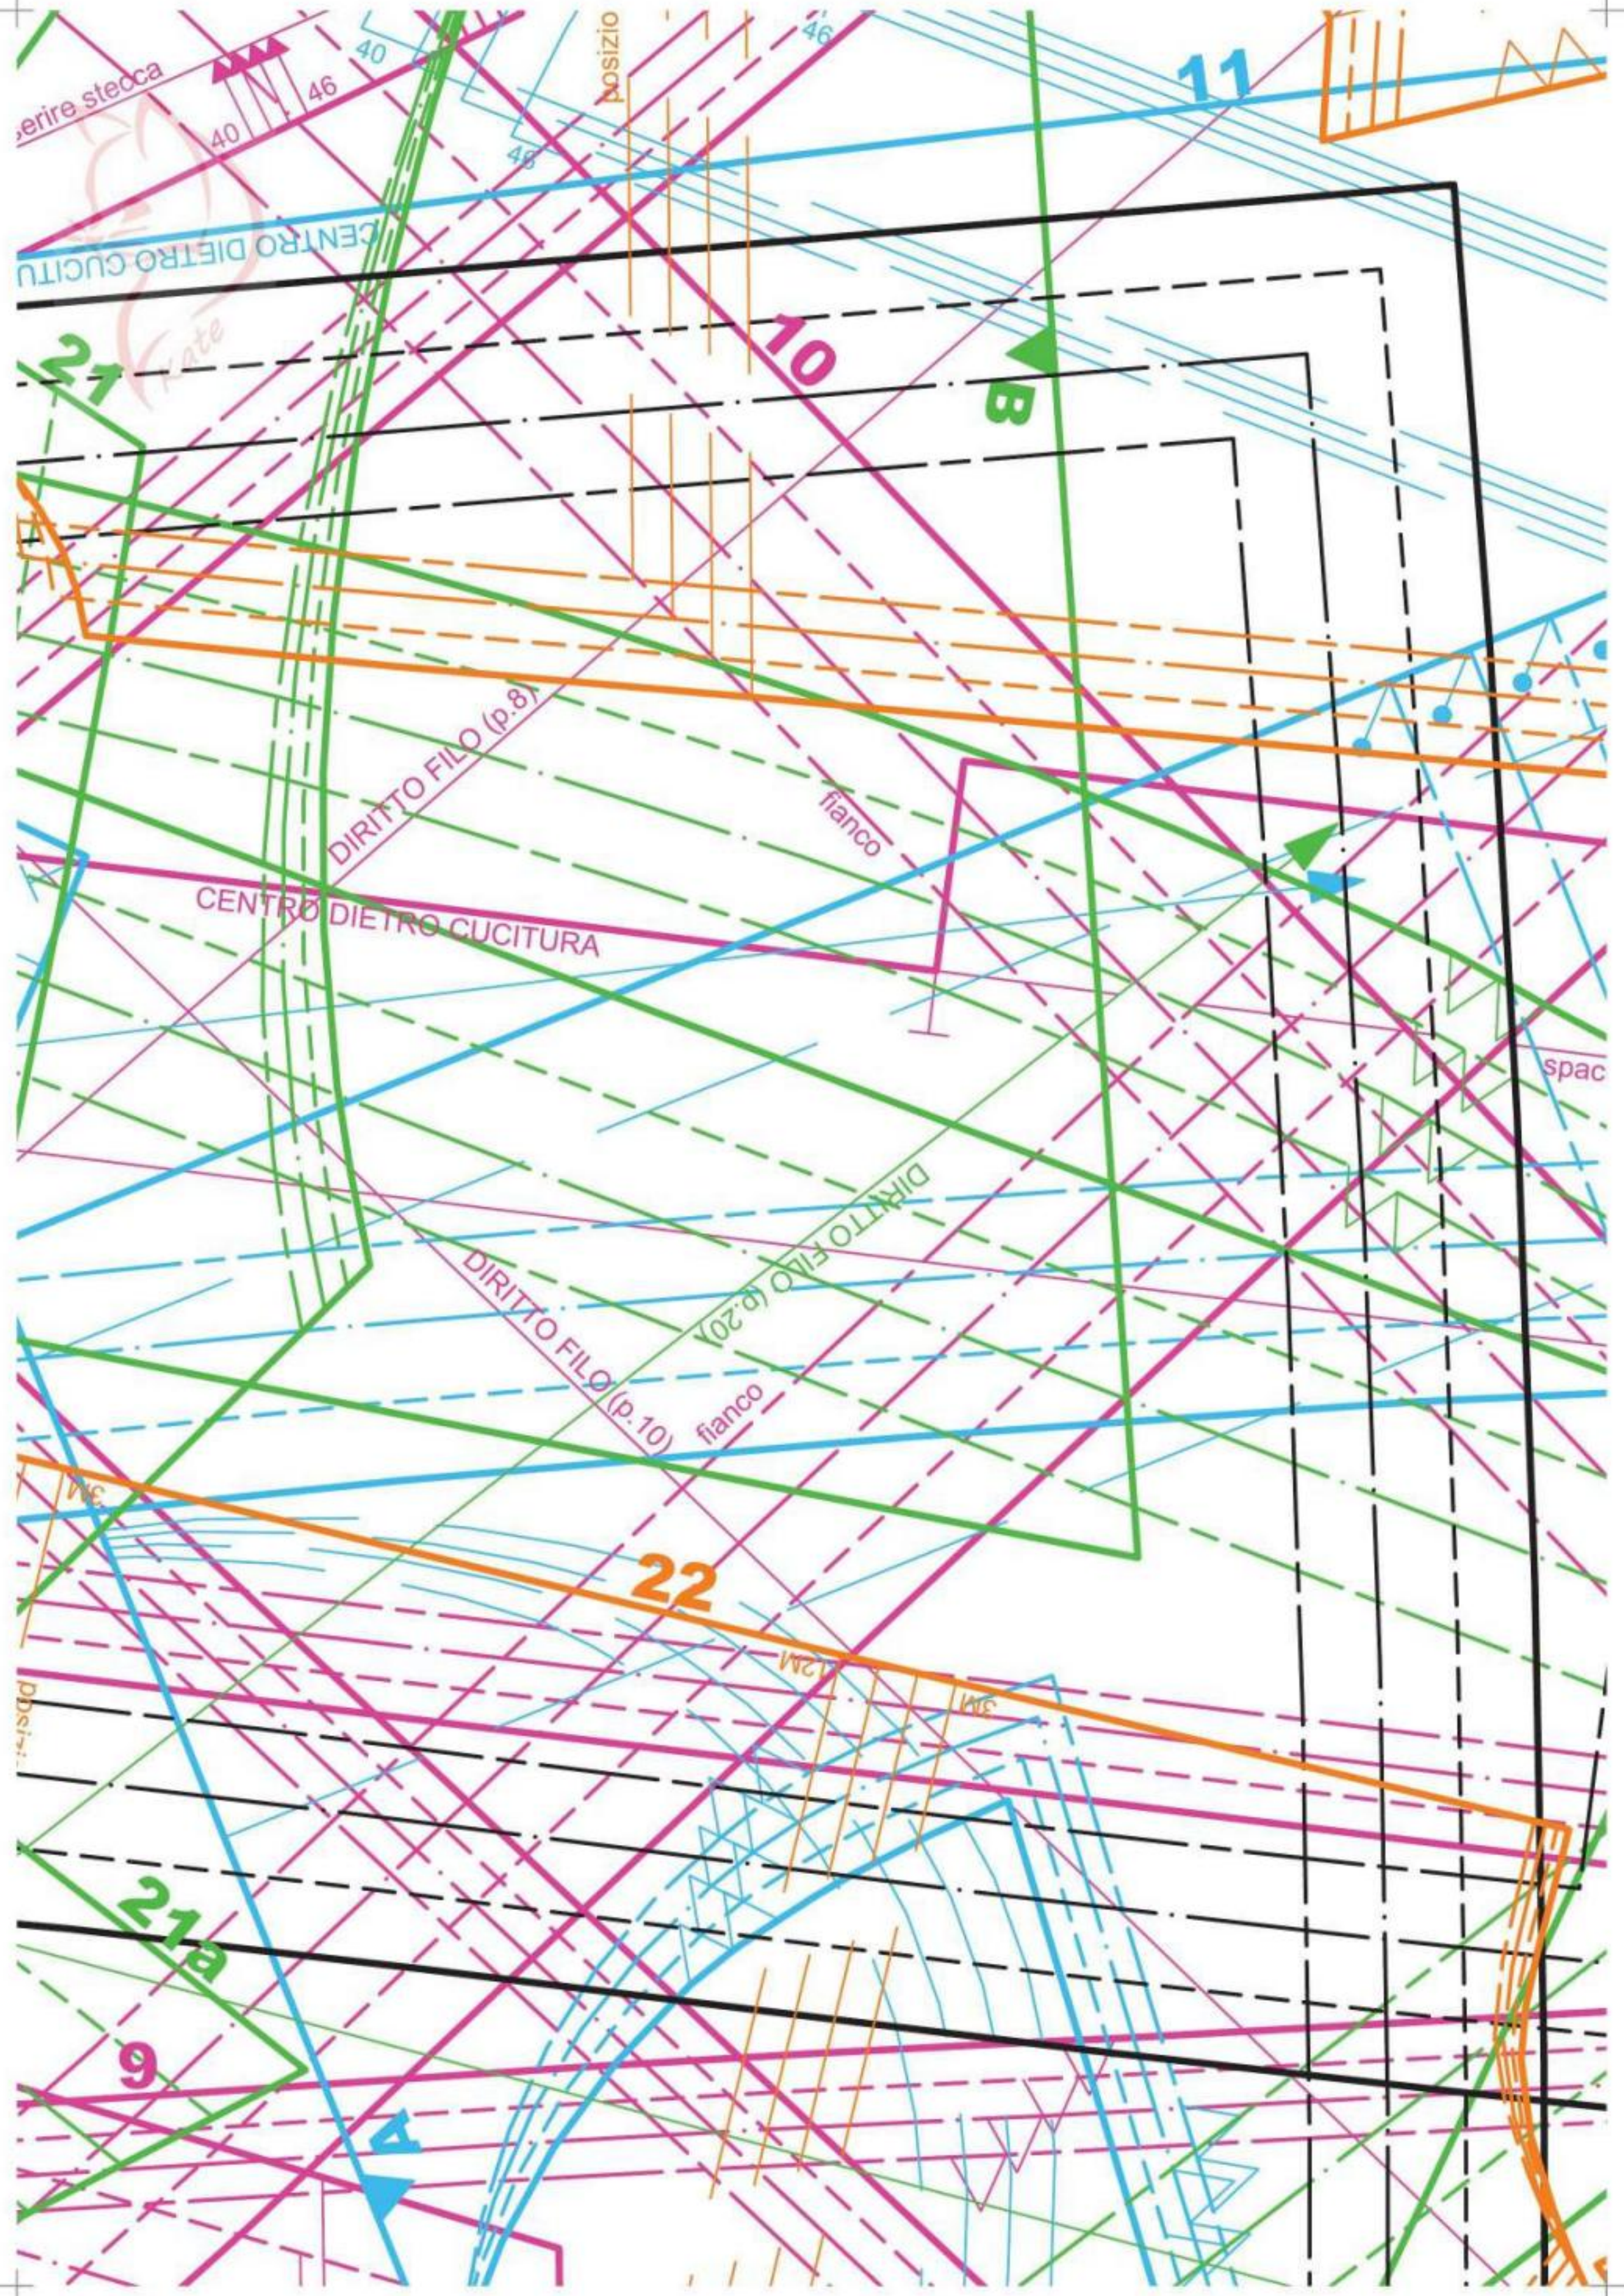

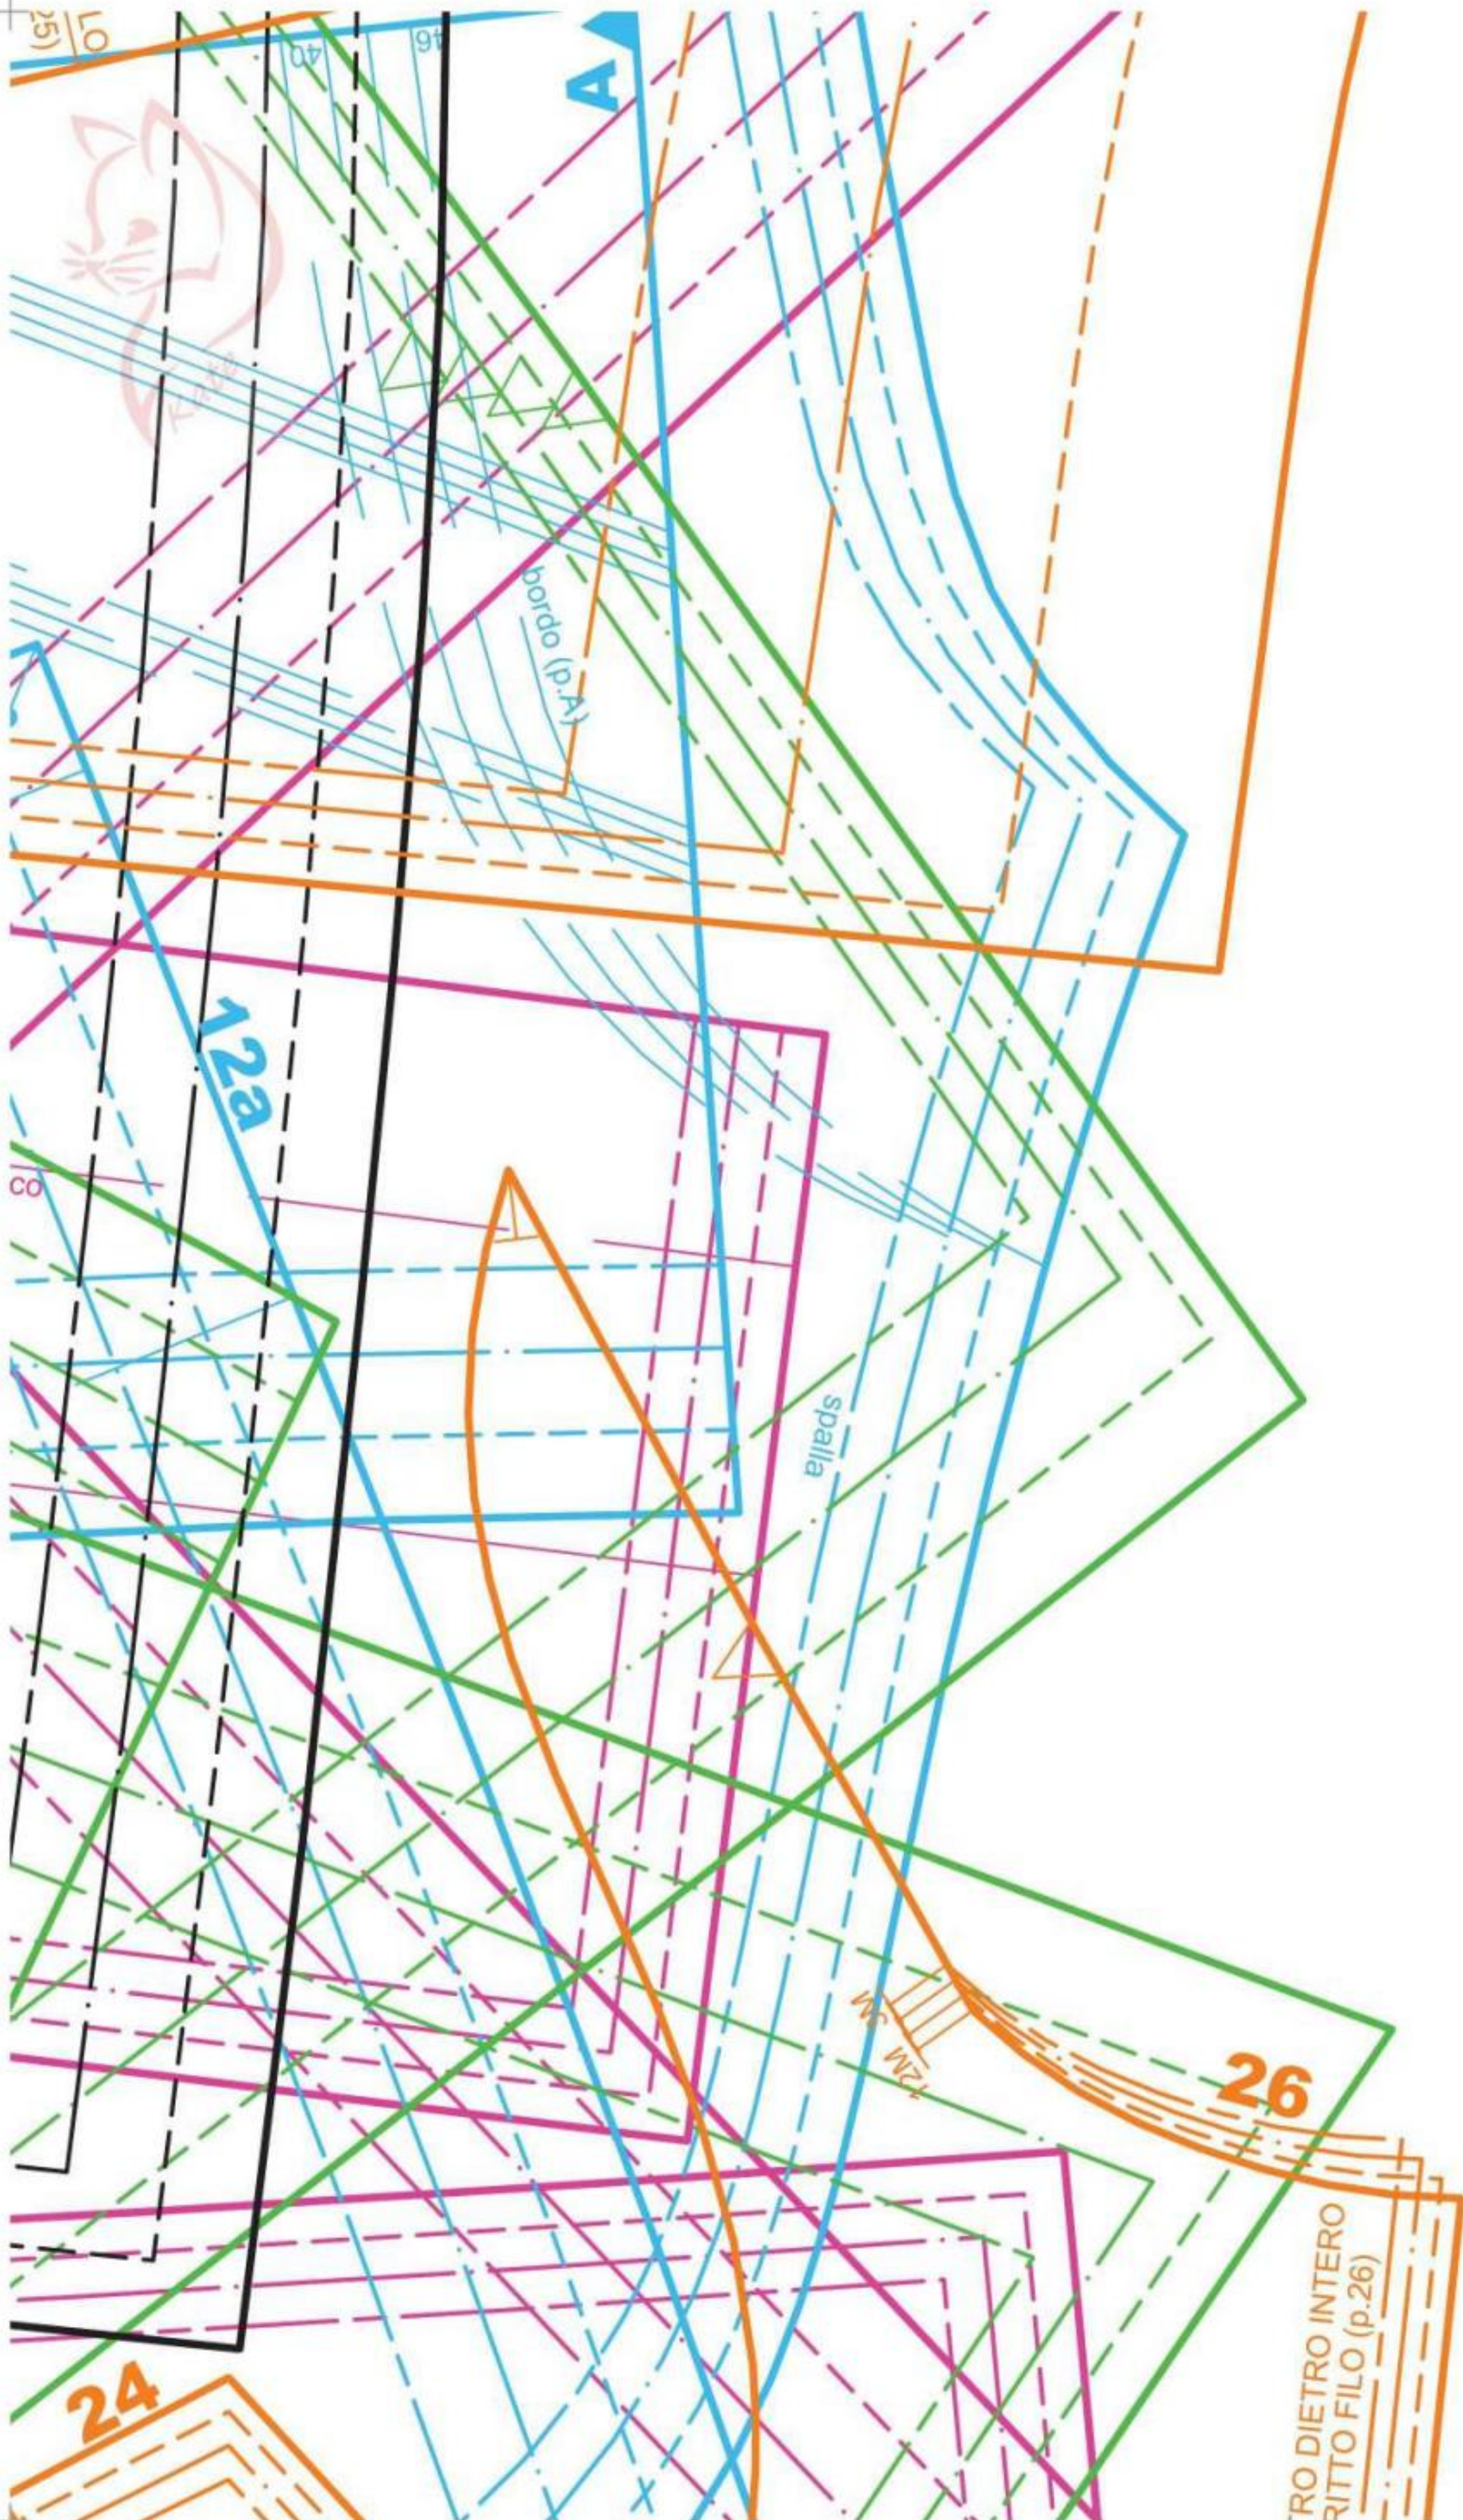

RO DIETRO INTERO
RITTO FILO (p.26)

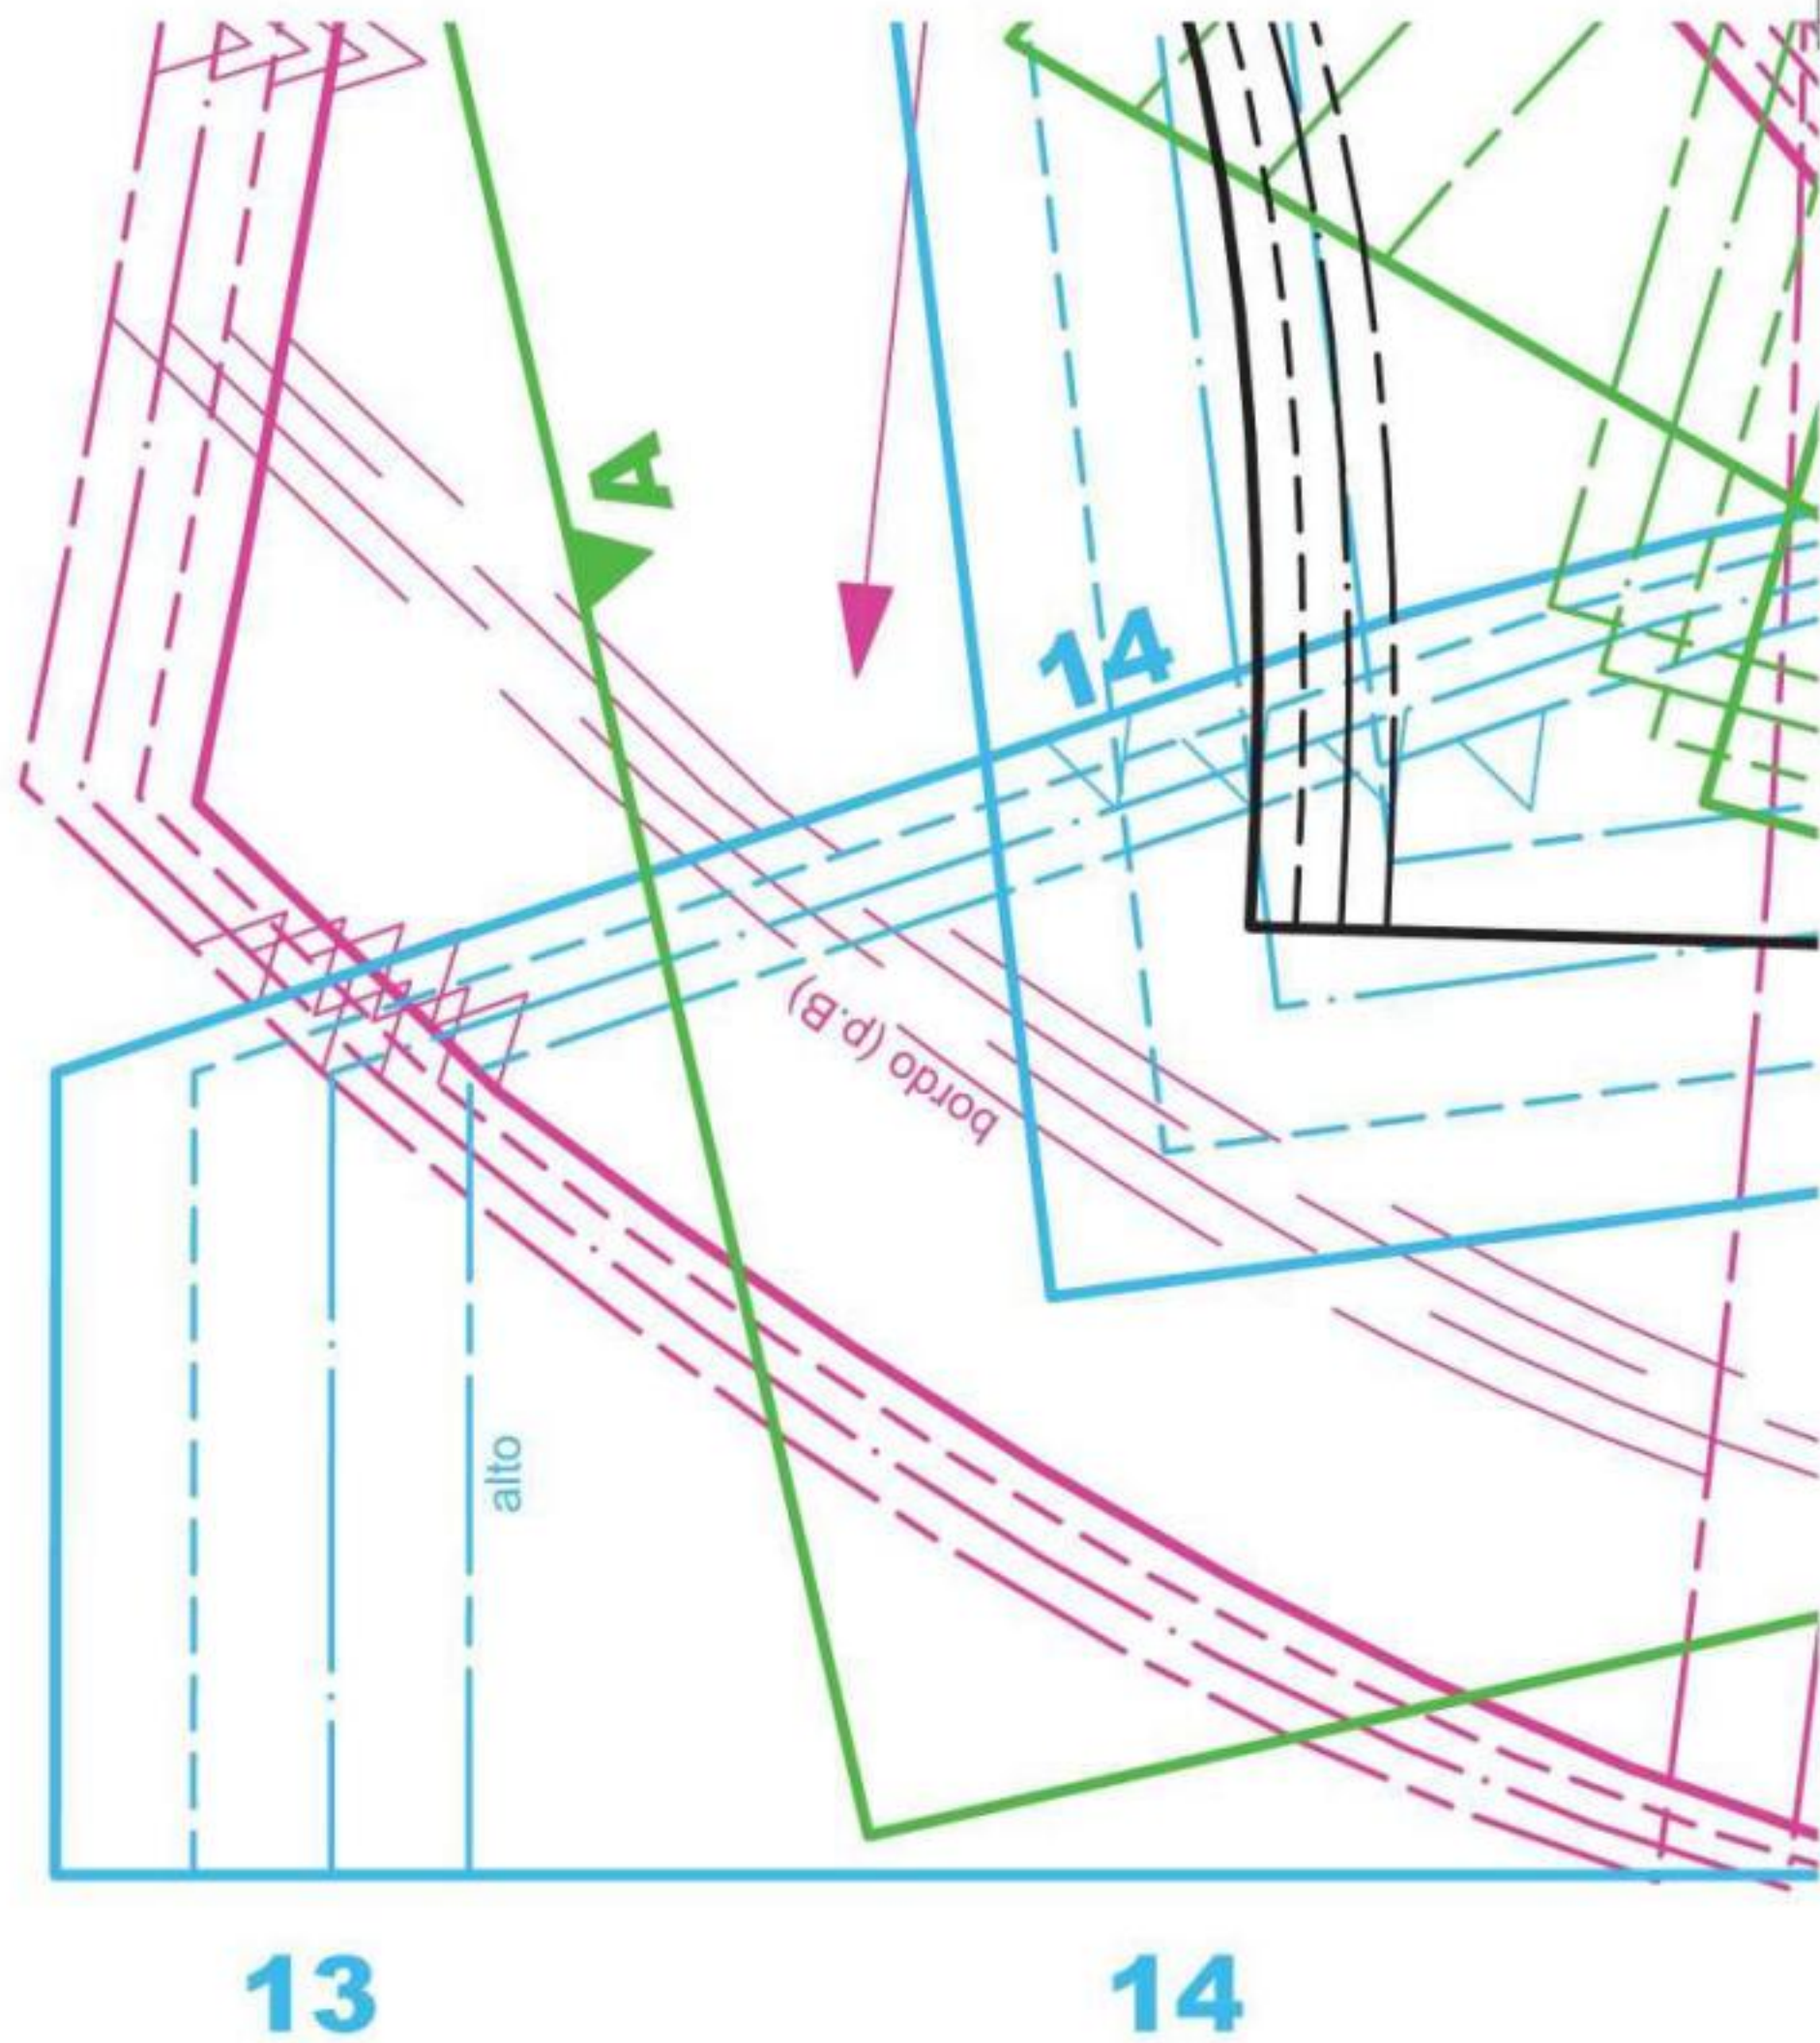





15

16

17

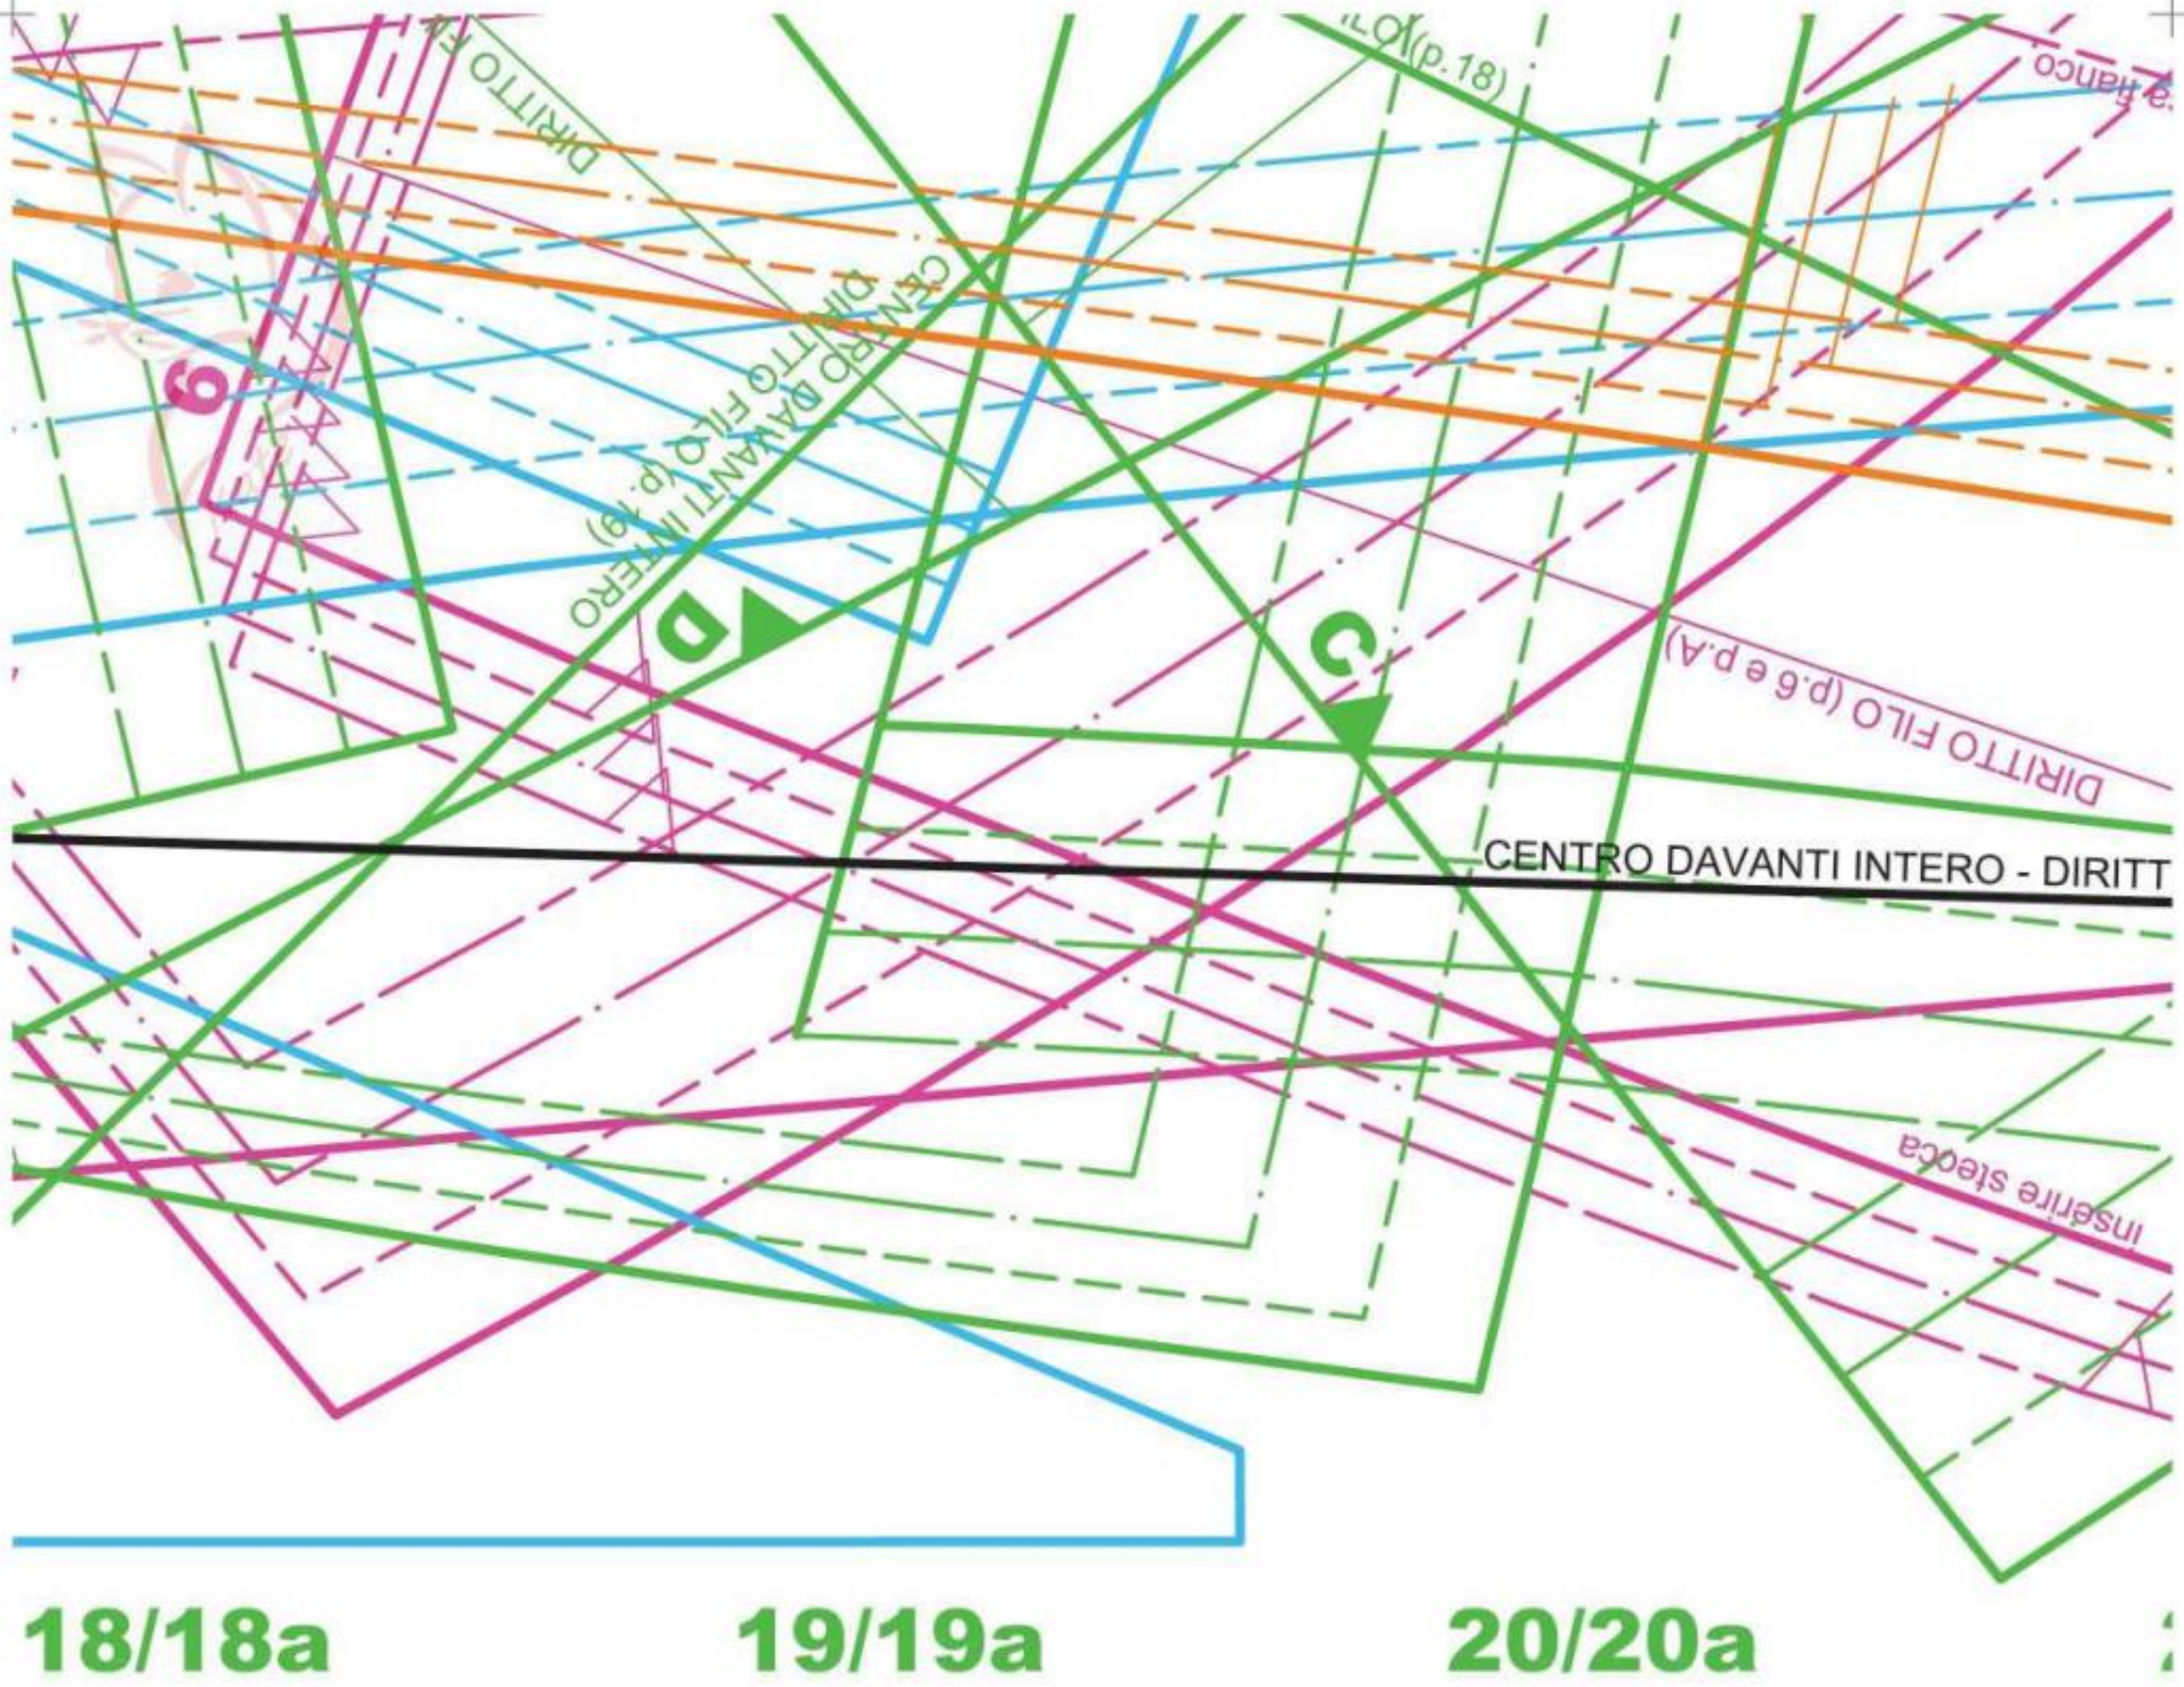

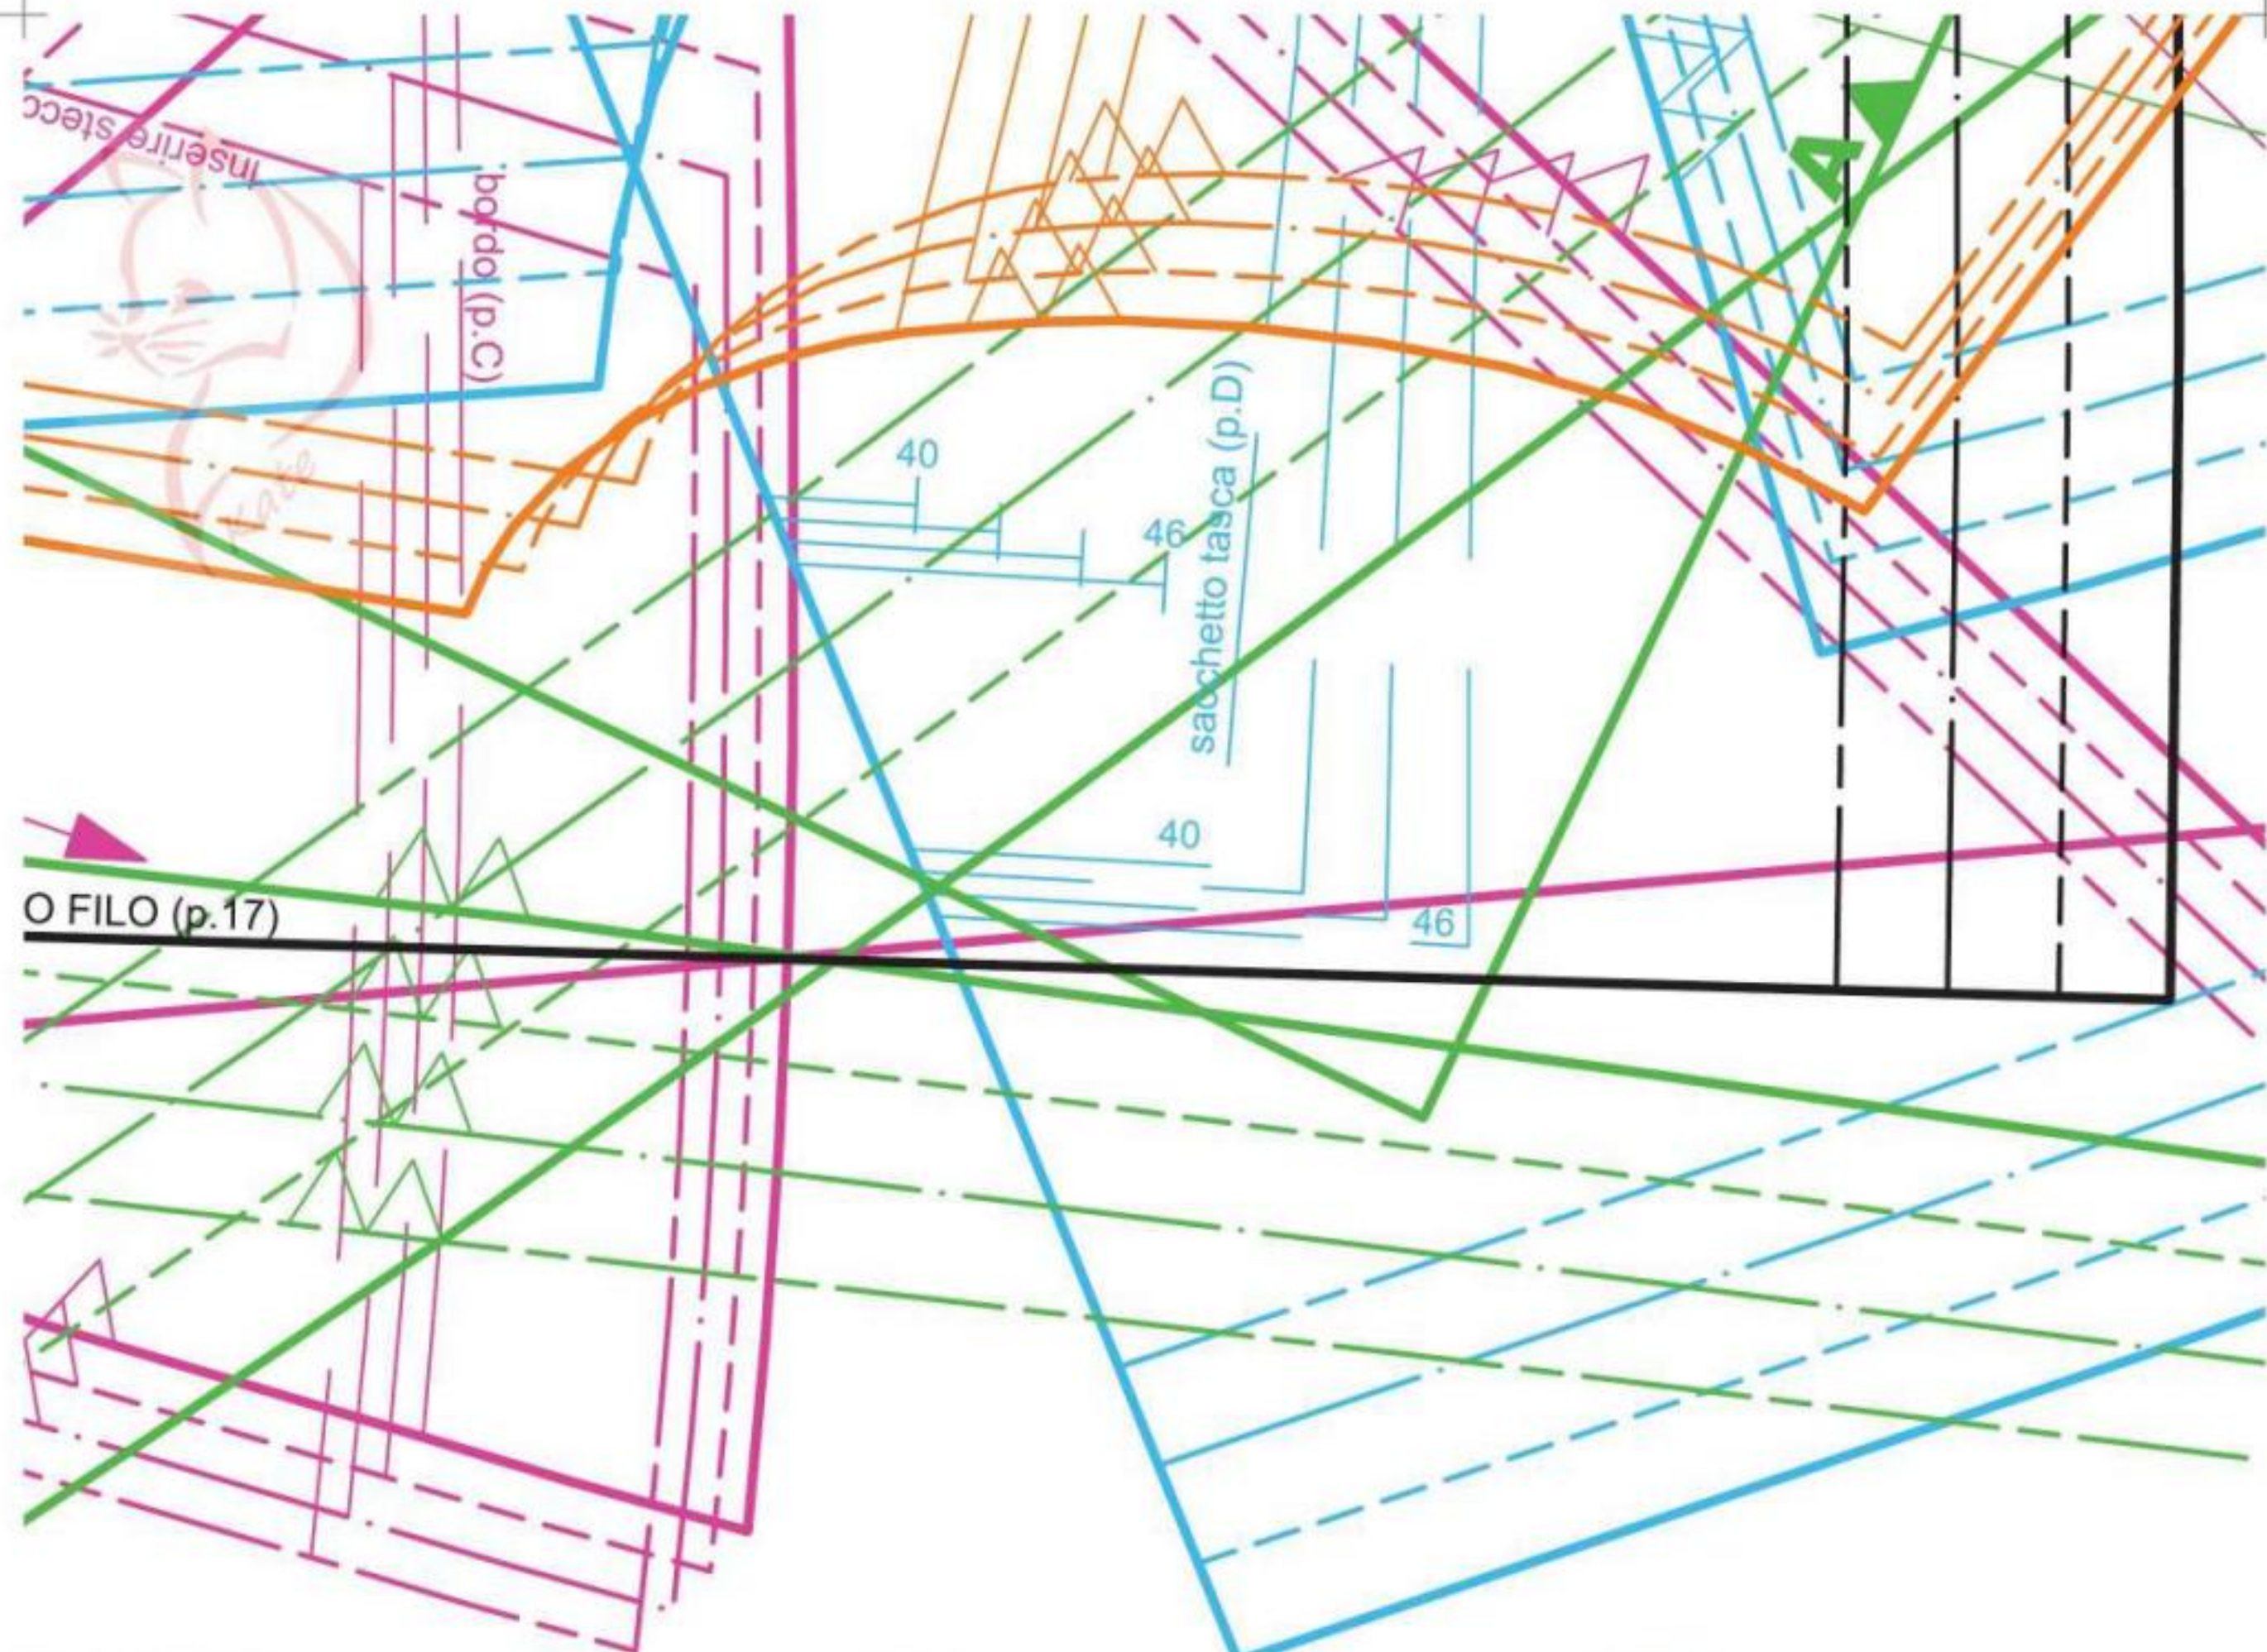

21/21a

22


23





1


2

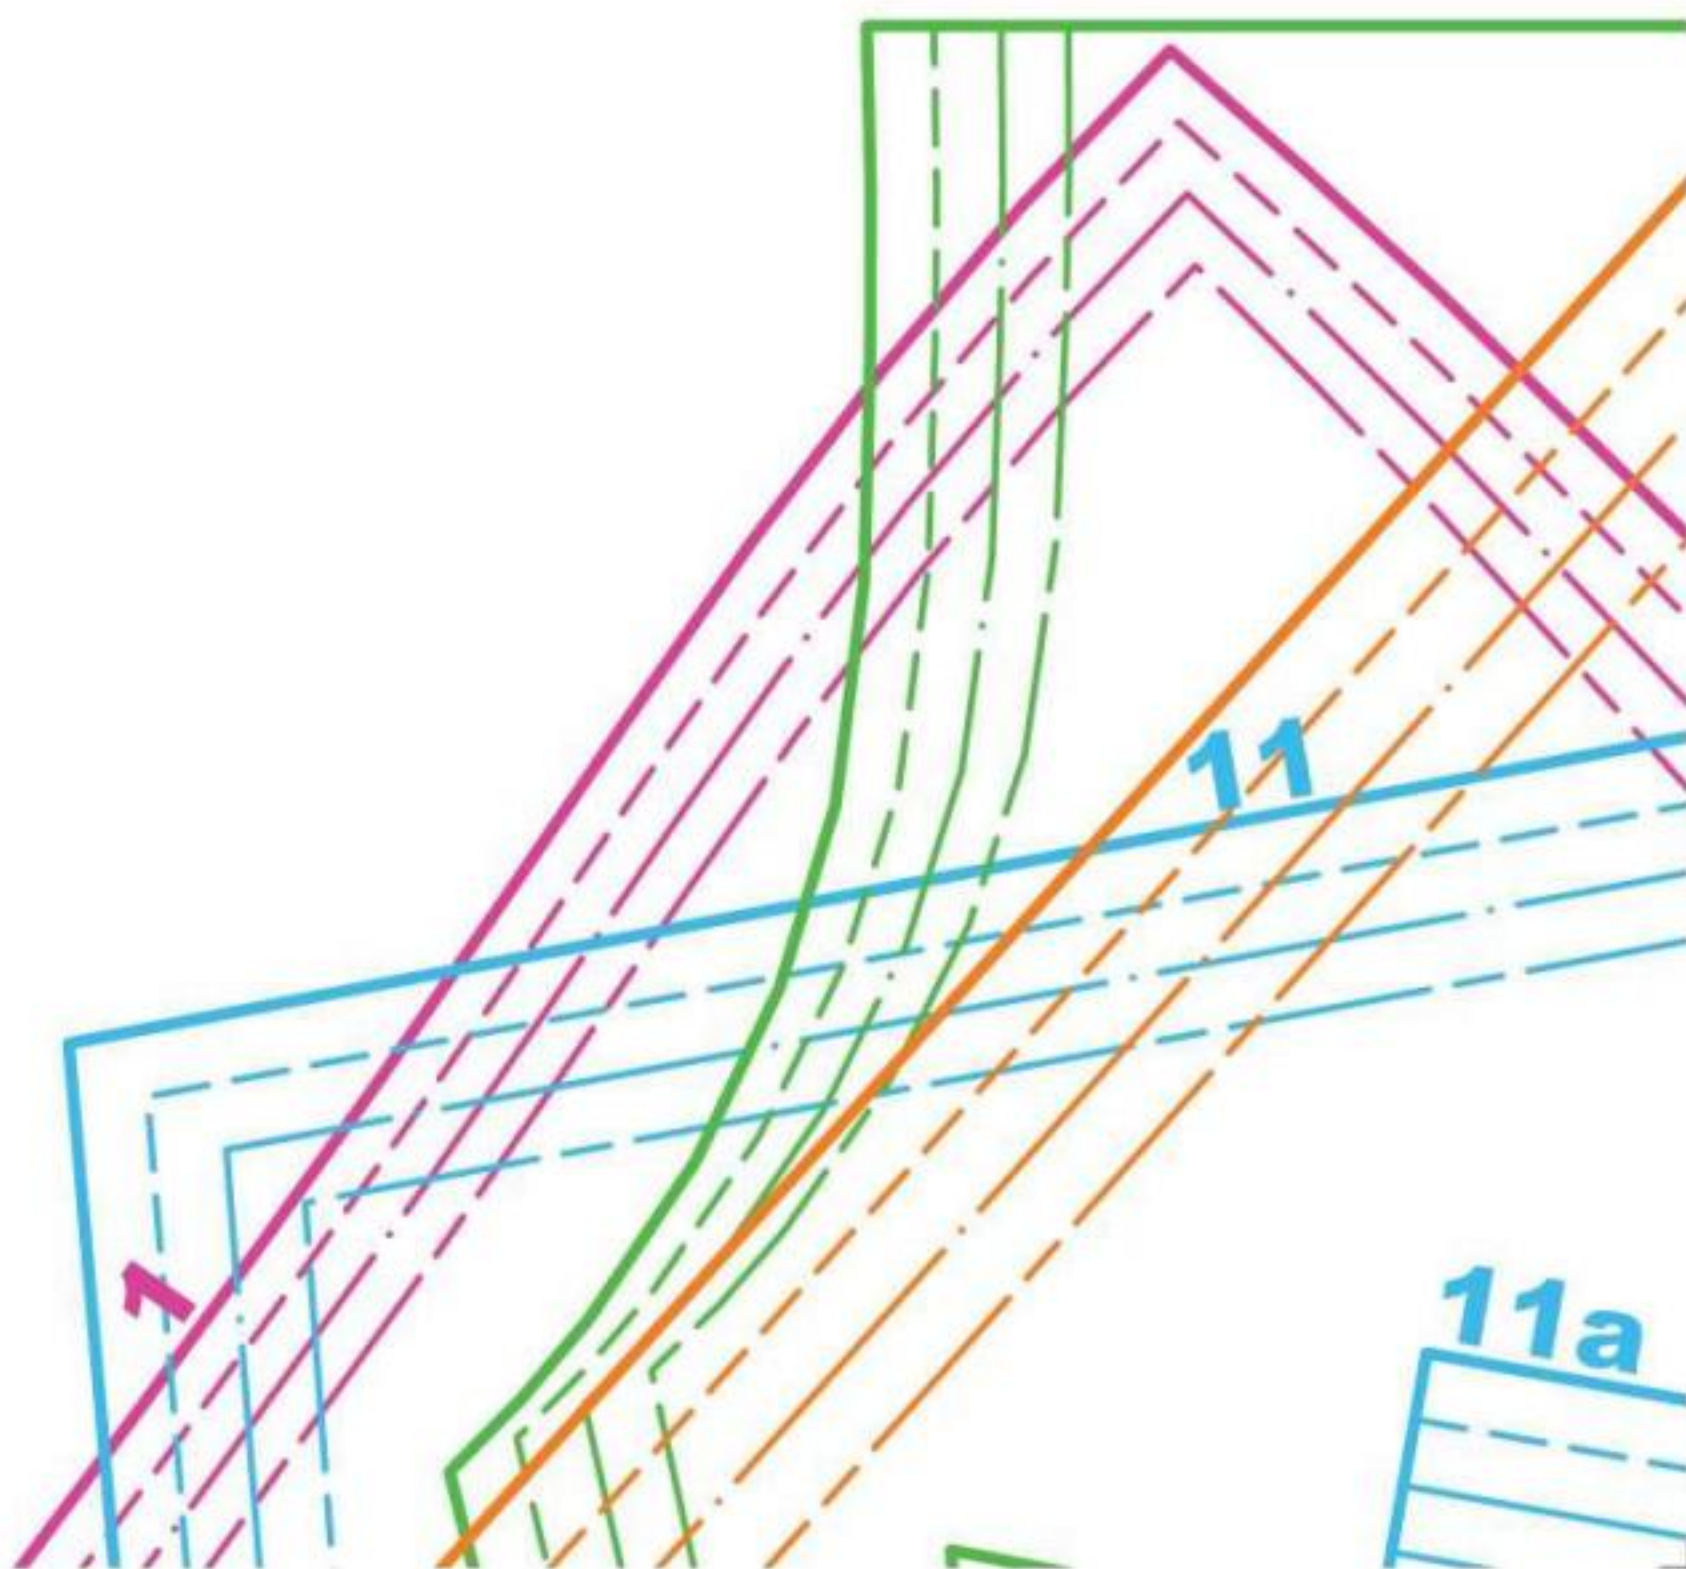



3

4

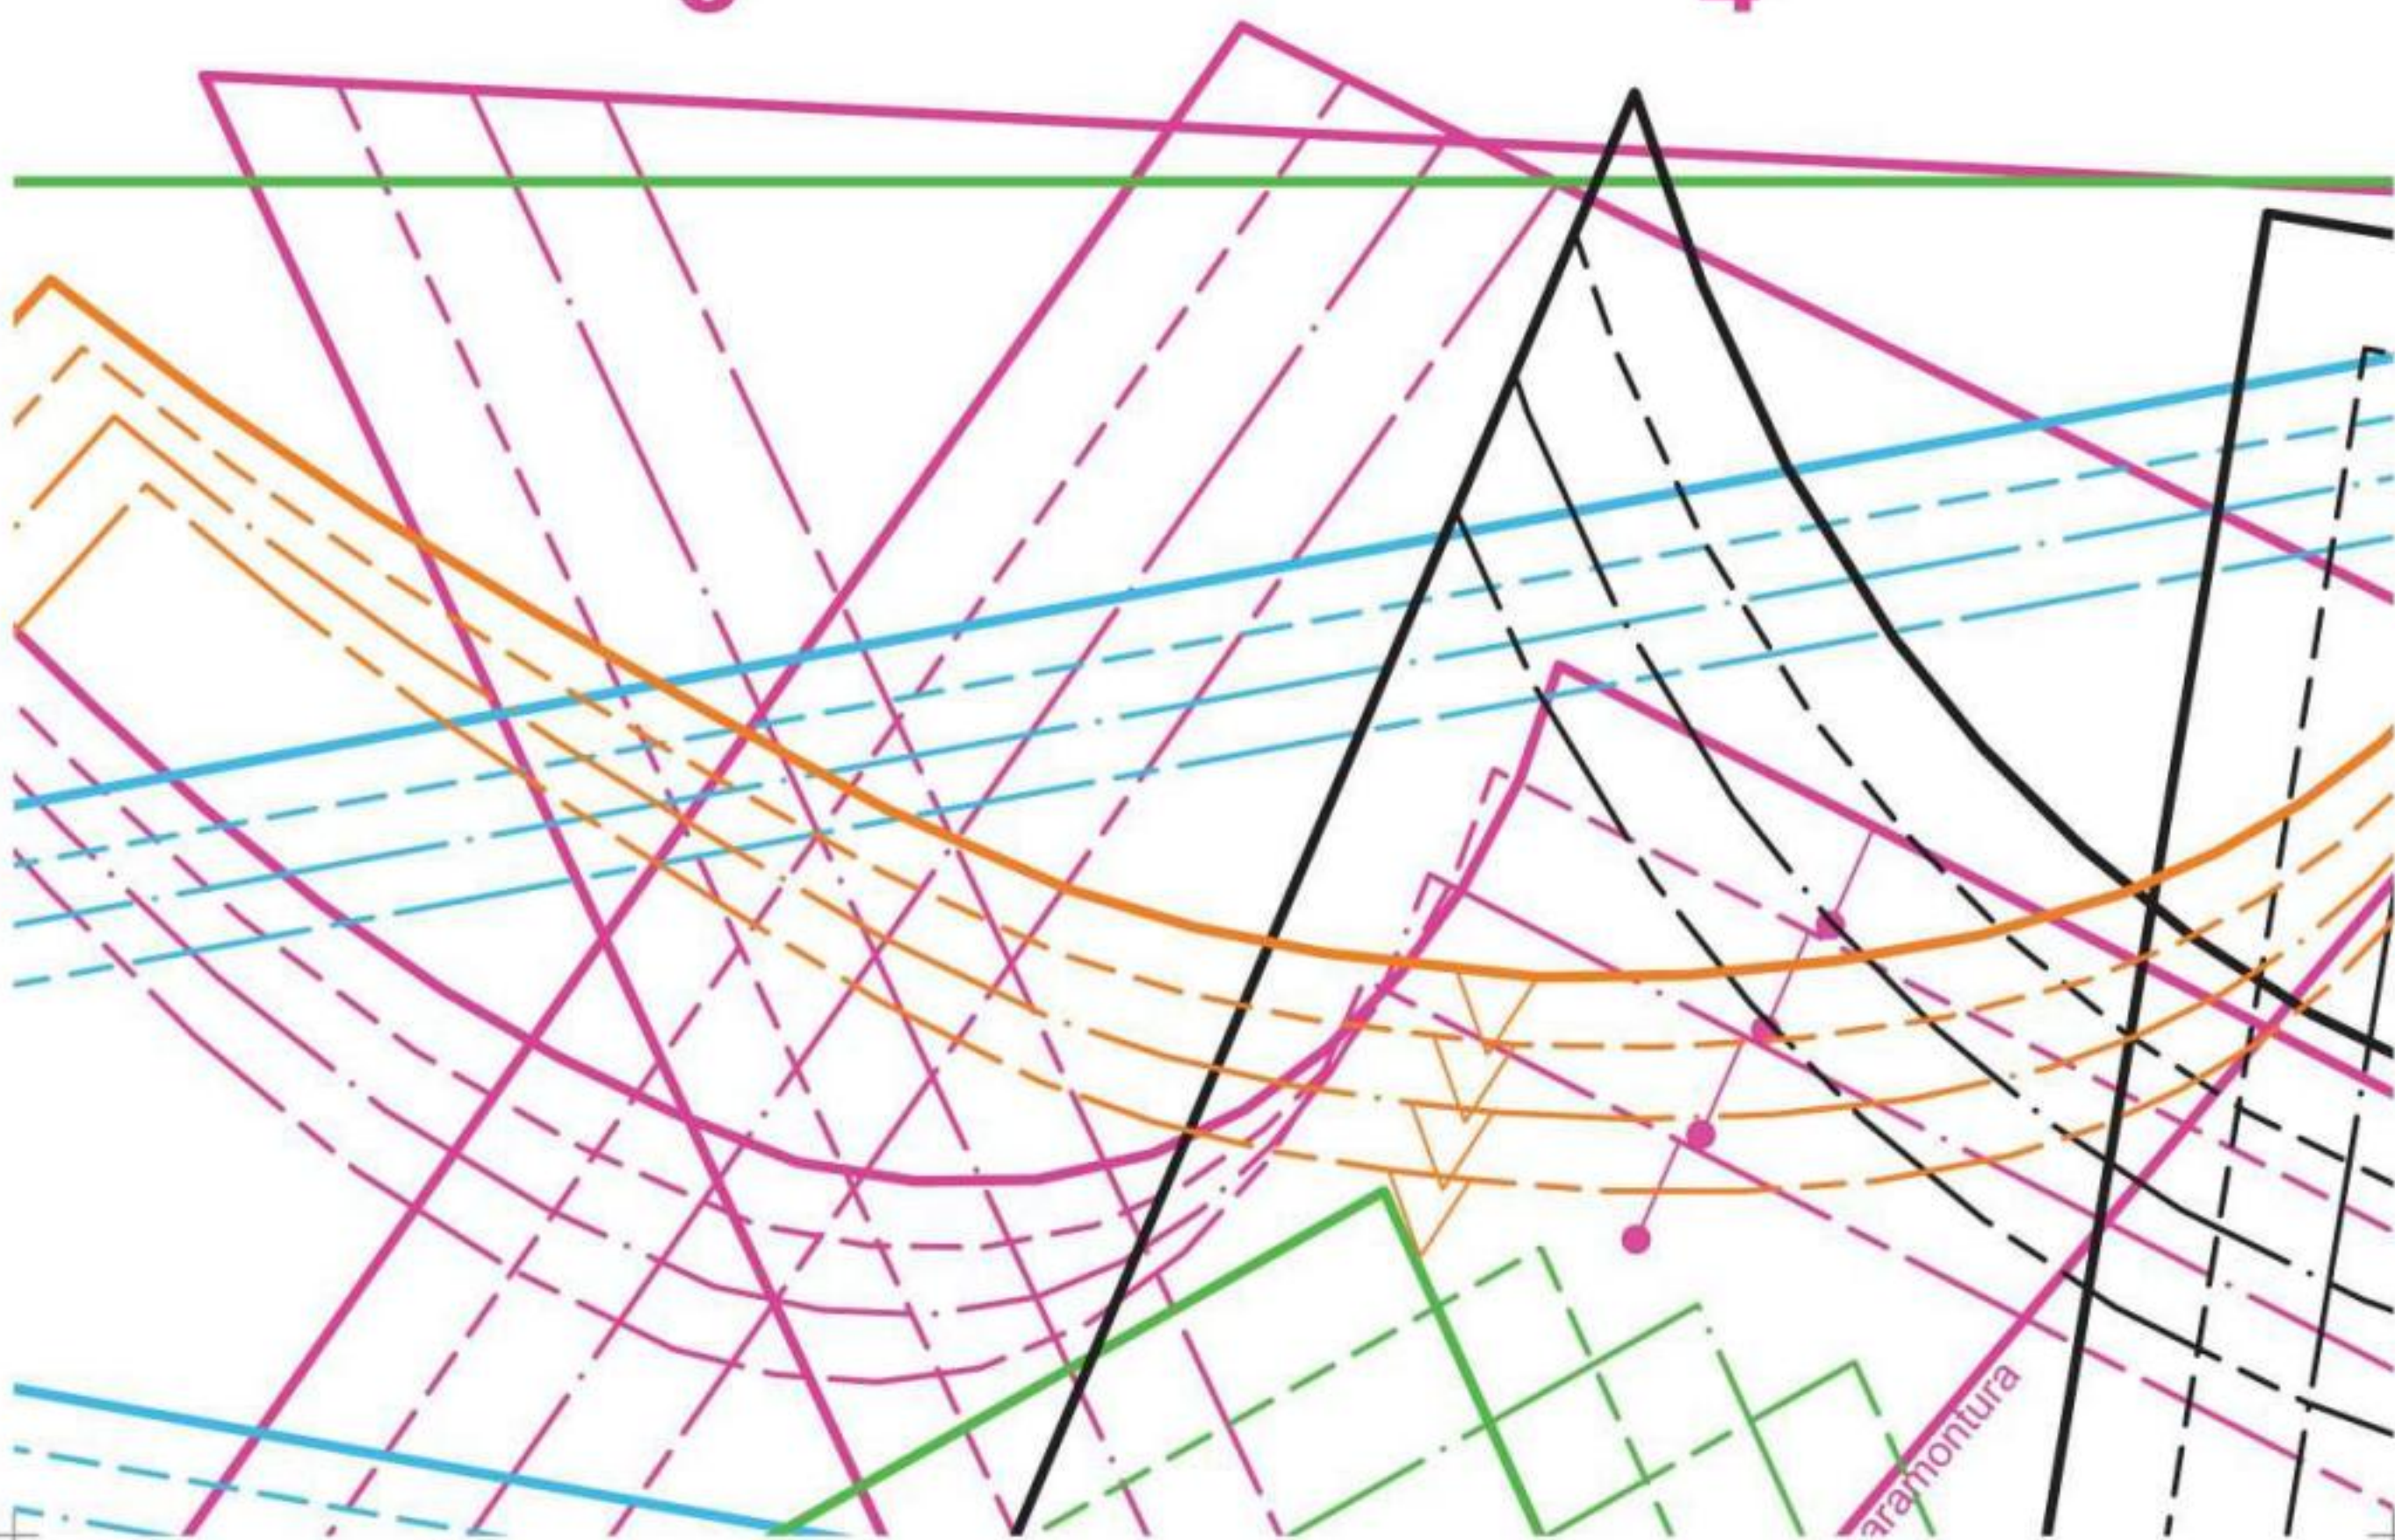



5

6/6a

7/

14

6

CENTRO DIET

7

A

15a

6a

CENTRO DIETRO - DIBITTO FILO (p.6)




7a

8


9


RO INTERO - DIRITTO FILO (p.14)

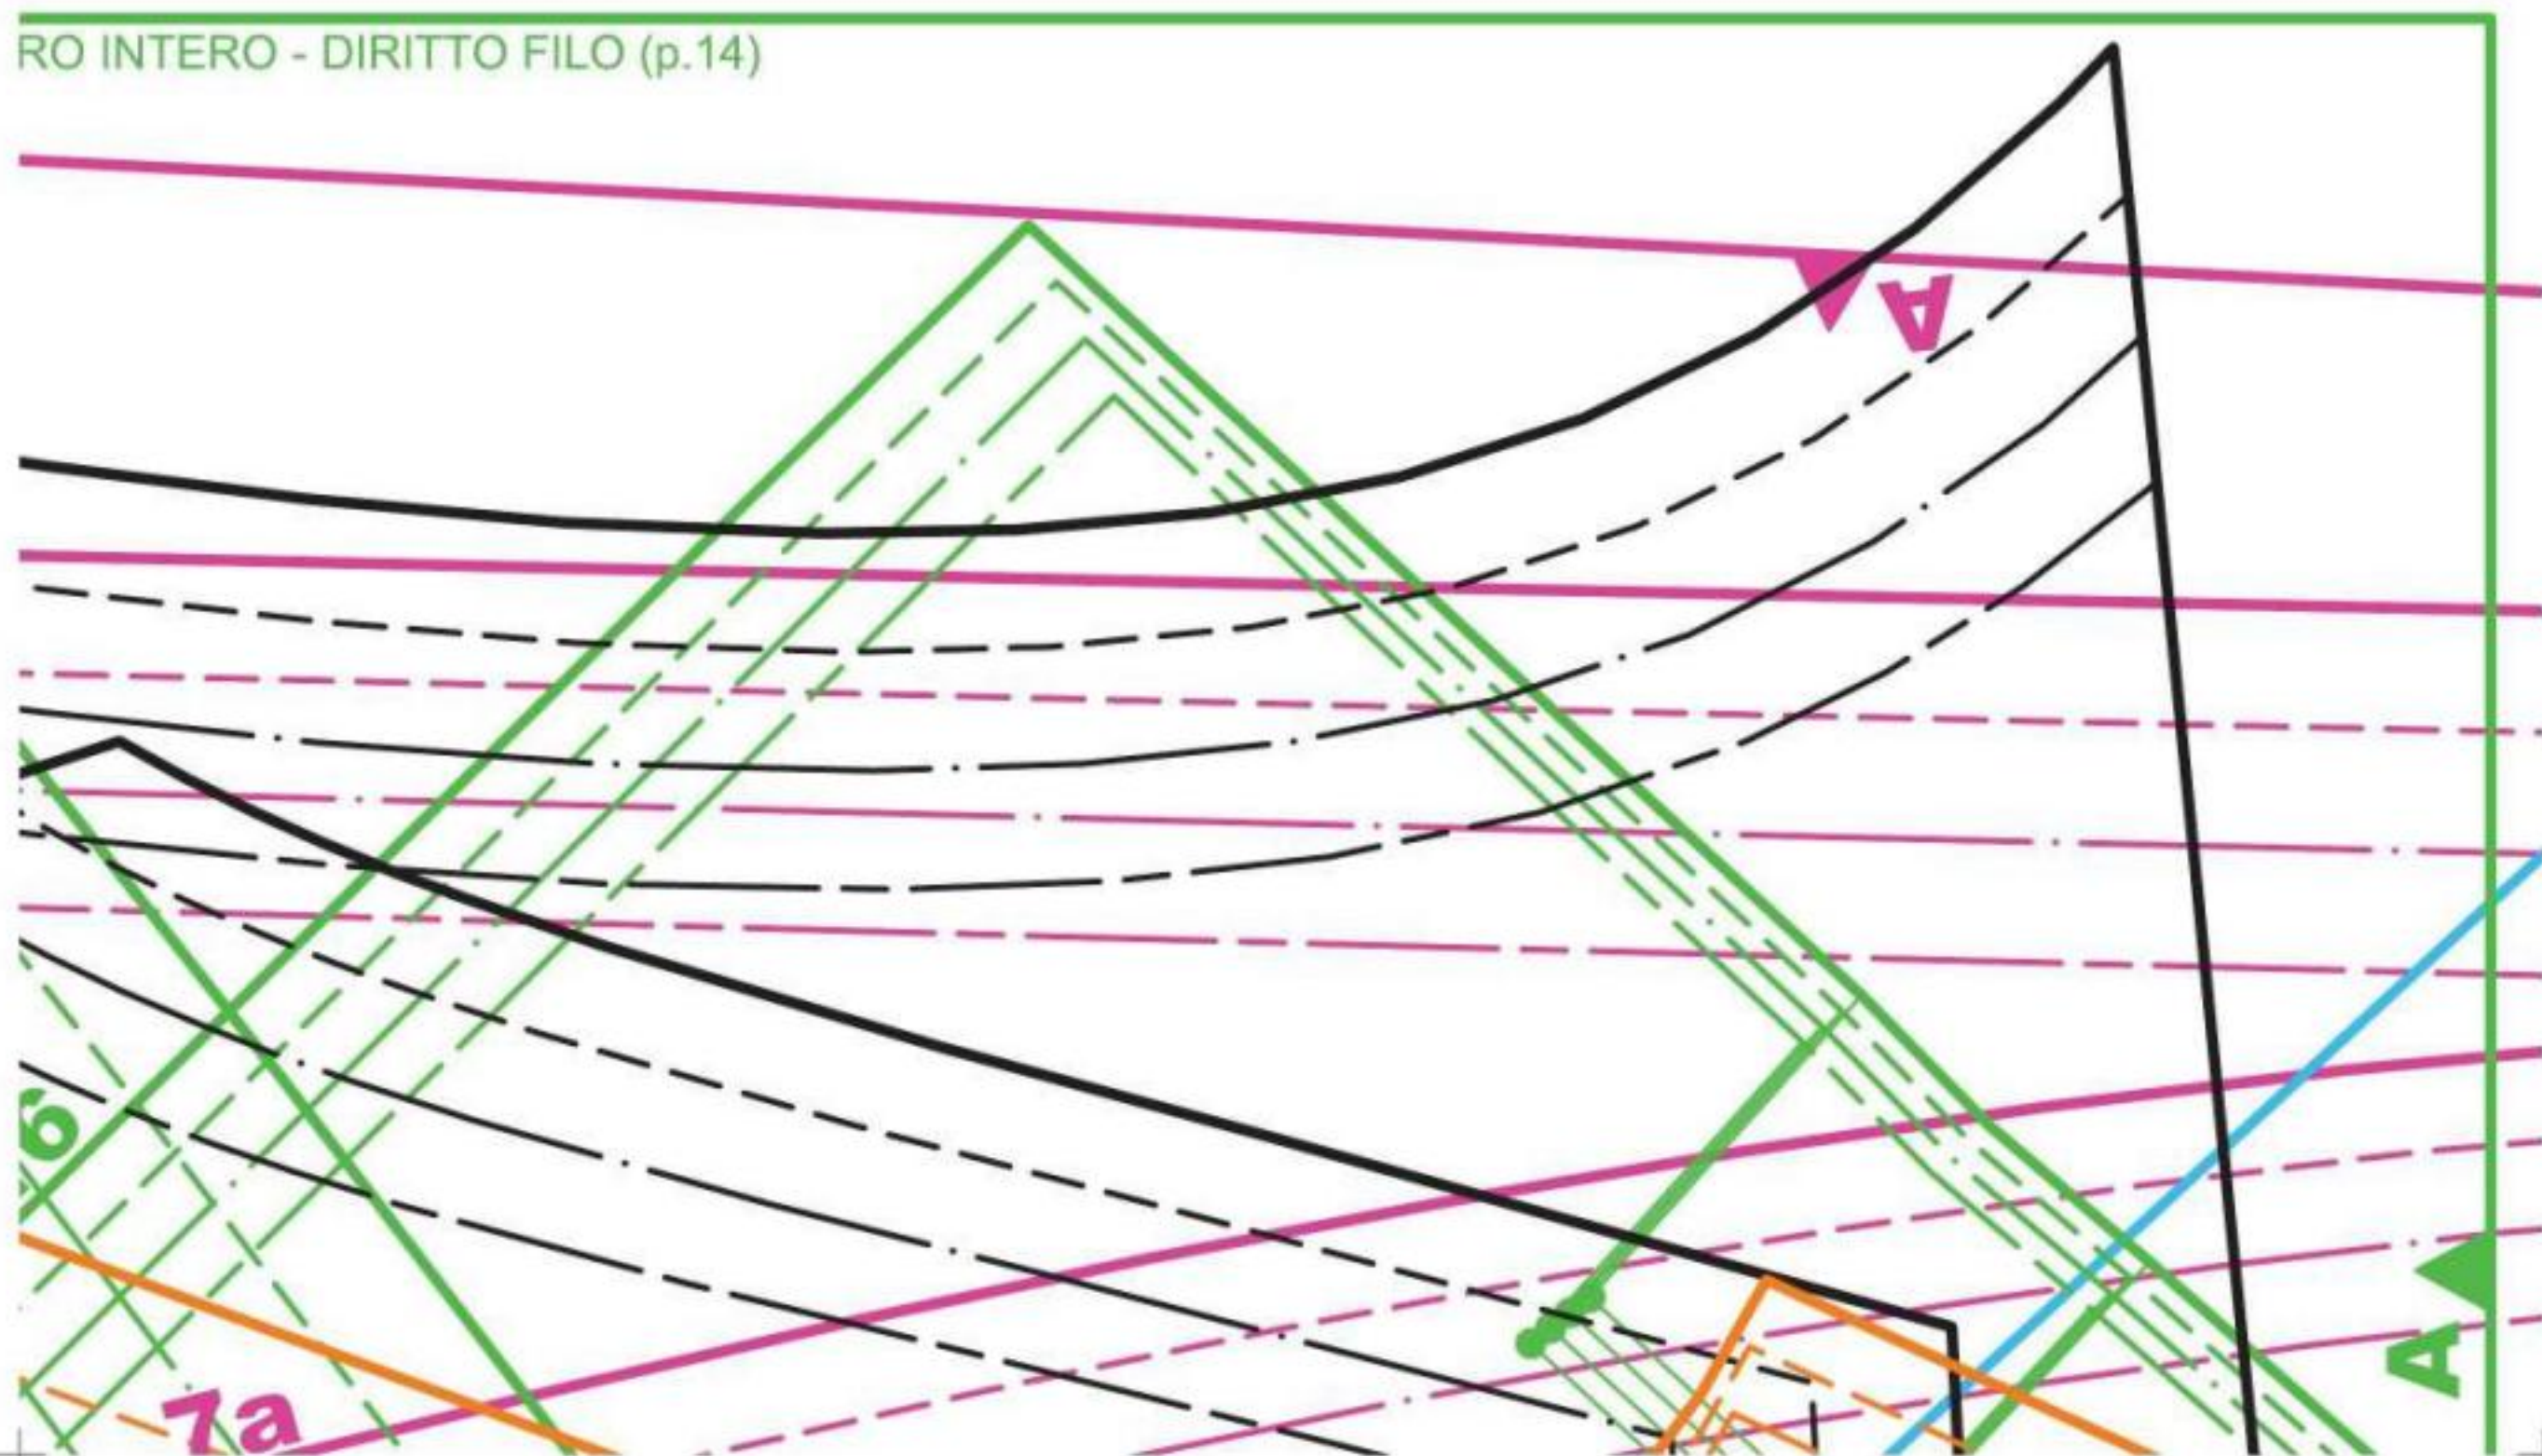






Е
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№8/2019

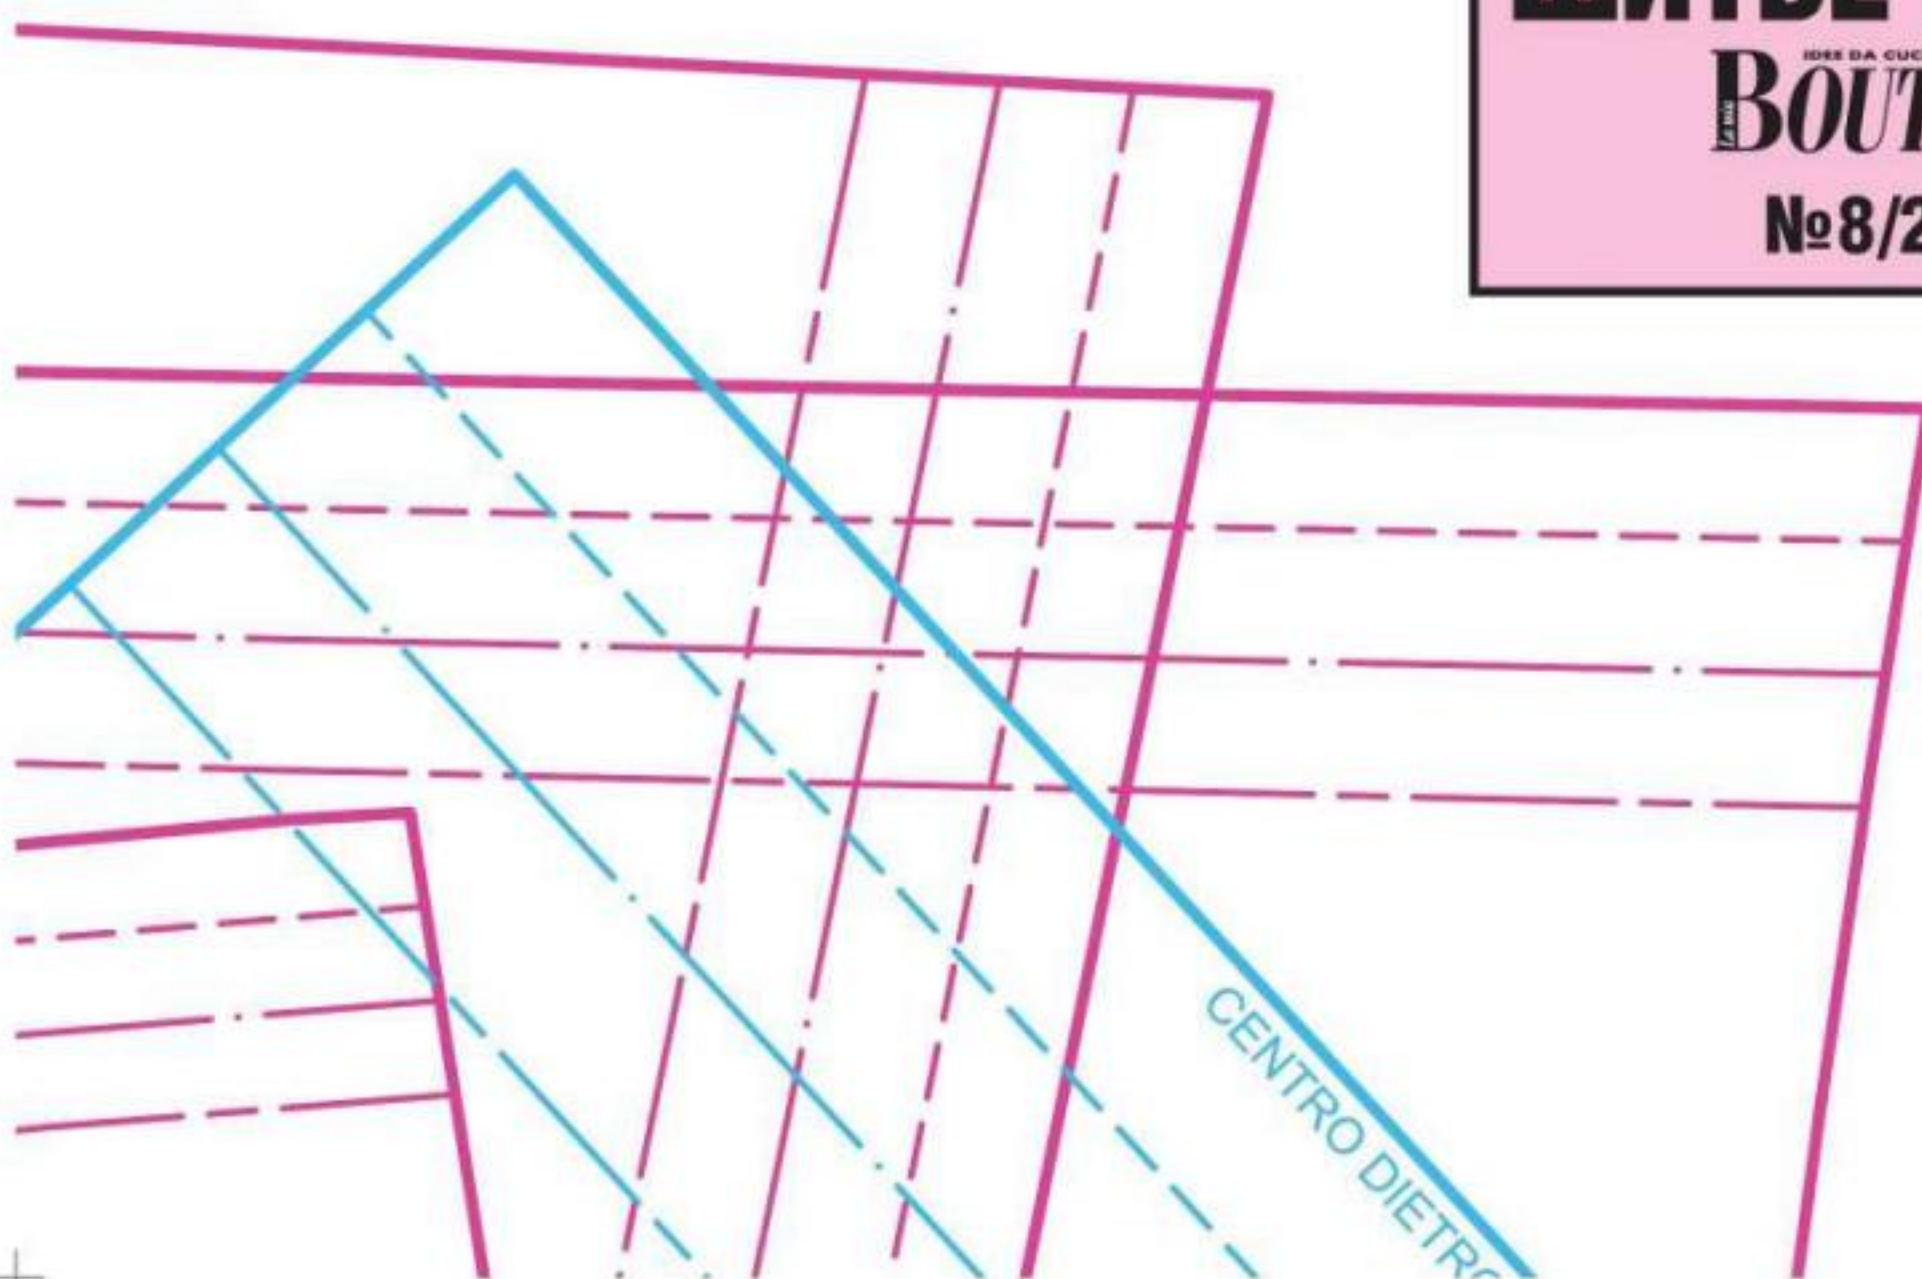

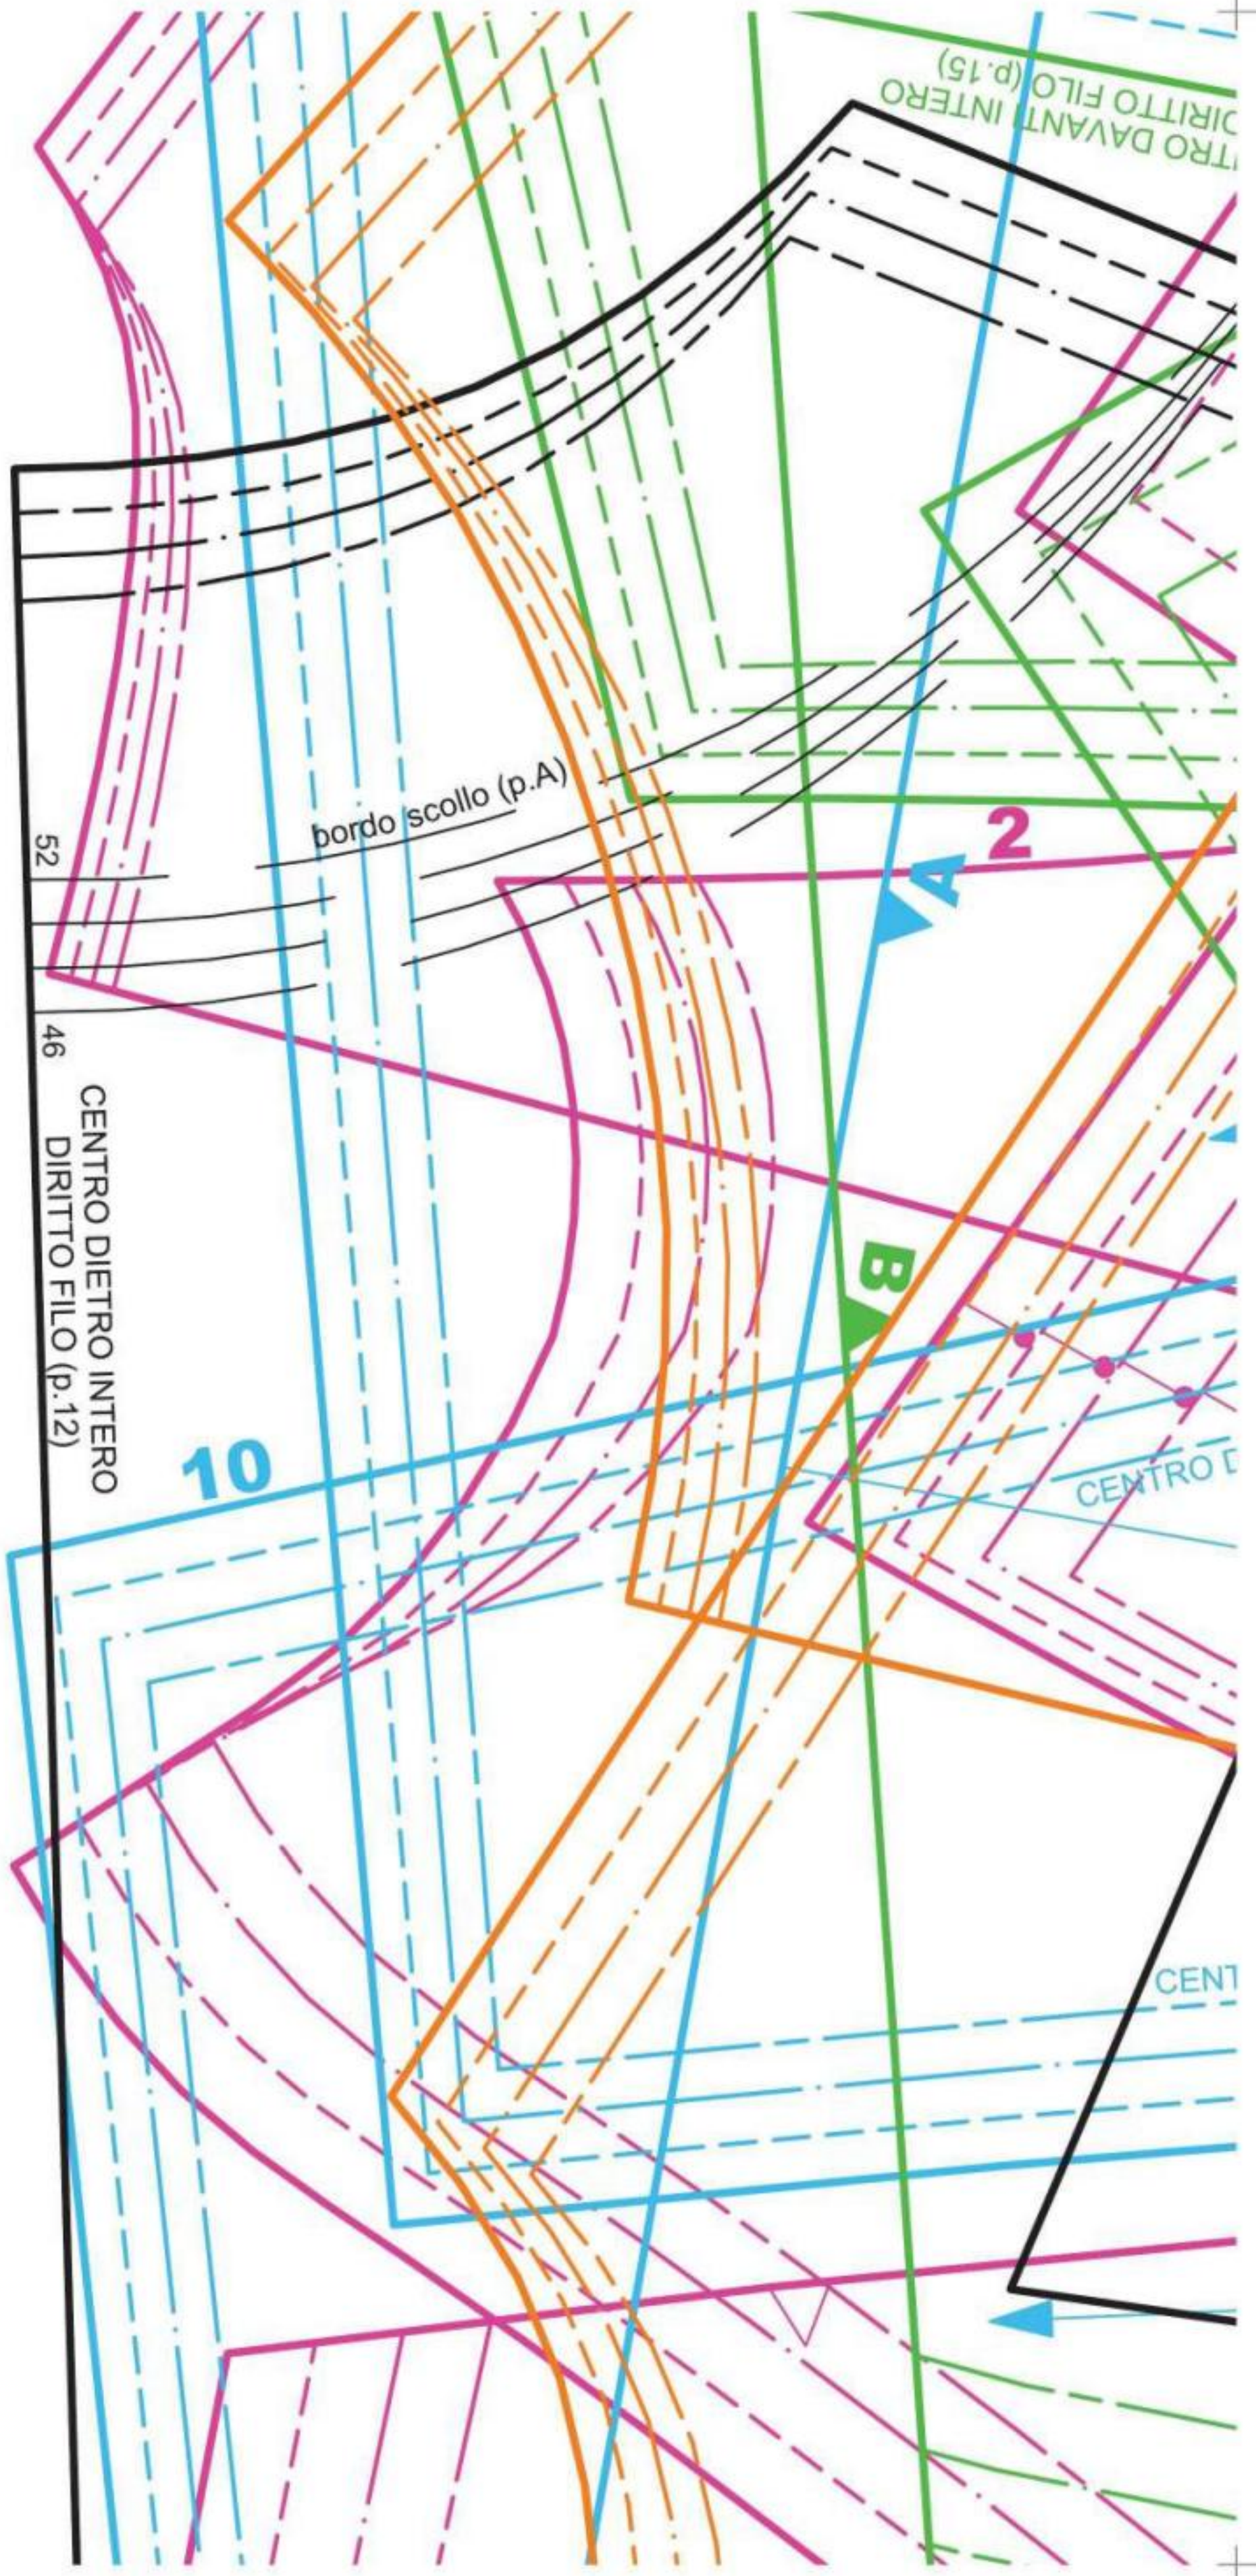

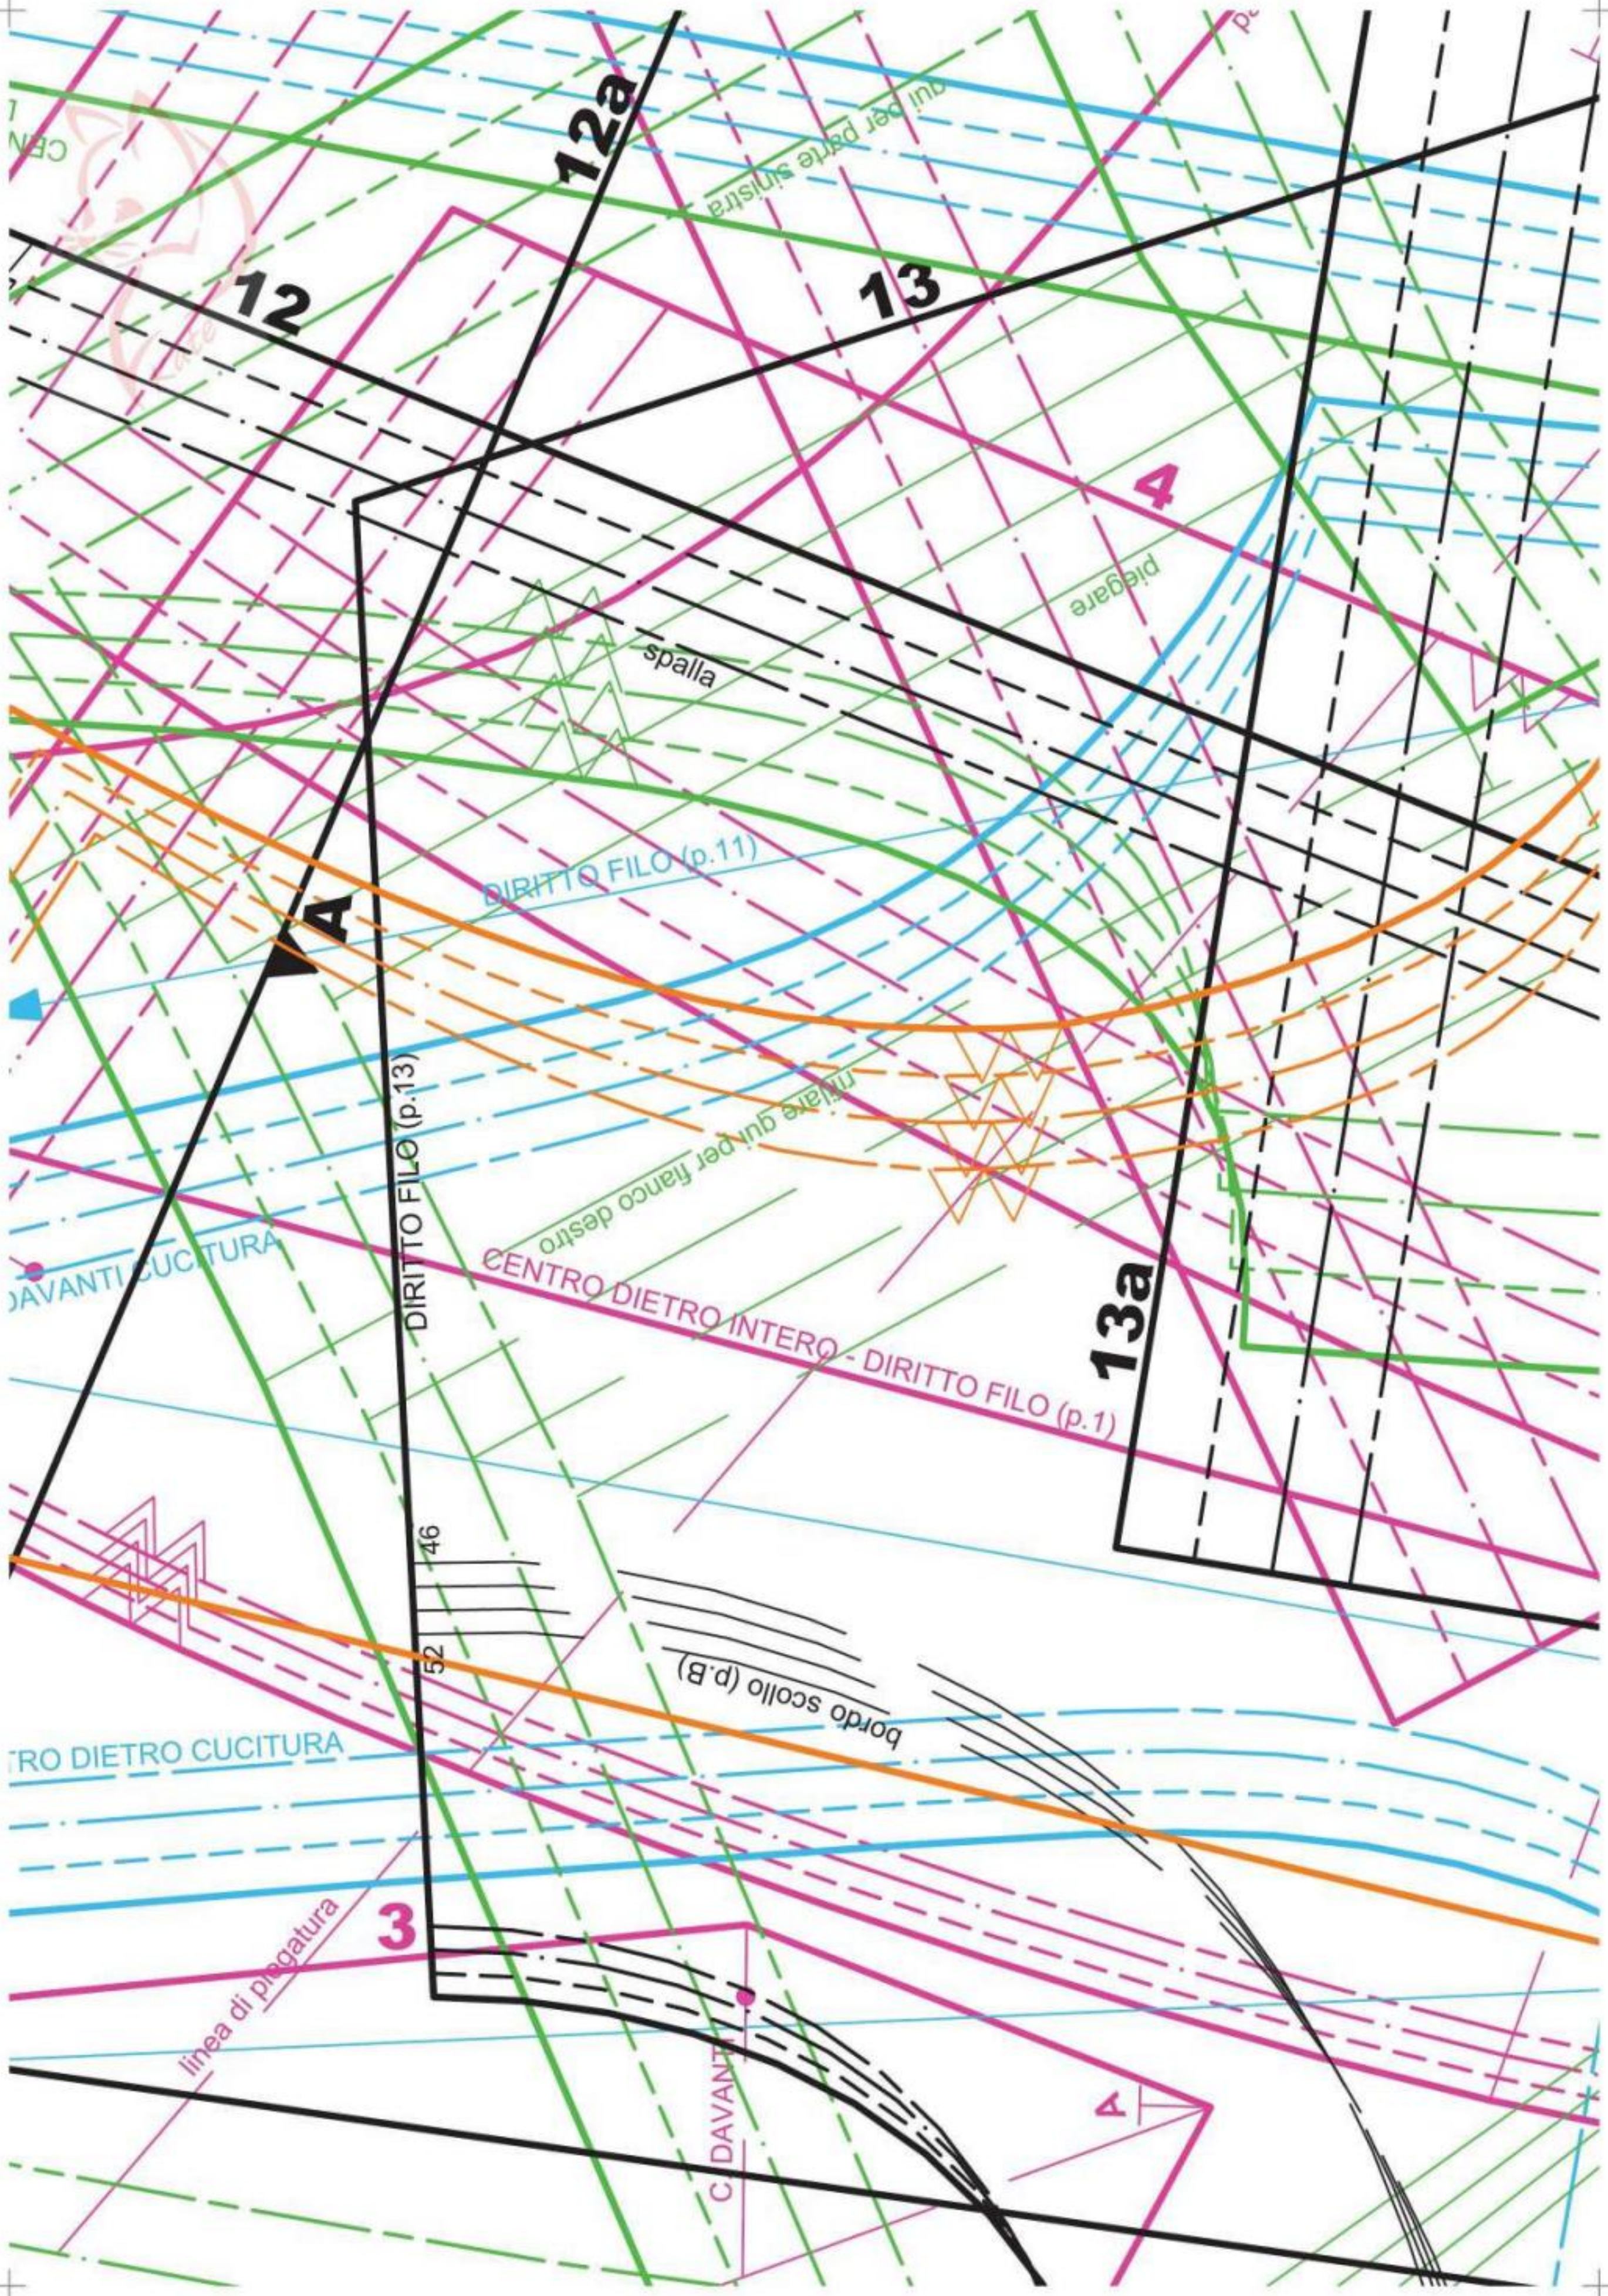

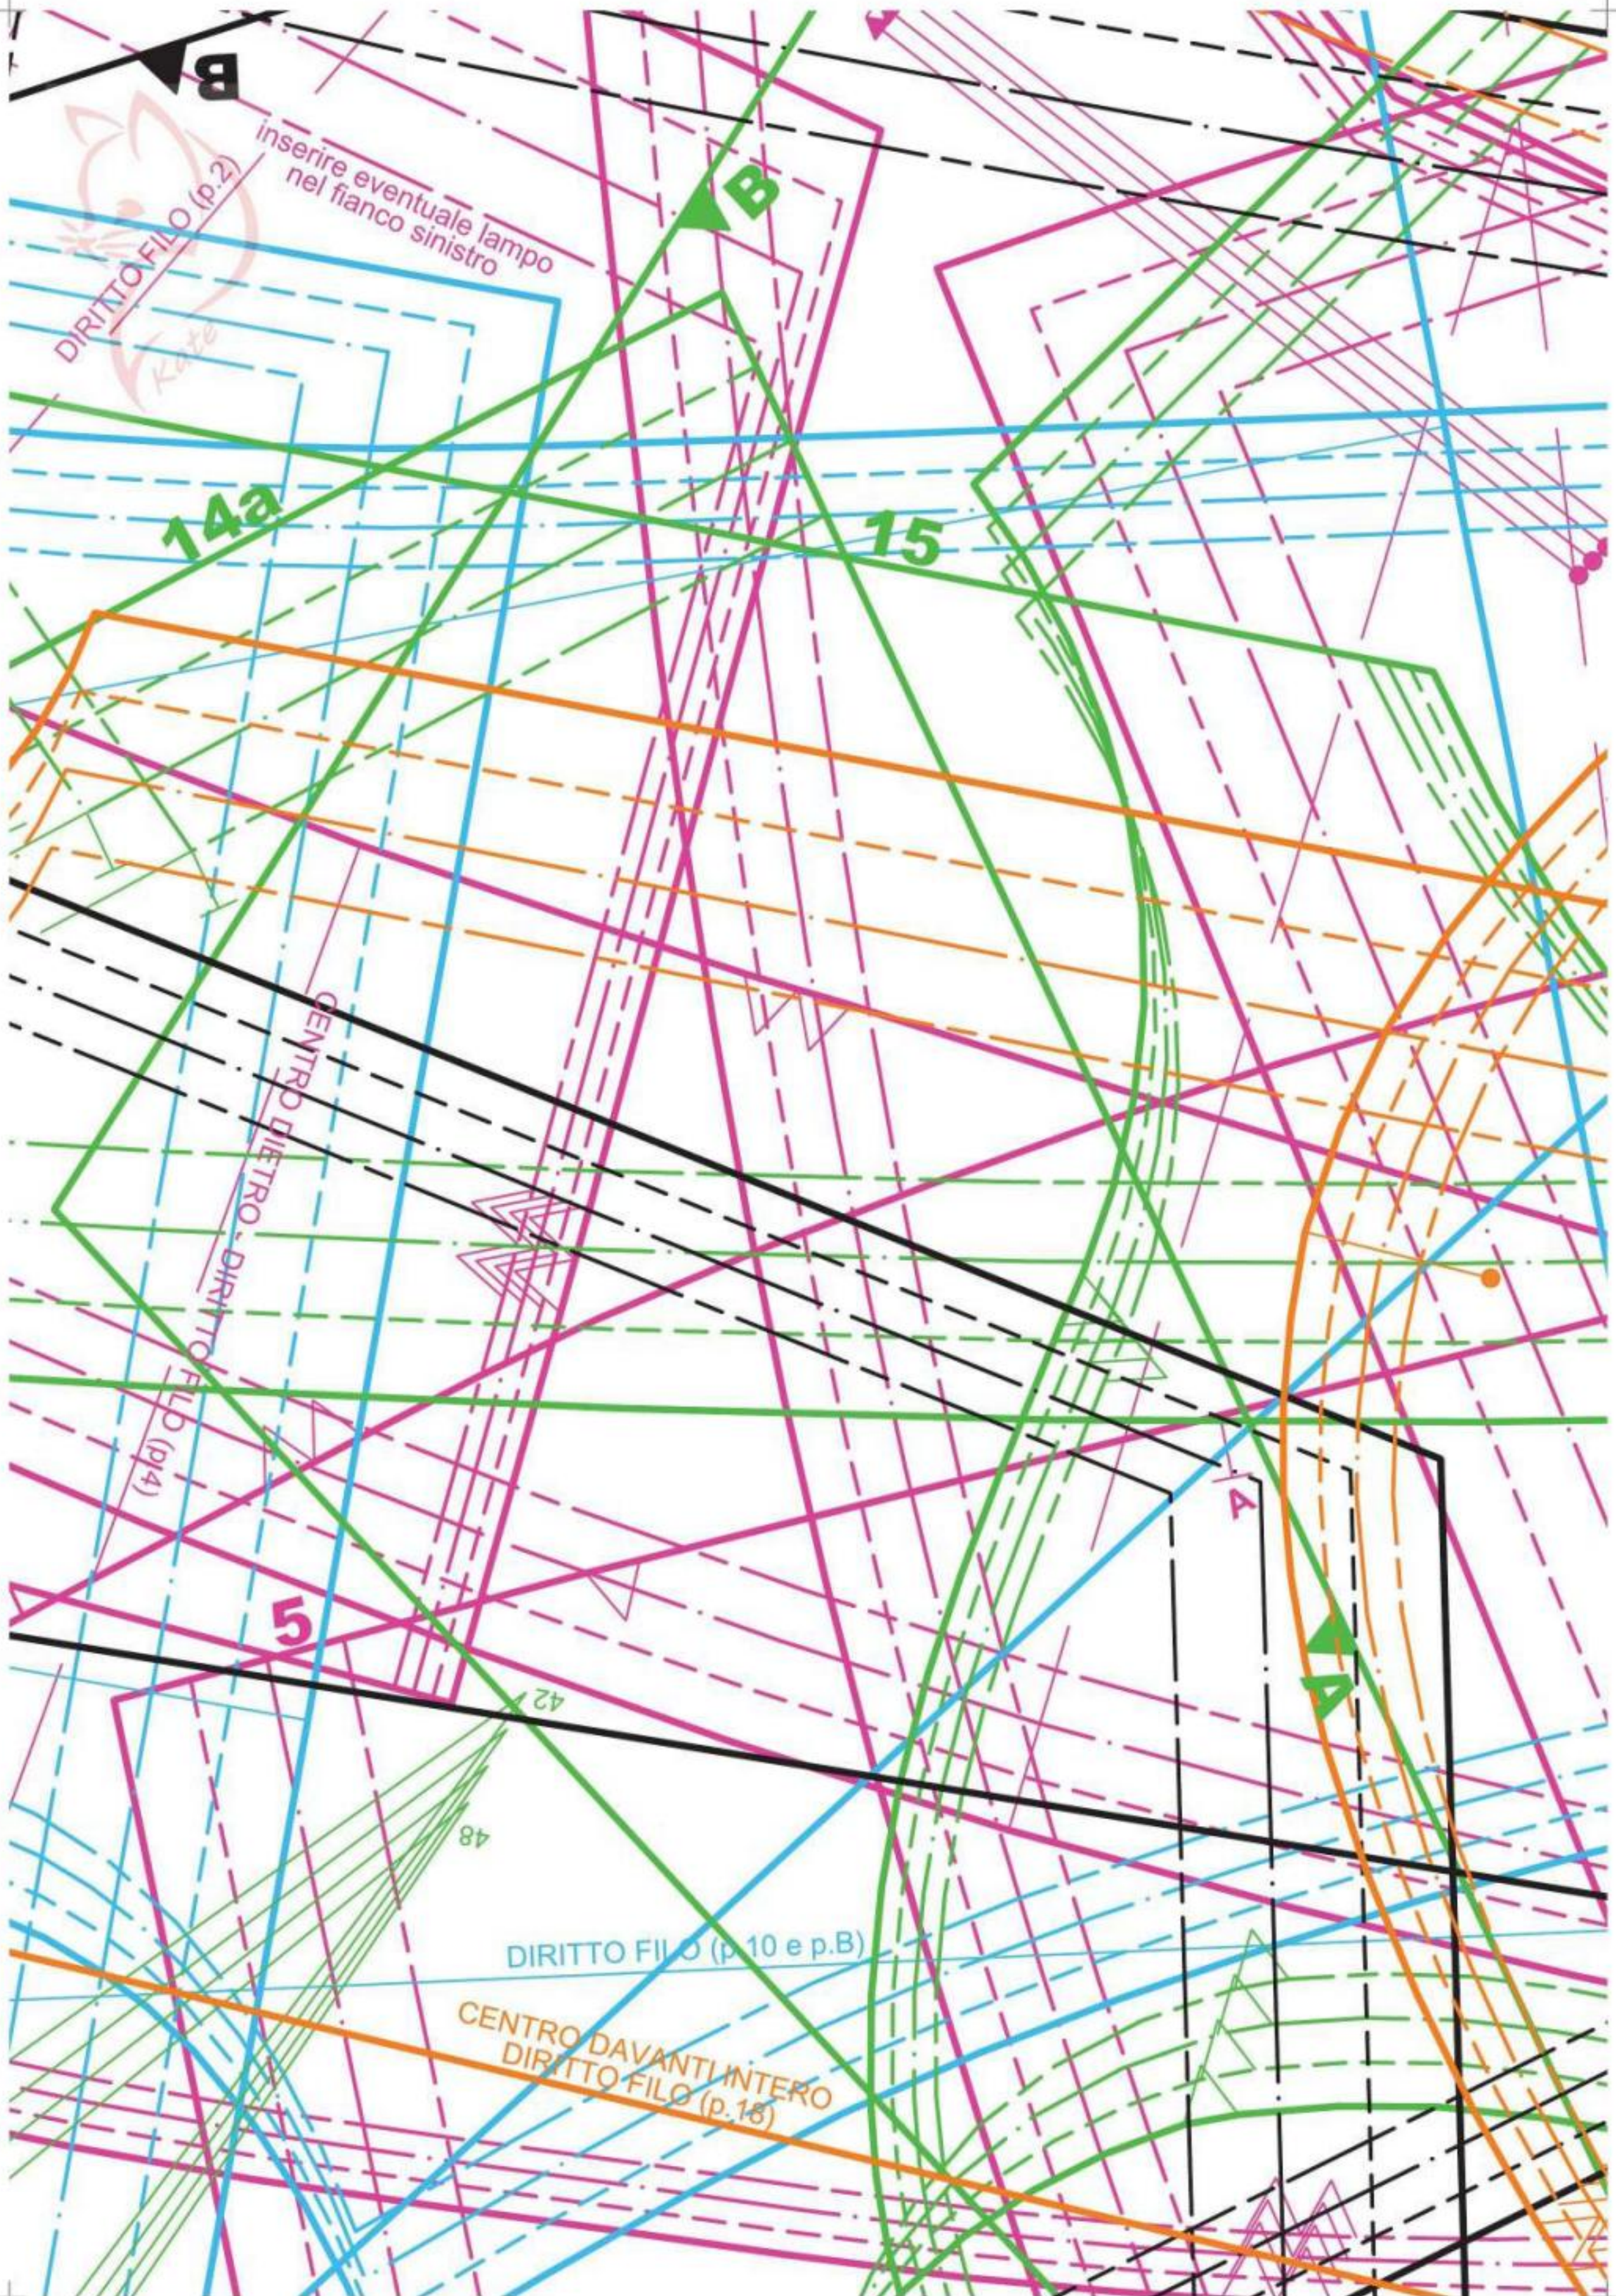

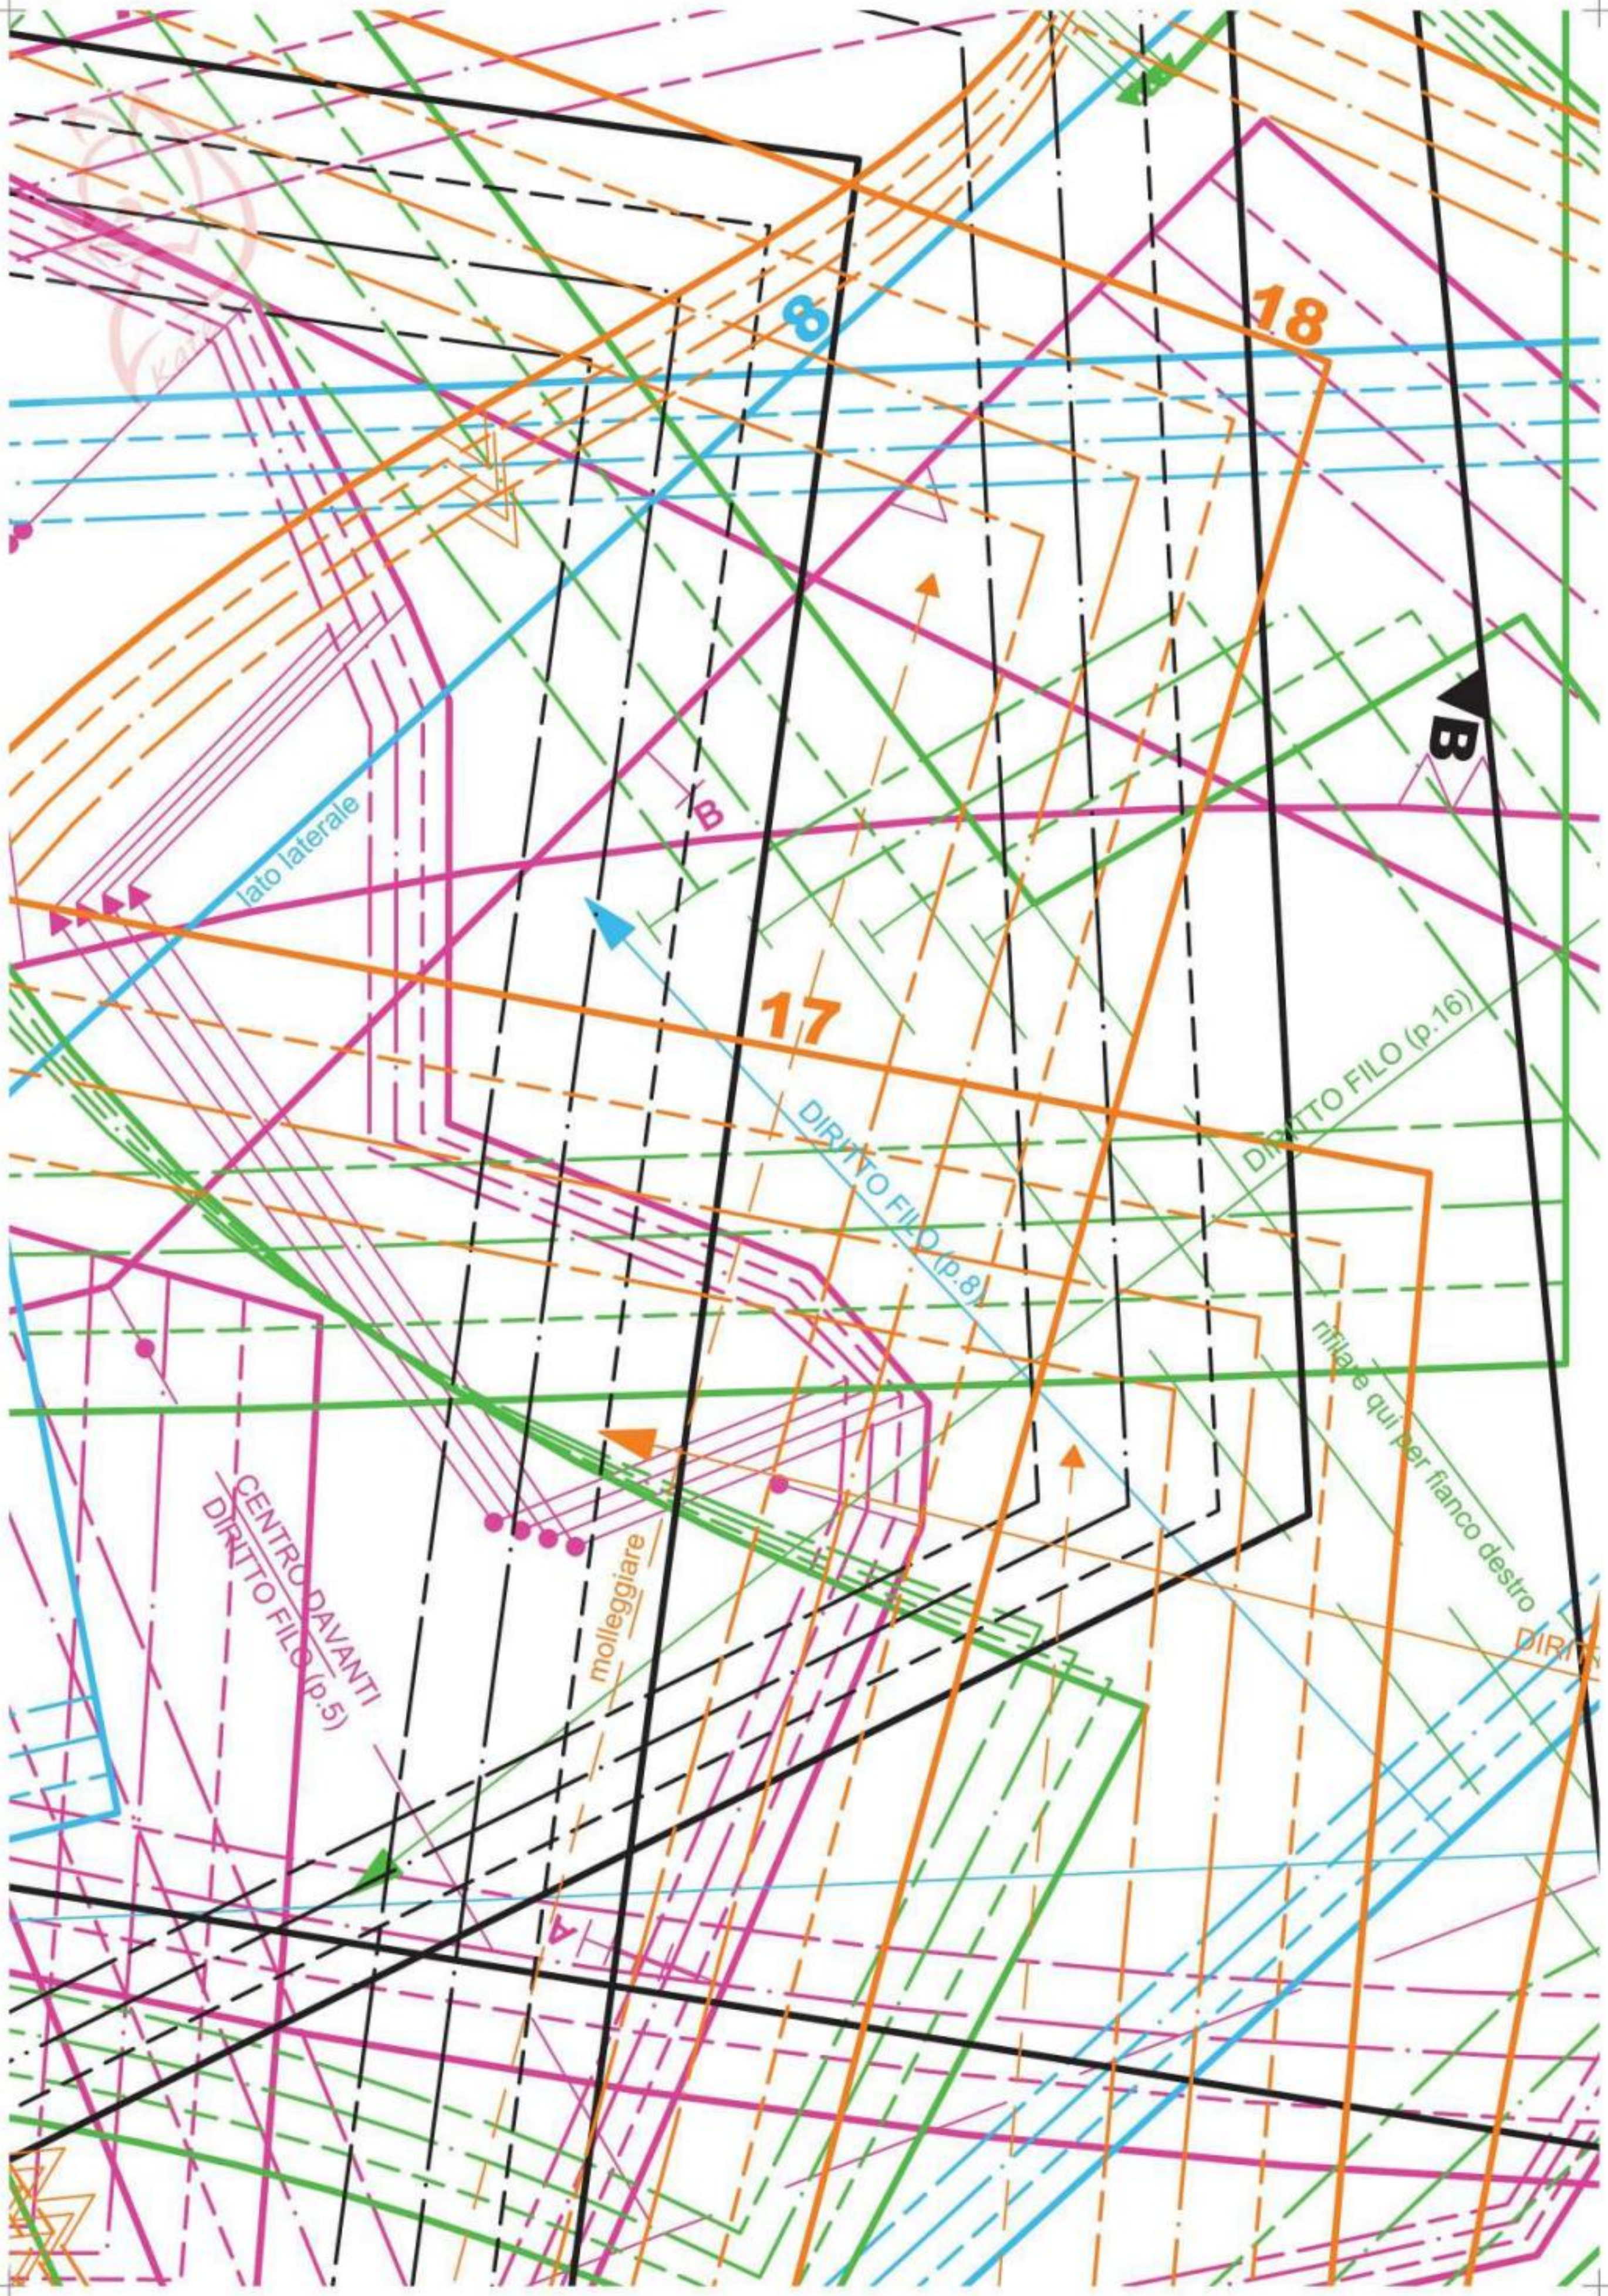

CENTRO DAVANTI
DIRITTO FILO (p.5)

molleggiare

DIRITTO FILO (p.8)

DIRITTO FILO (p.16)

nfilare qui per fianco destro

lato laterale


8


17


18

B

A

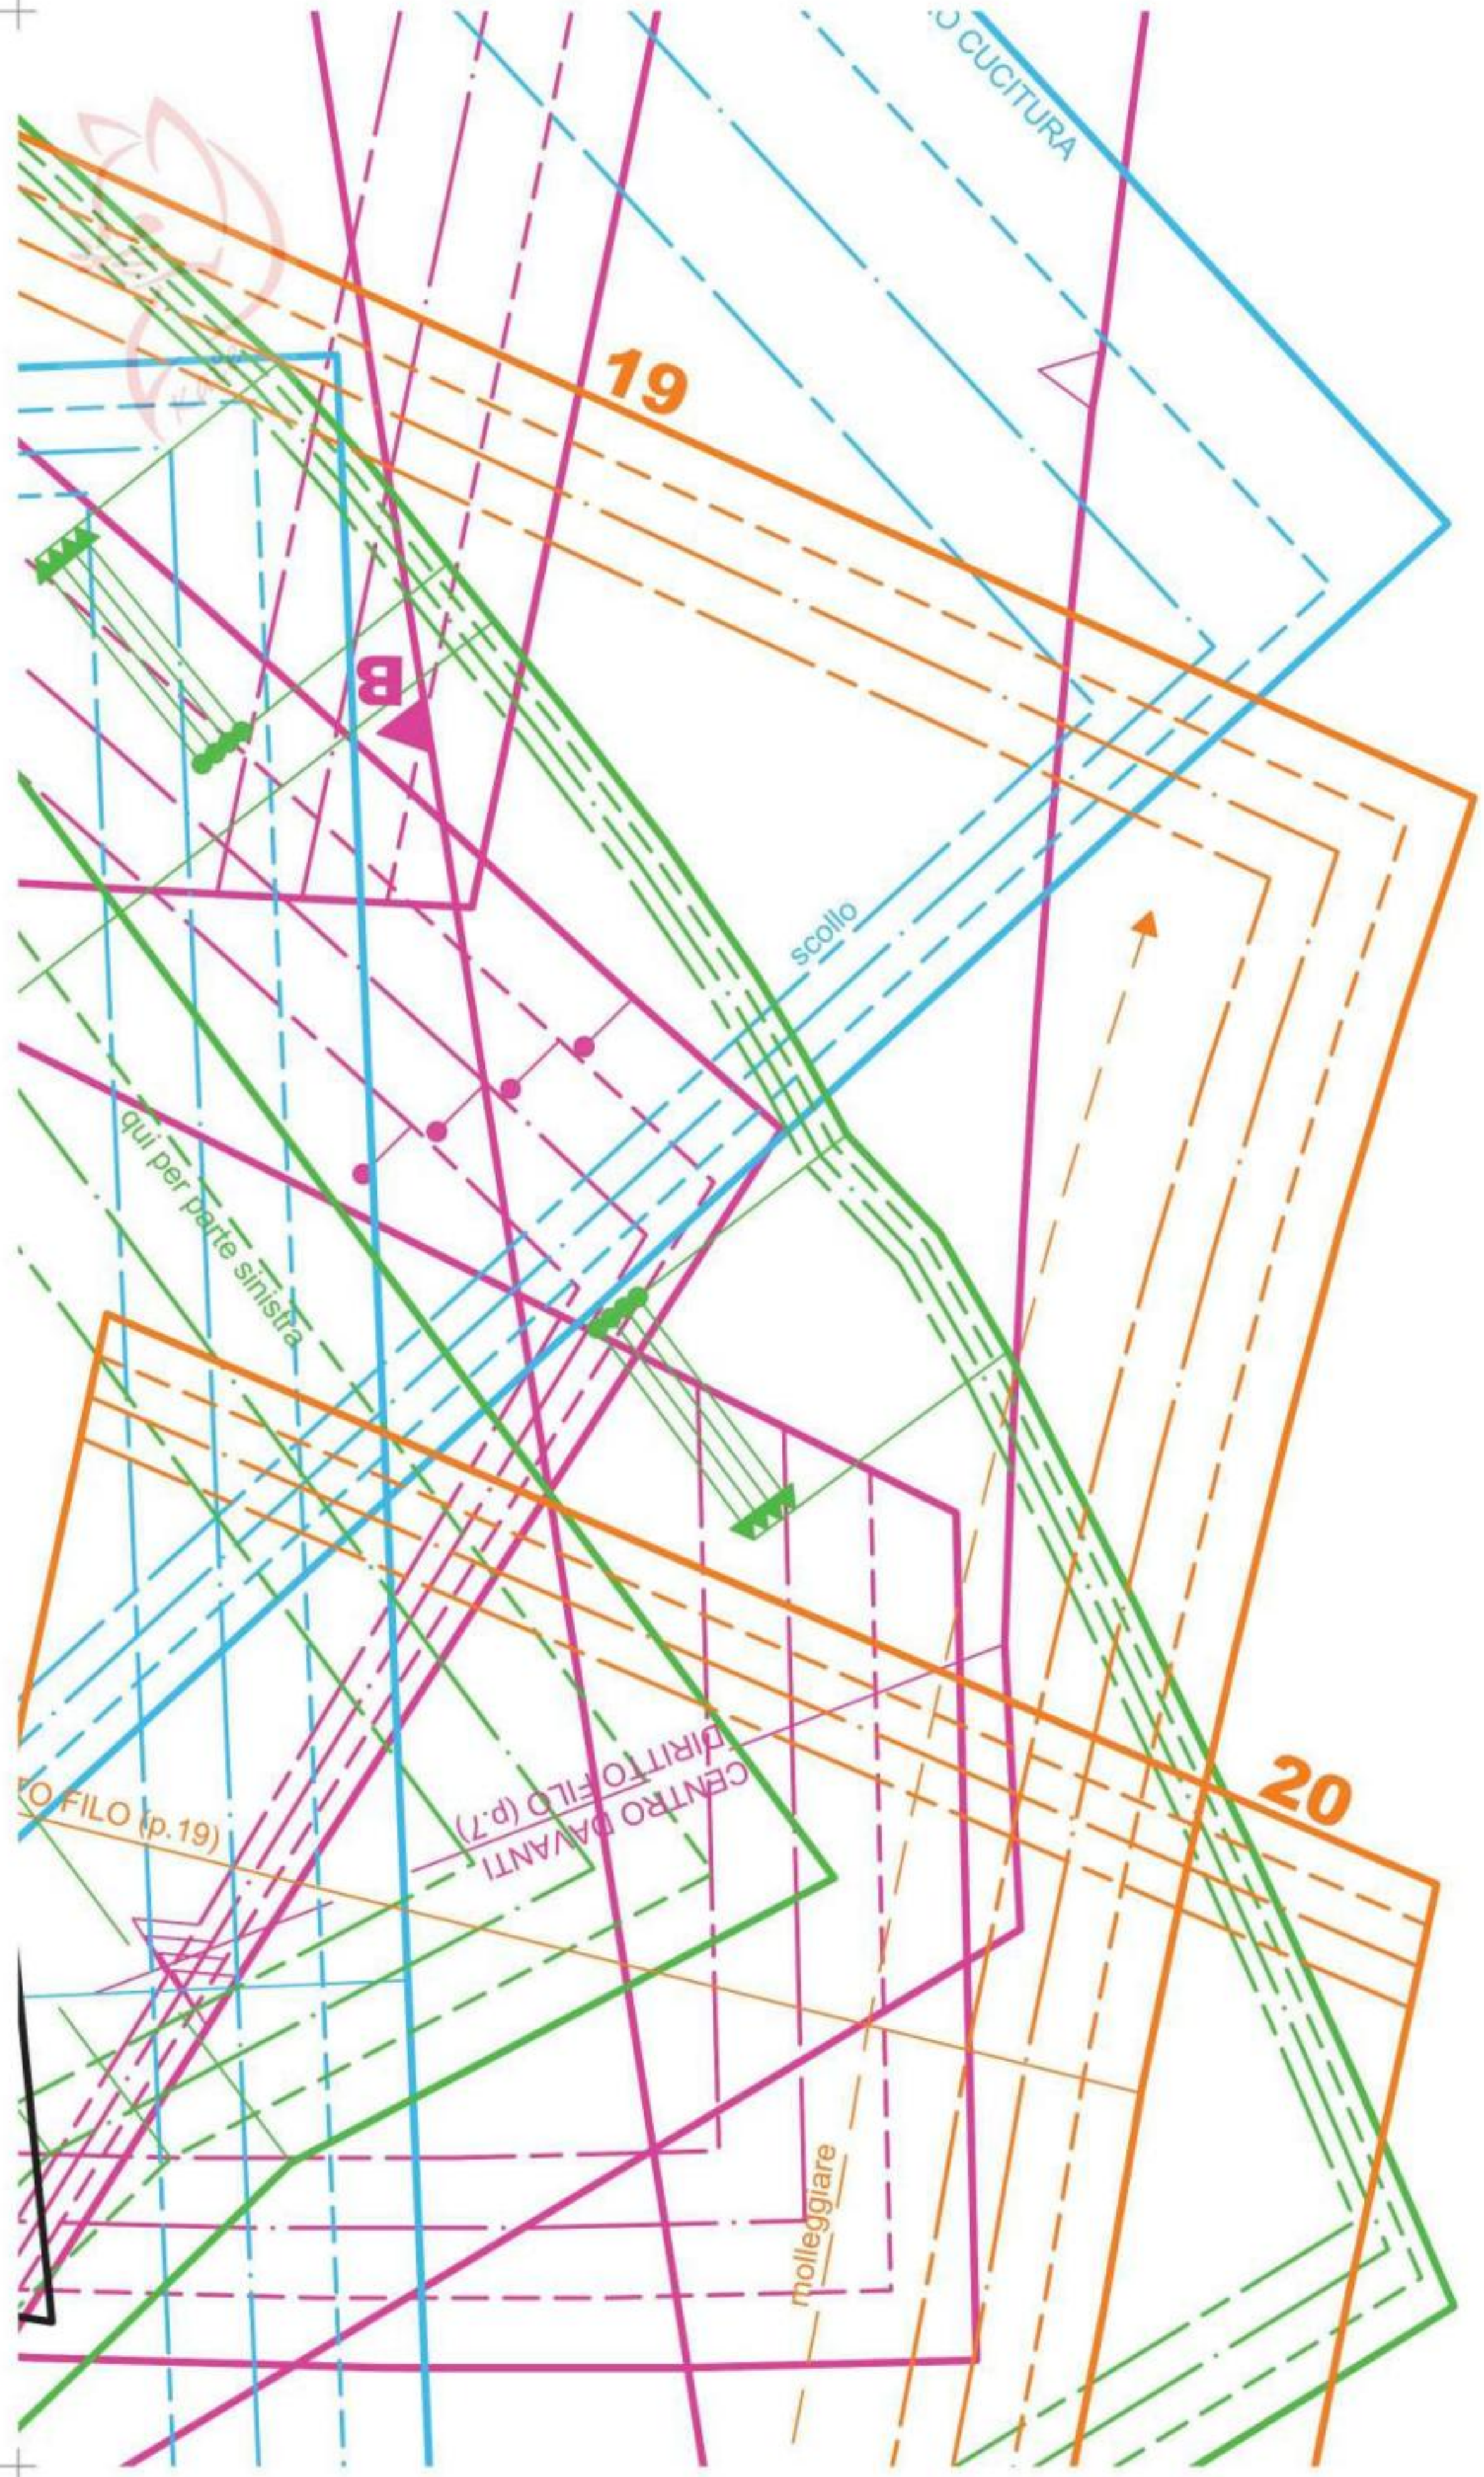

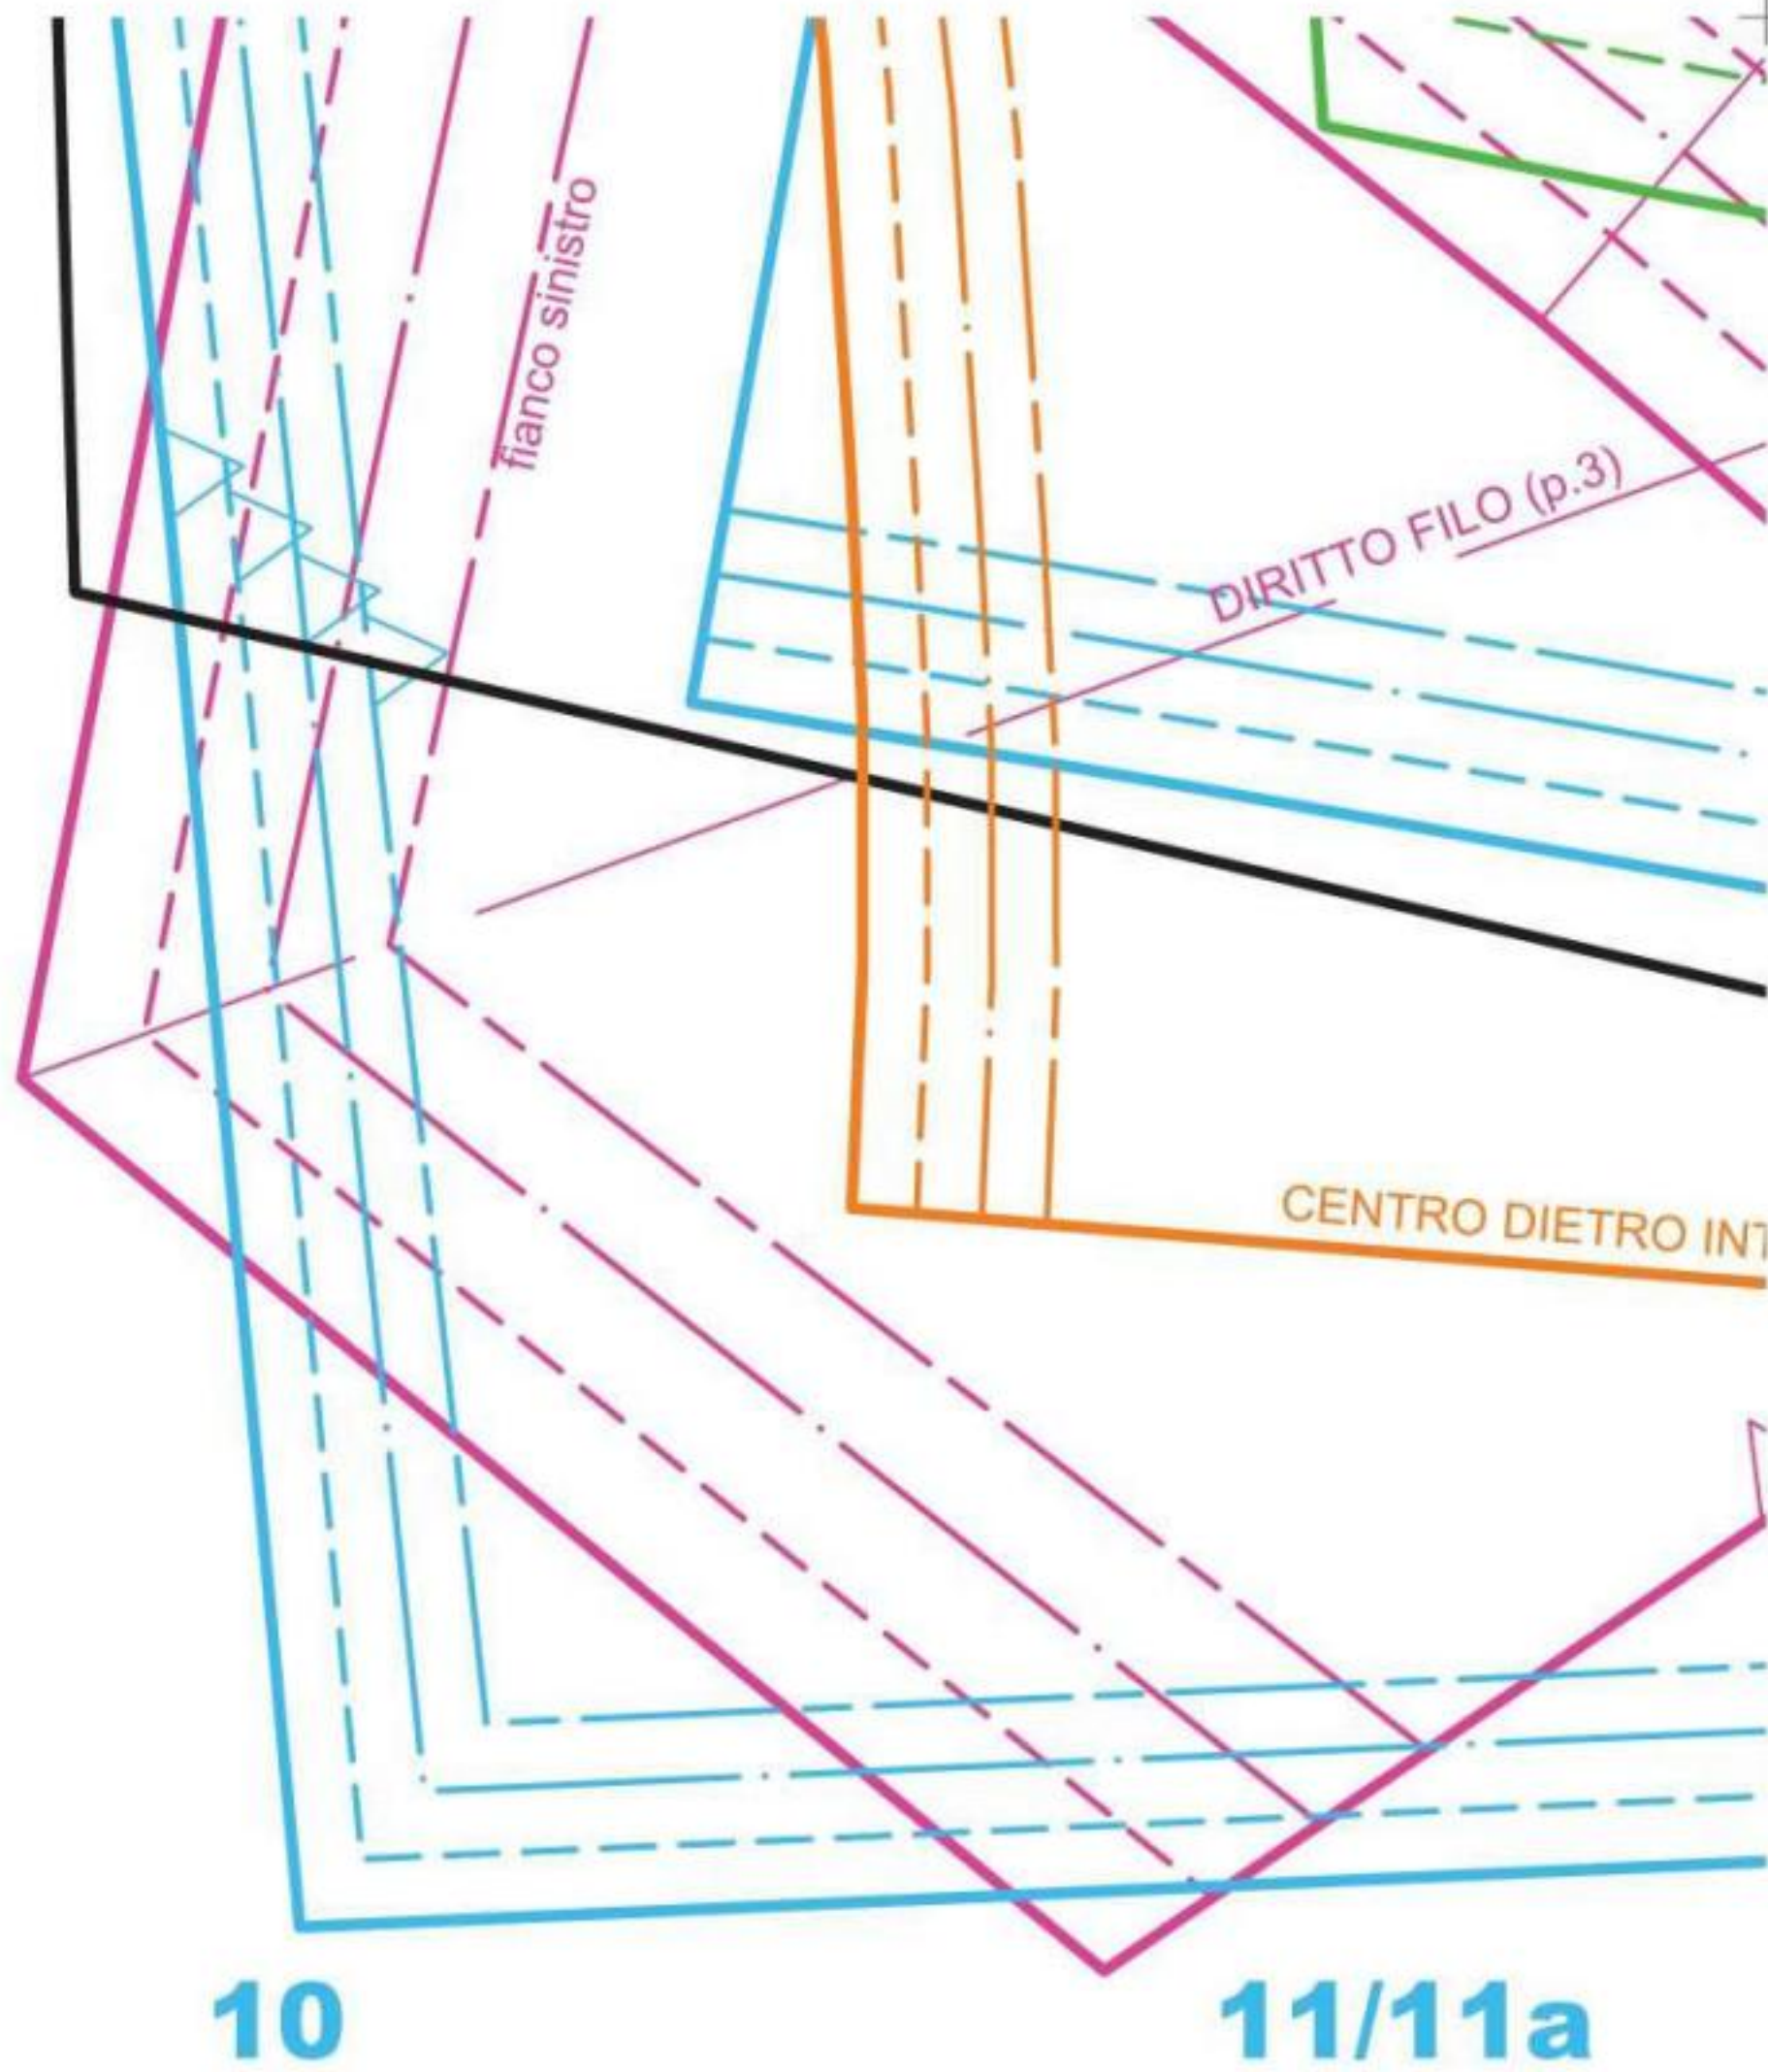


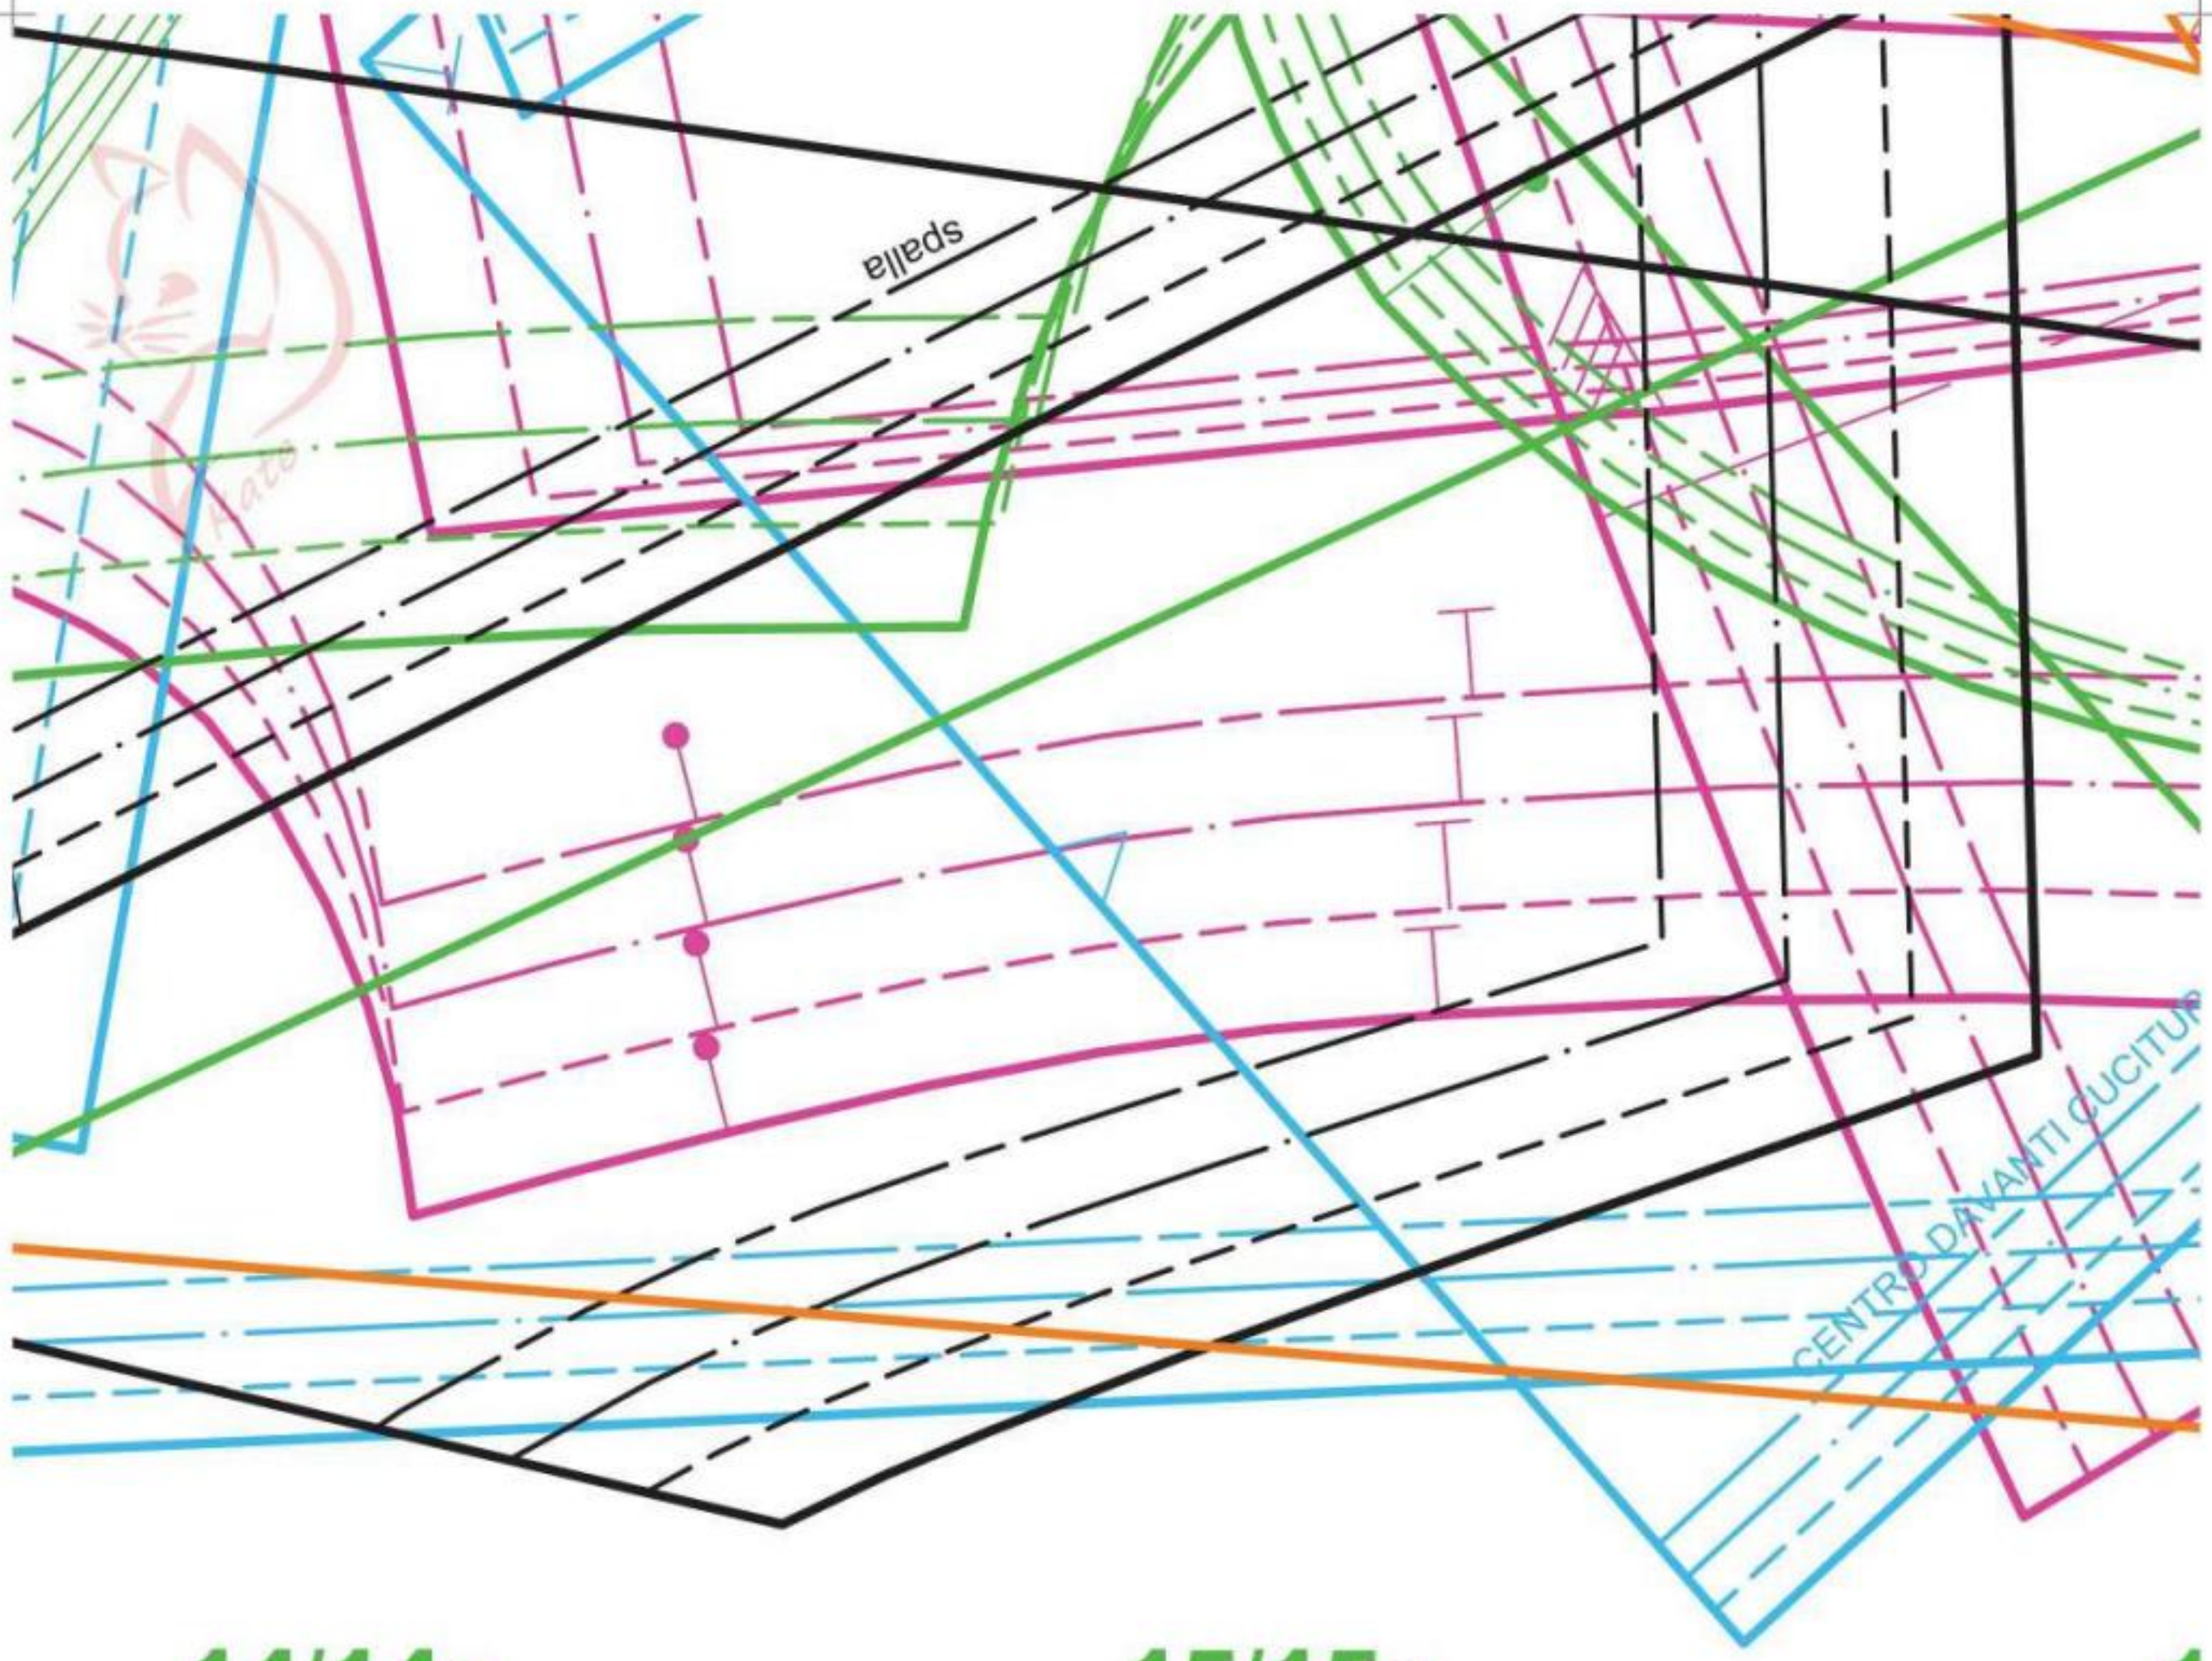

14/14a

15/15a

1

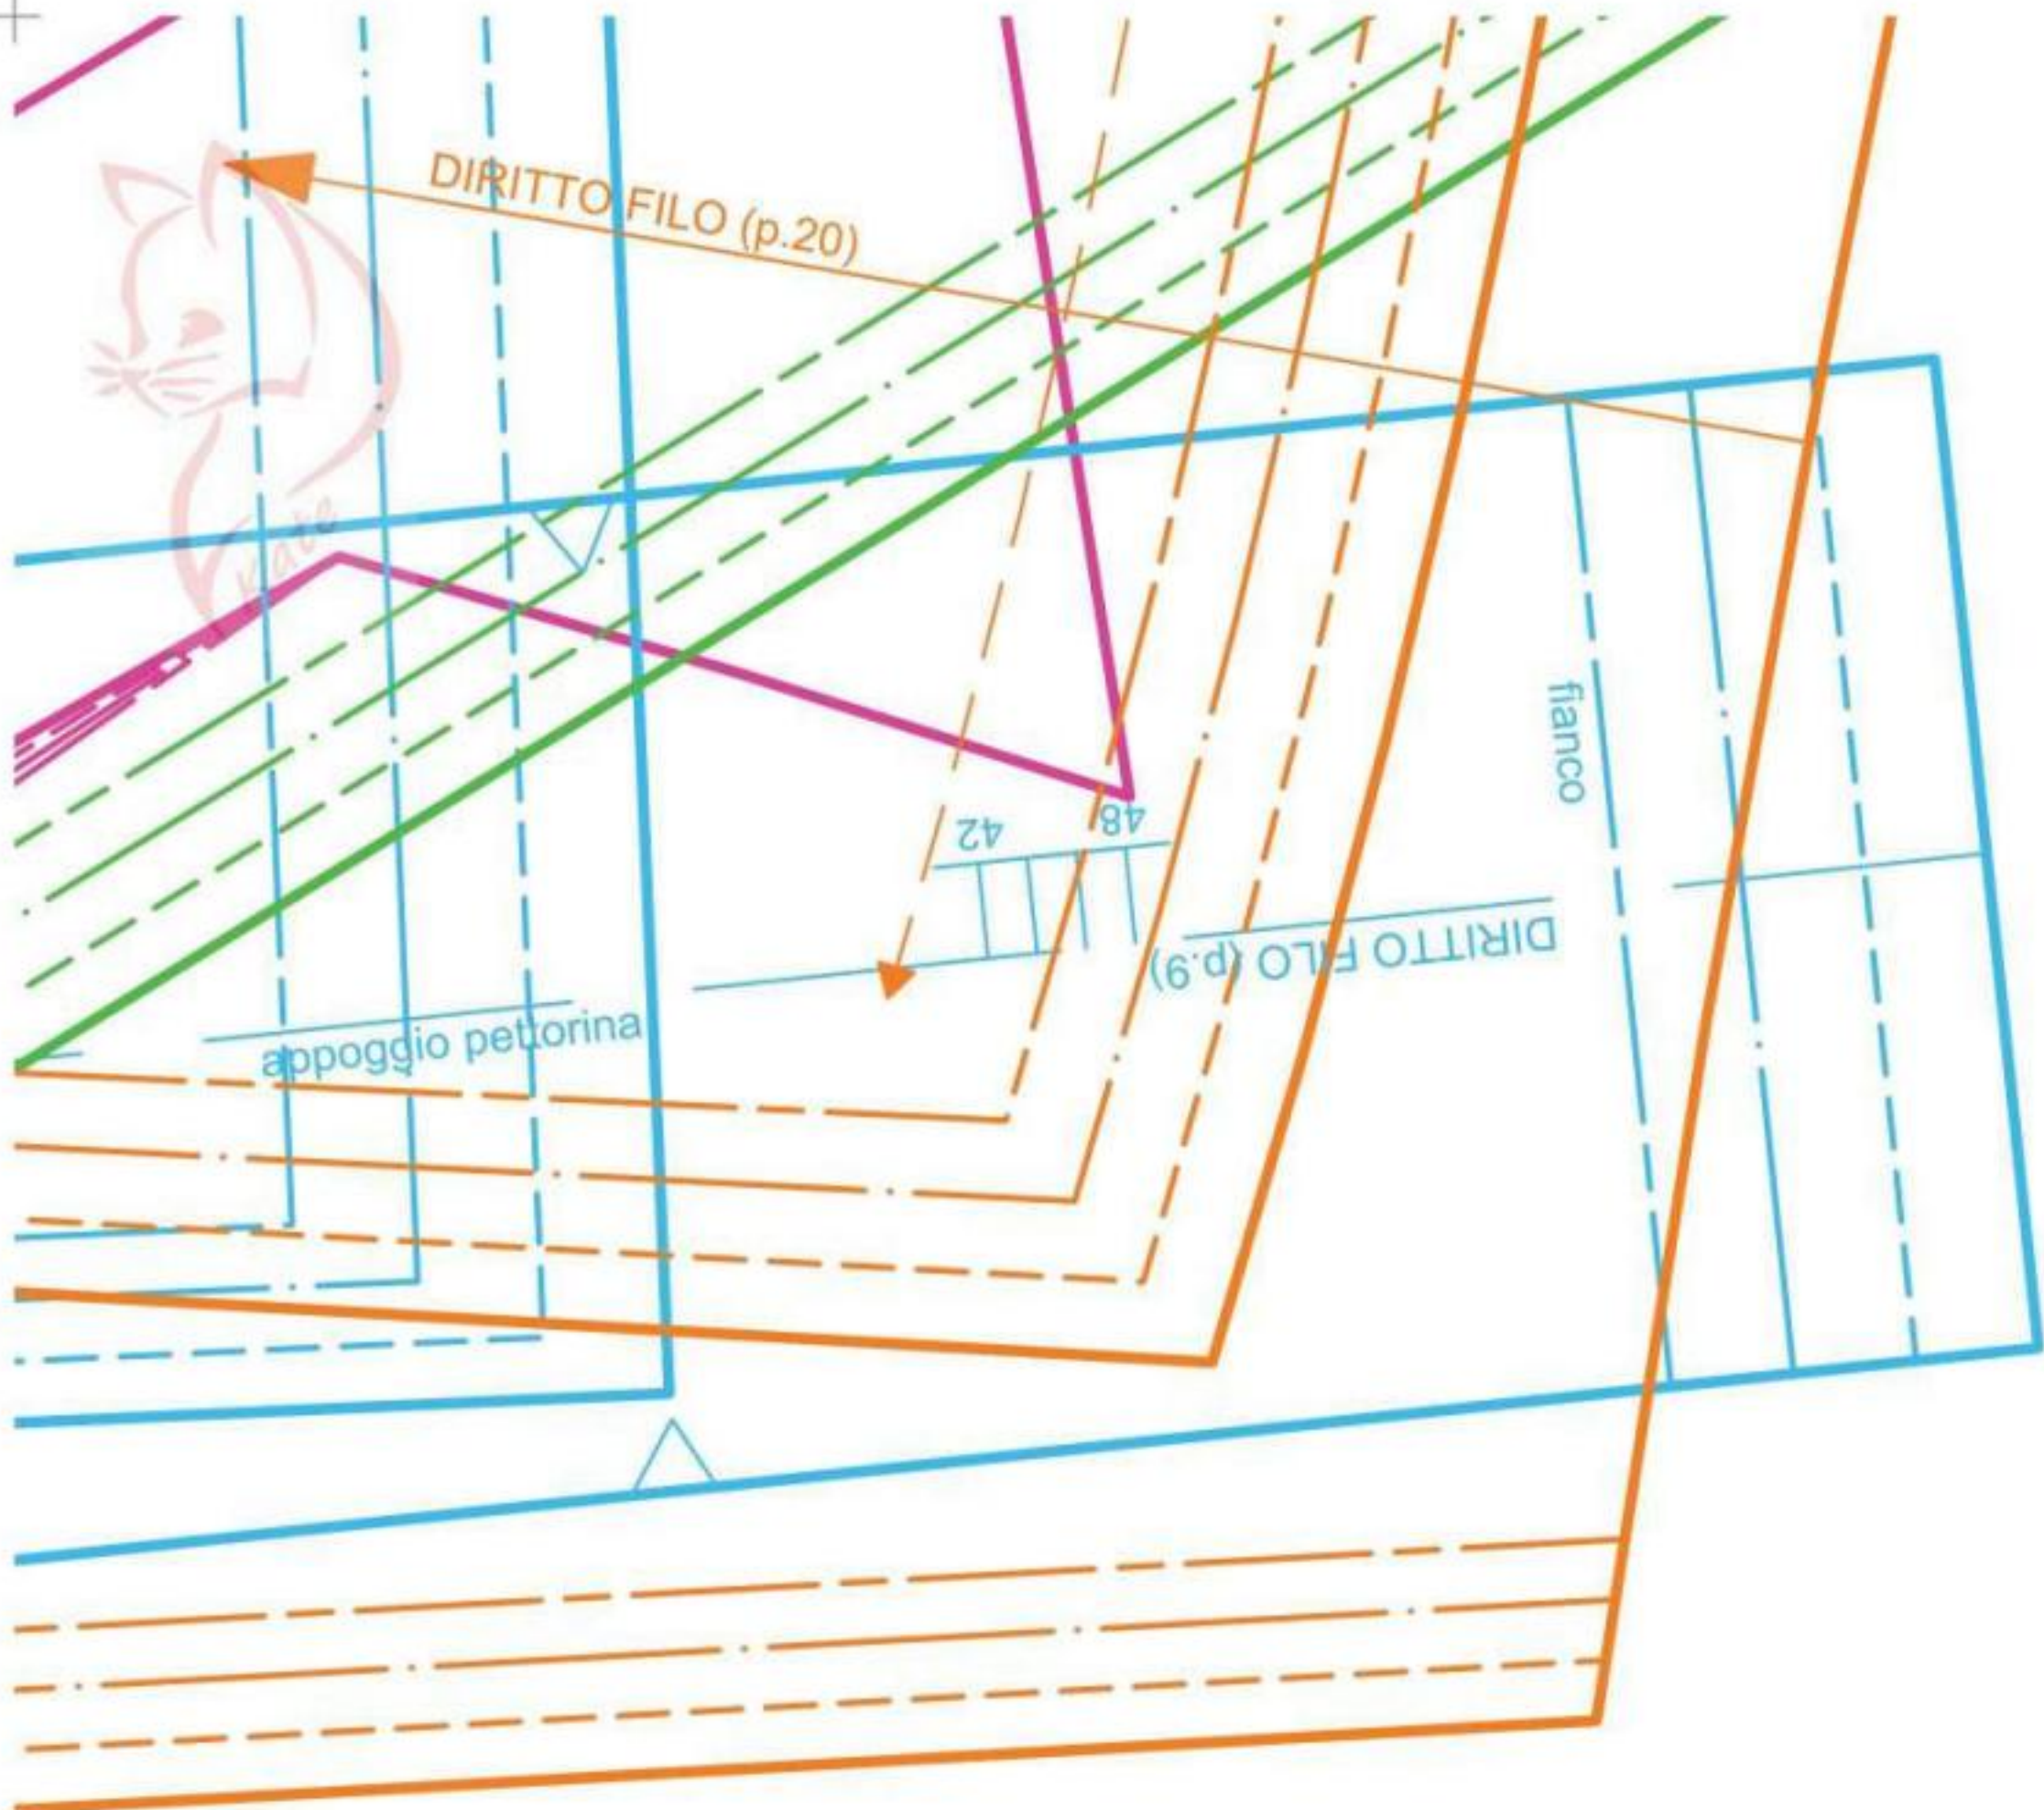


19

20



1

2

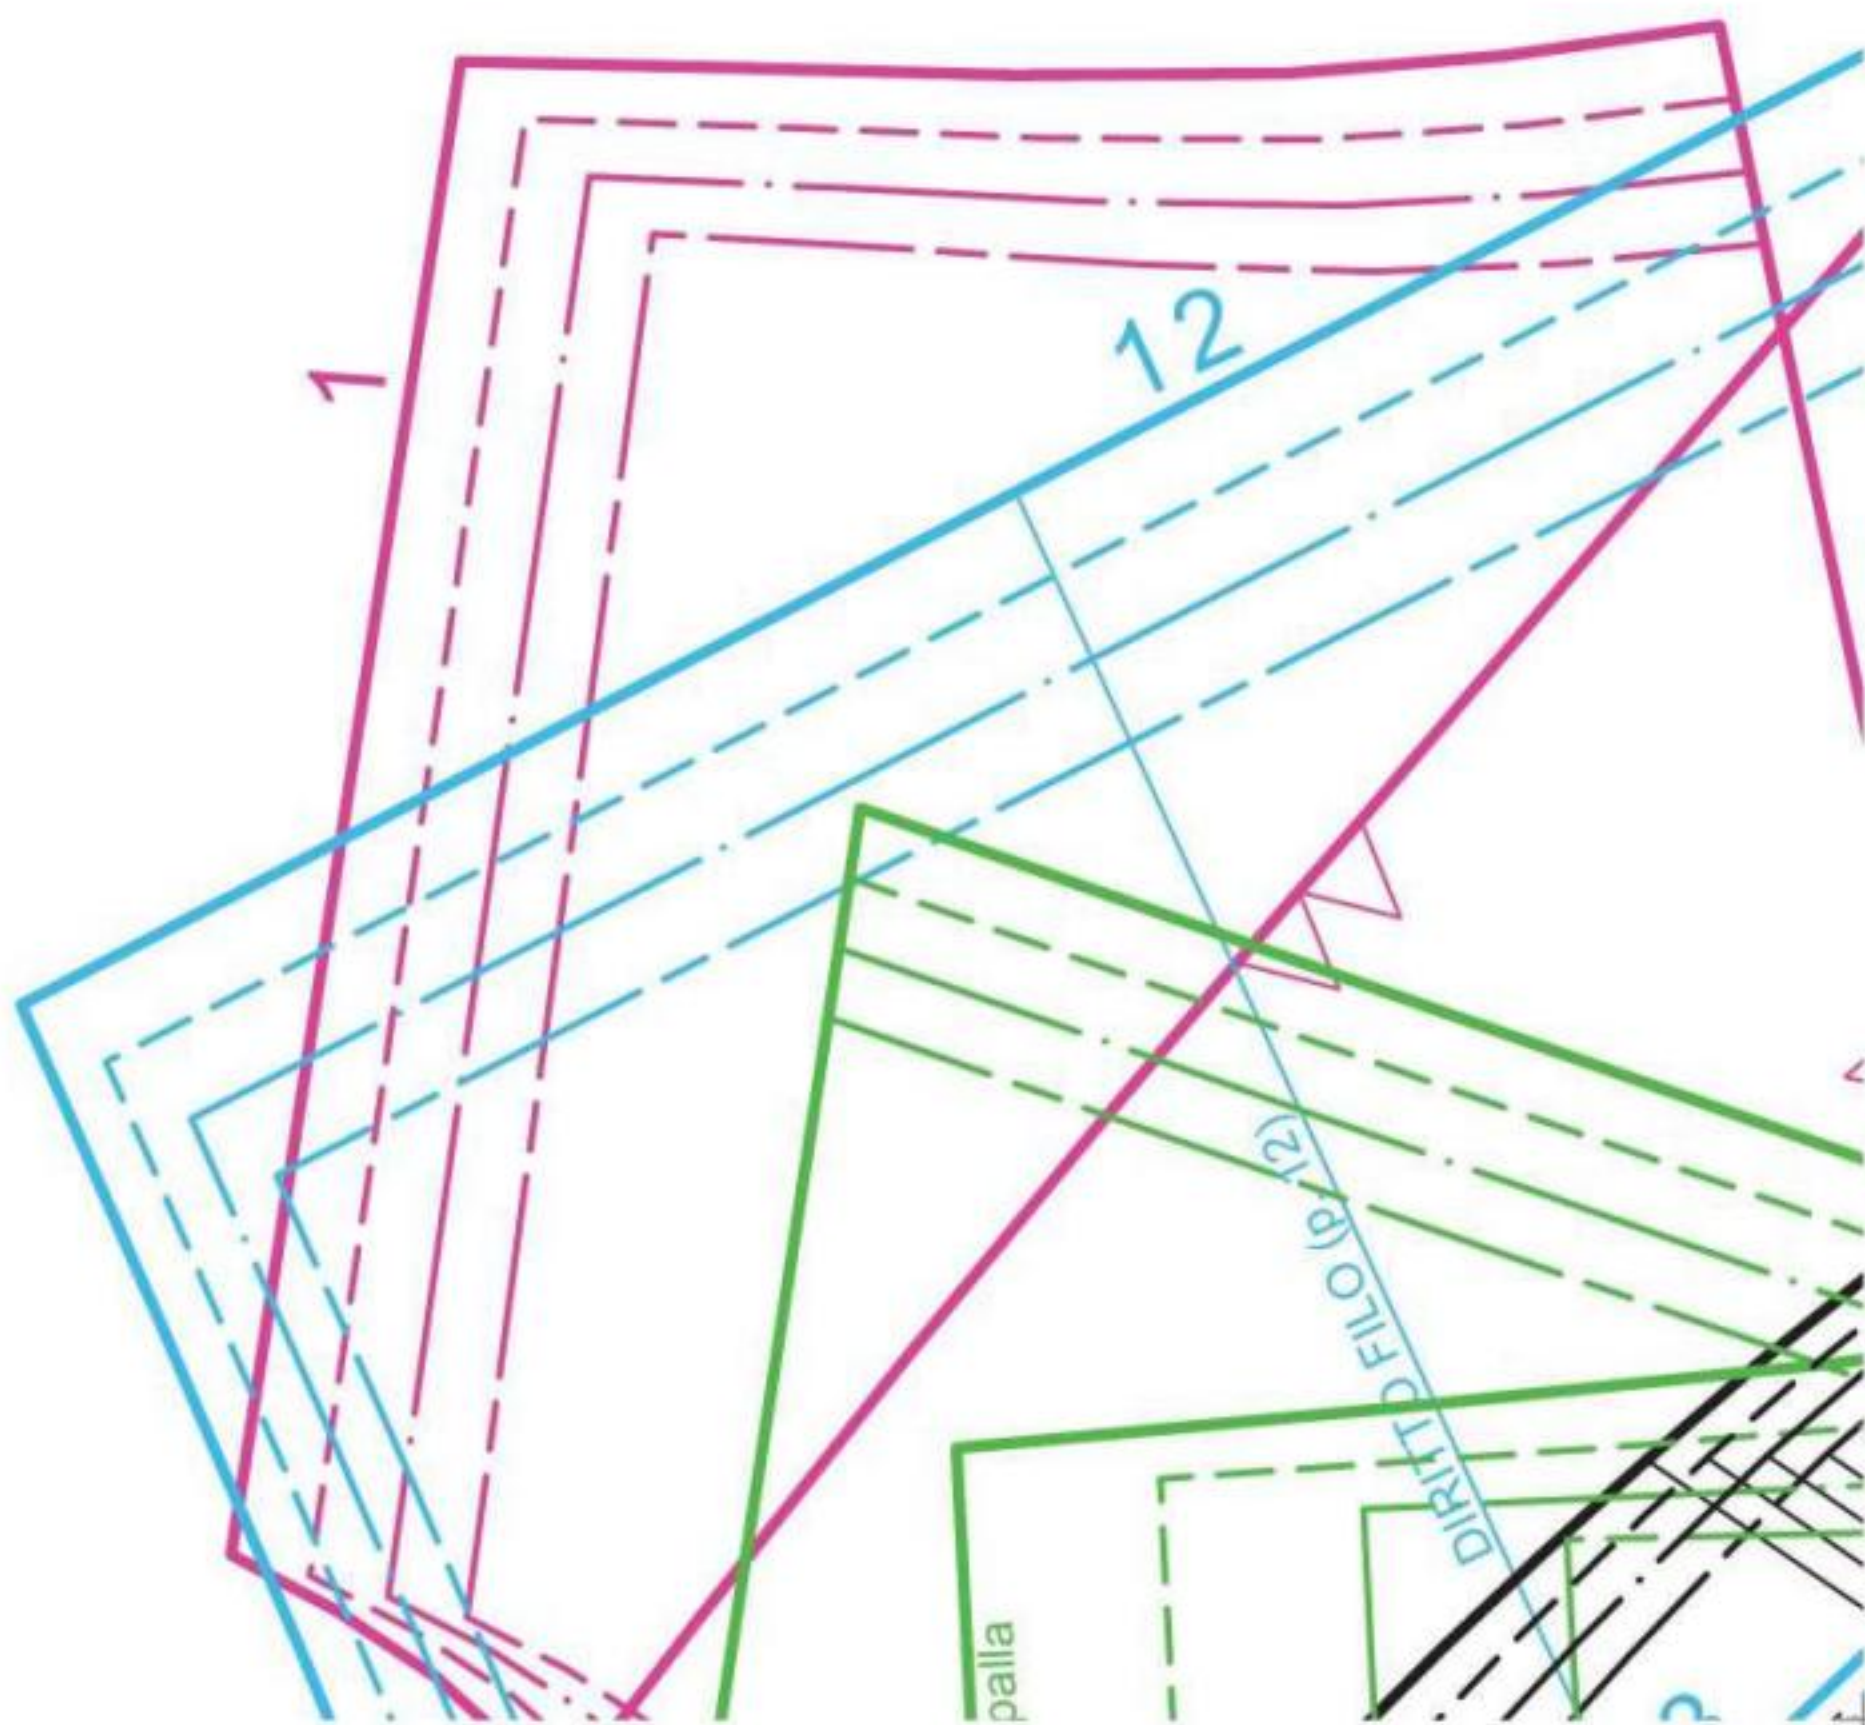



3/3a

4/4a





5/5a

6

7

5

CENTRO DIETRO CUCITURA

CENTRO DAVANTI INTERO

DIRITTO FILO (p. 4)


17

DIRITTO FILO (p. 8)

5a


sacchetto tasca (p.A)

DIRITTO FILO (p.17)

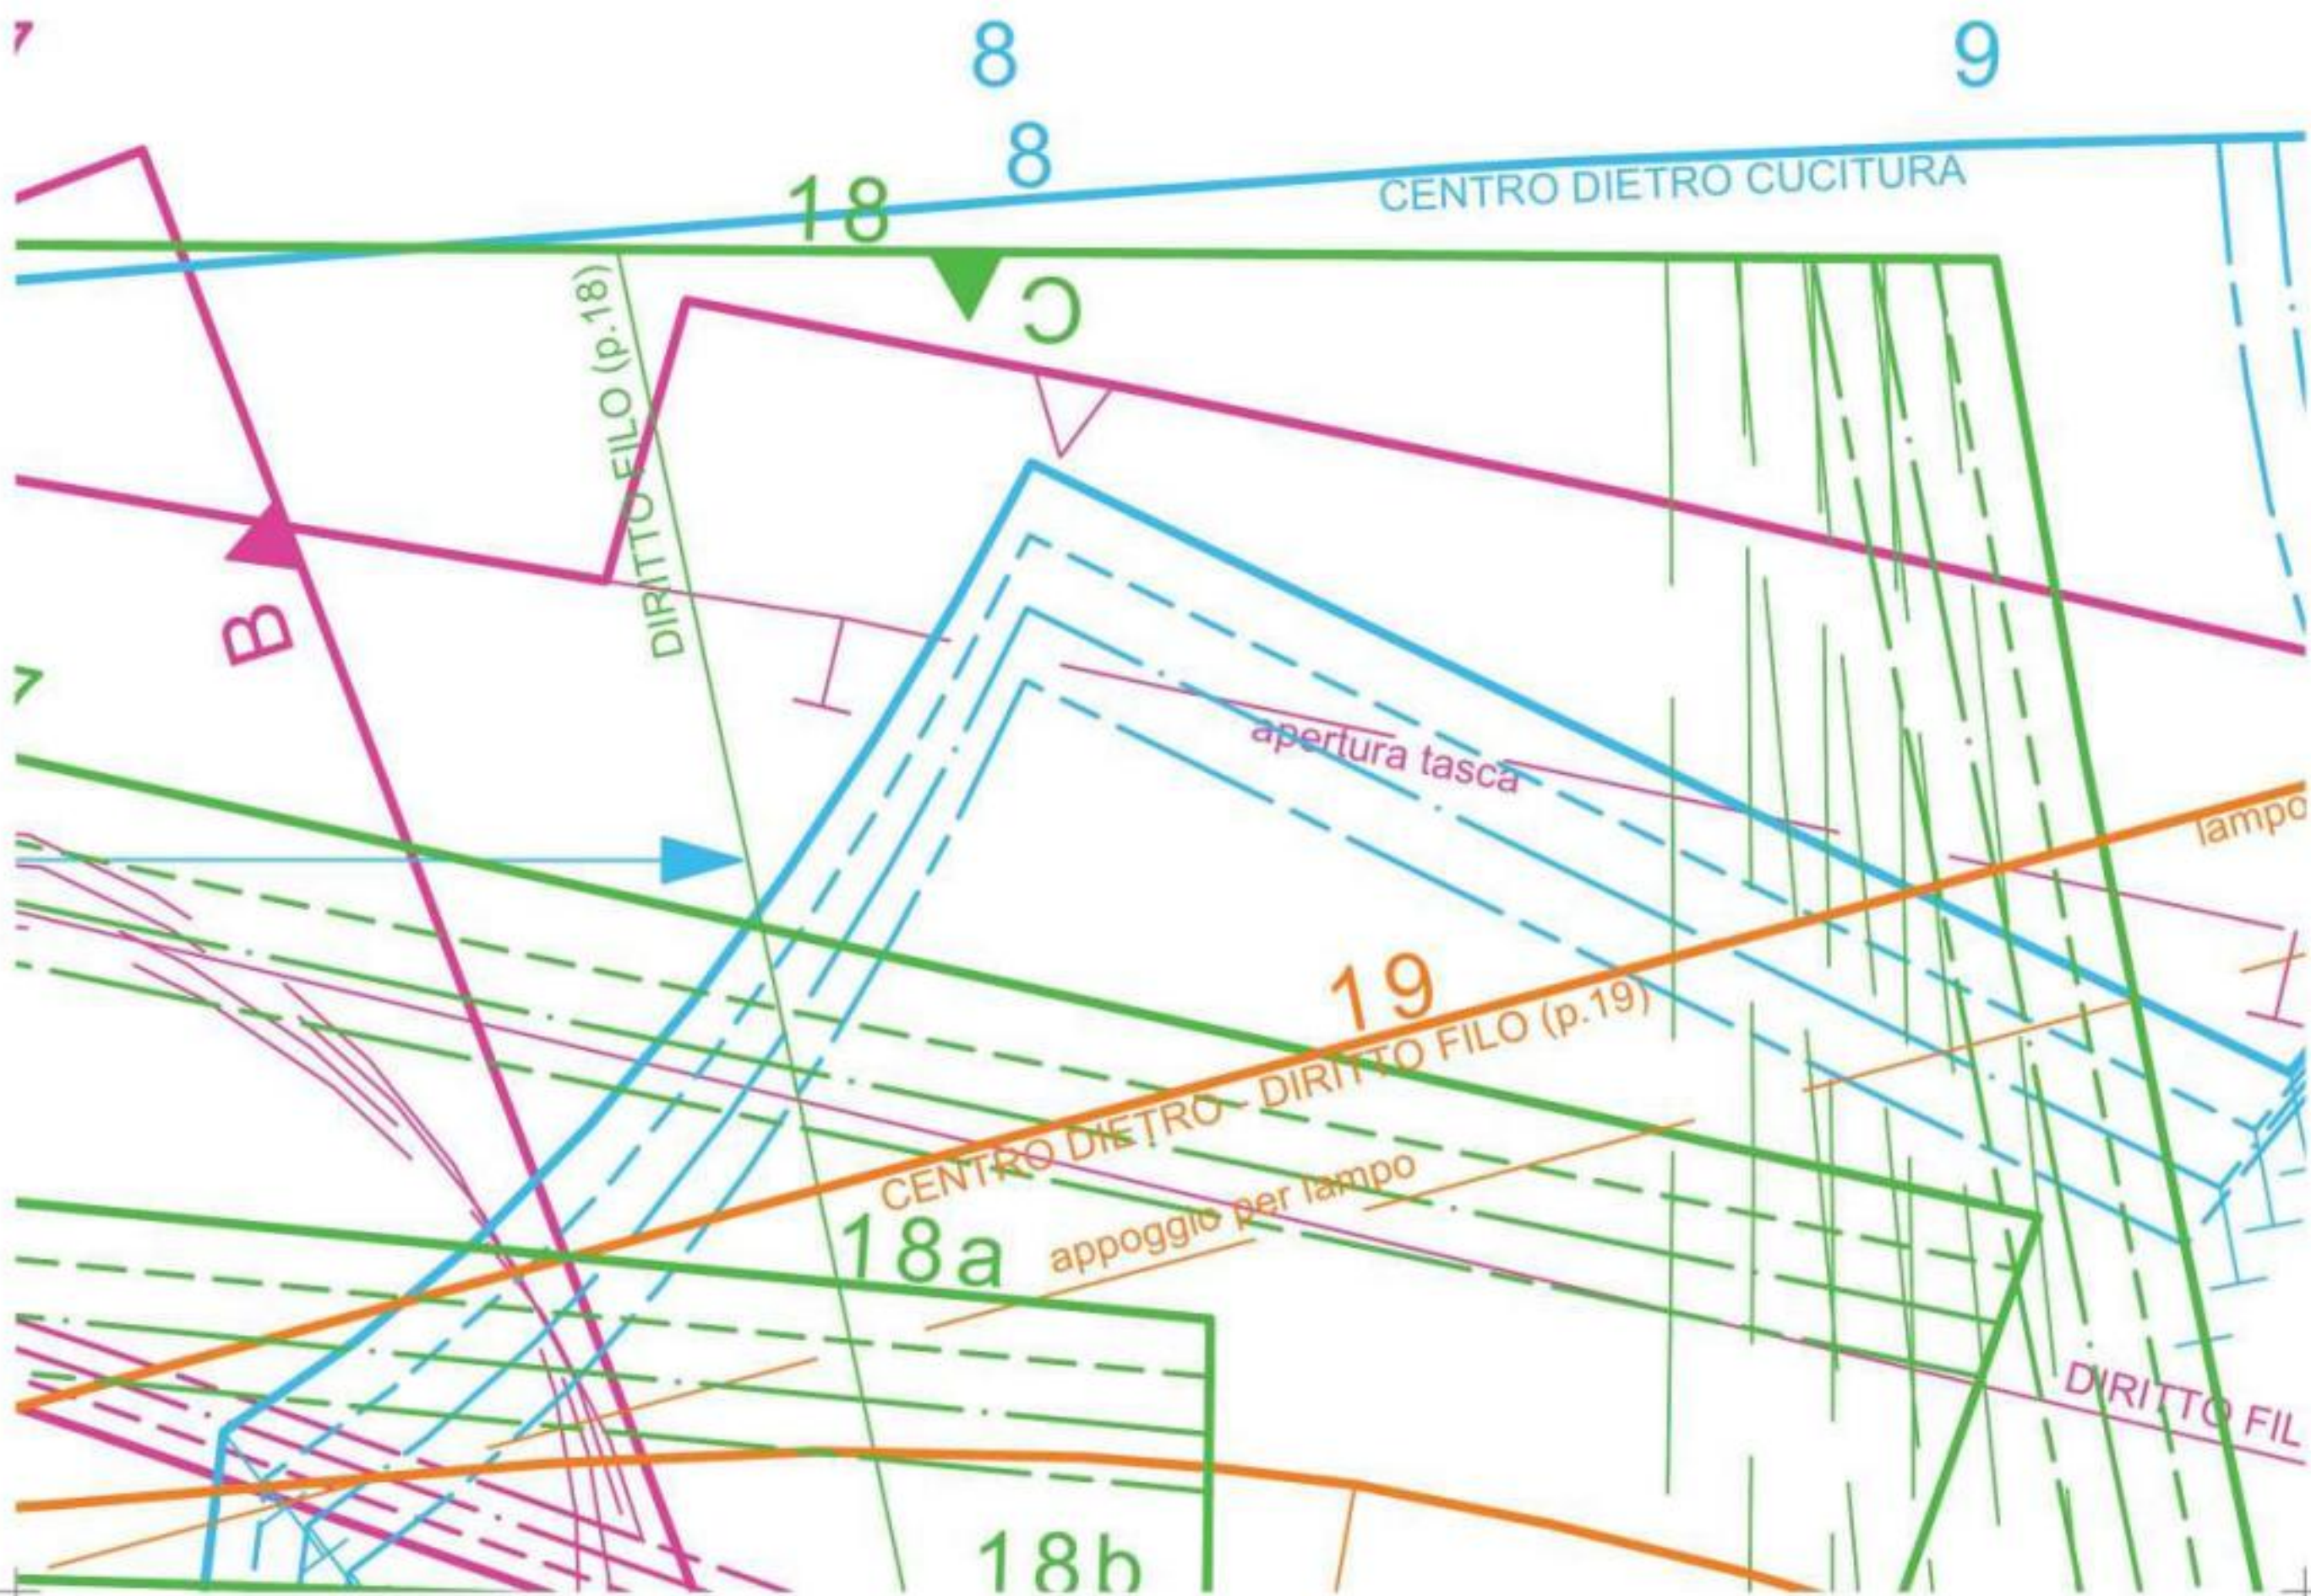





10

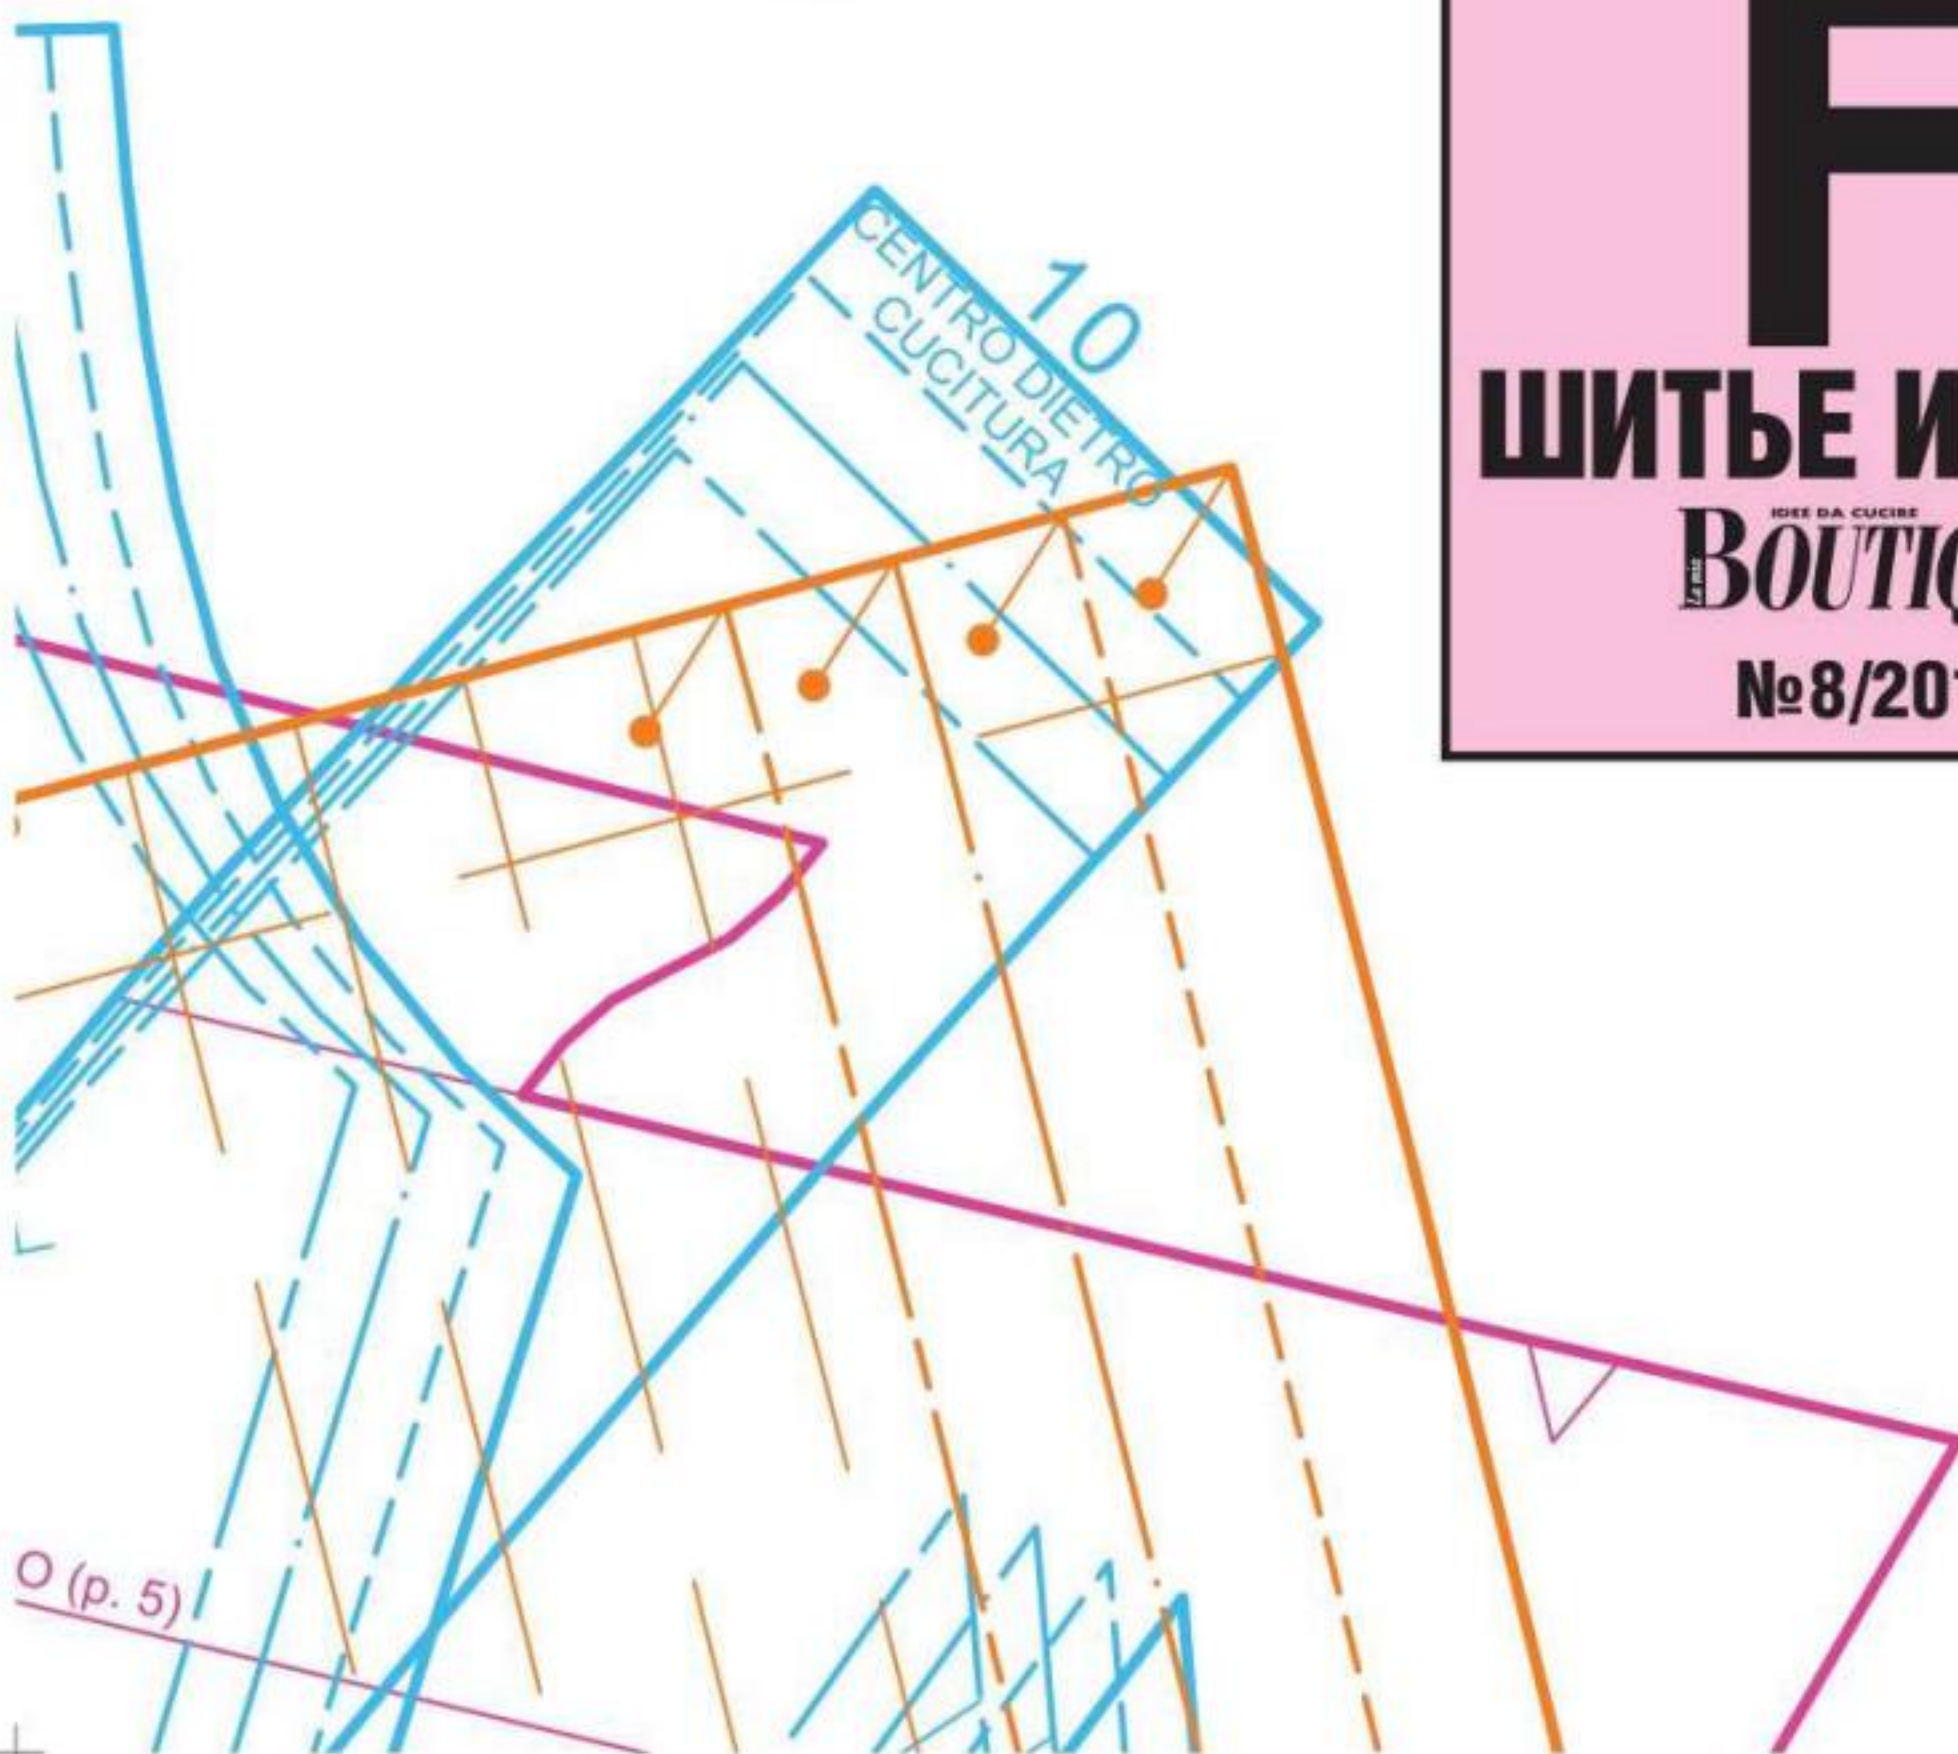


O (p. 5)

F
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№8/2019

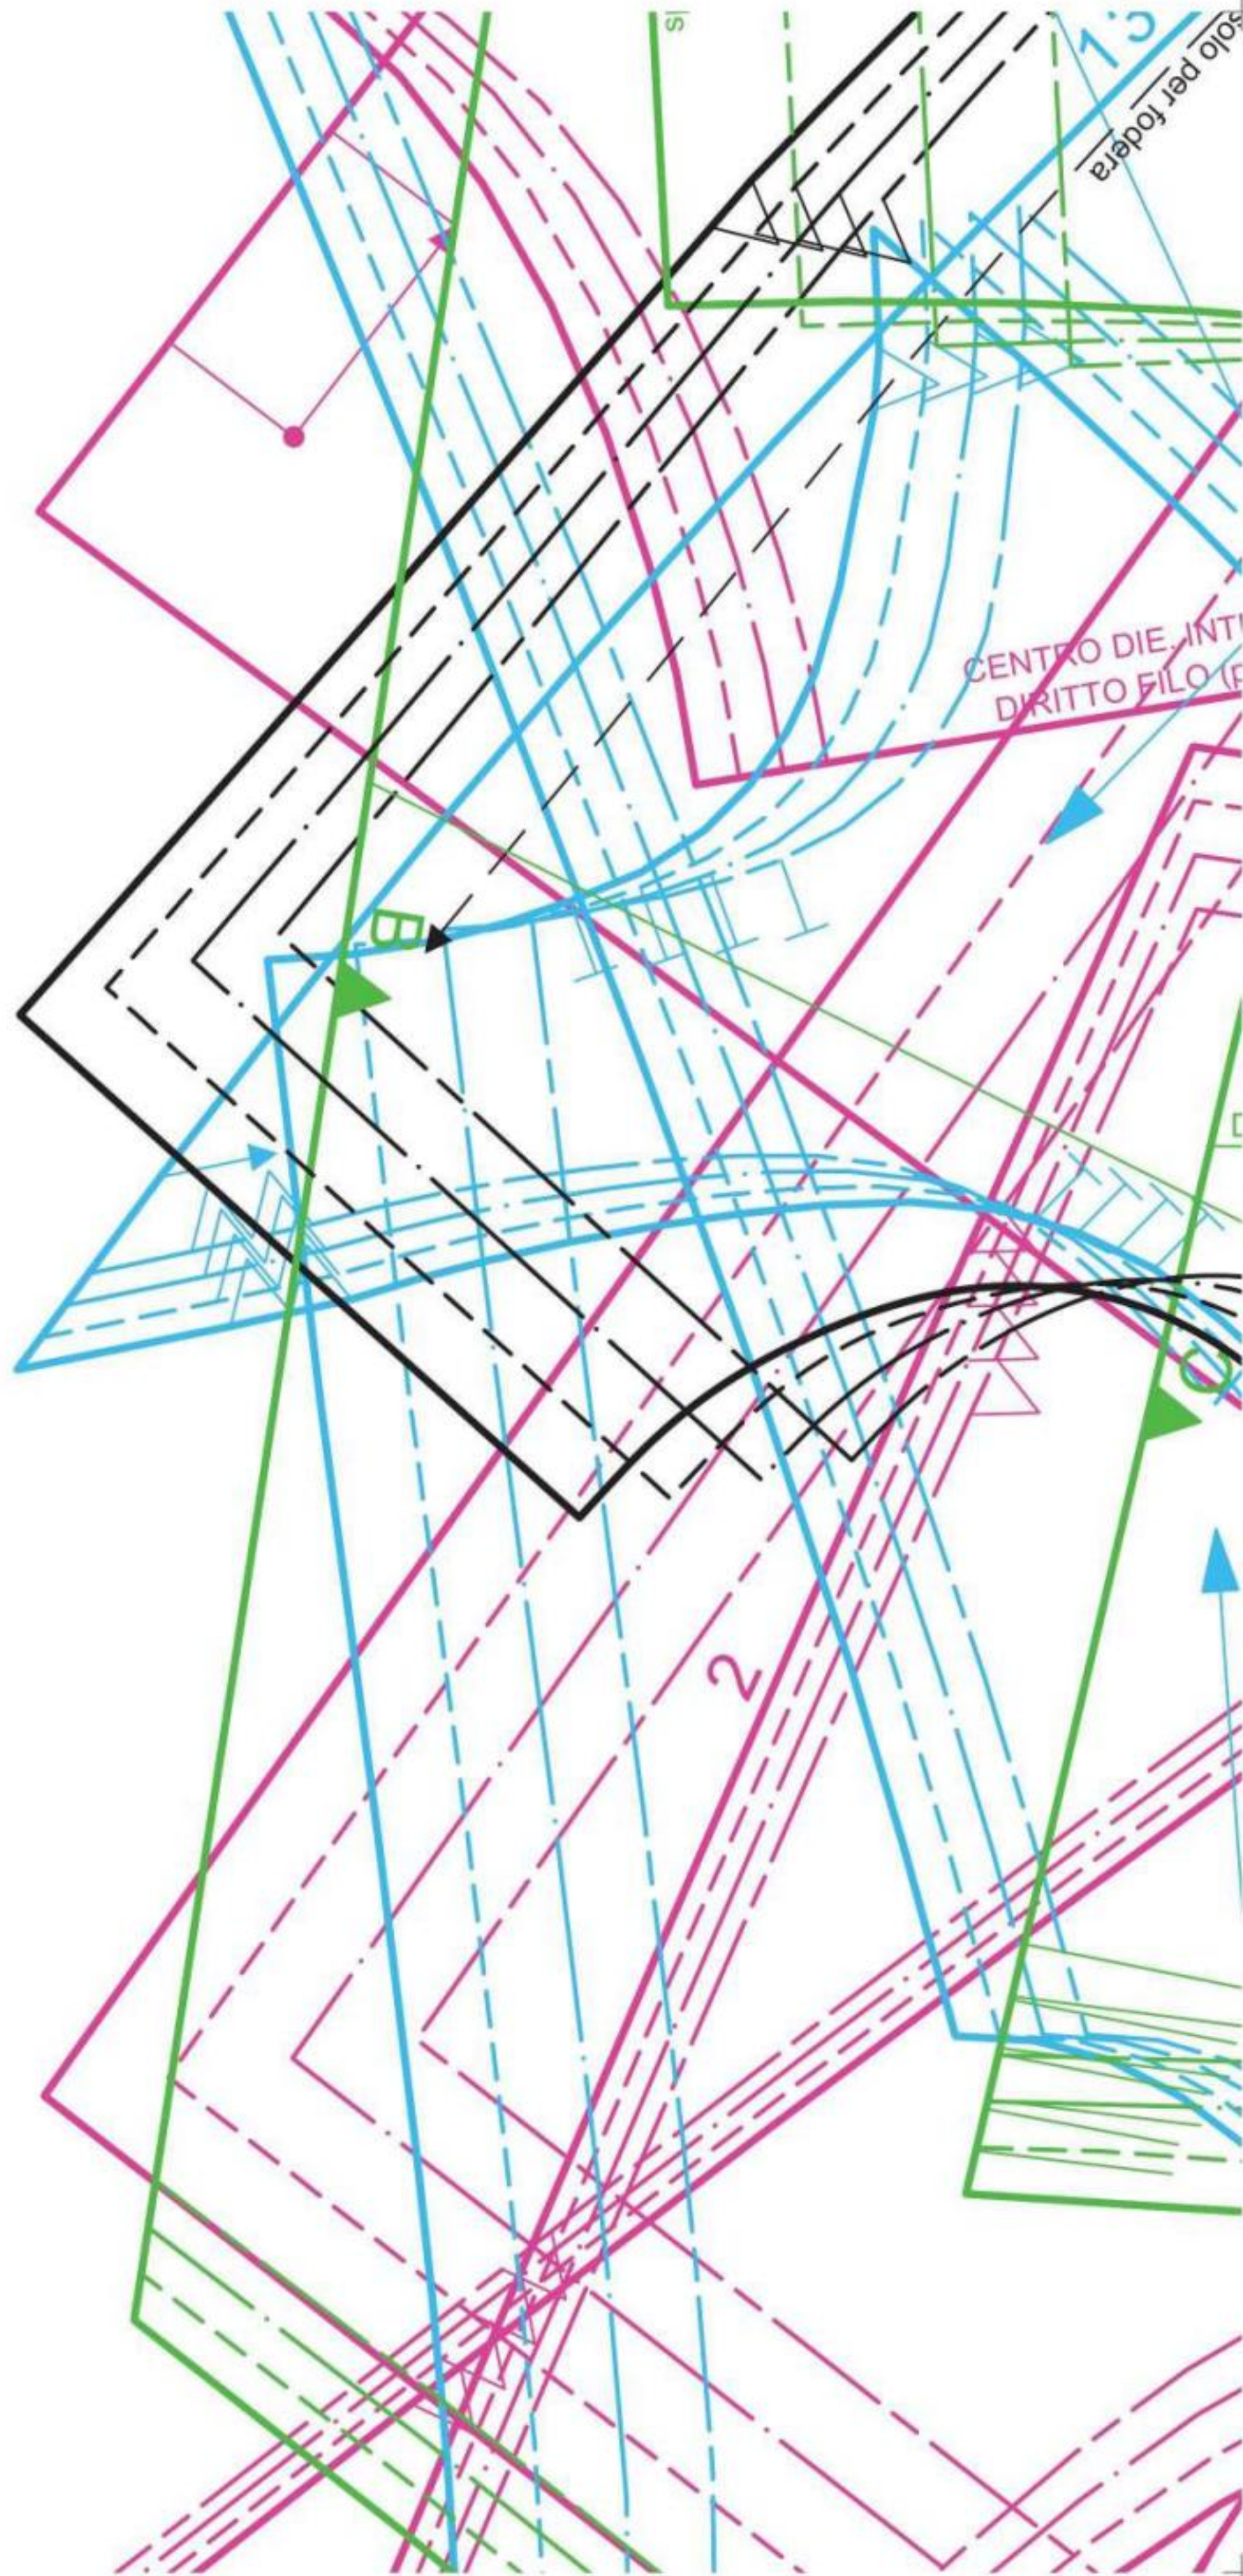

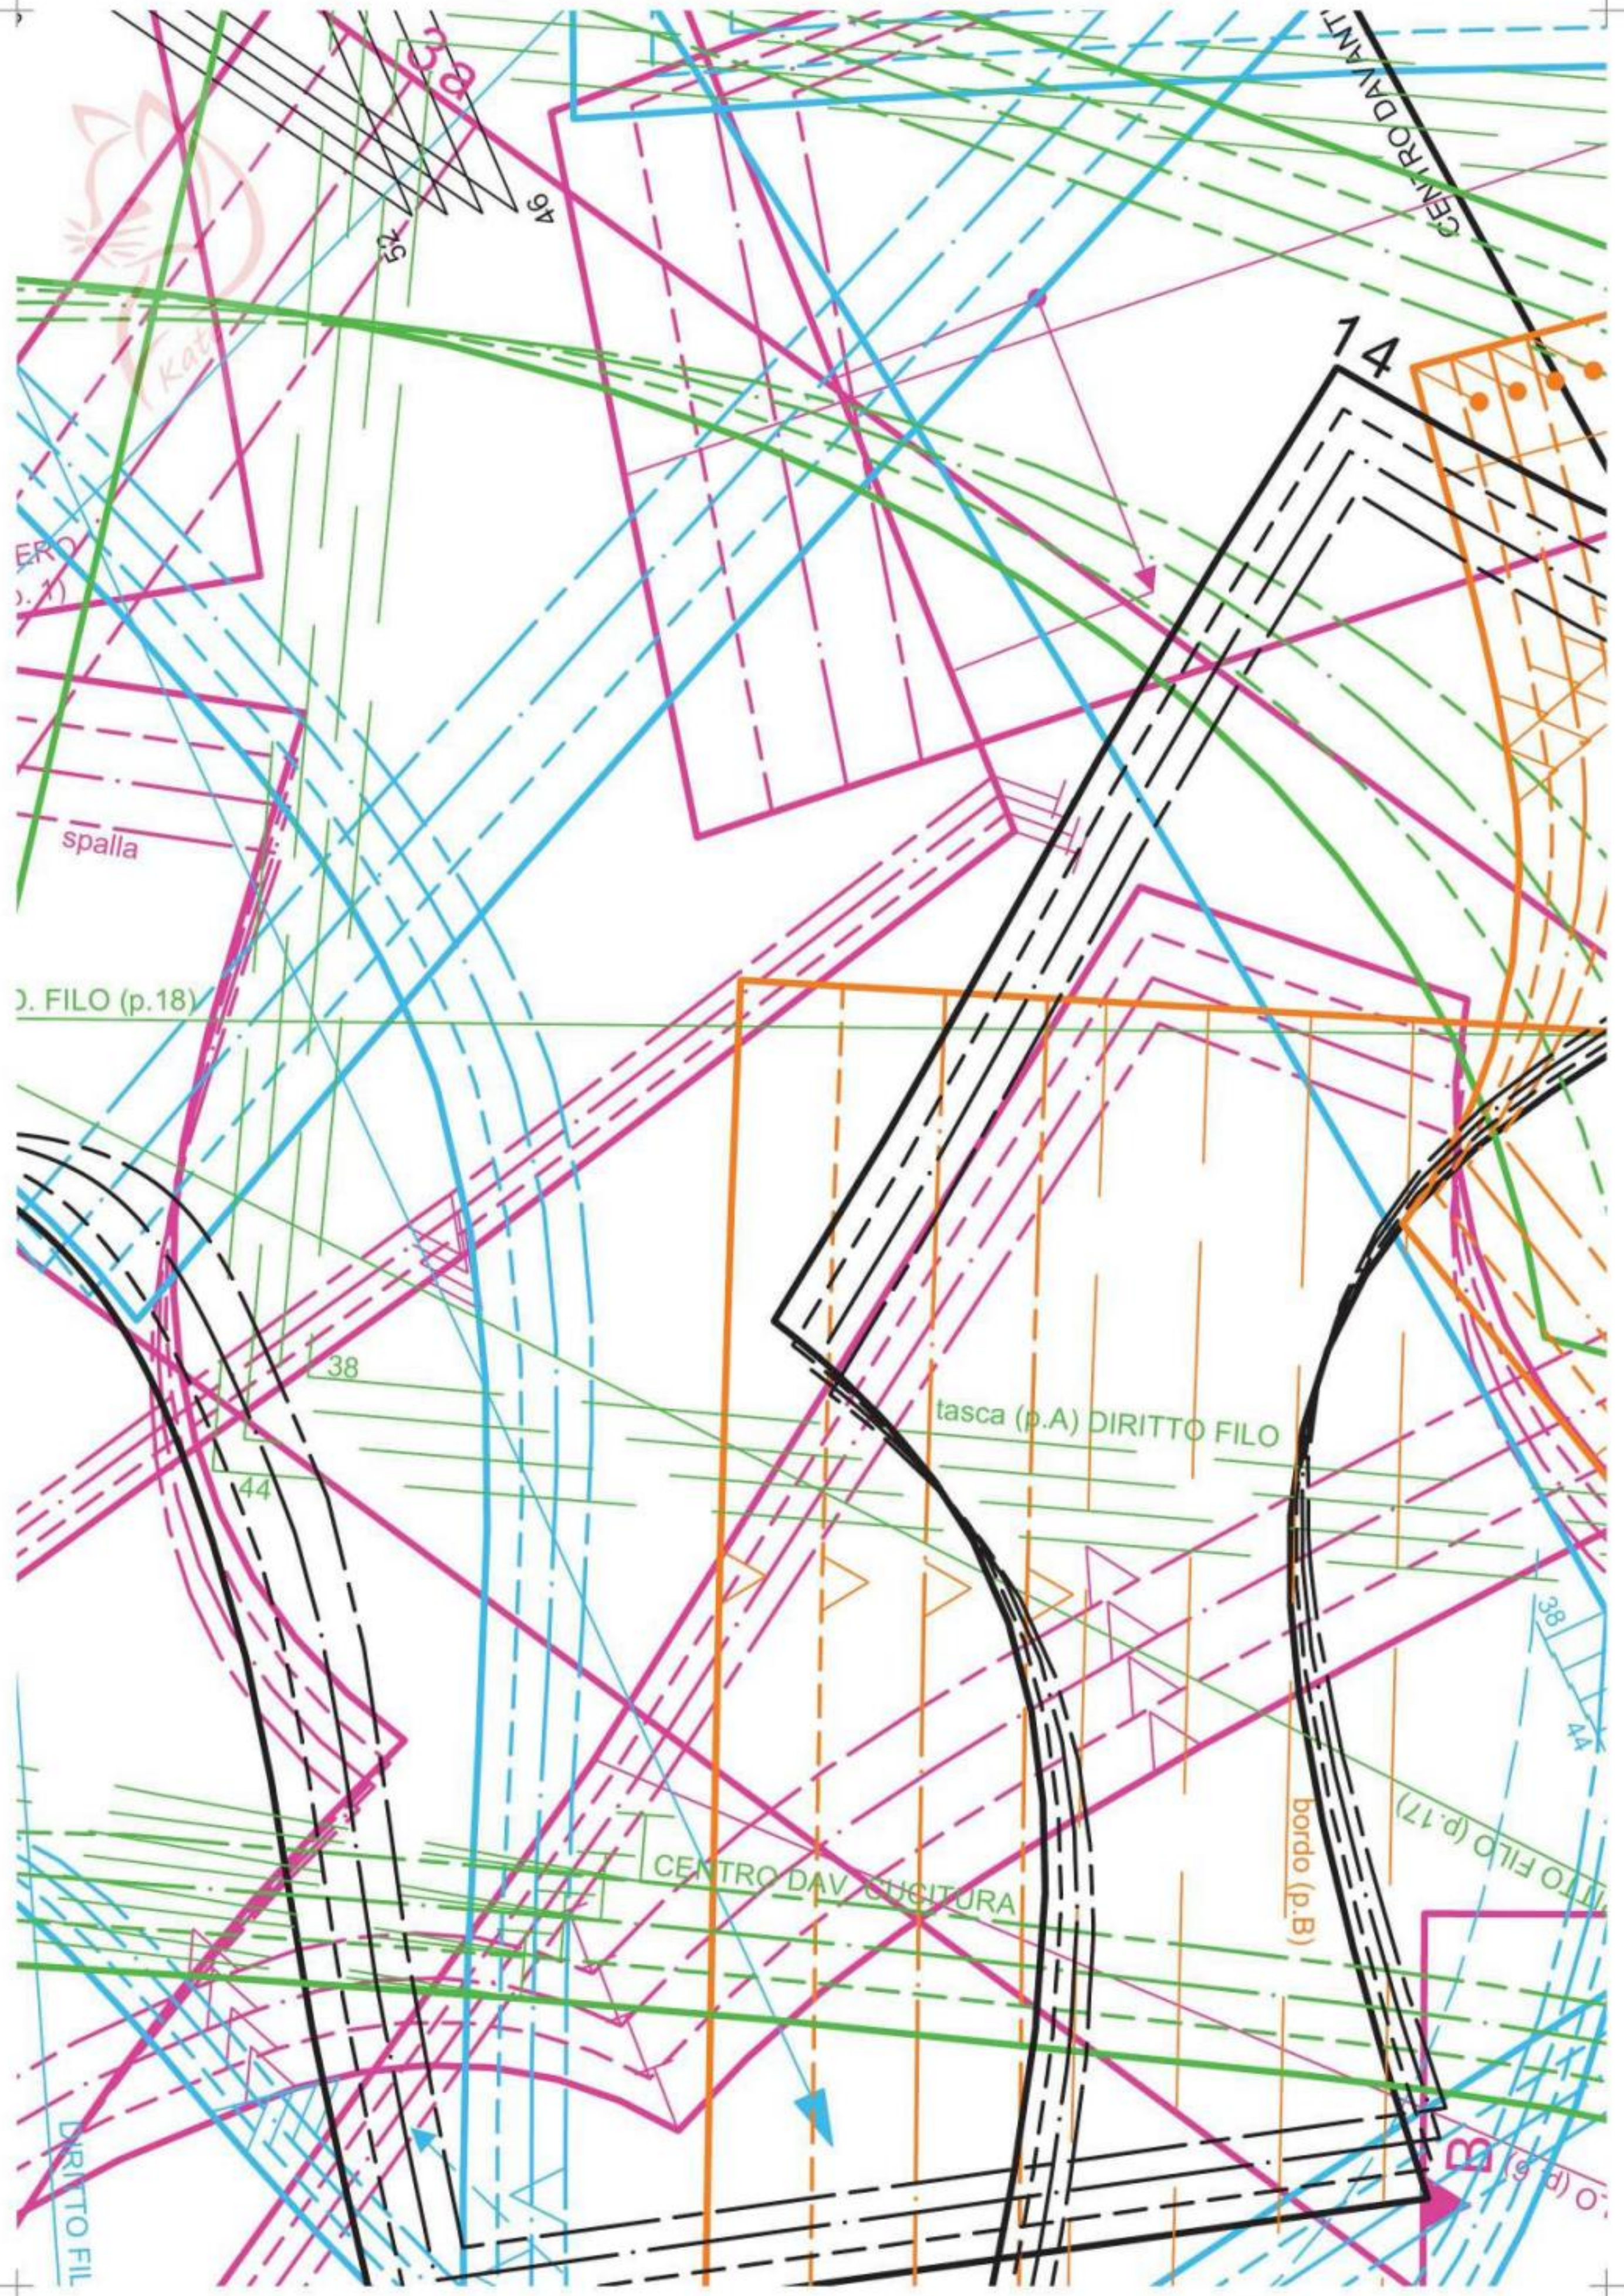



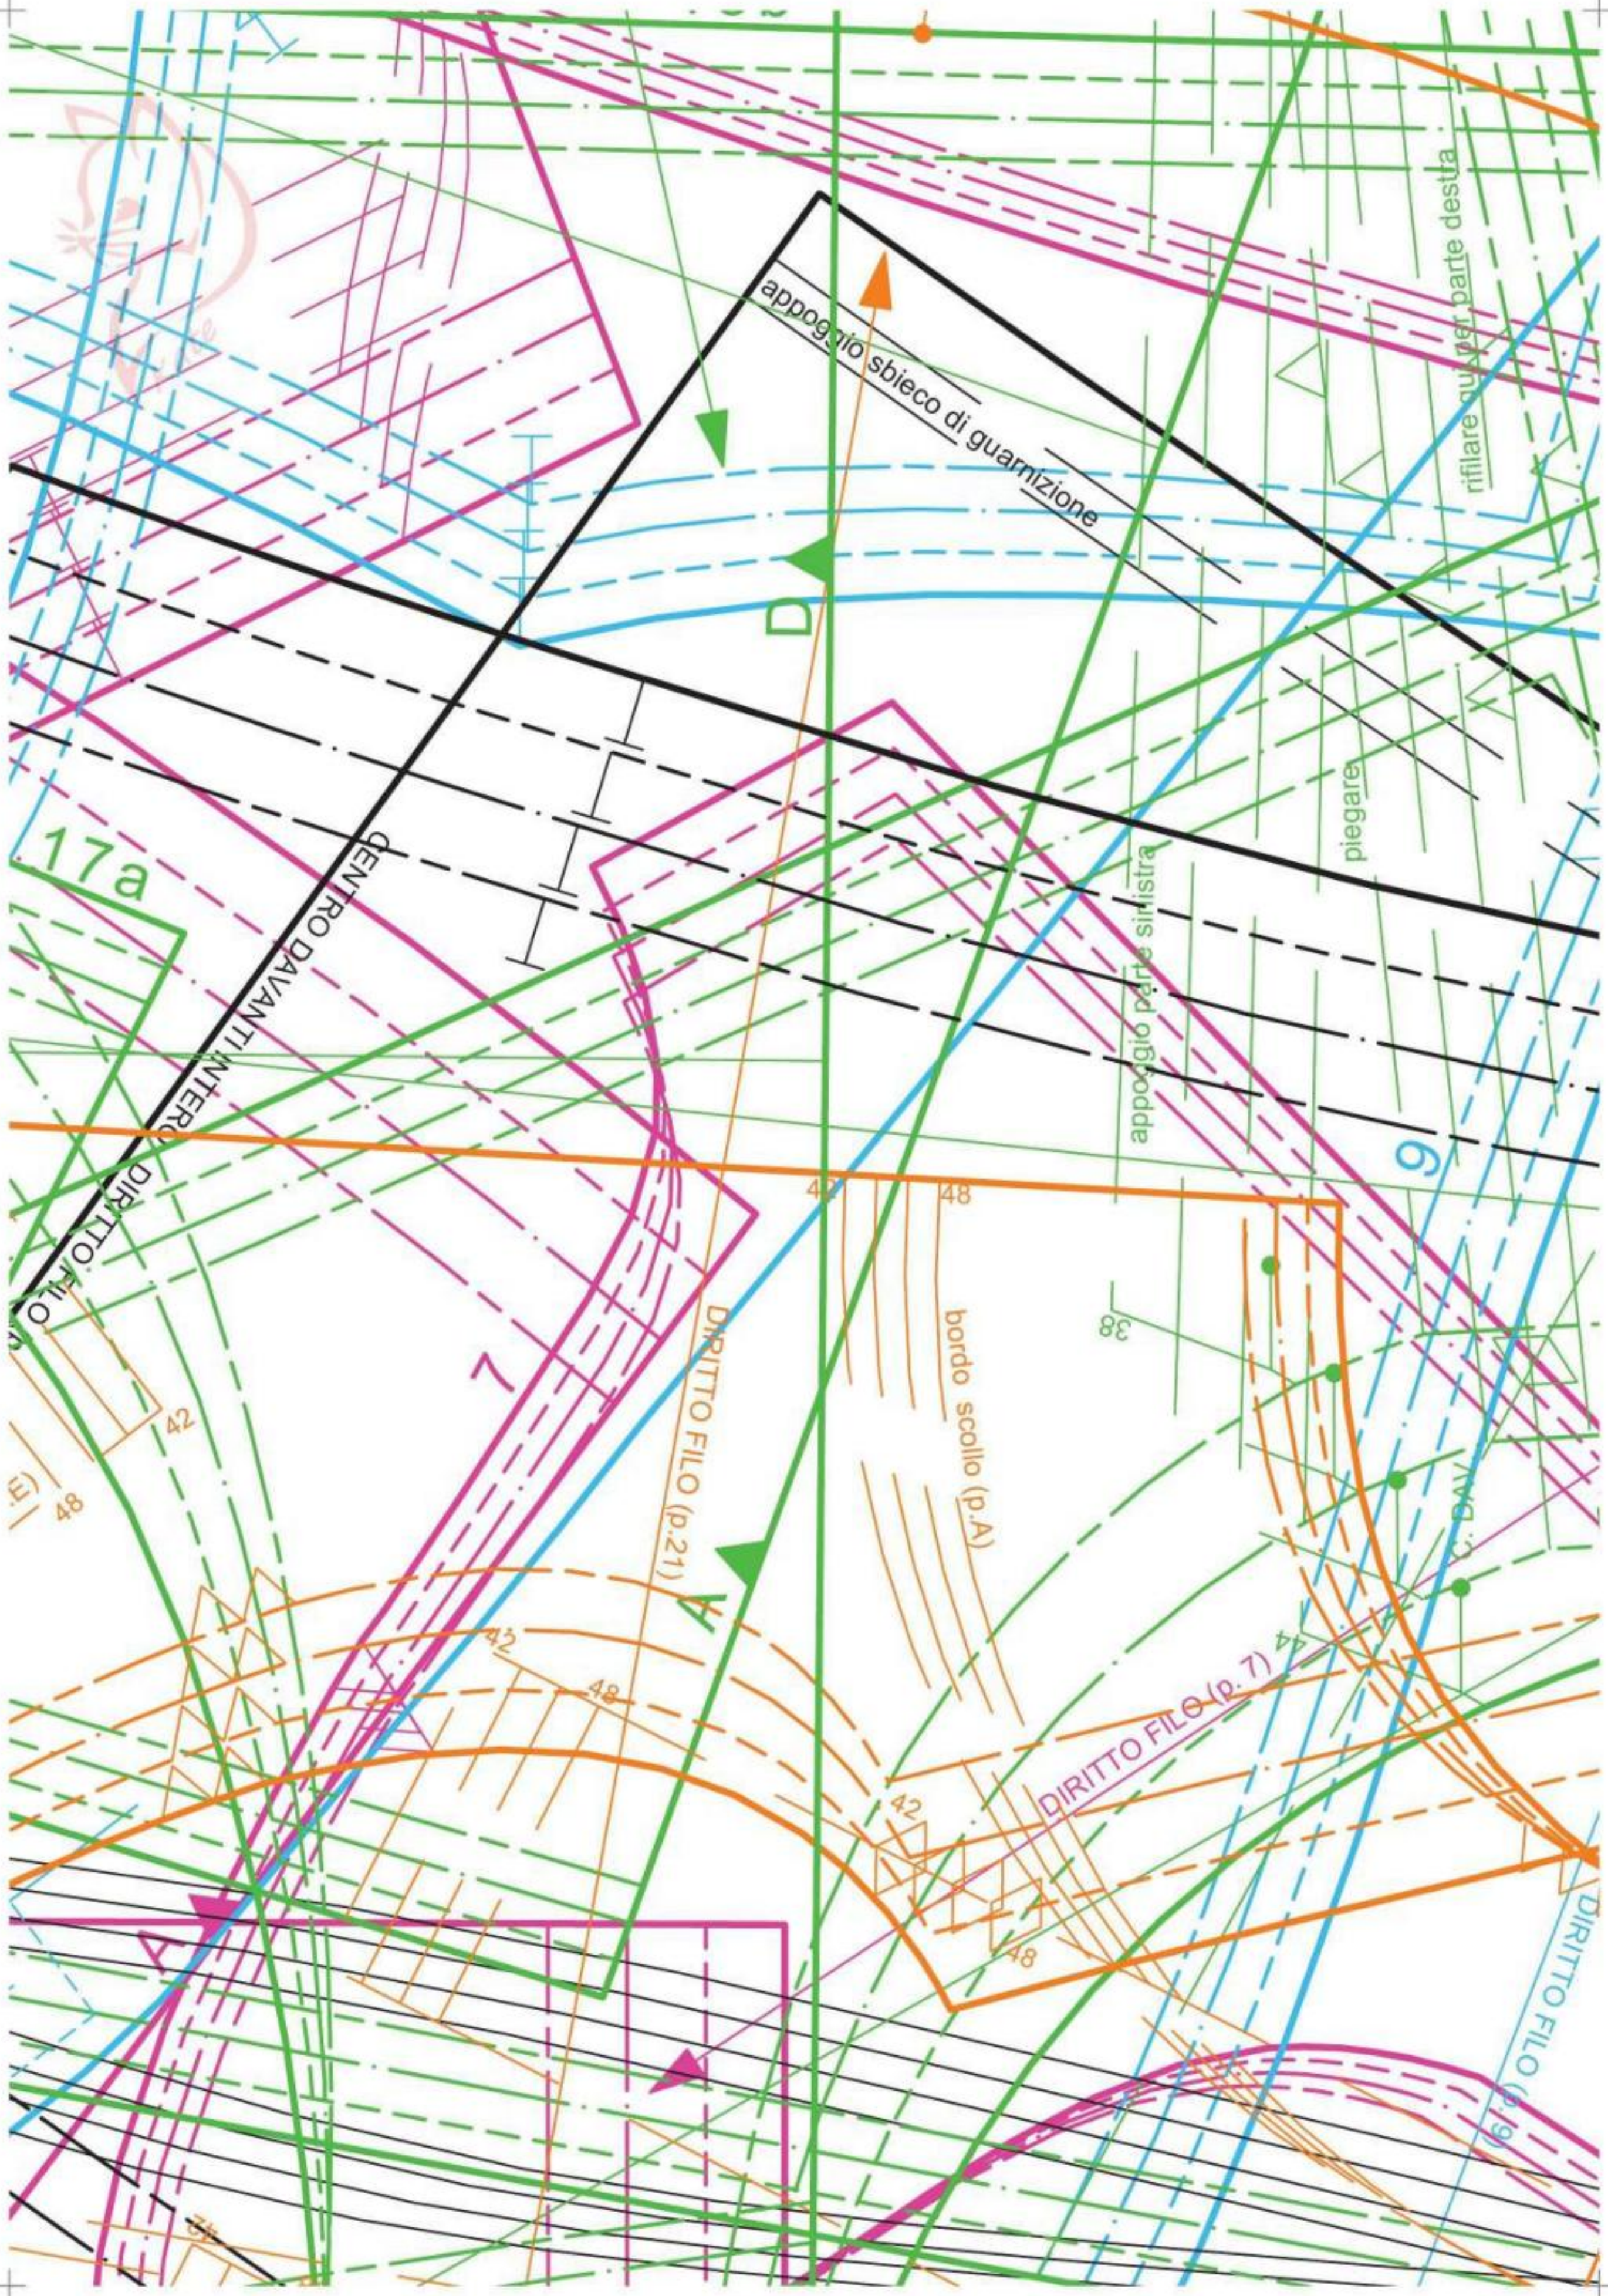

appoggio sbieco di guarnizione

rifilare quattr parte destra

piegare

appoggio parte sinistra

17a

6

DIRITTO FILO (p.21)

bordo scollo (p.A)

DIRITTO FILO (p.7)

DIRITTO FILO (p.9)


DENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO


A


D


C. DAV

E)

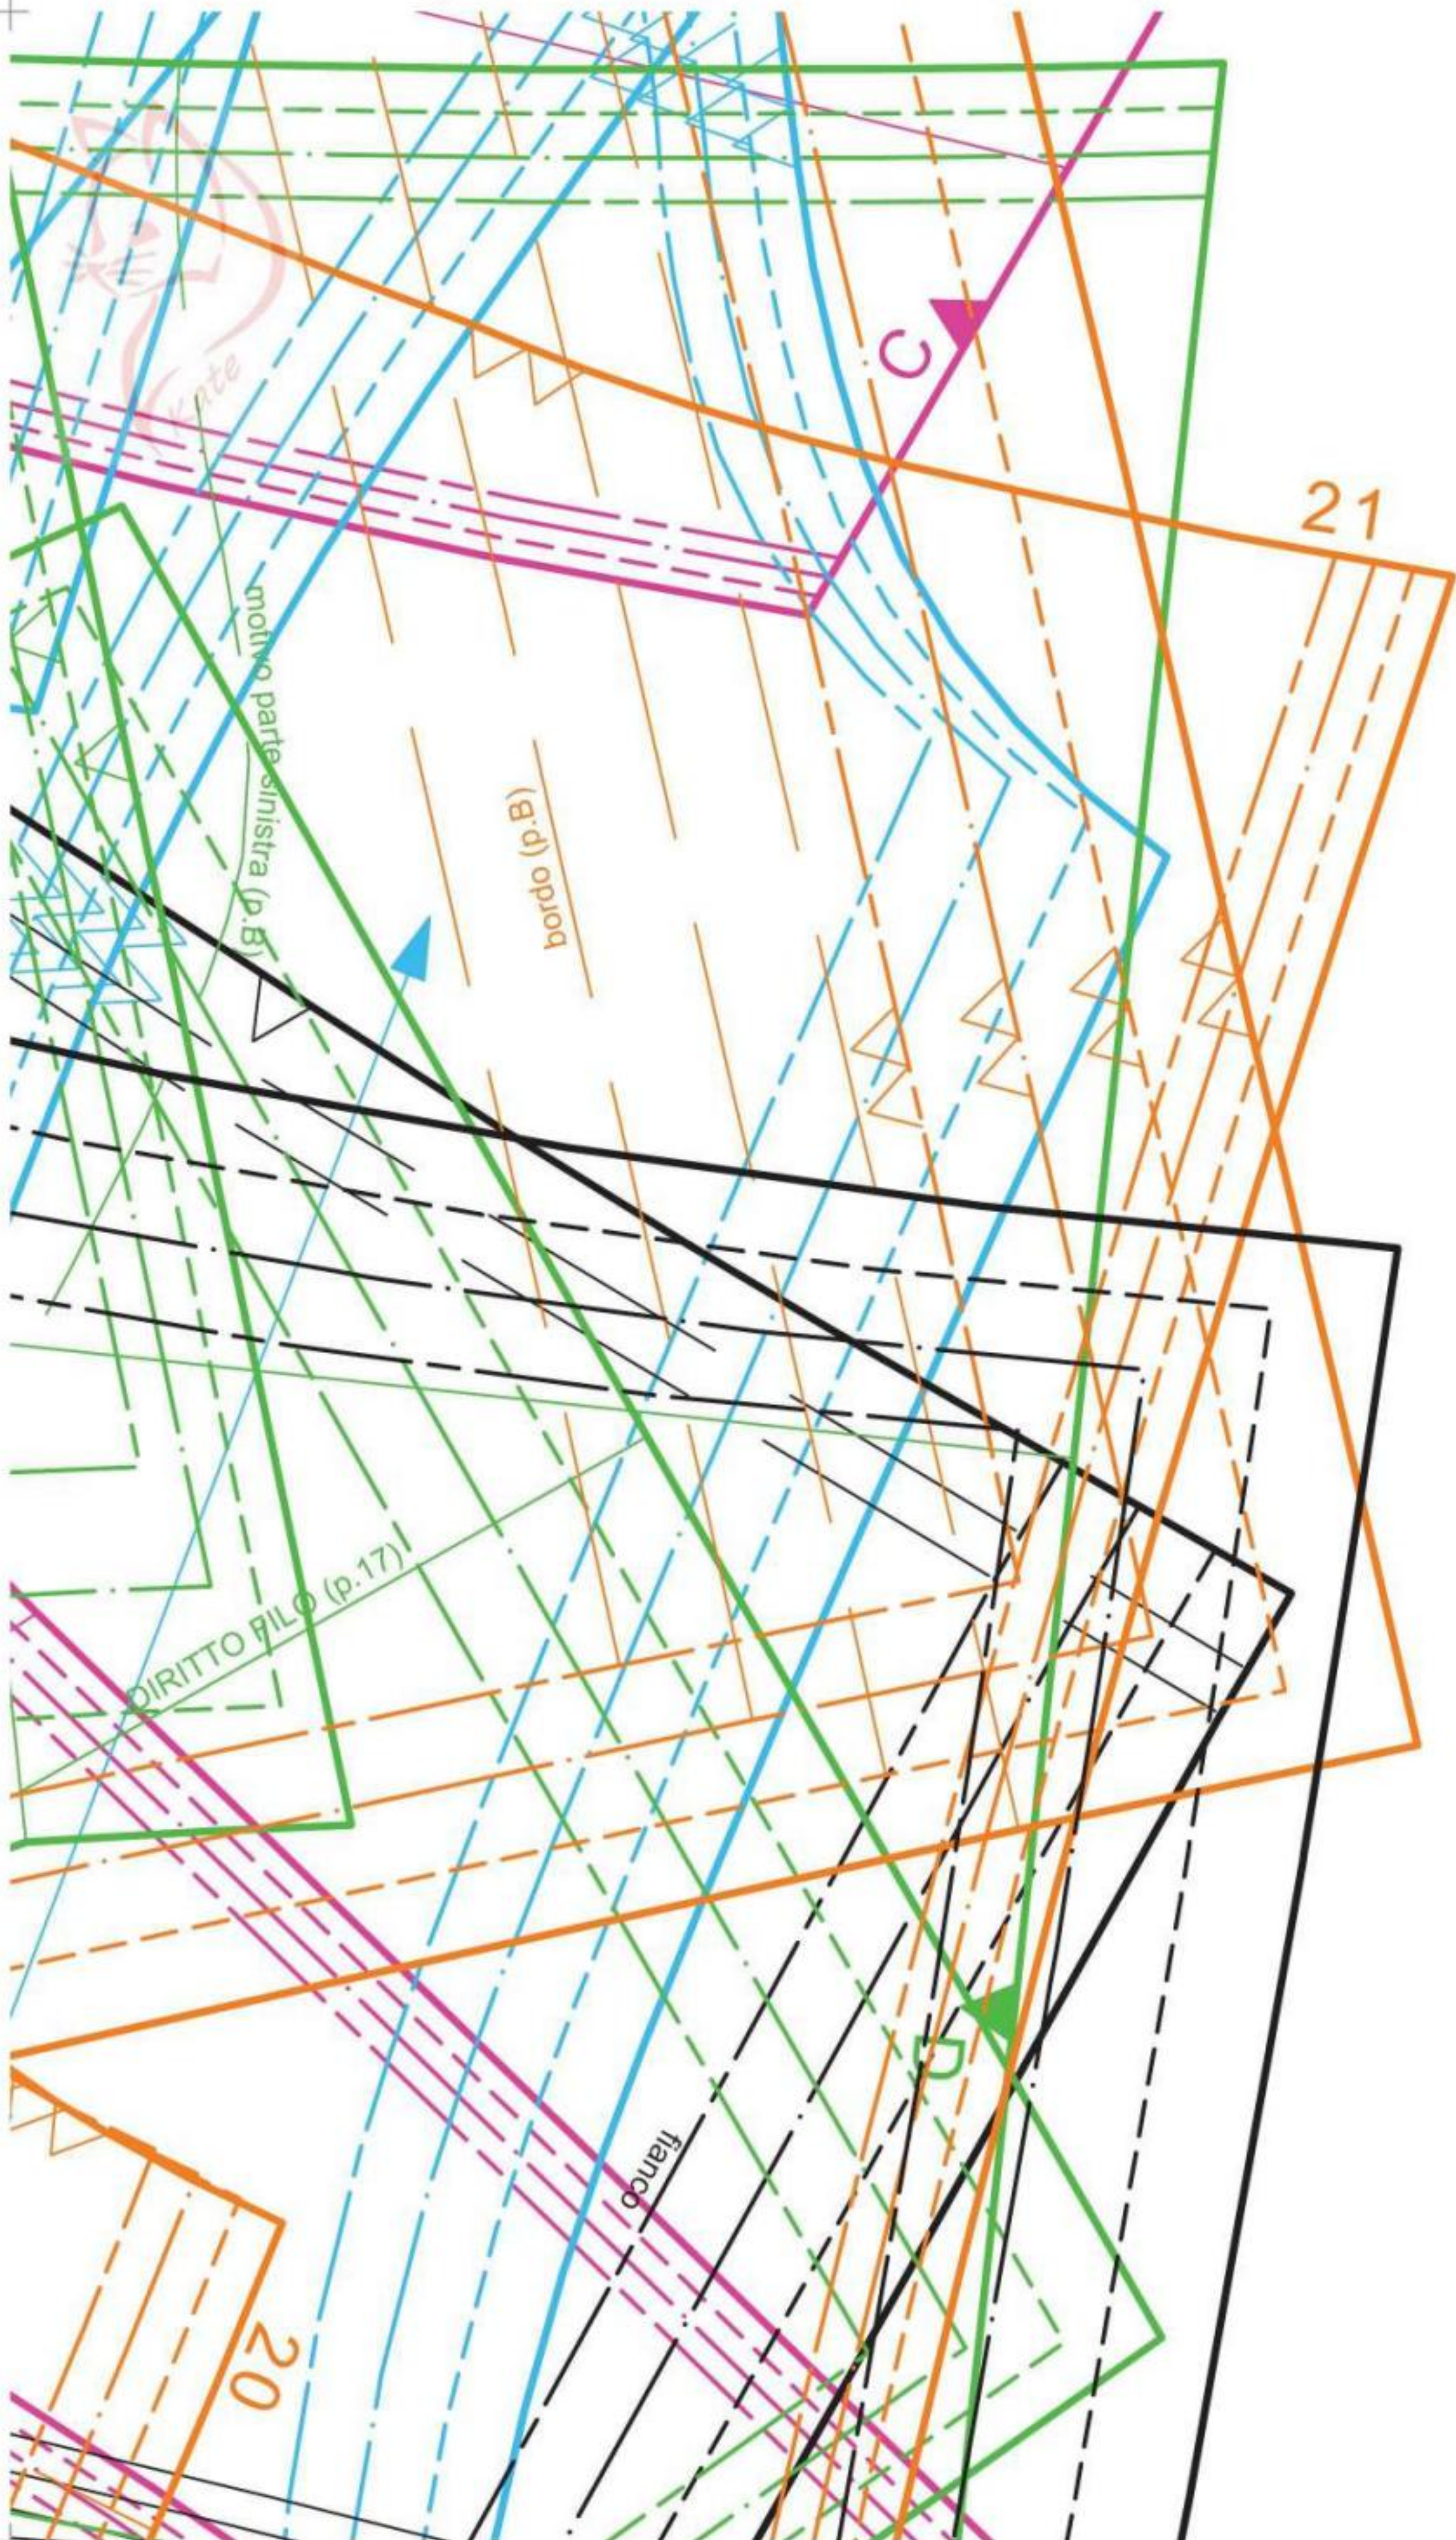

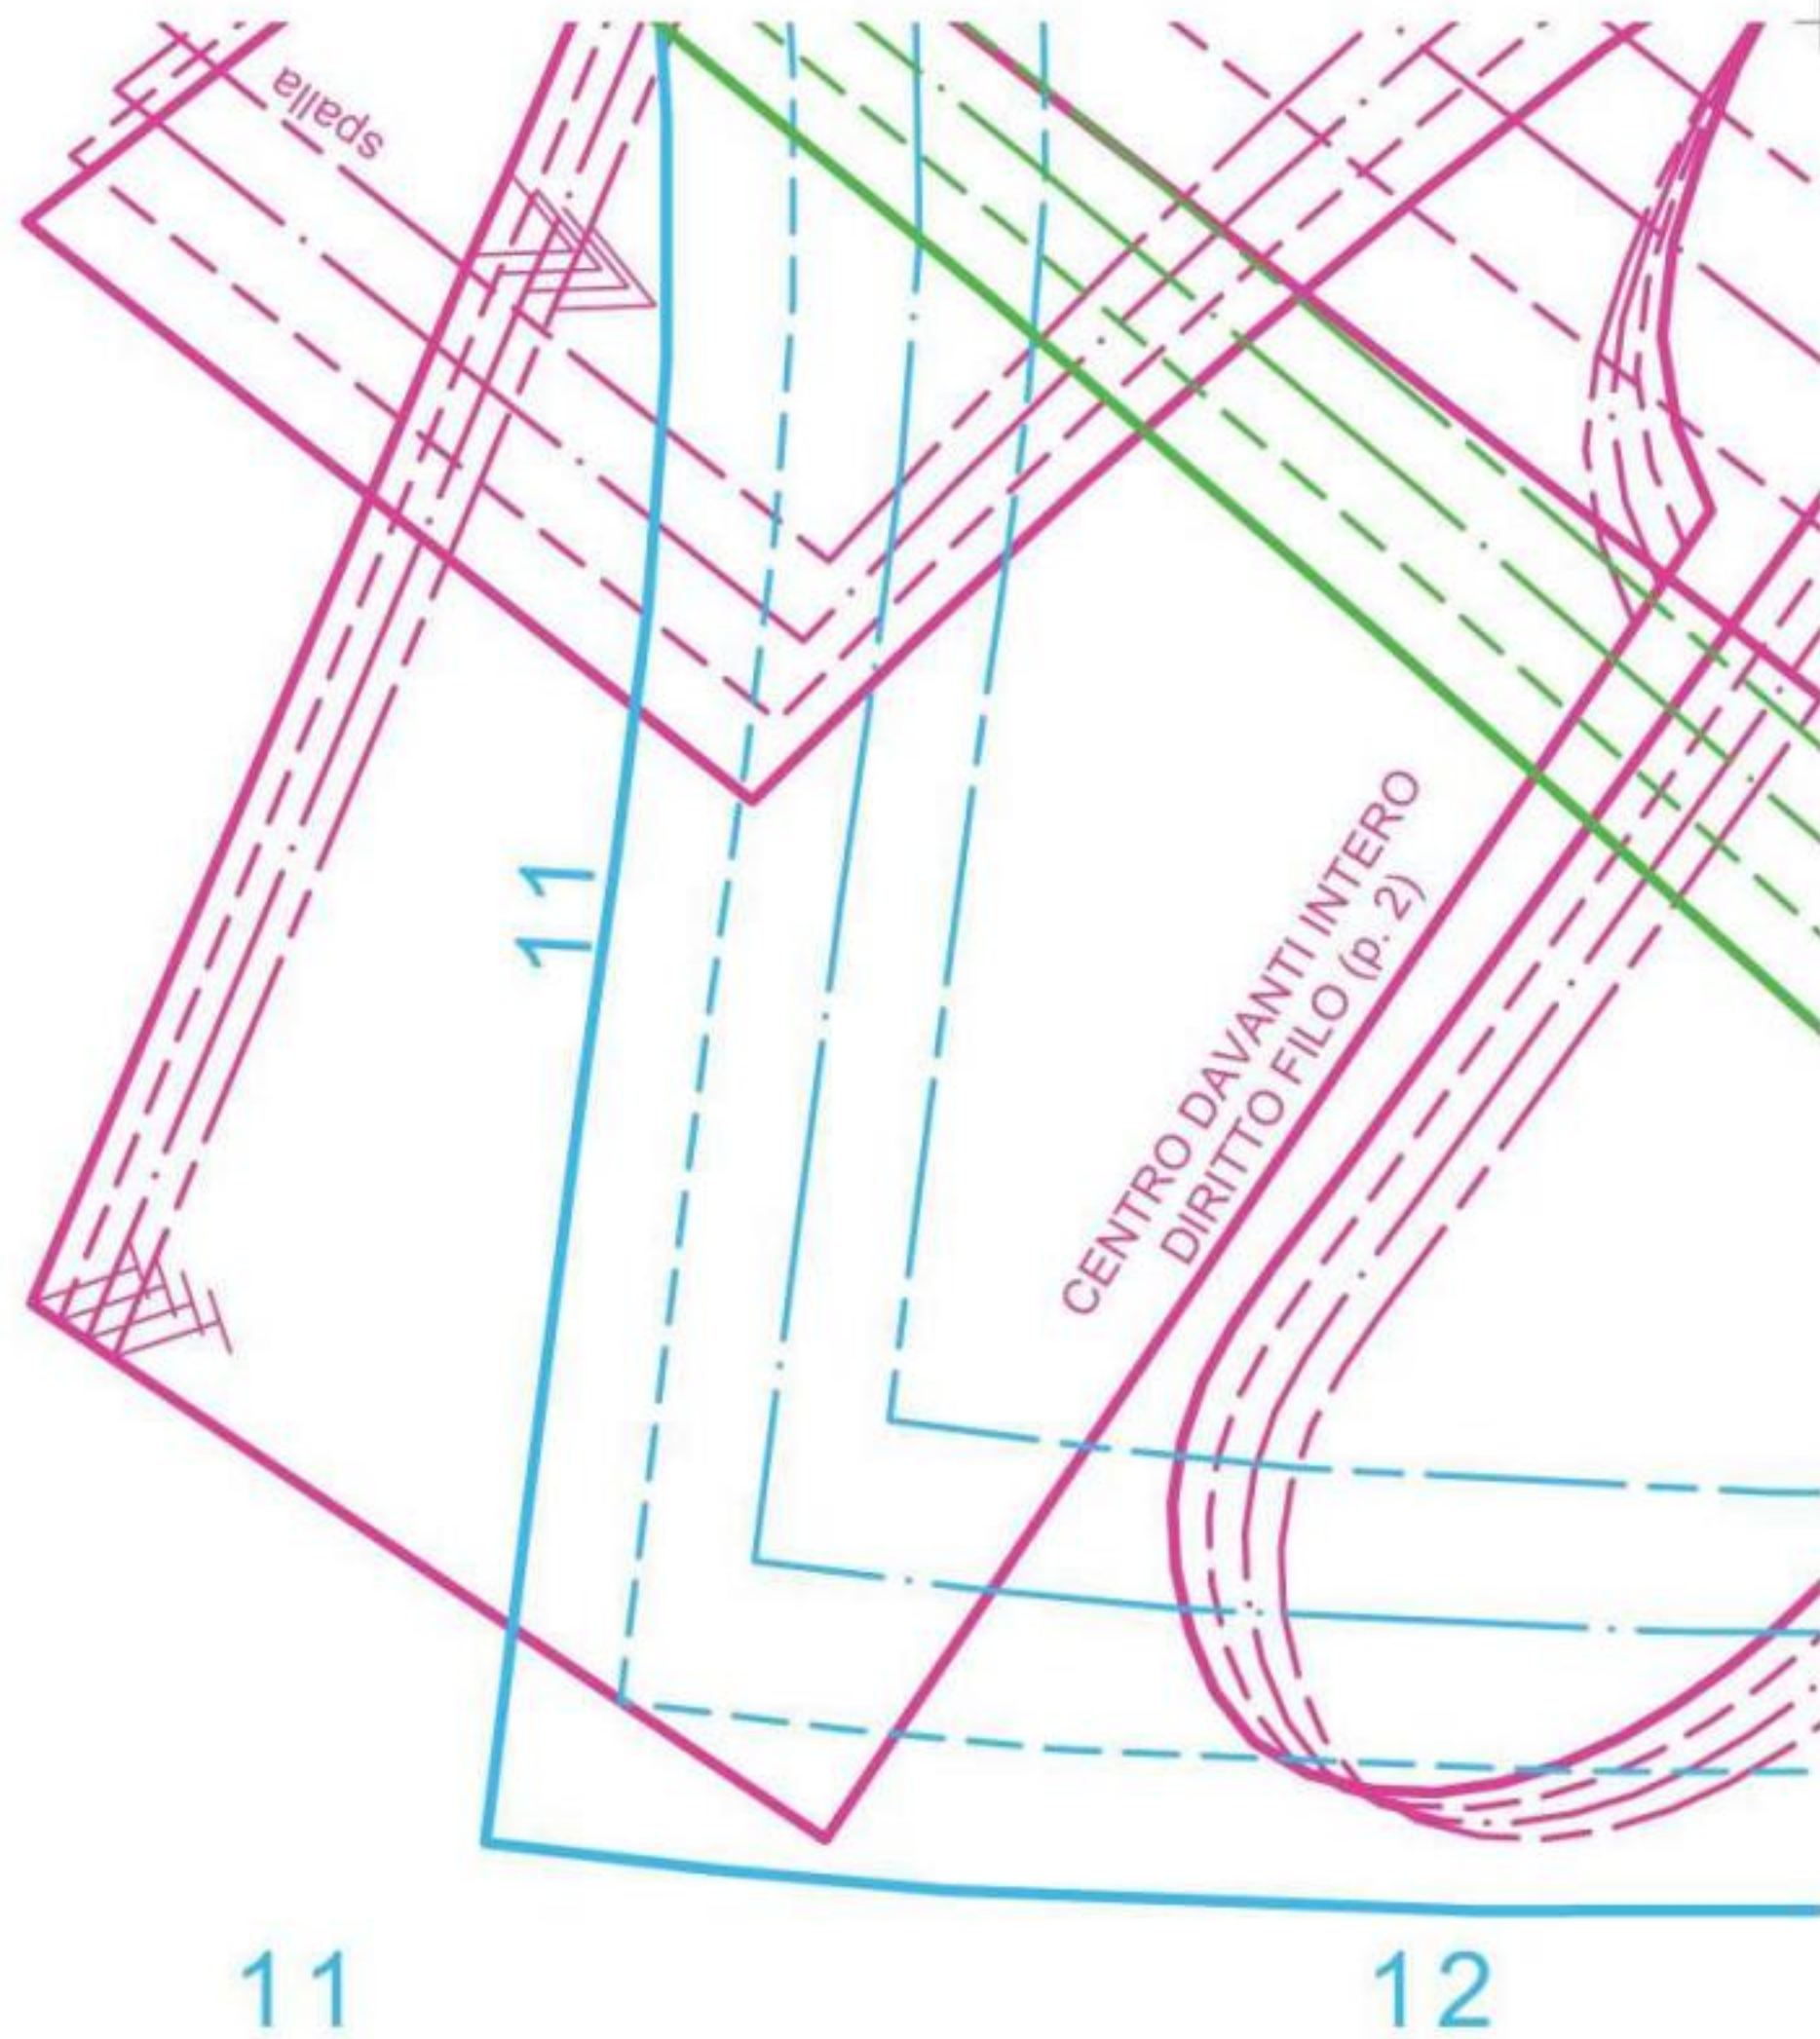

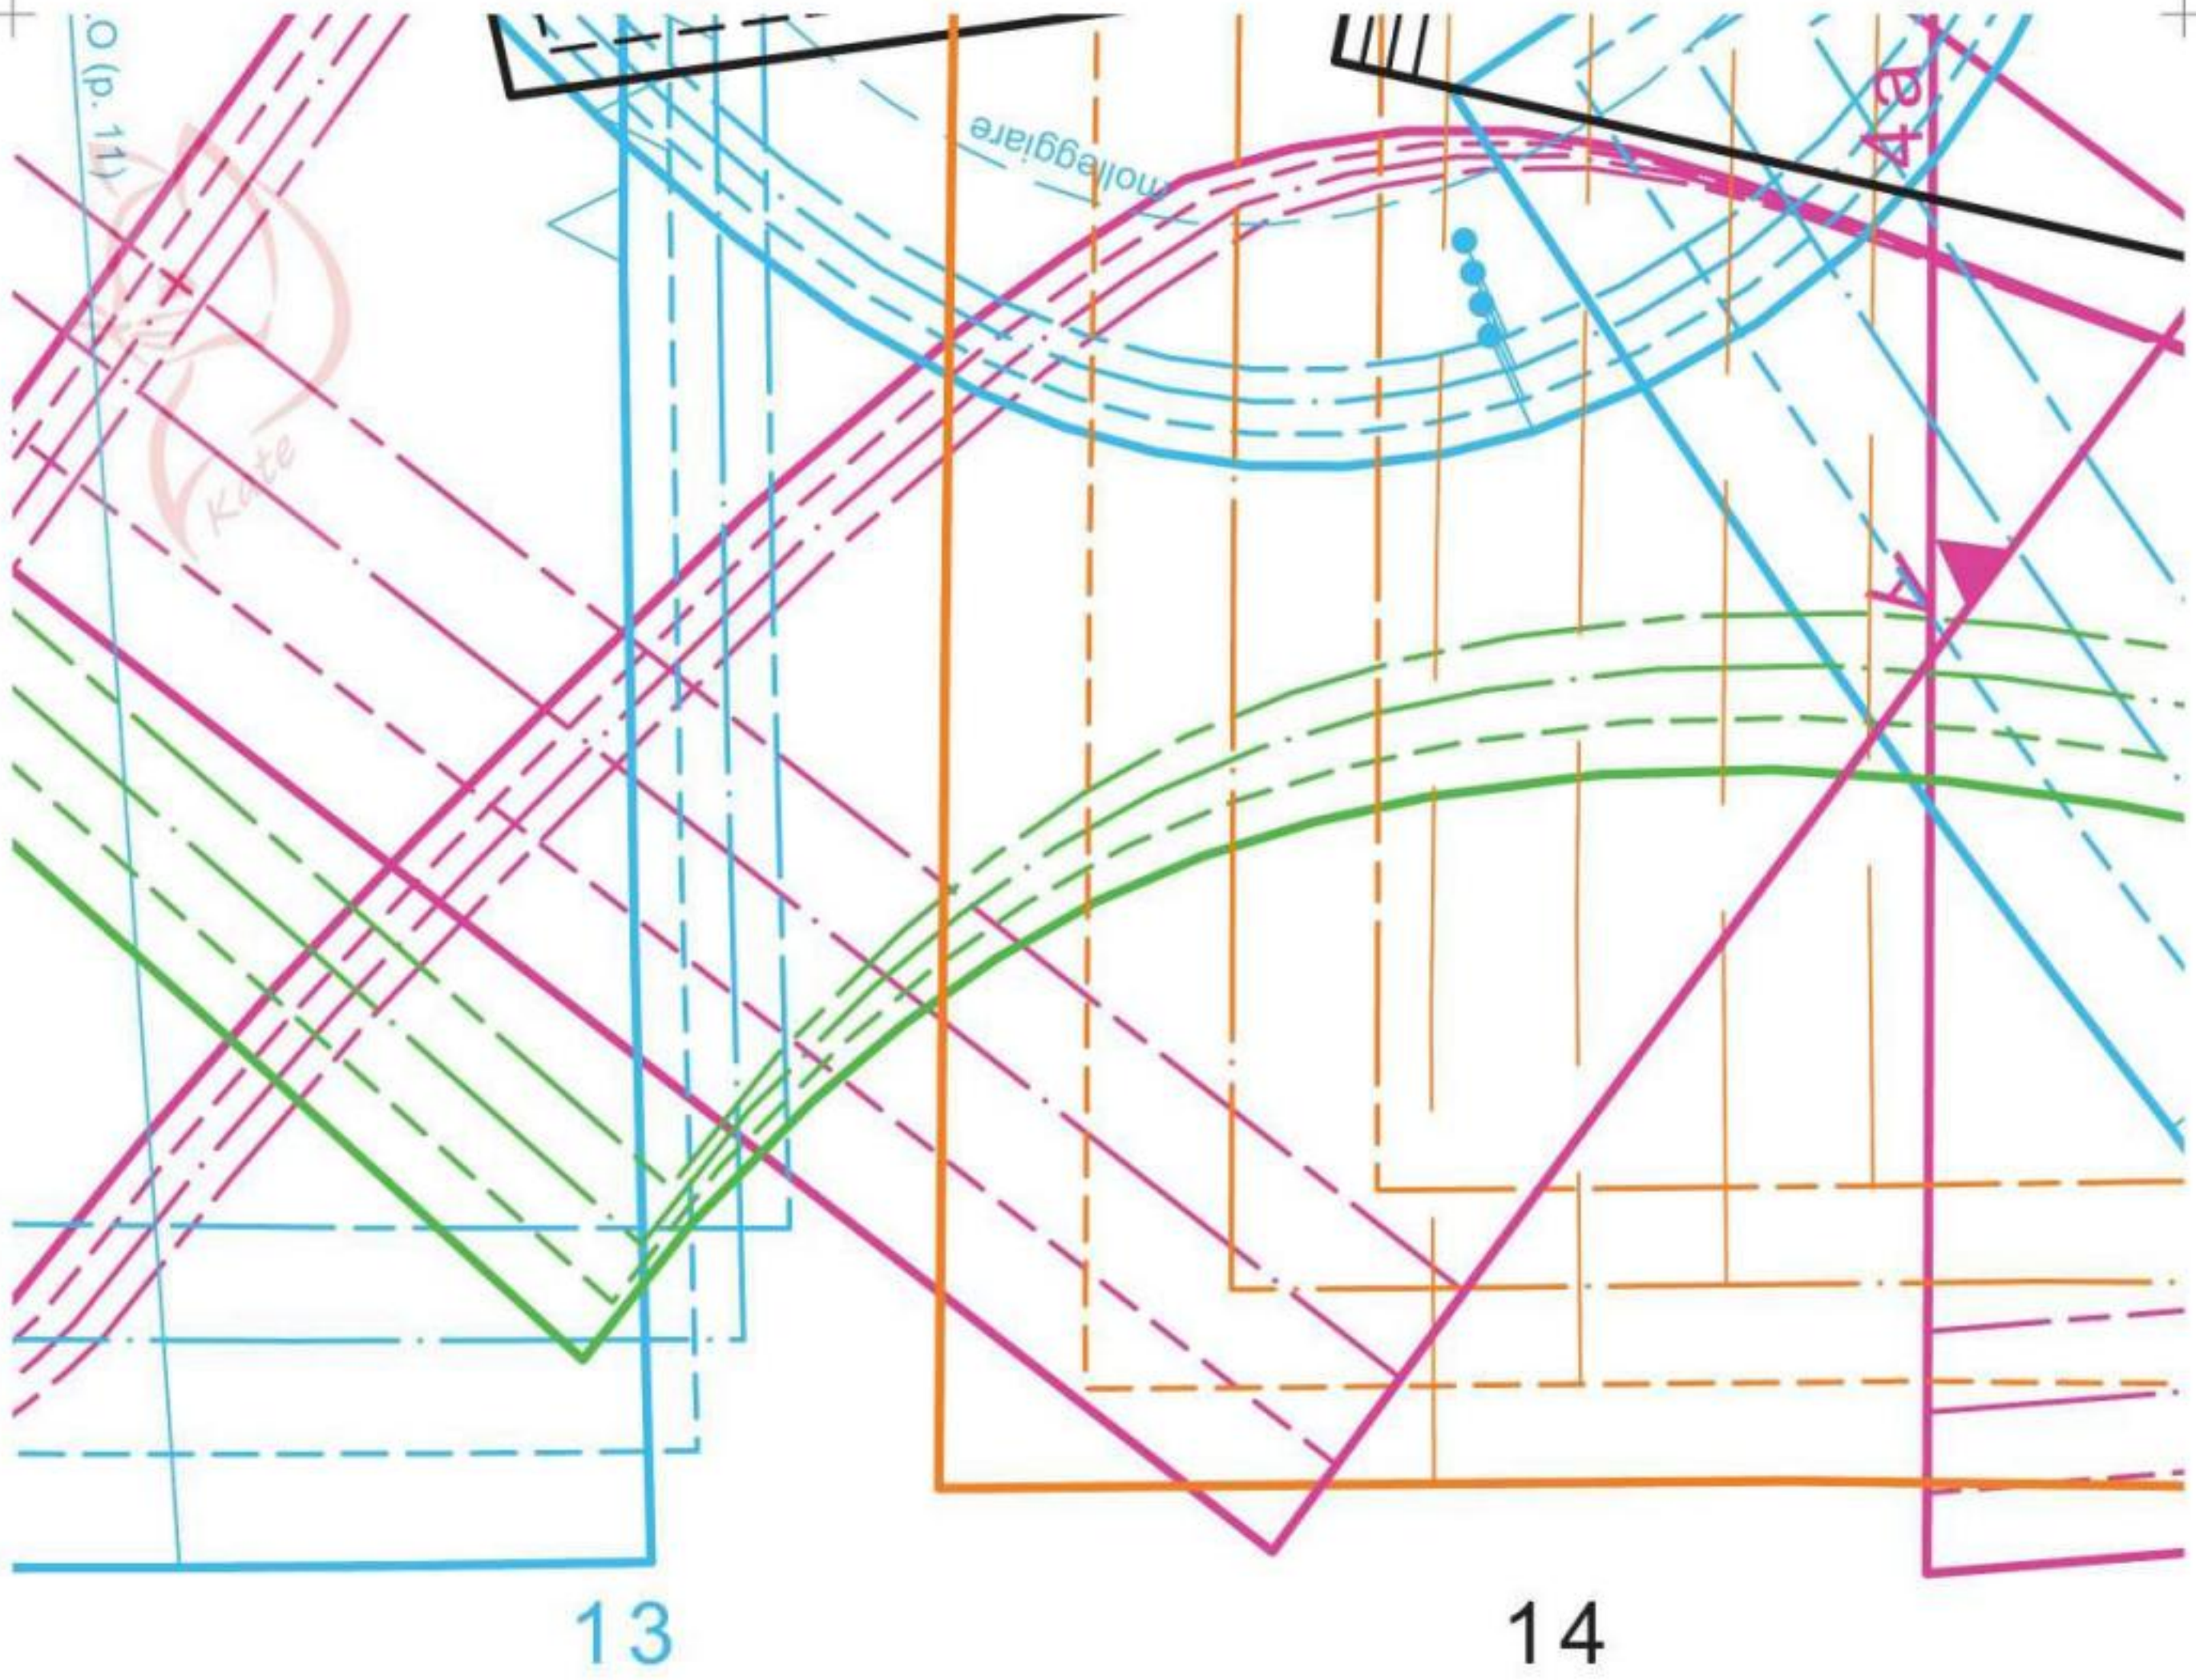


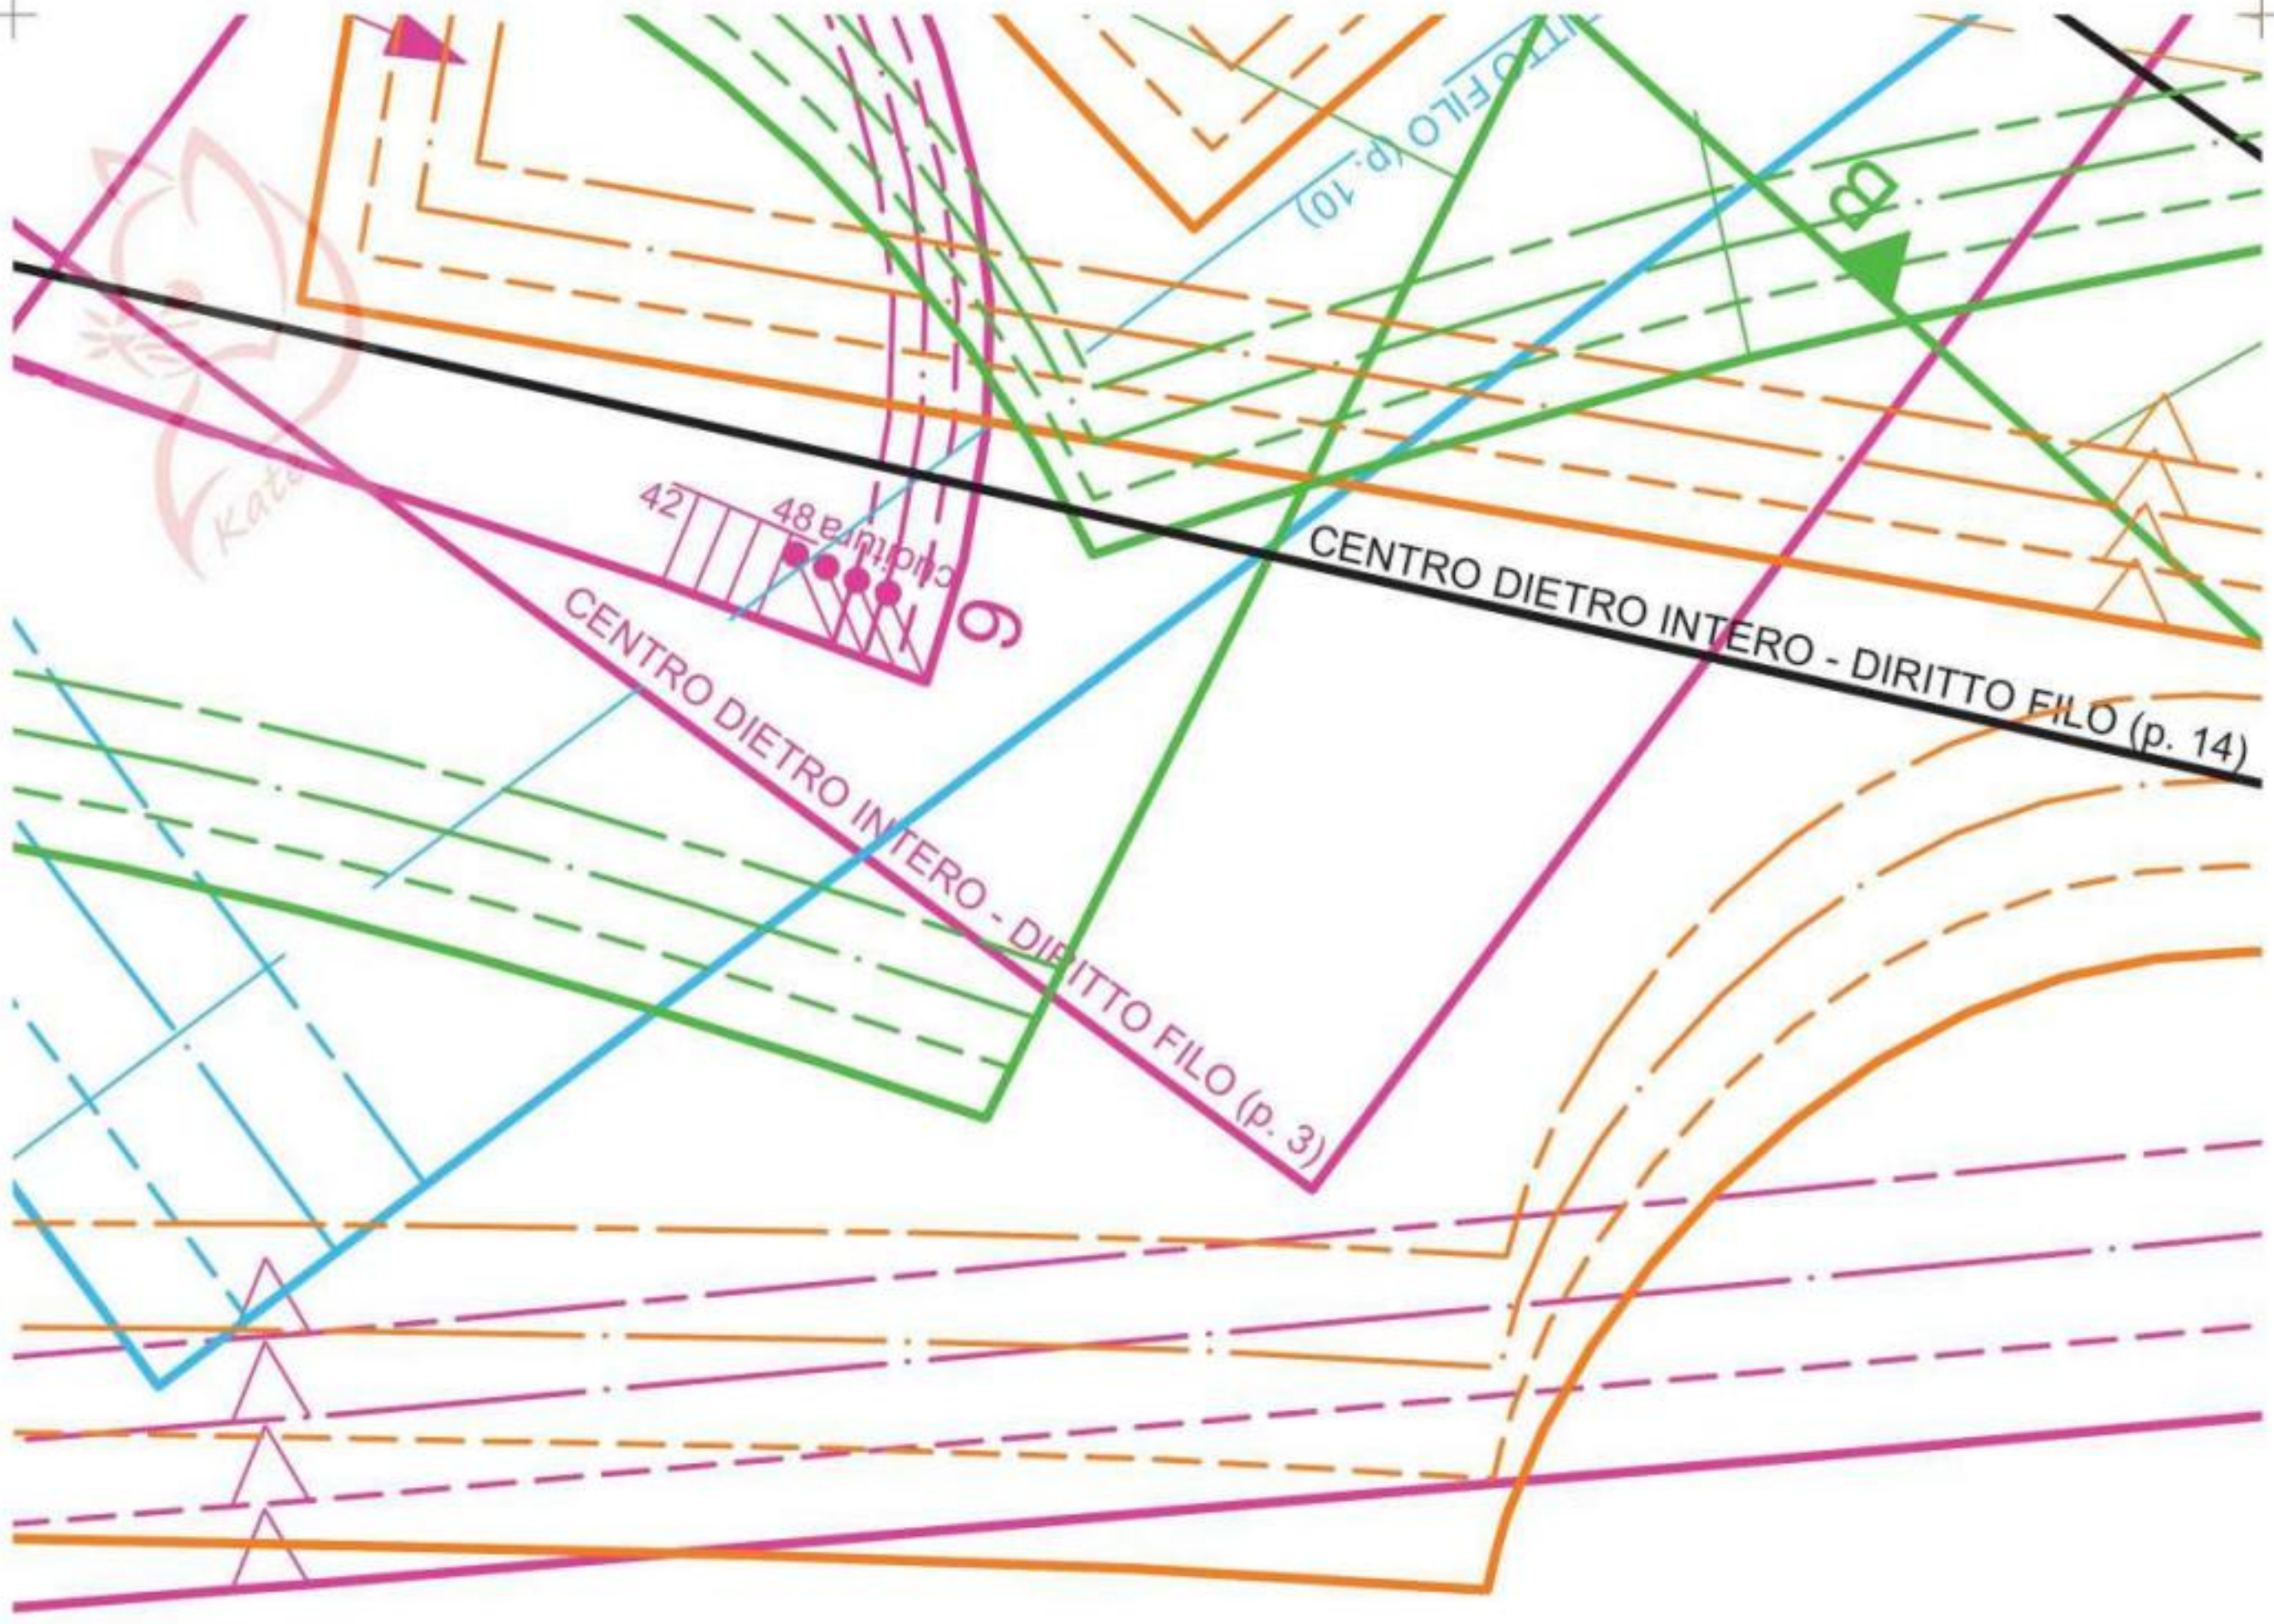

15

16


17/17

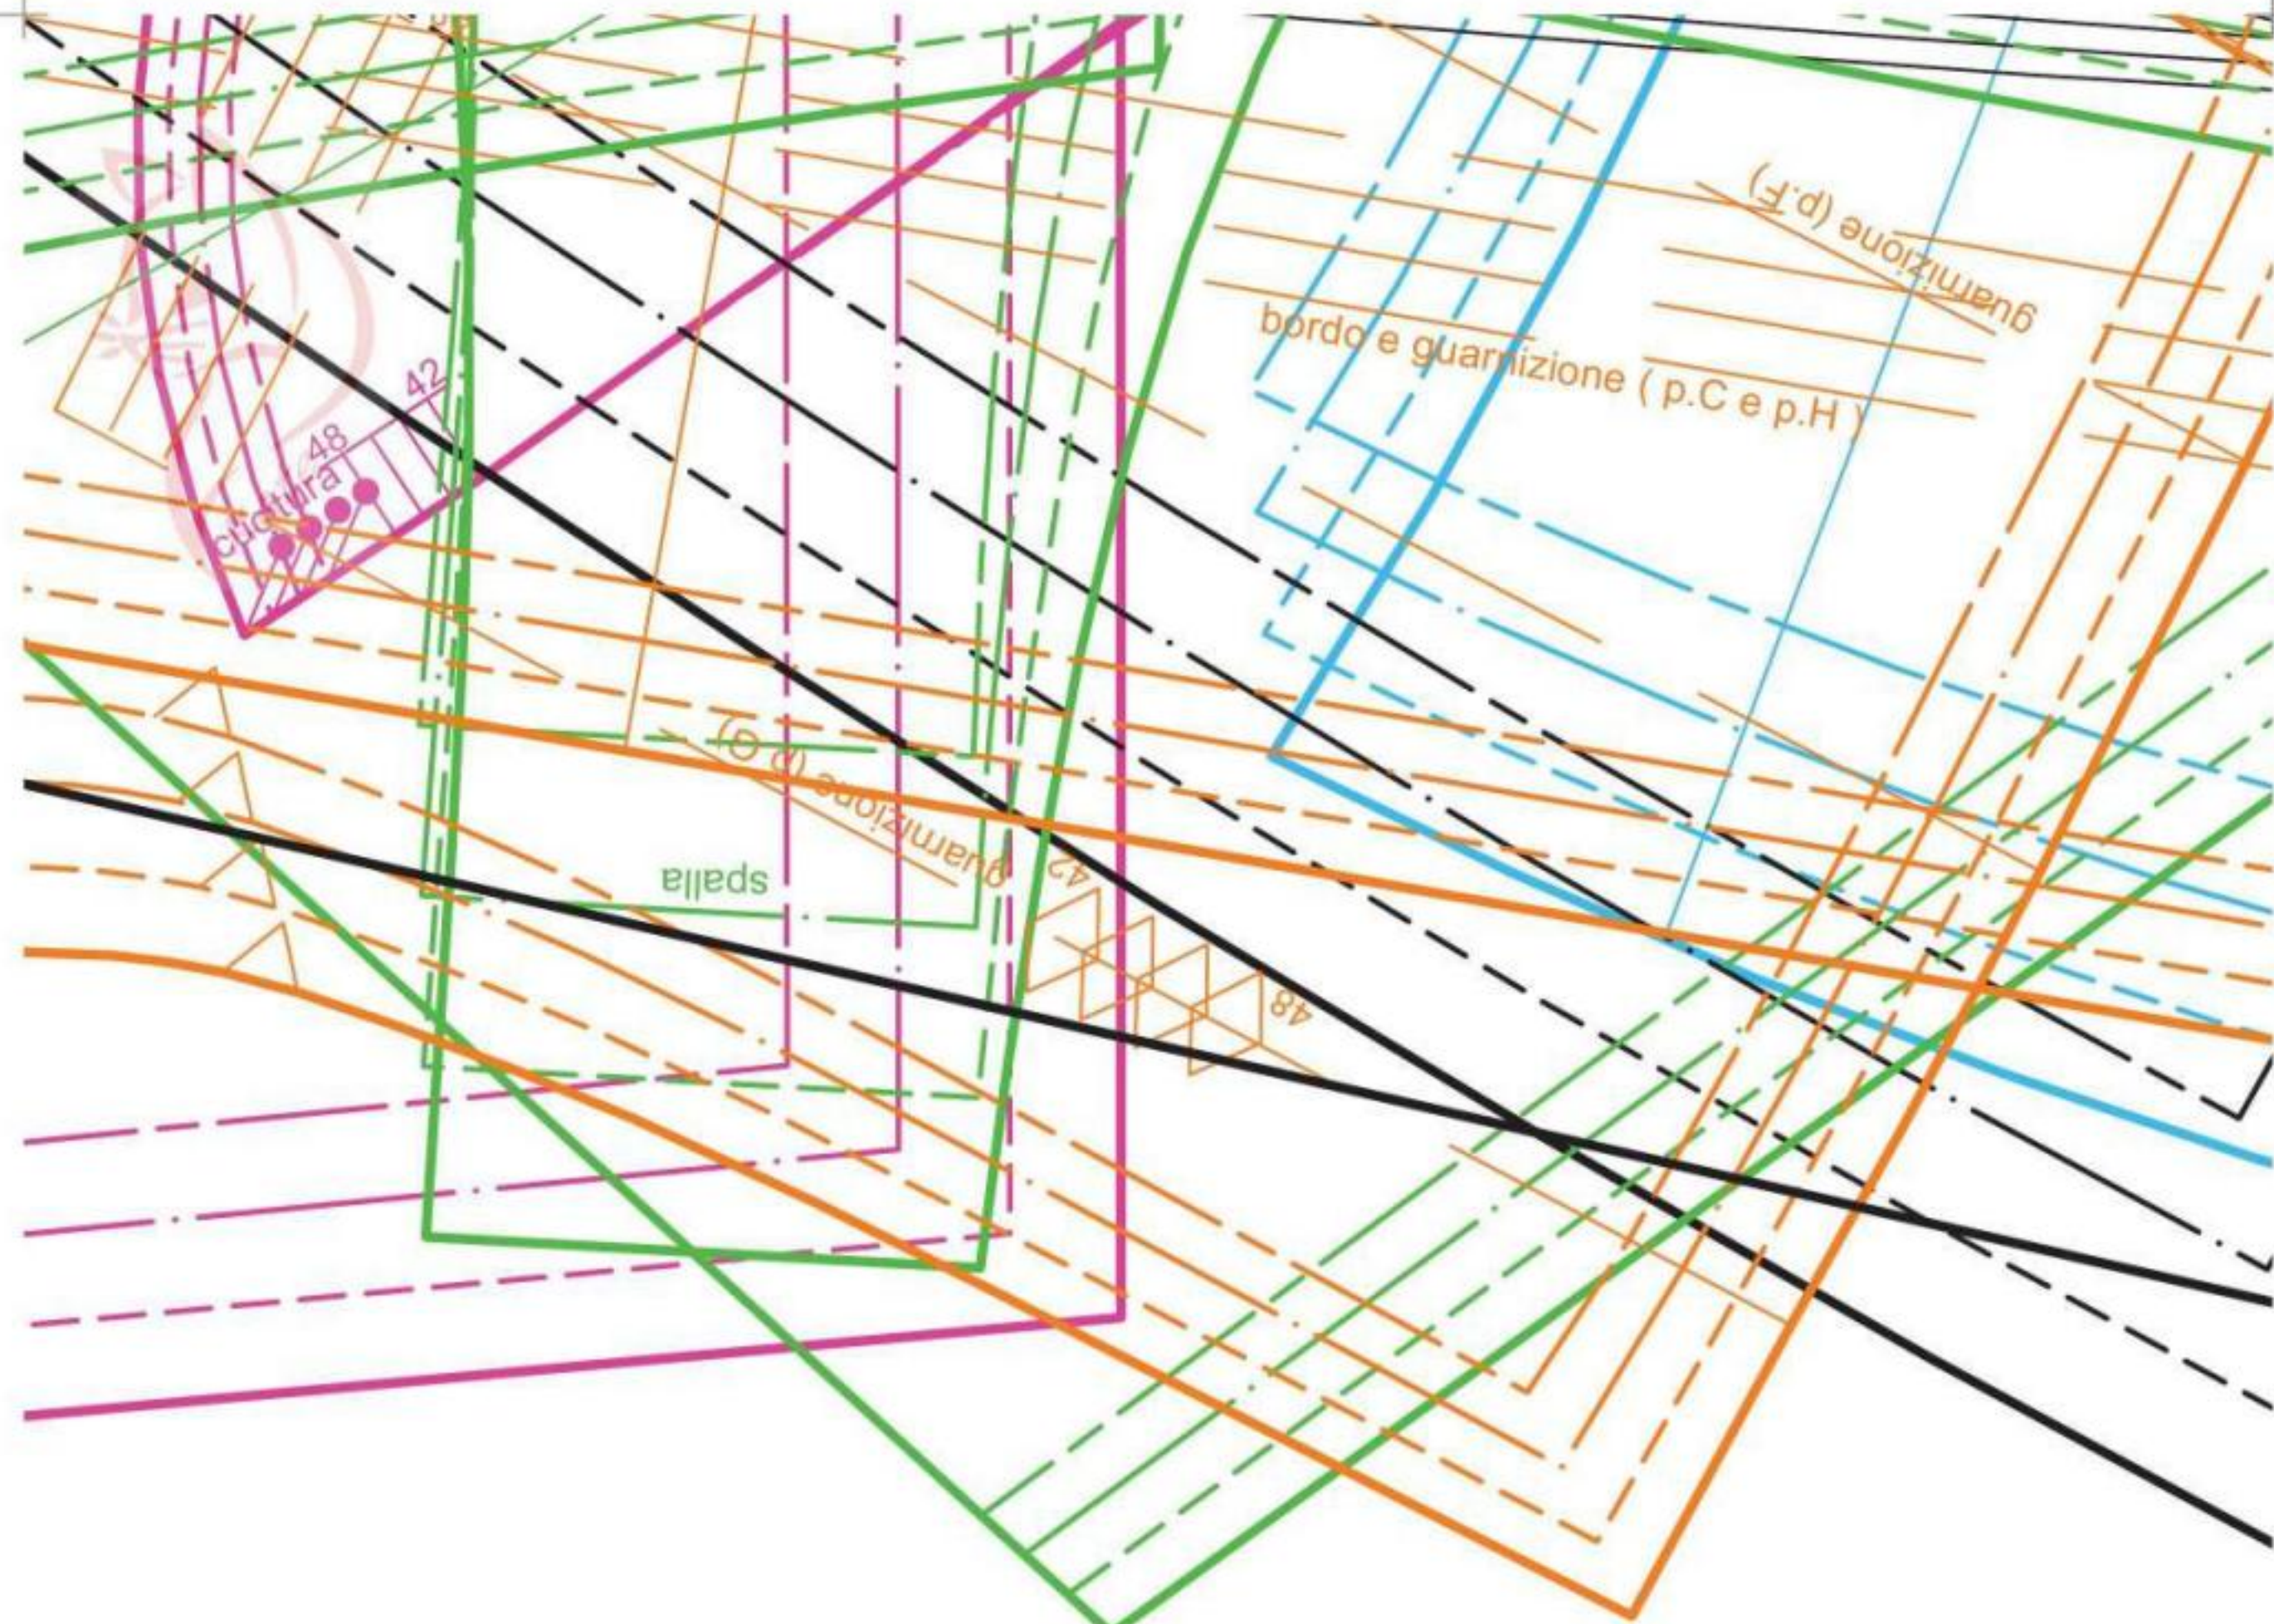

a/17b


18/18a/18b


19

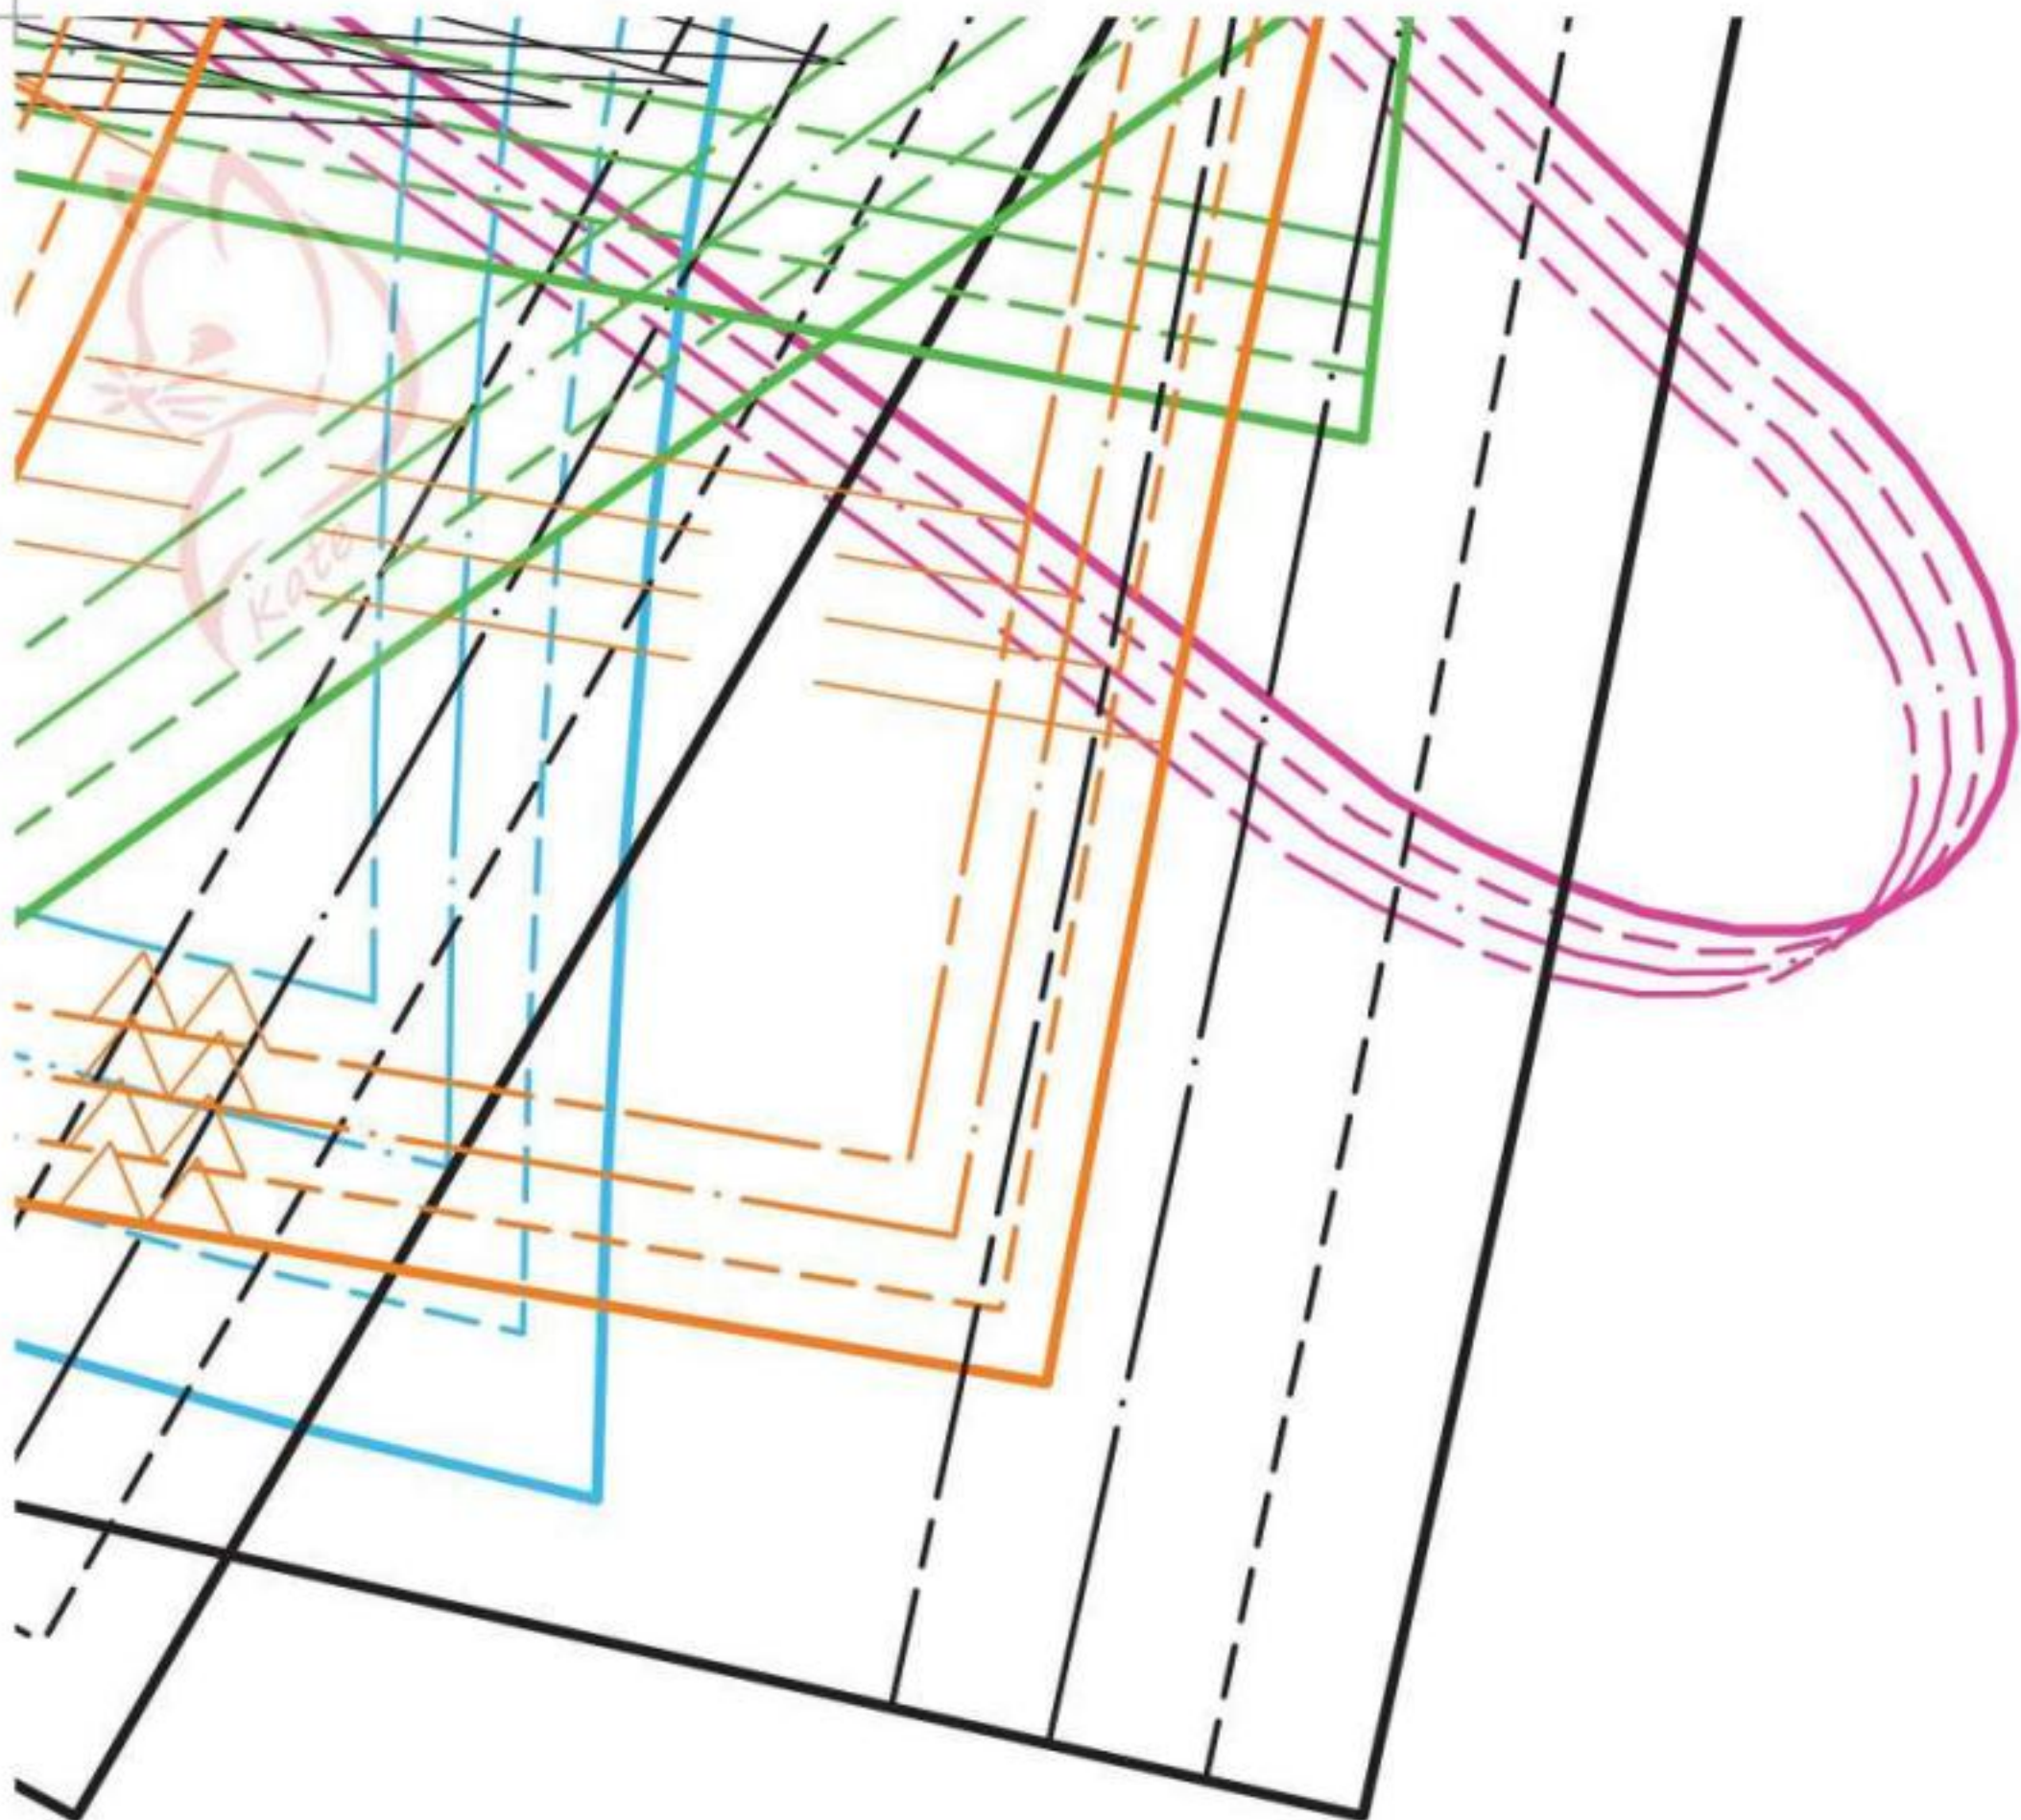

20

21

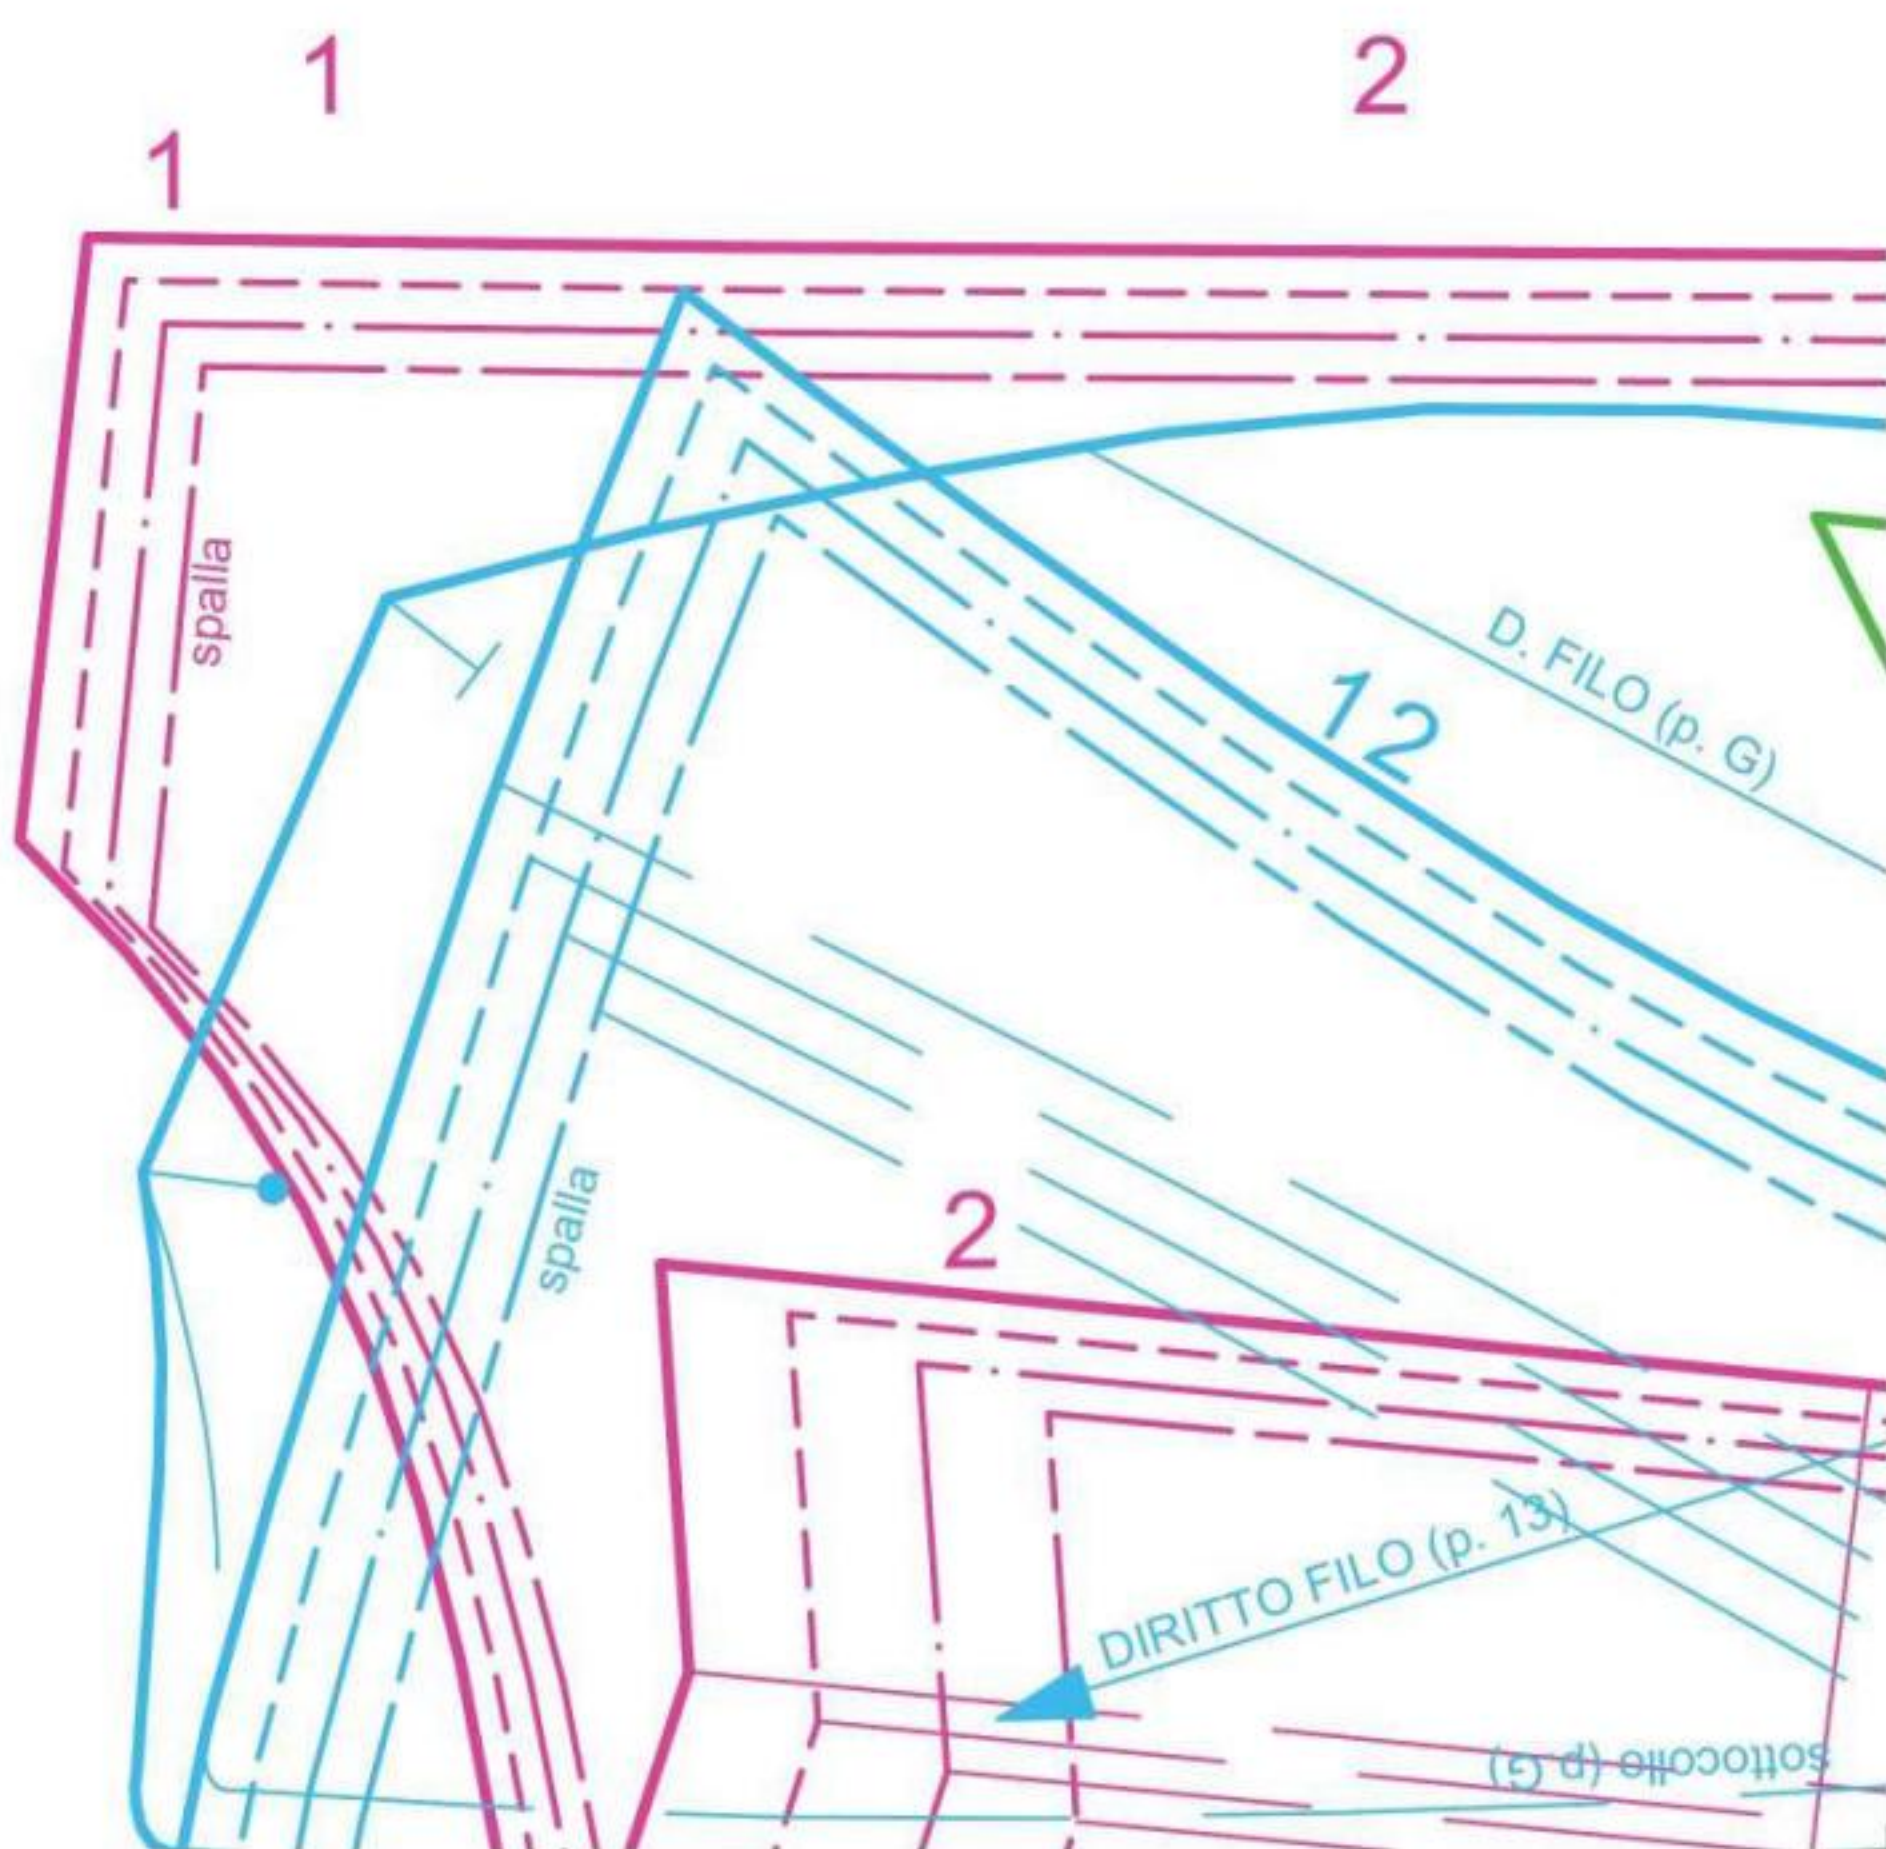


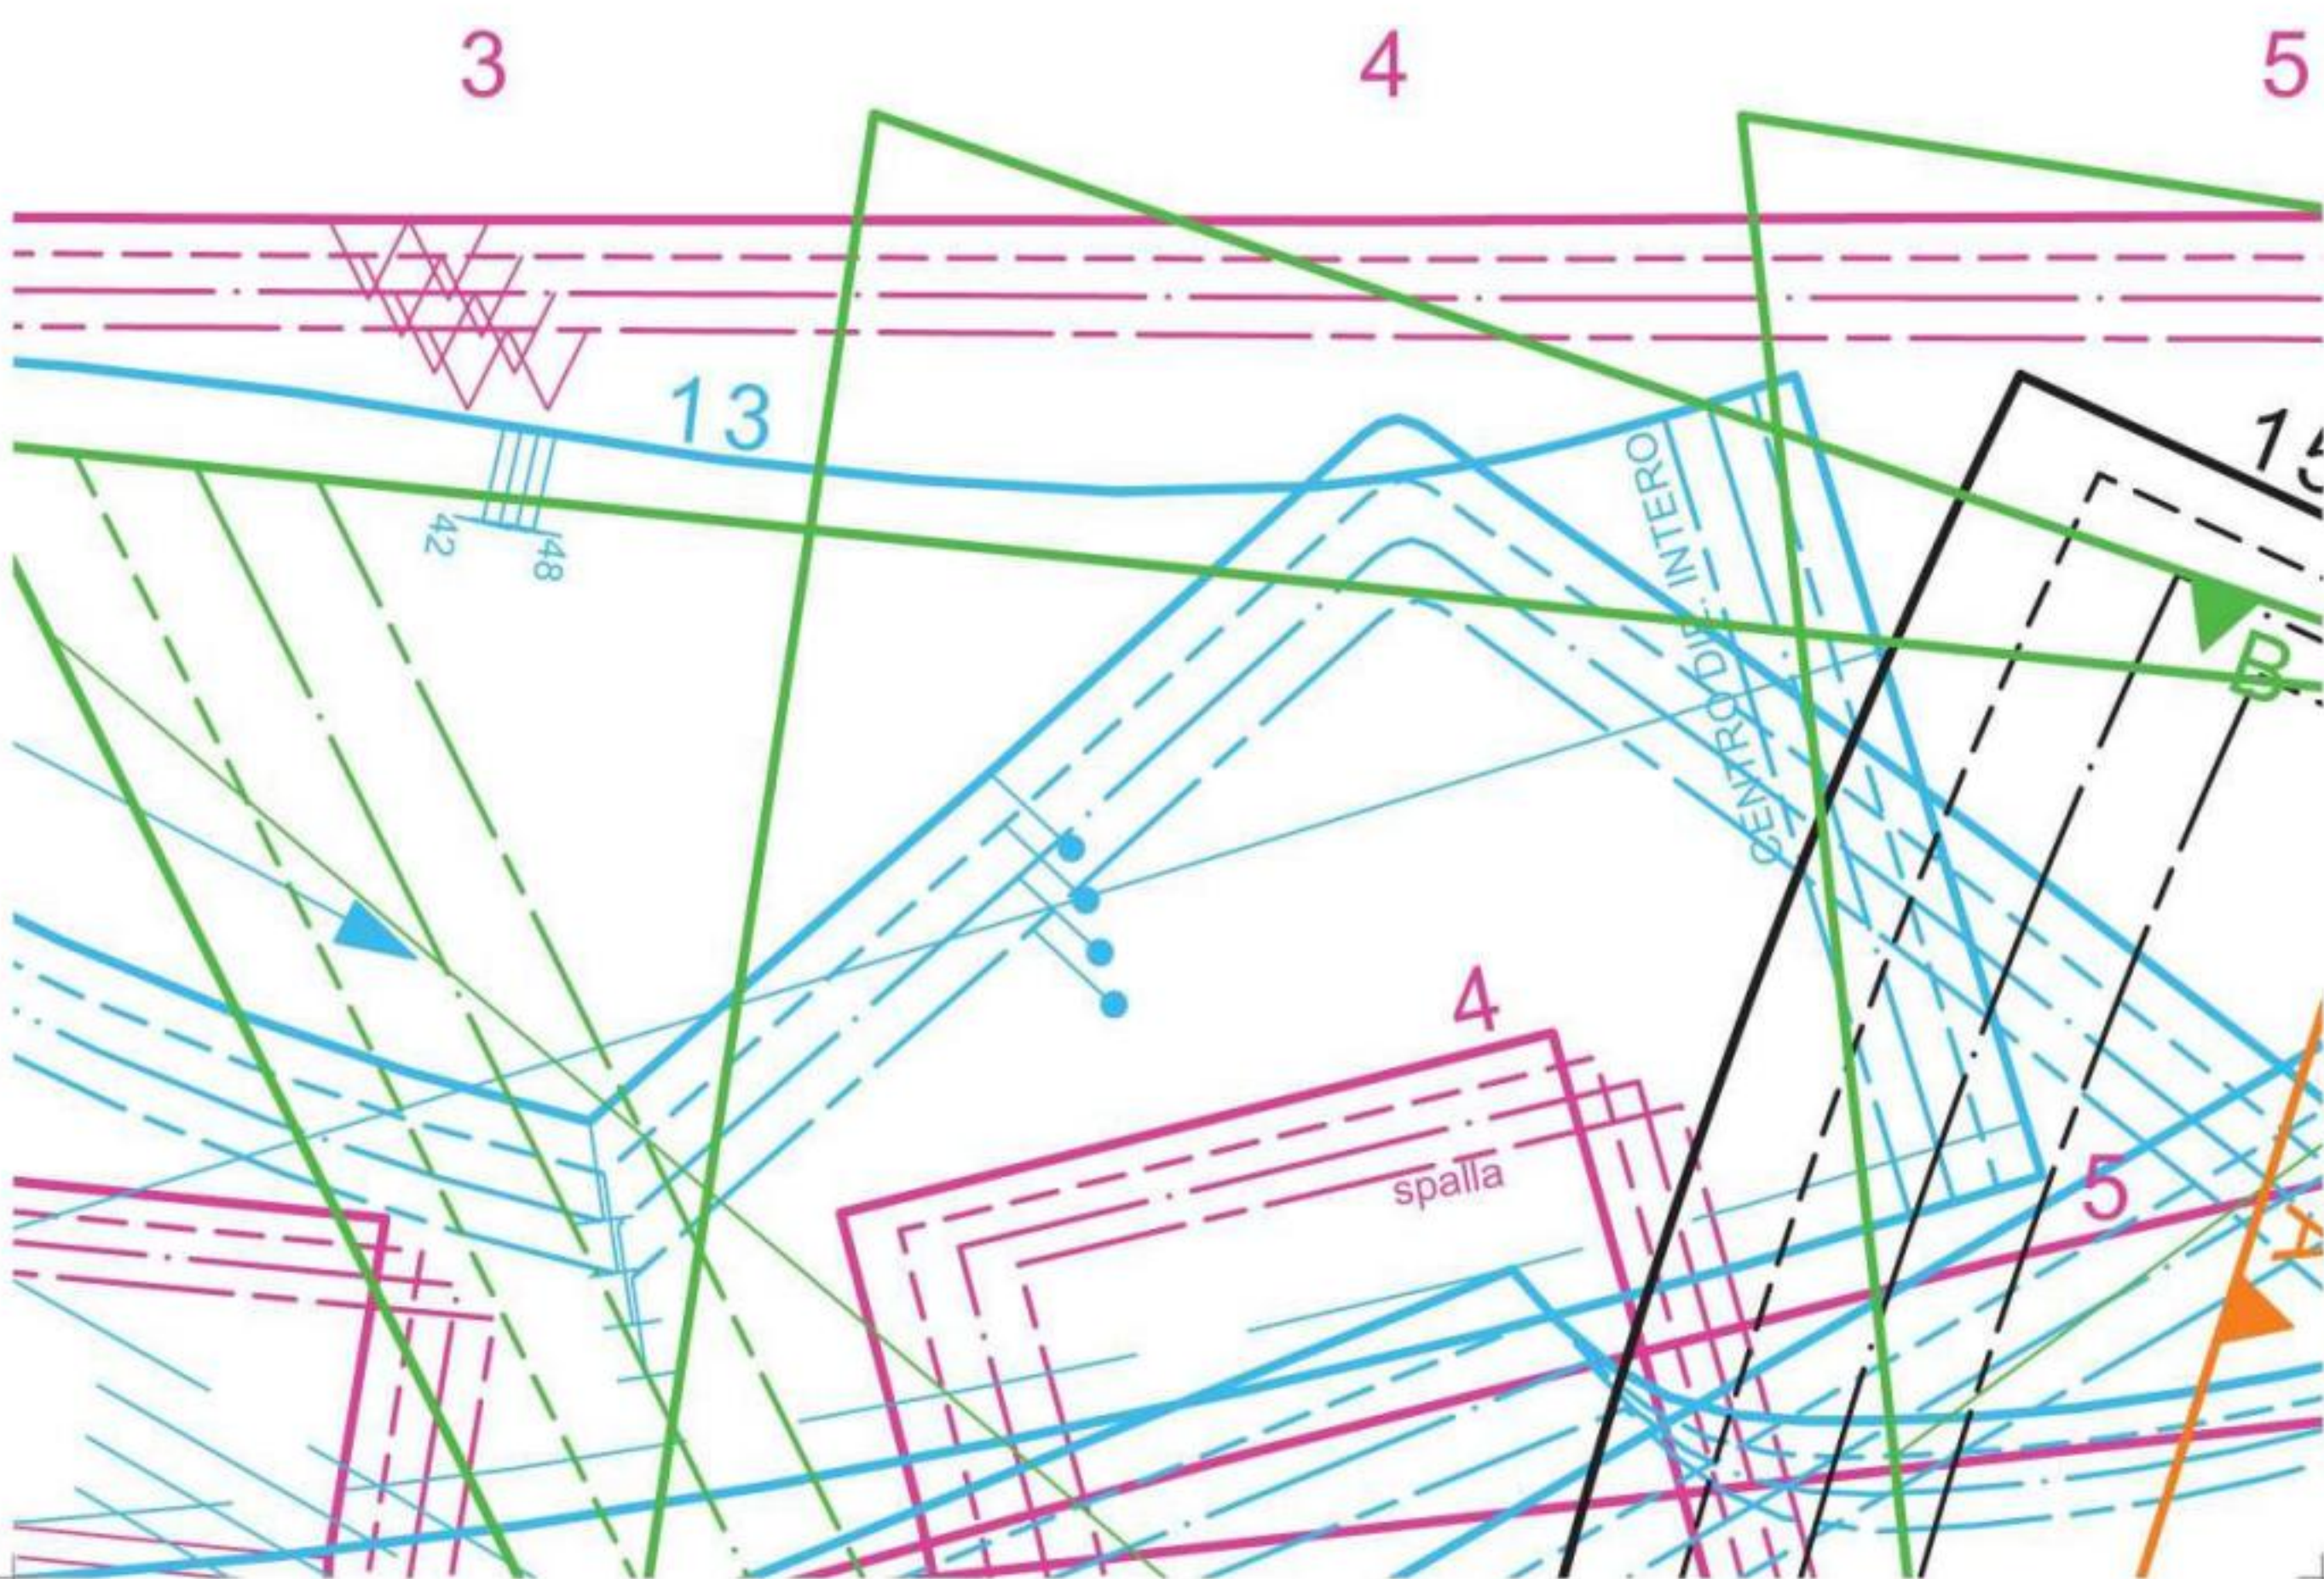



6

7

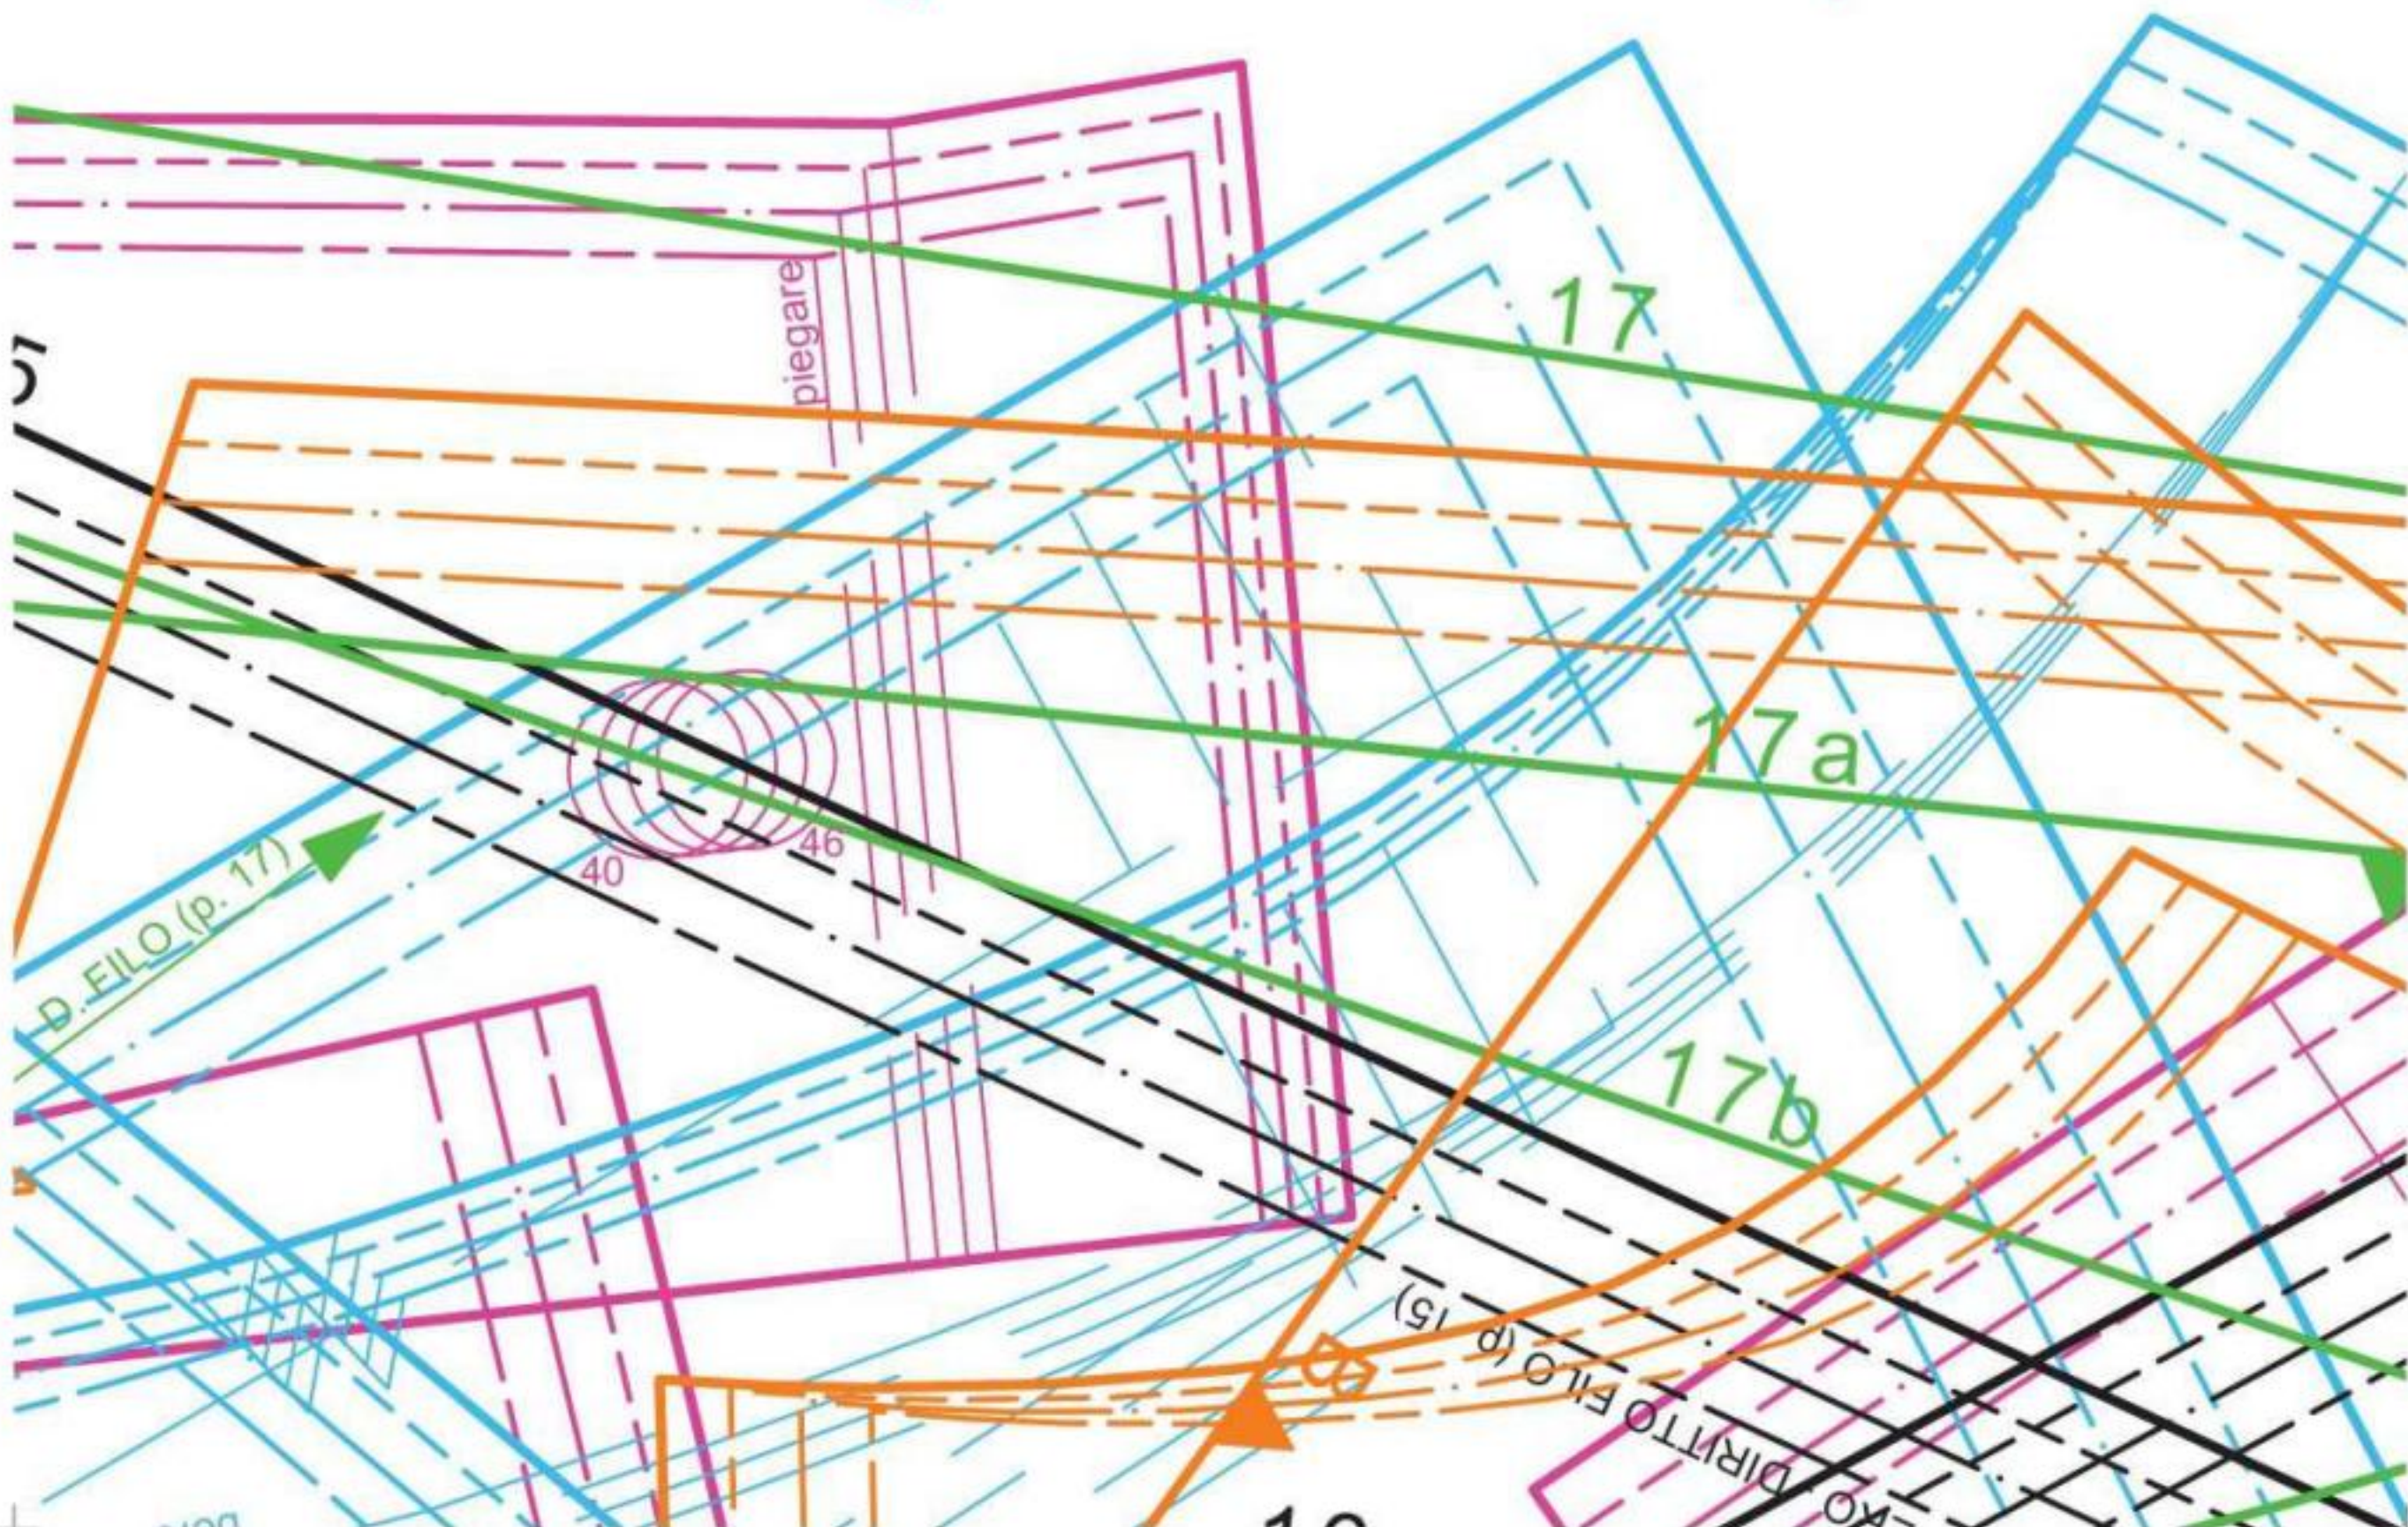




8


9


10

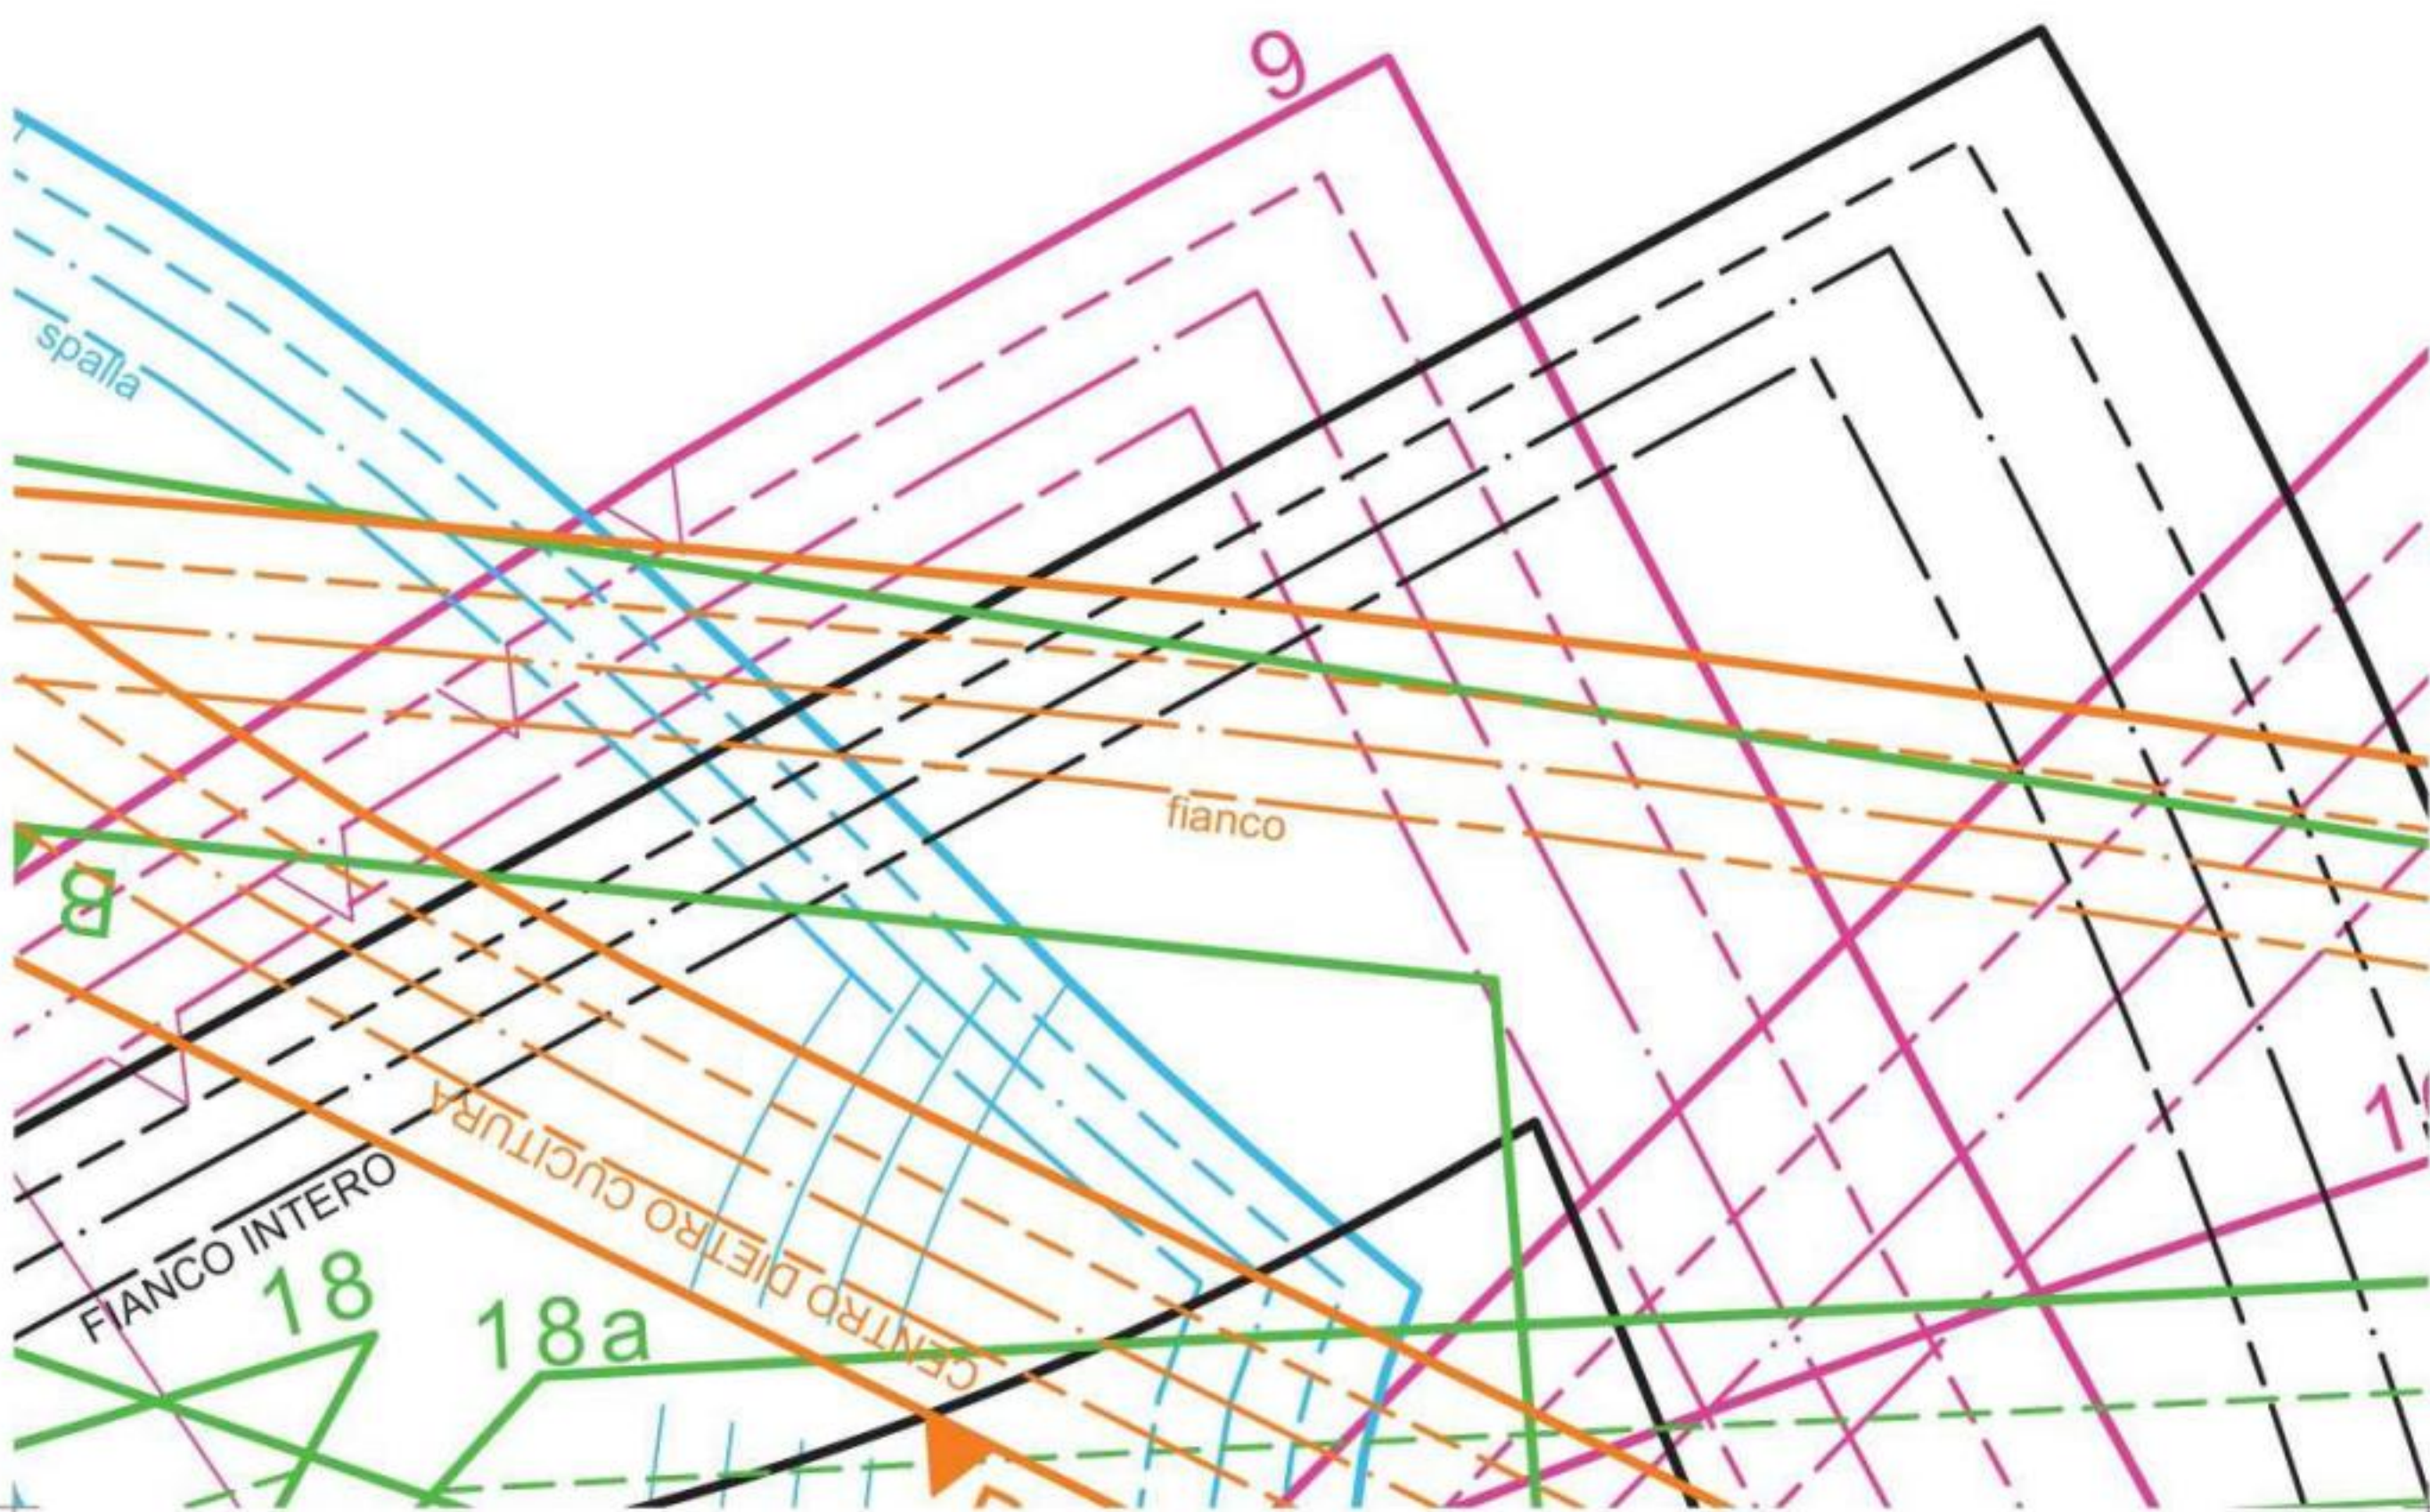





G
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№8/2019

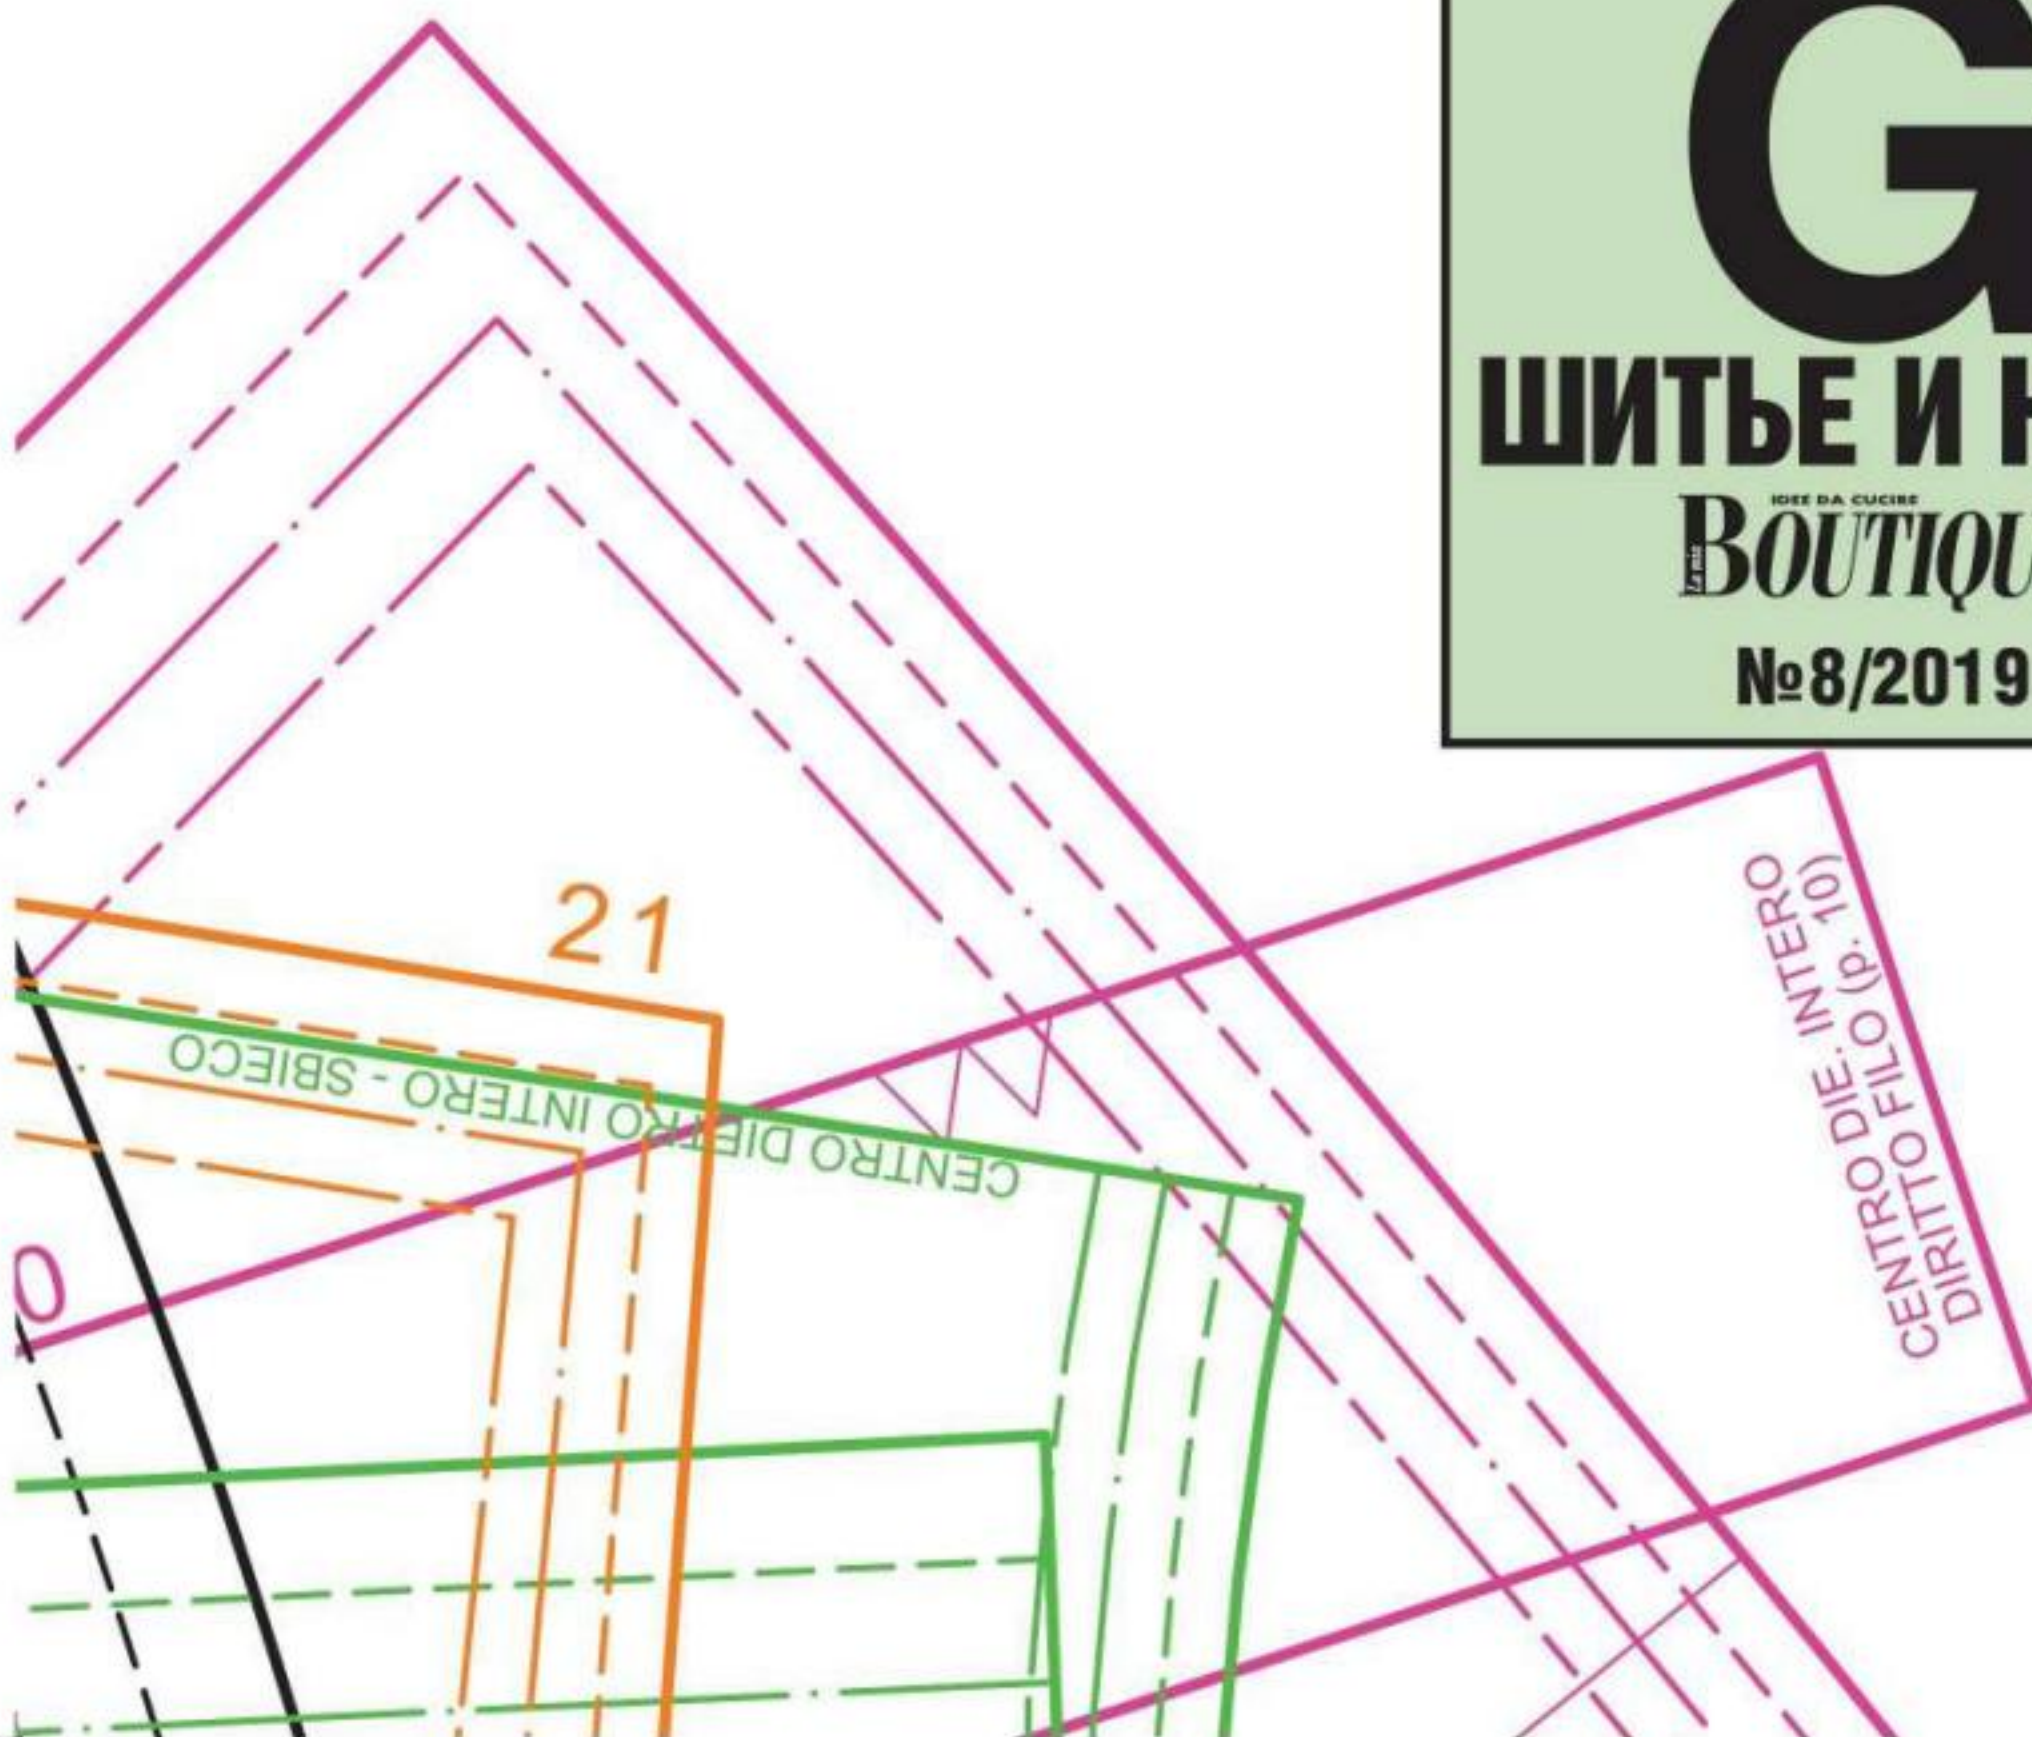

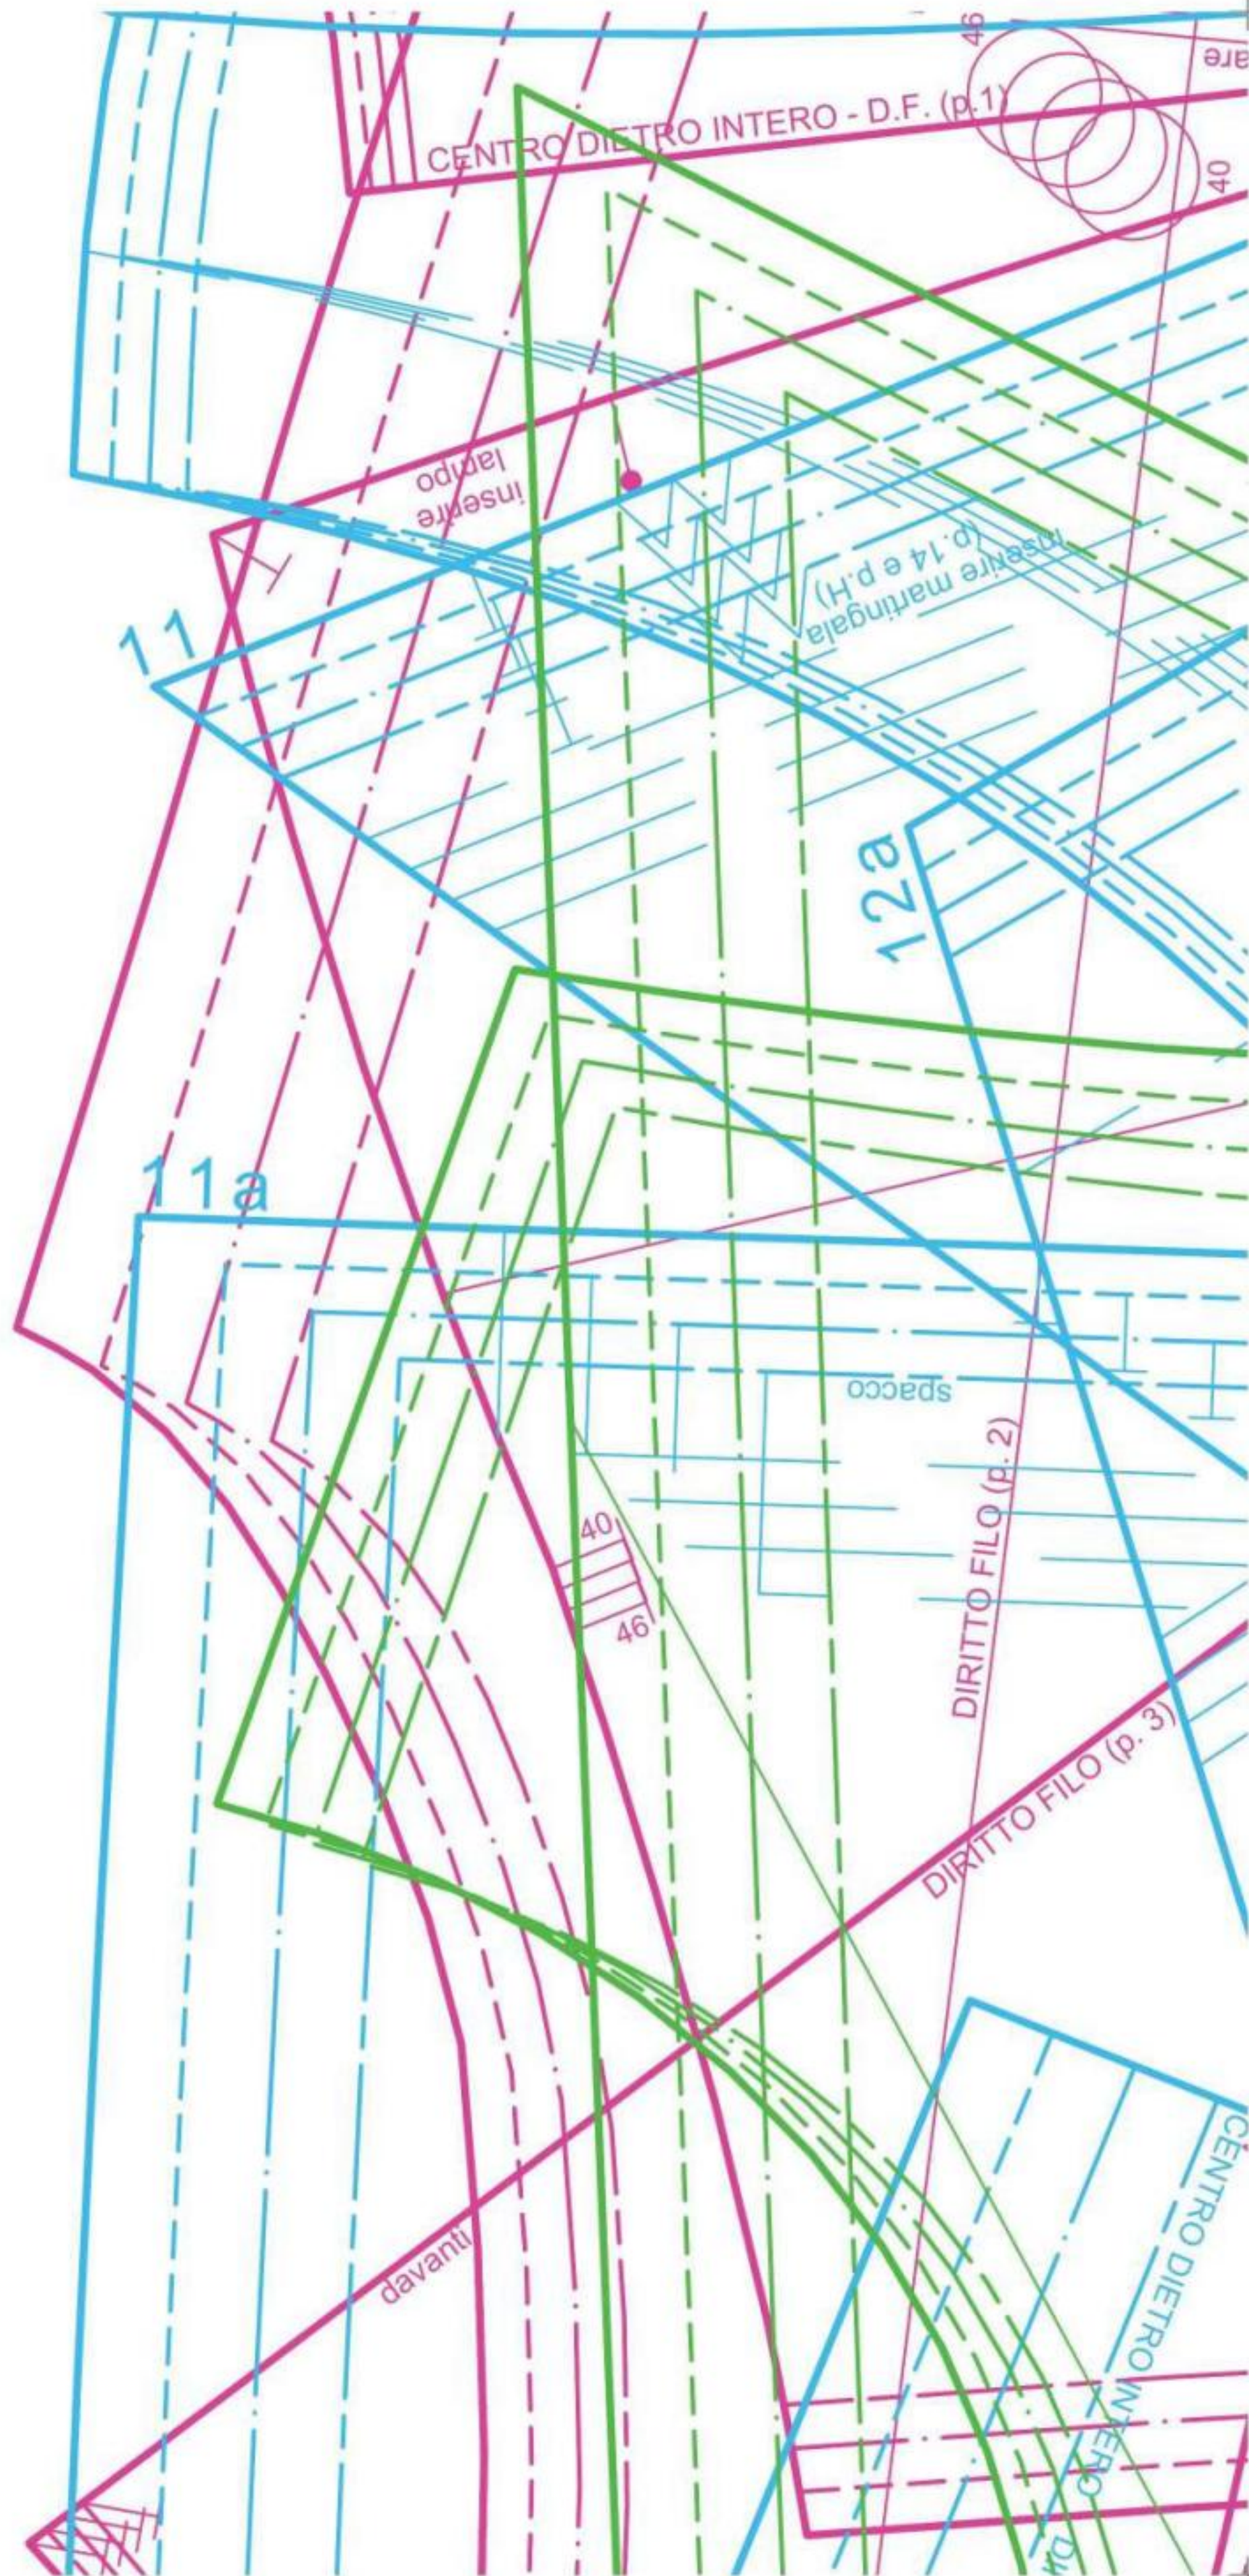

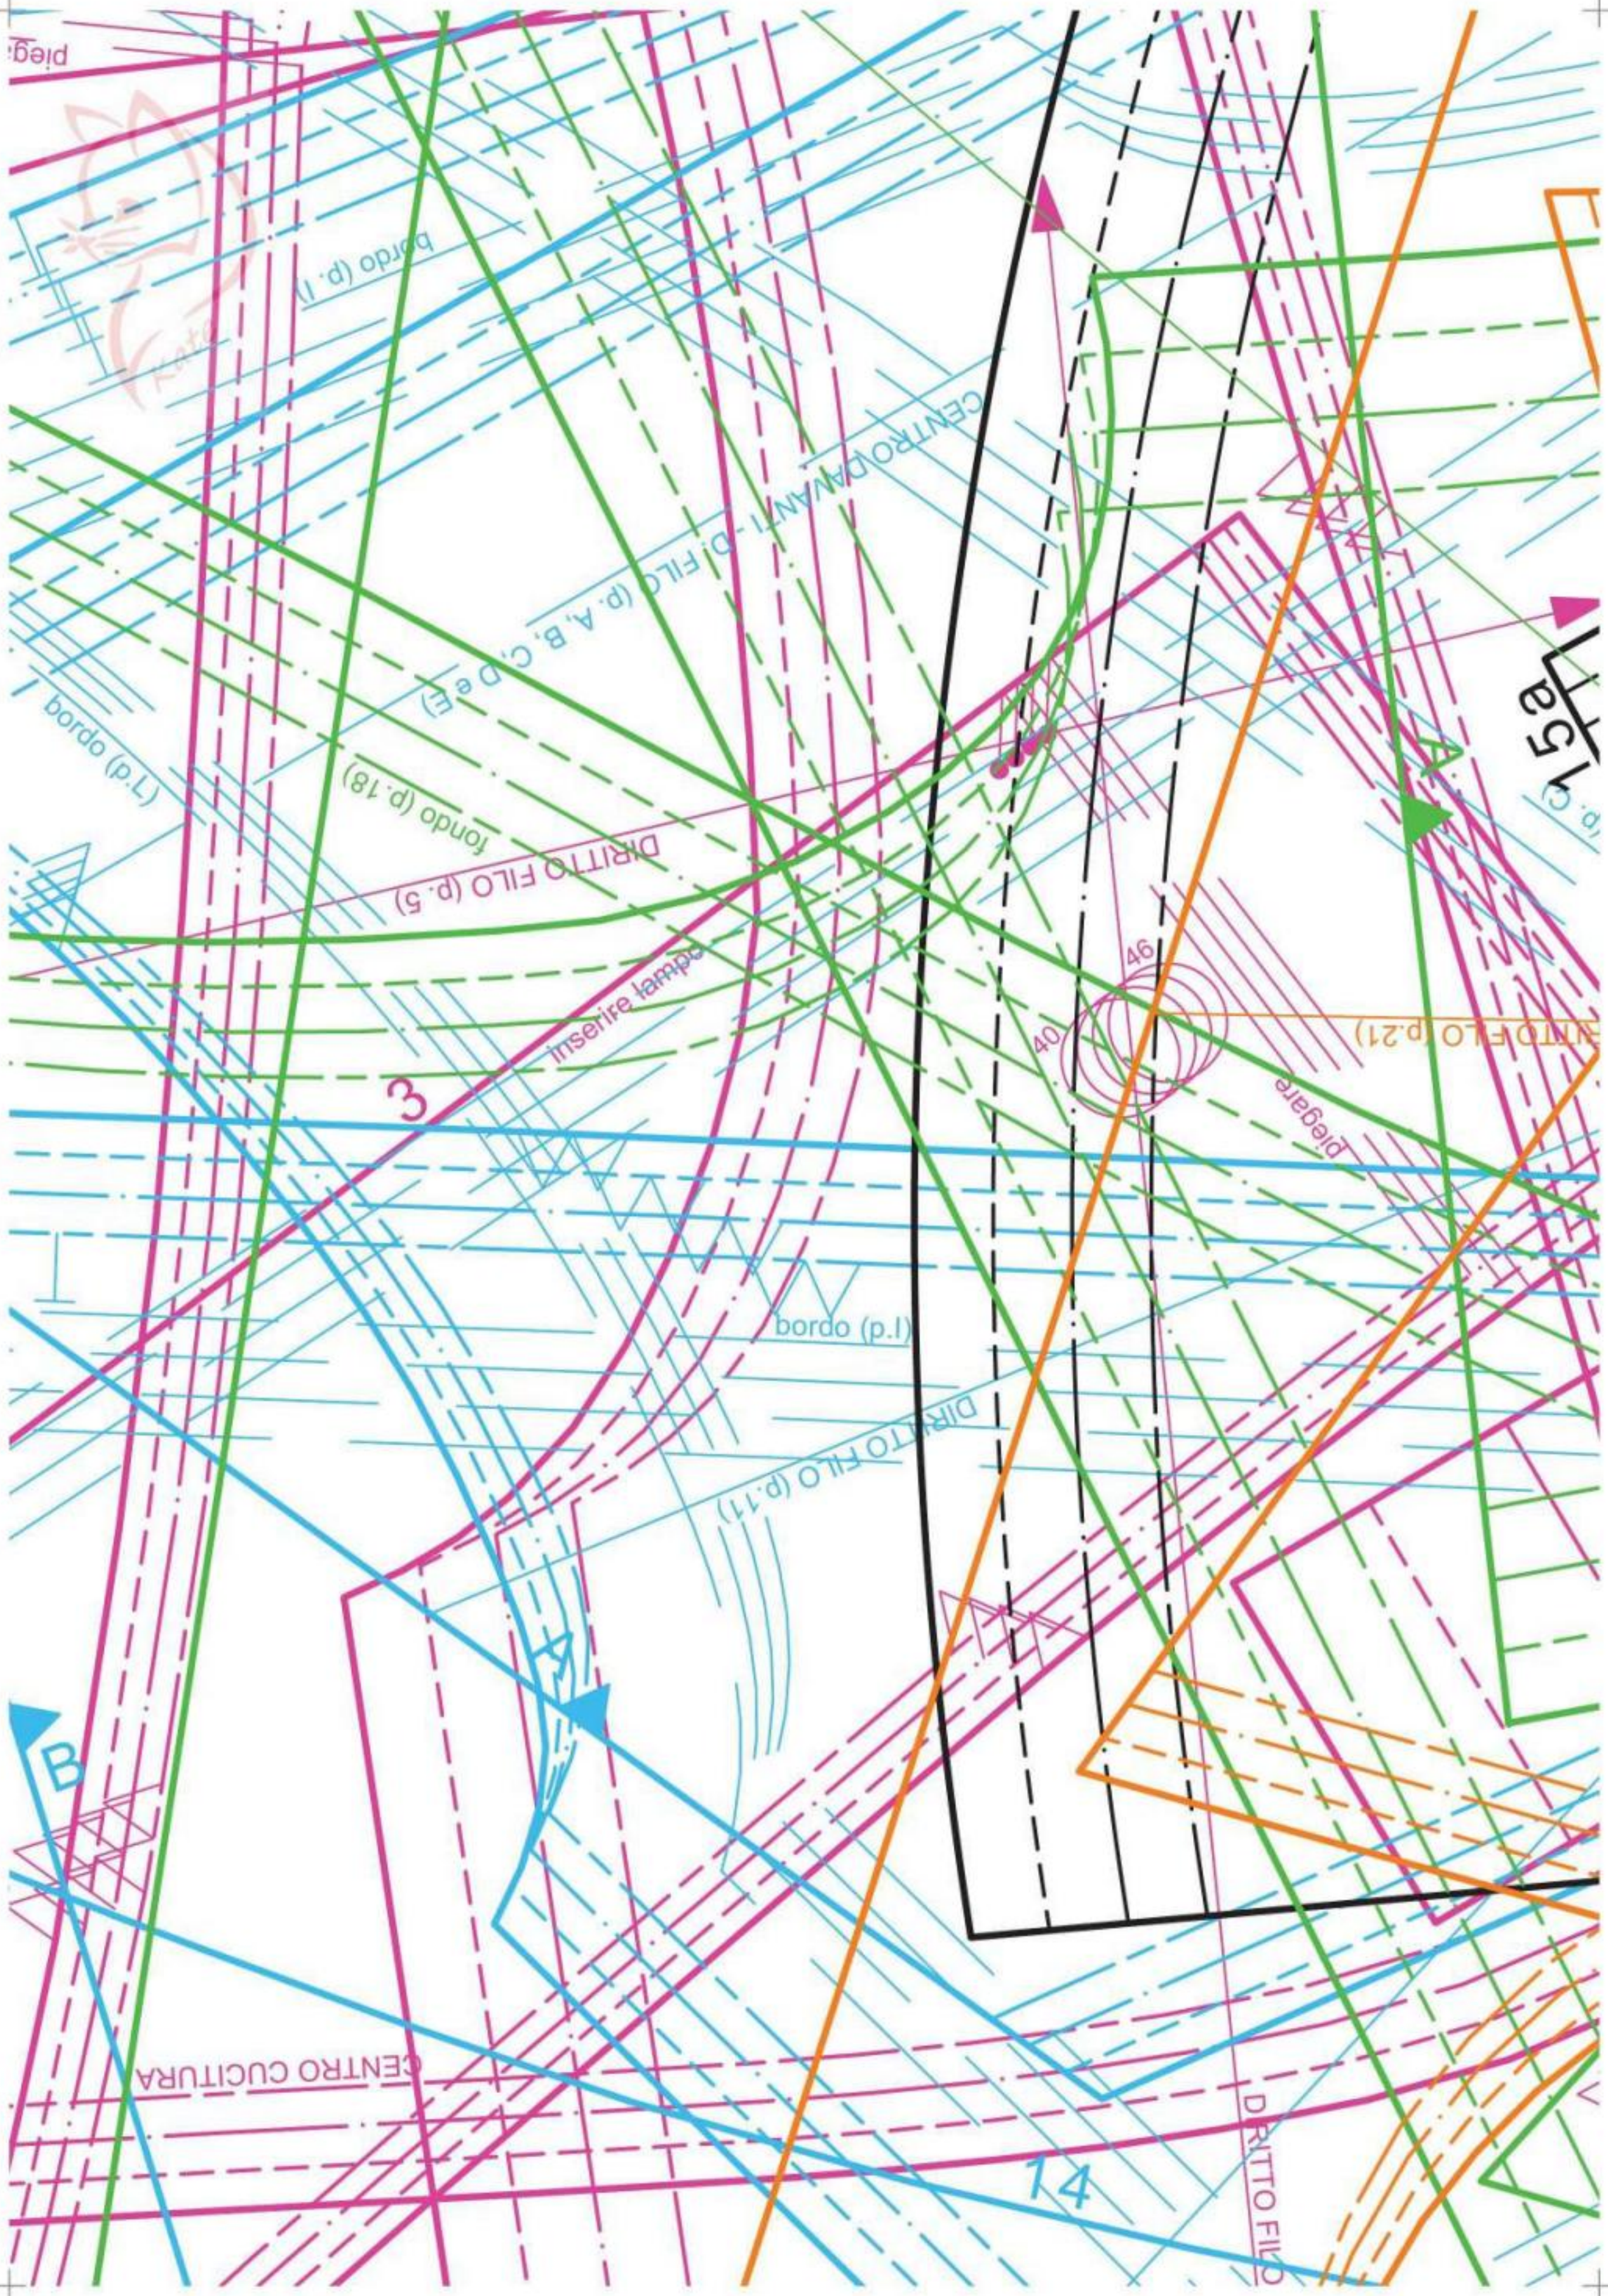

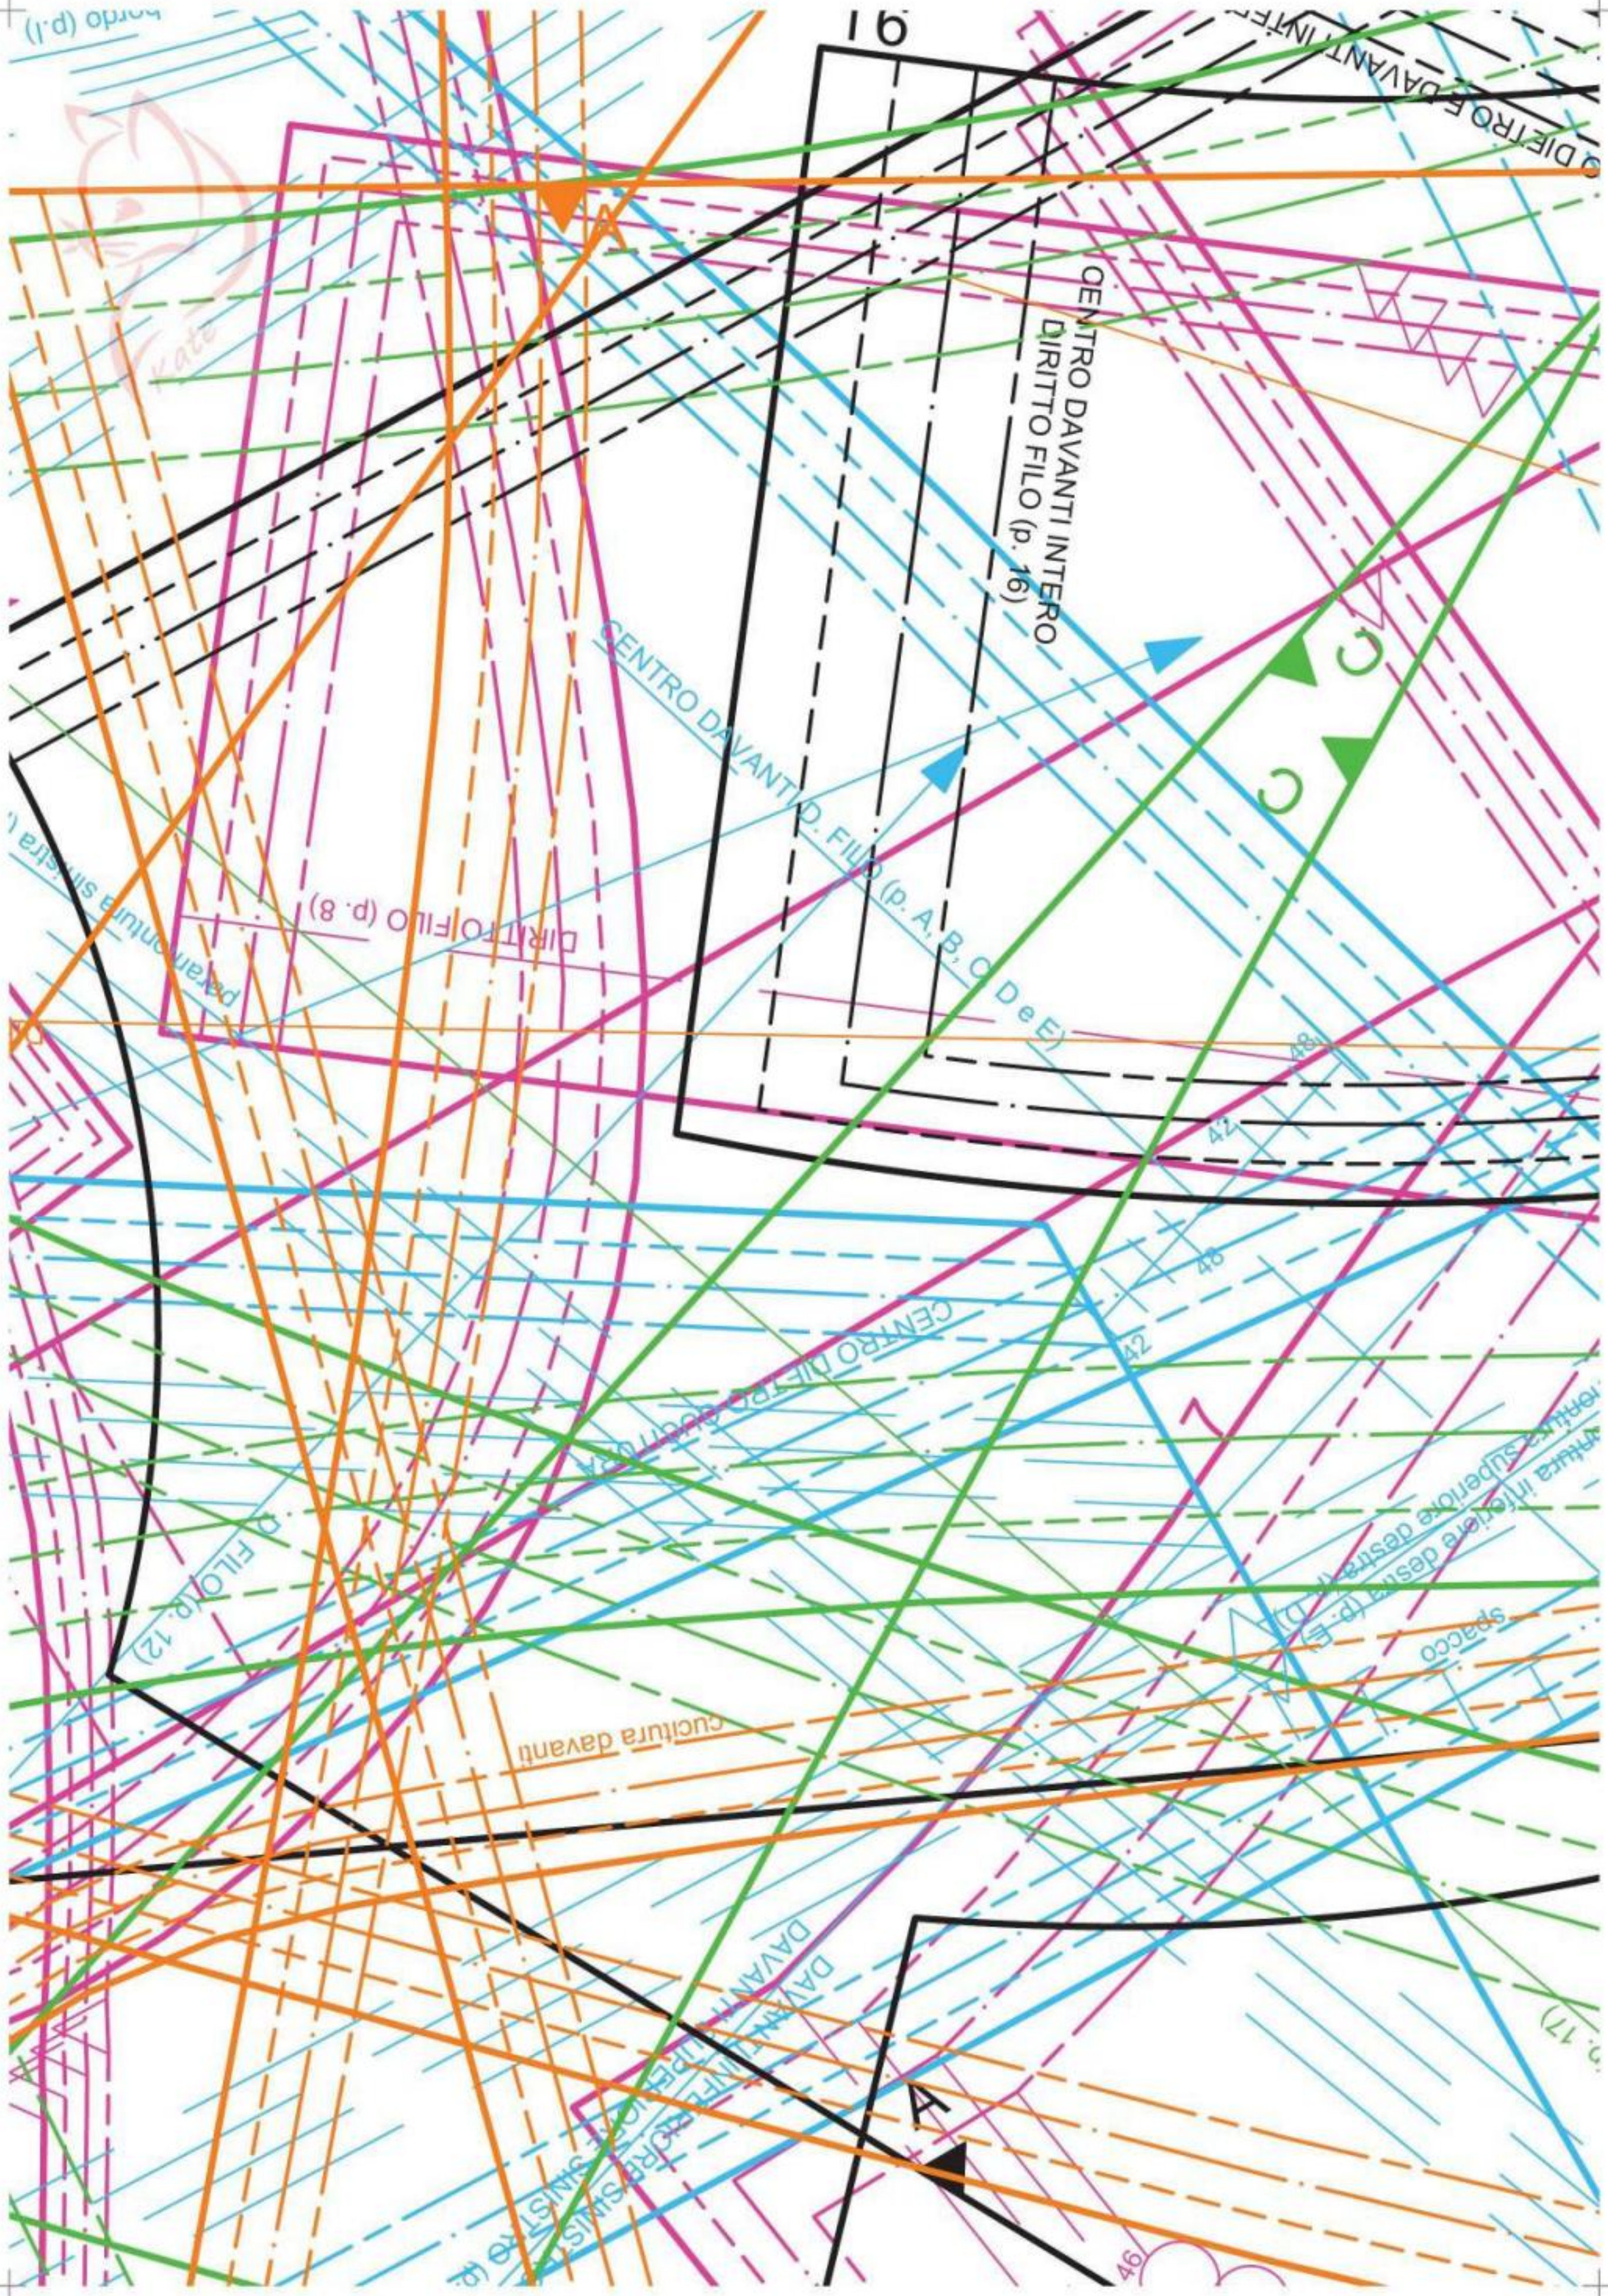

CENTRO DAVANTI INTERO
DIRETTO FILO (p. 16)


CENTRO DAVANTI D. FILO (p. A, B, C, D, E)

DIRETTO FILO (p. 8)


CUCITURA DAVANTI


spacco

A

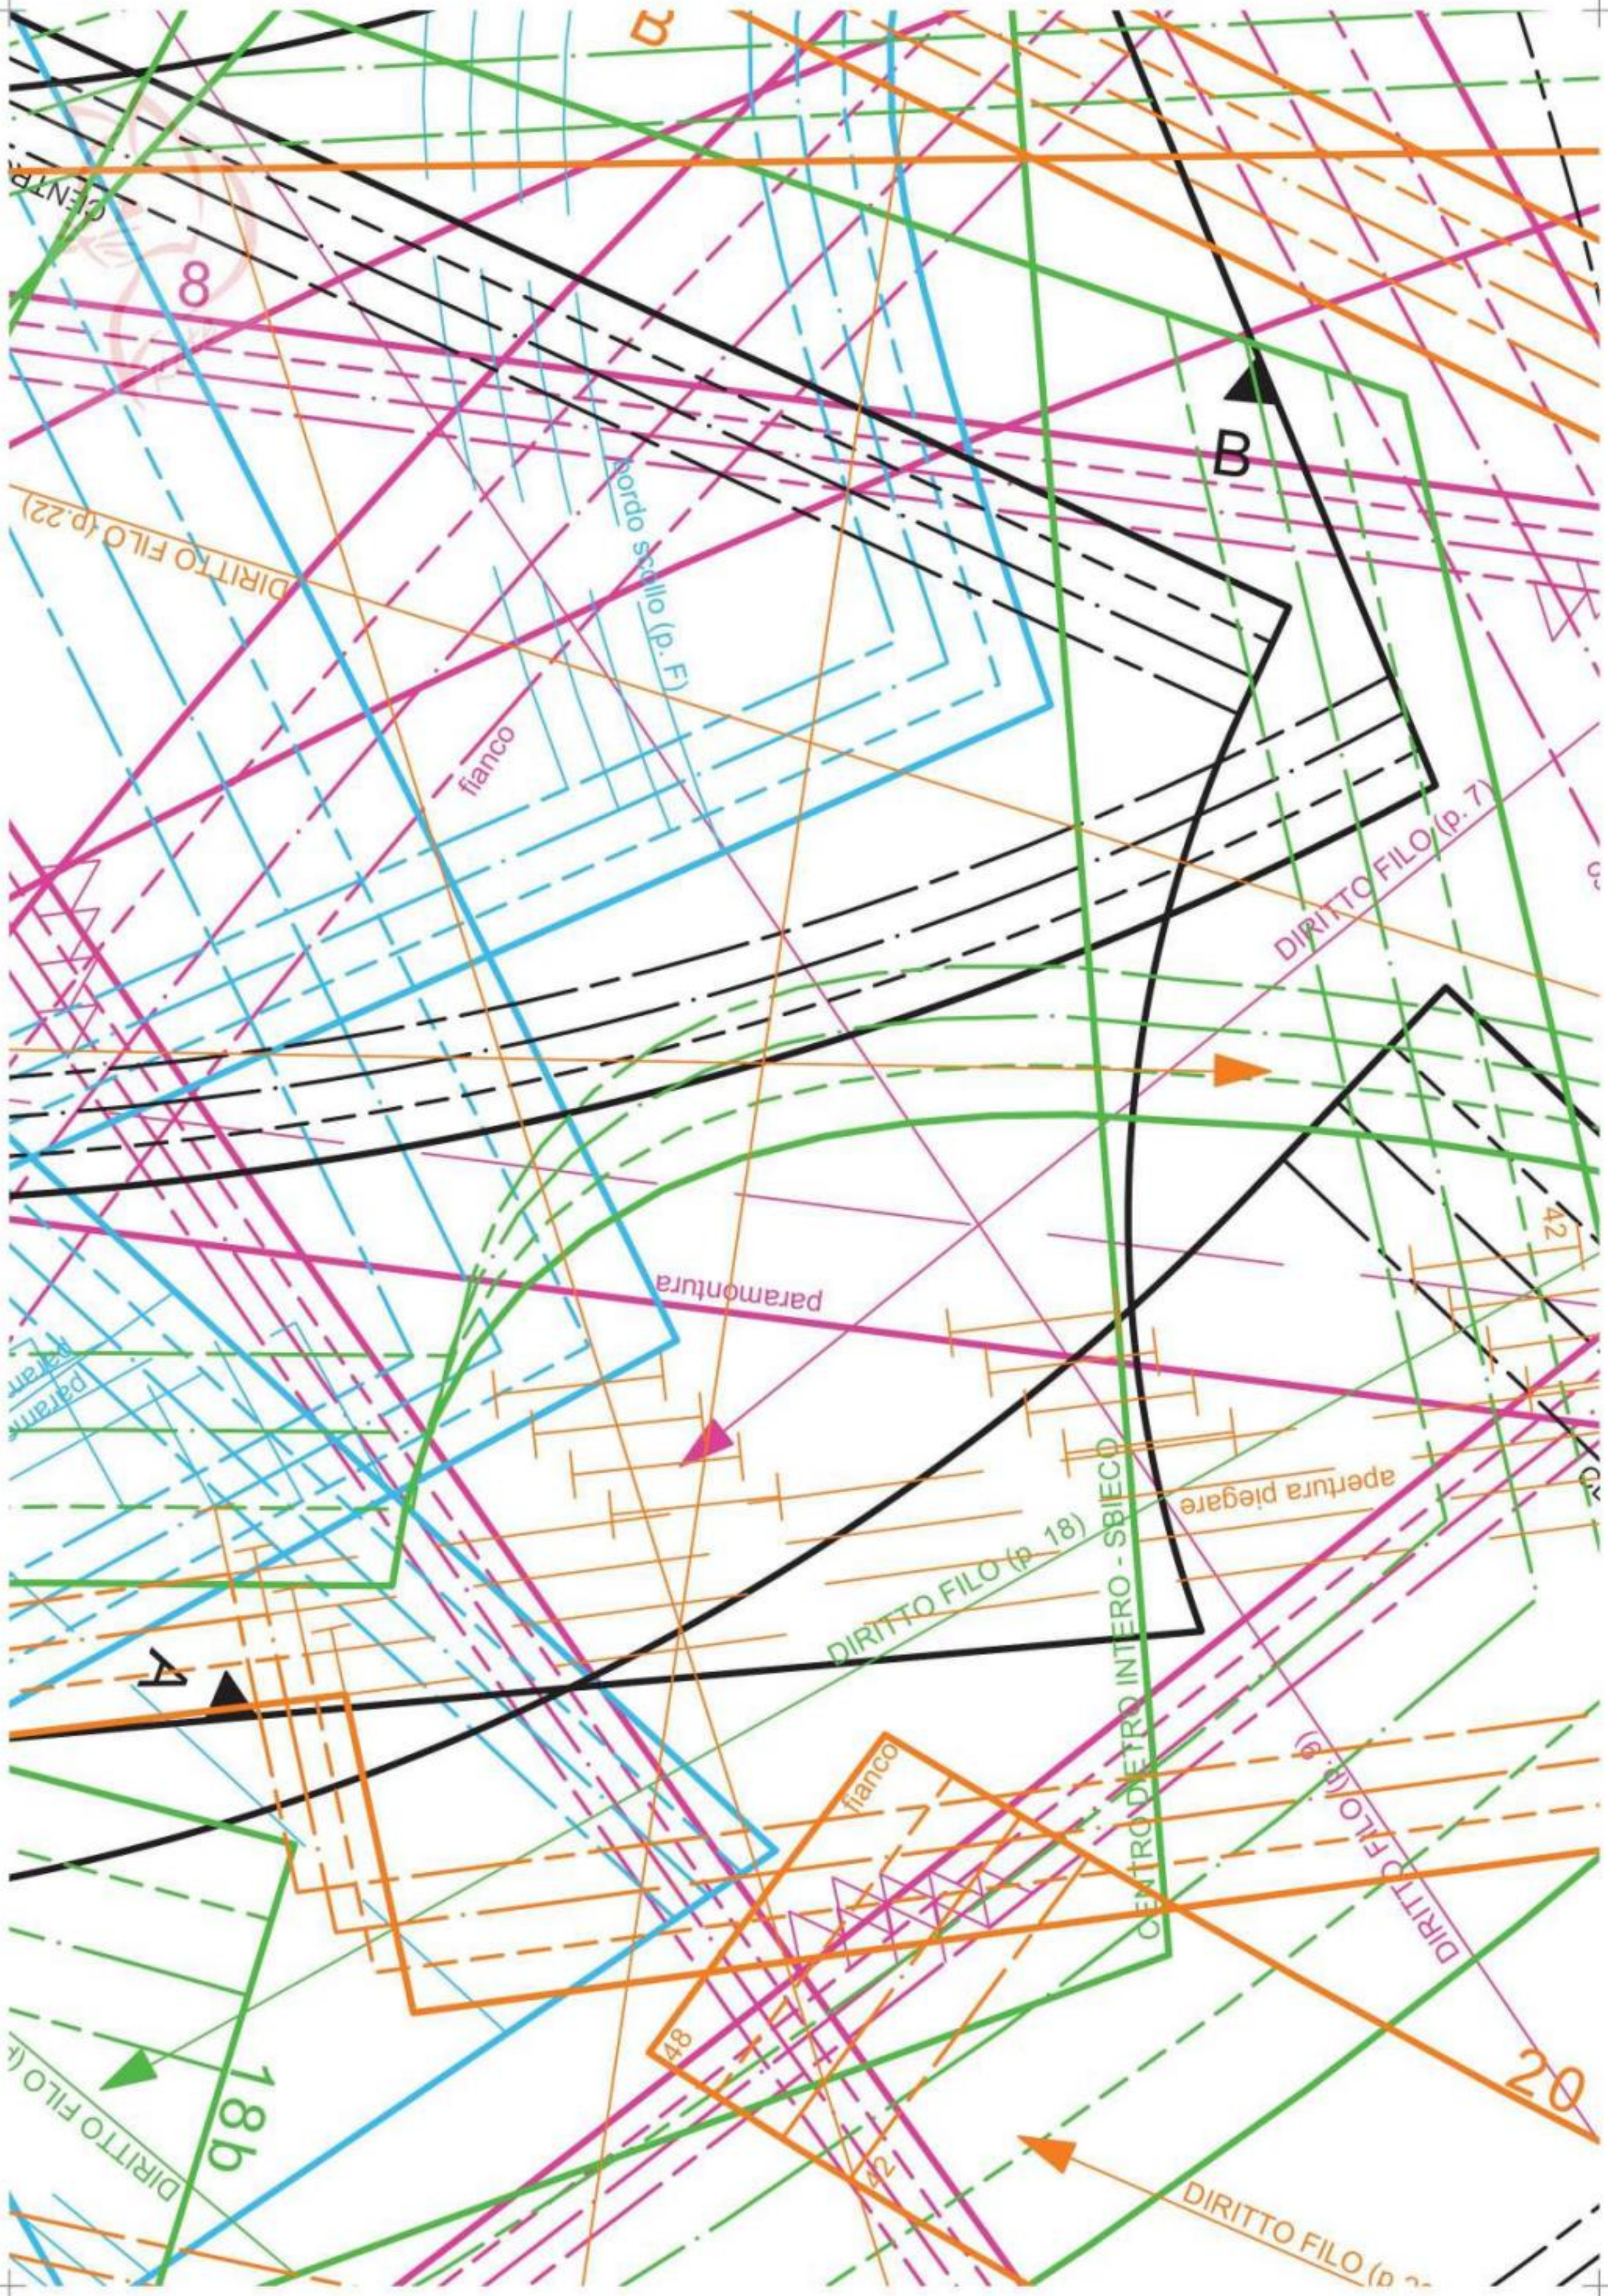



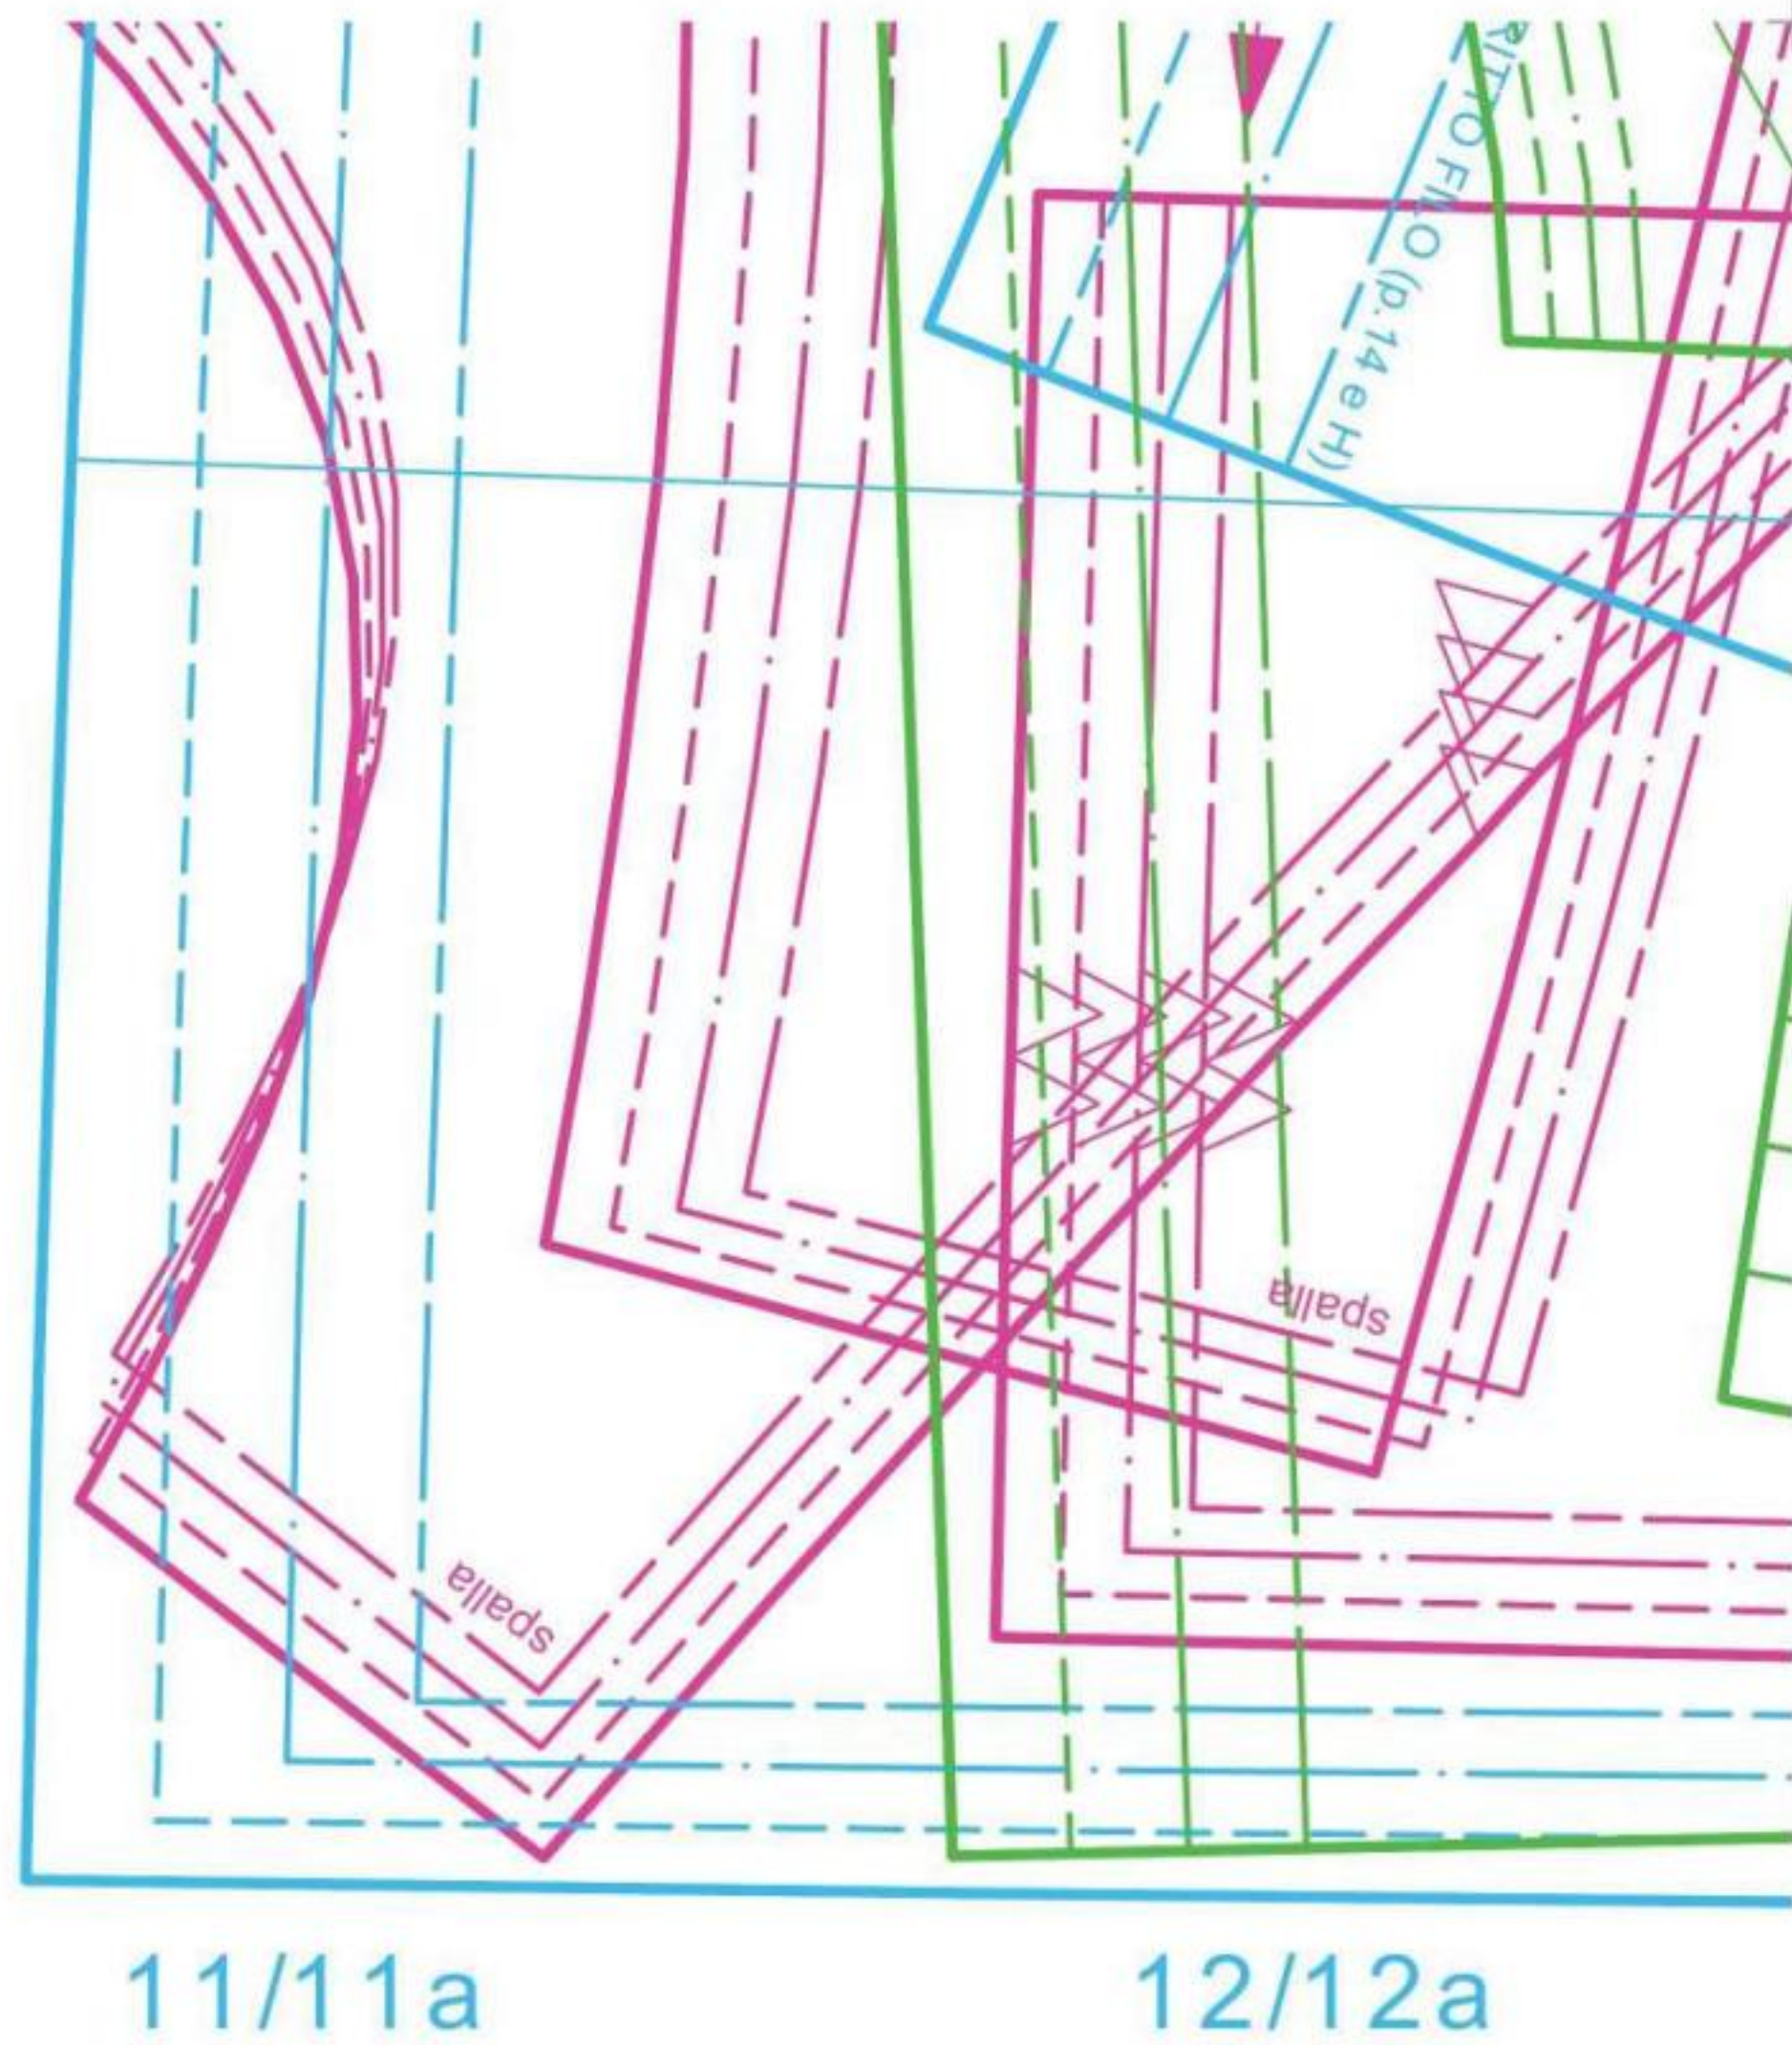


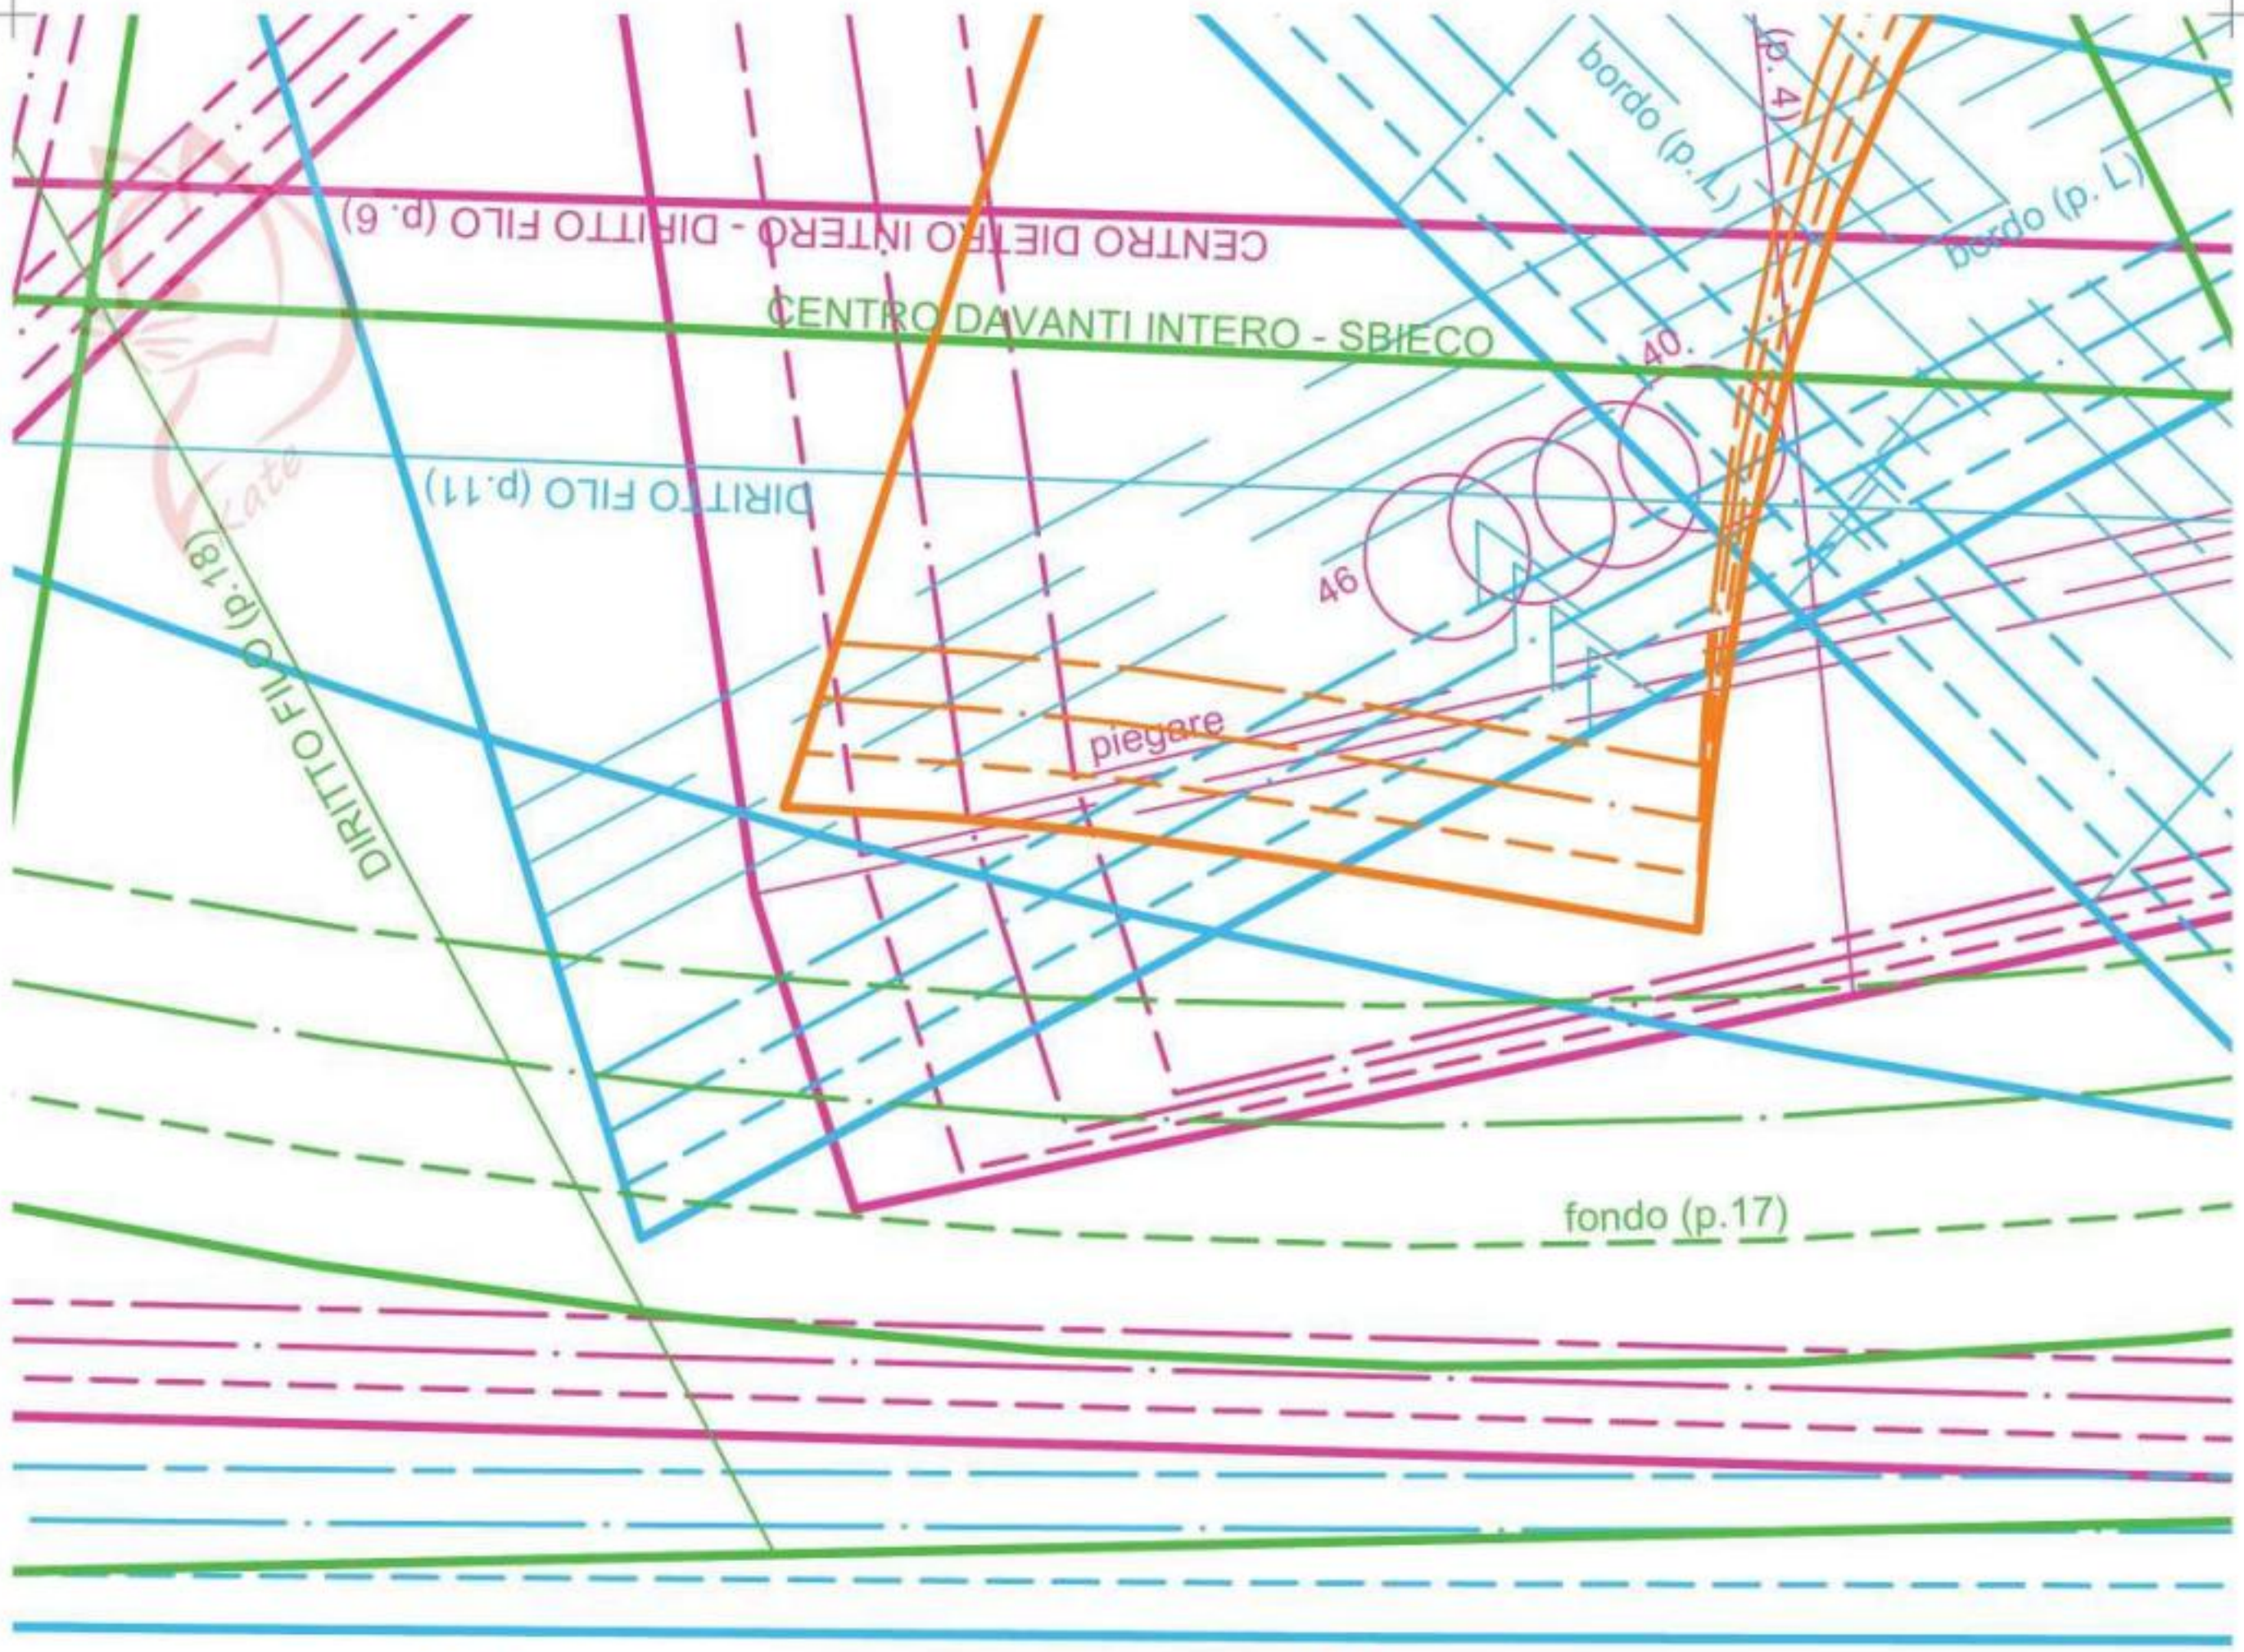

13

14

15/1

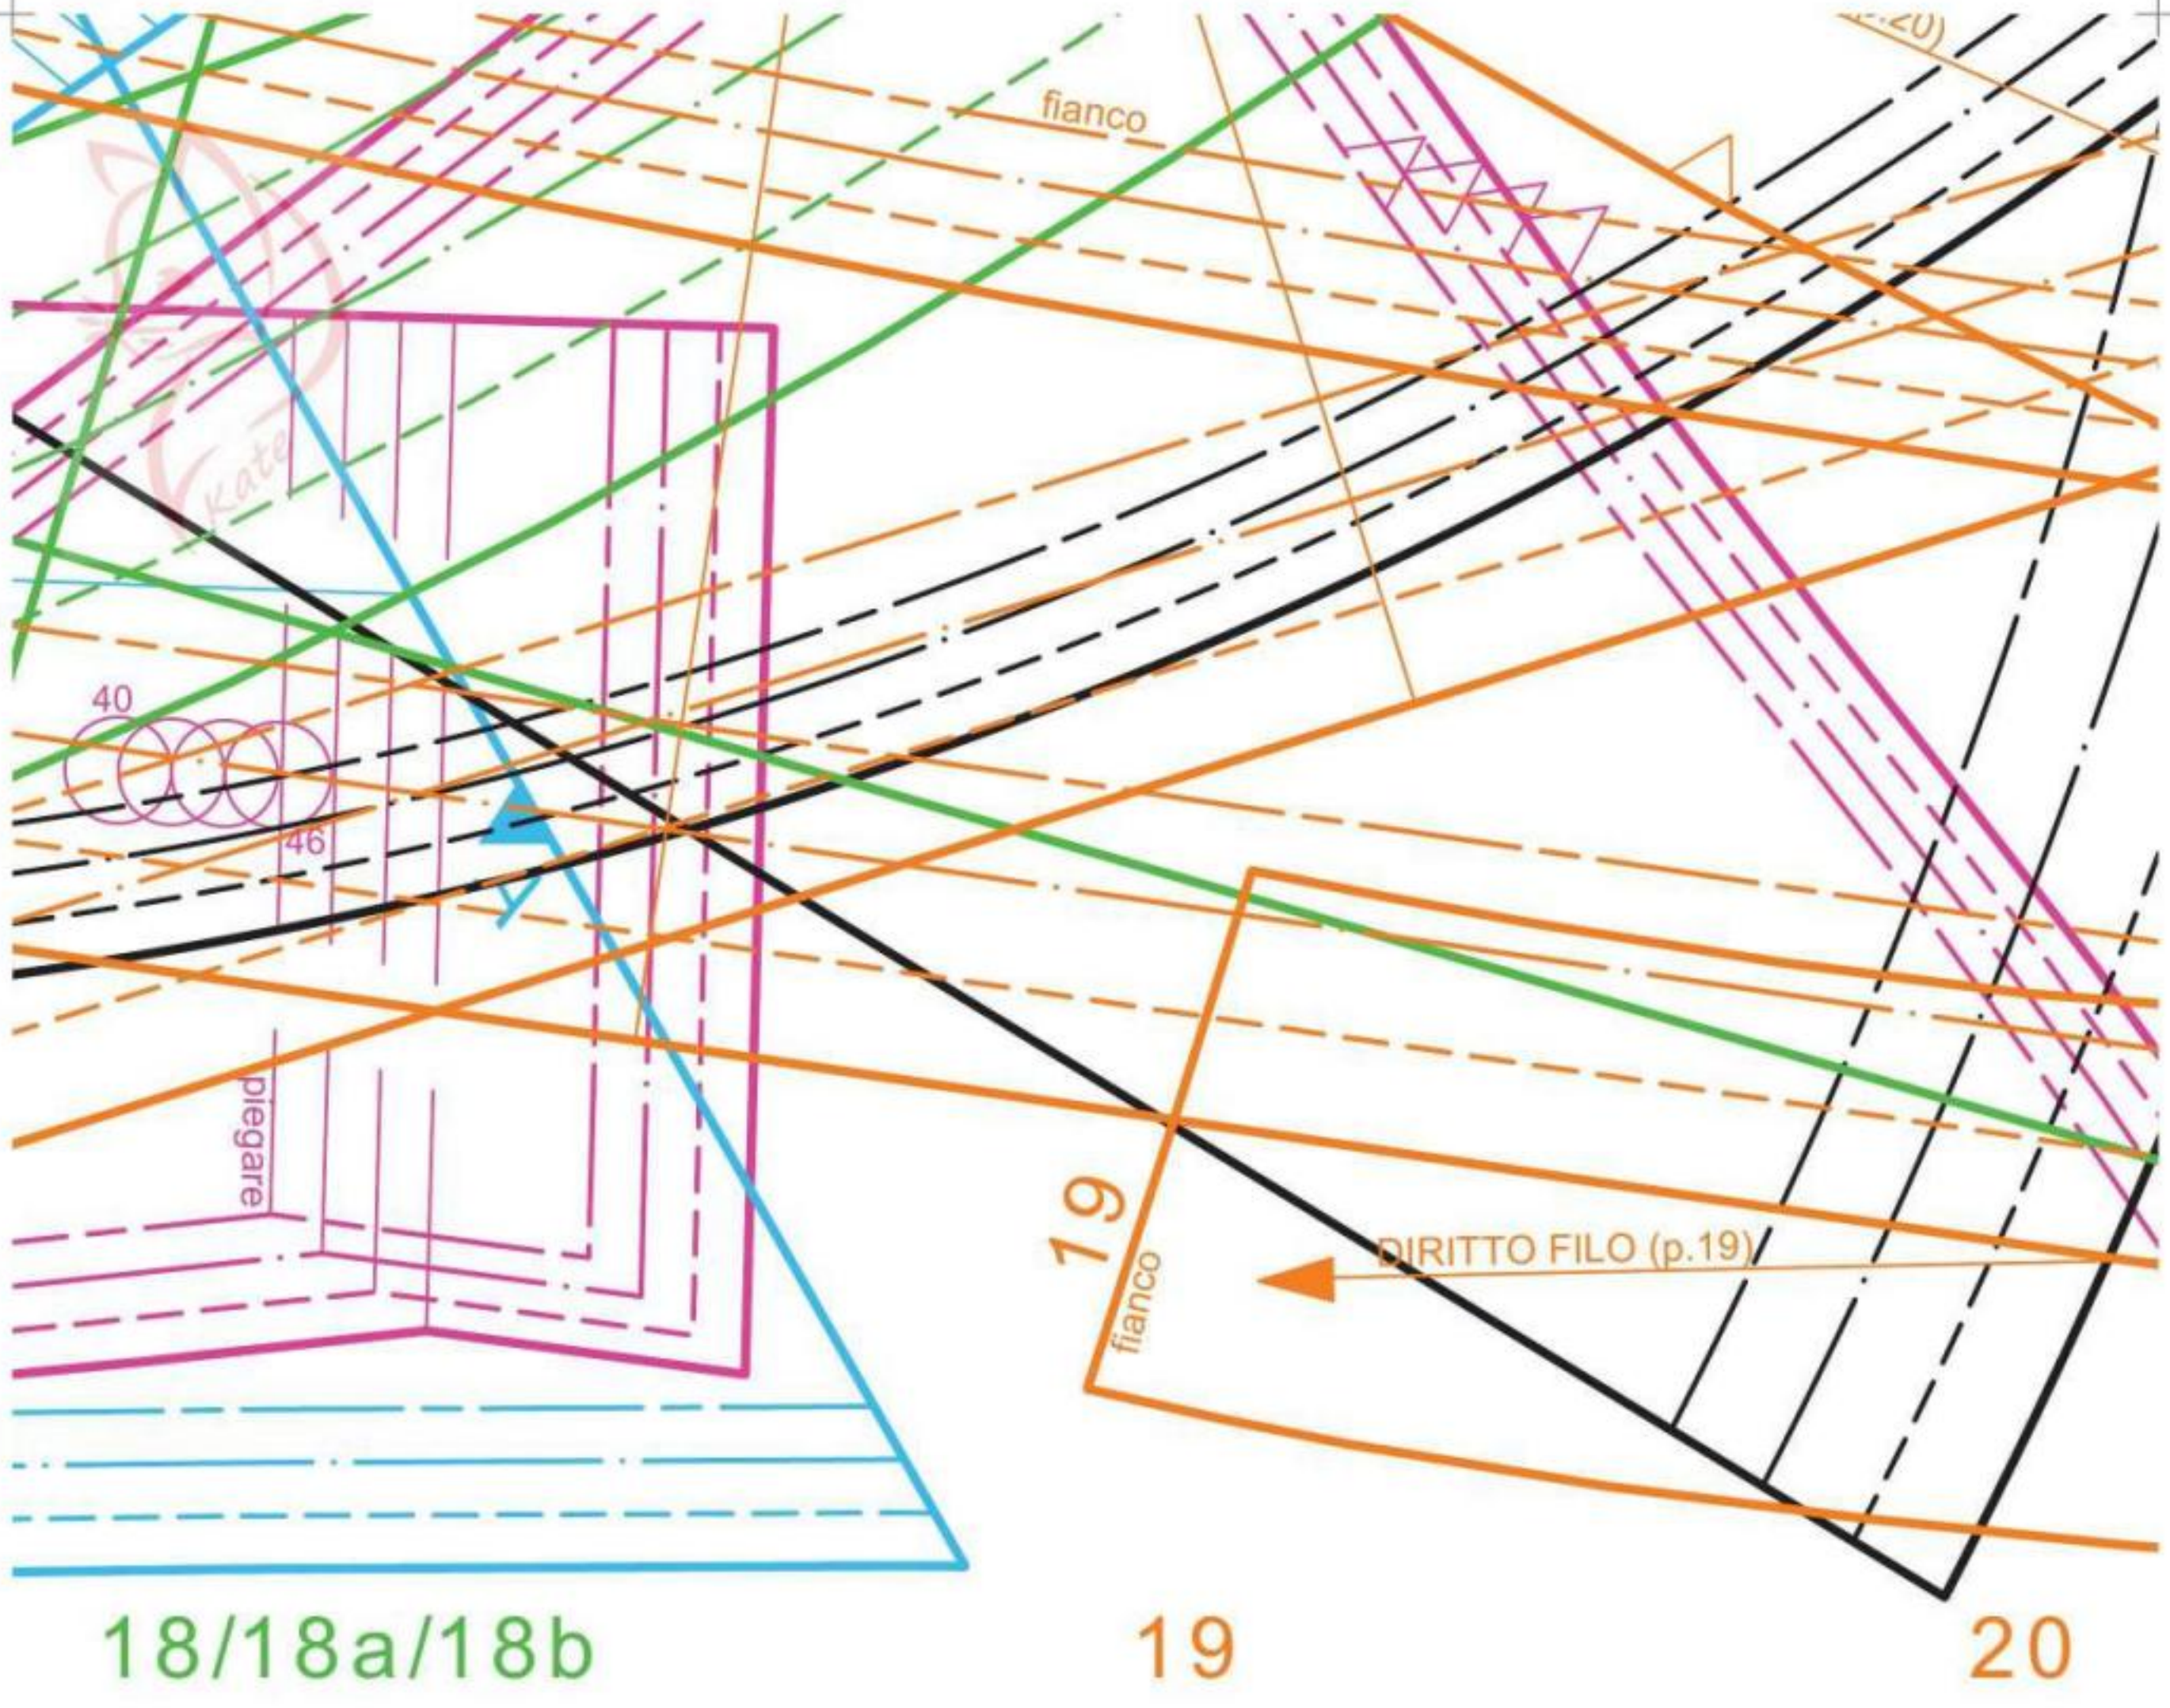




21/21a

22/22a



1

2

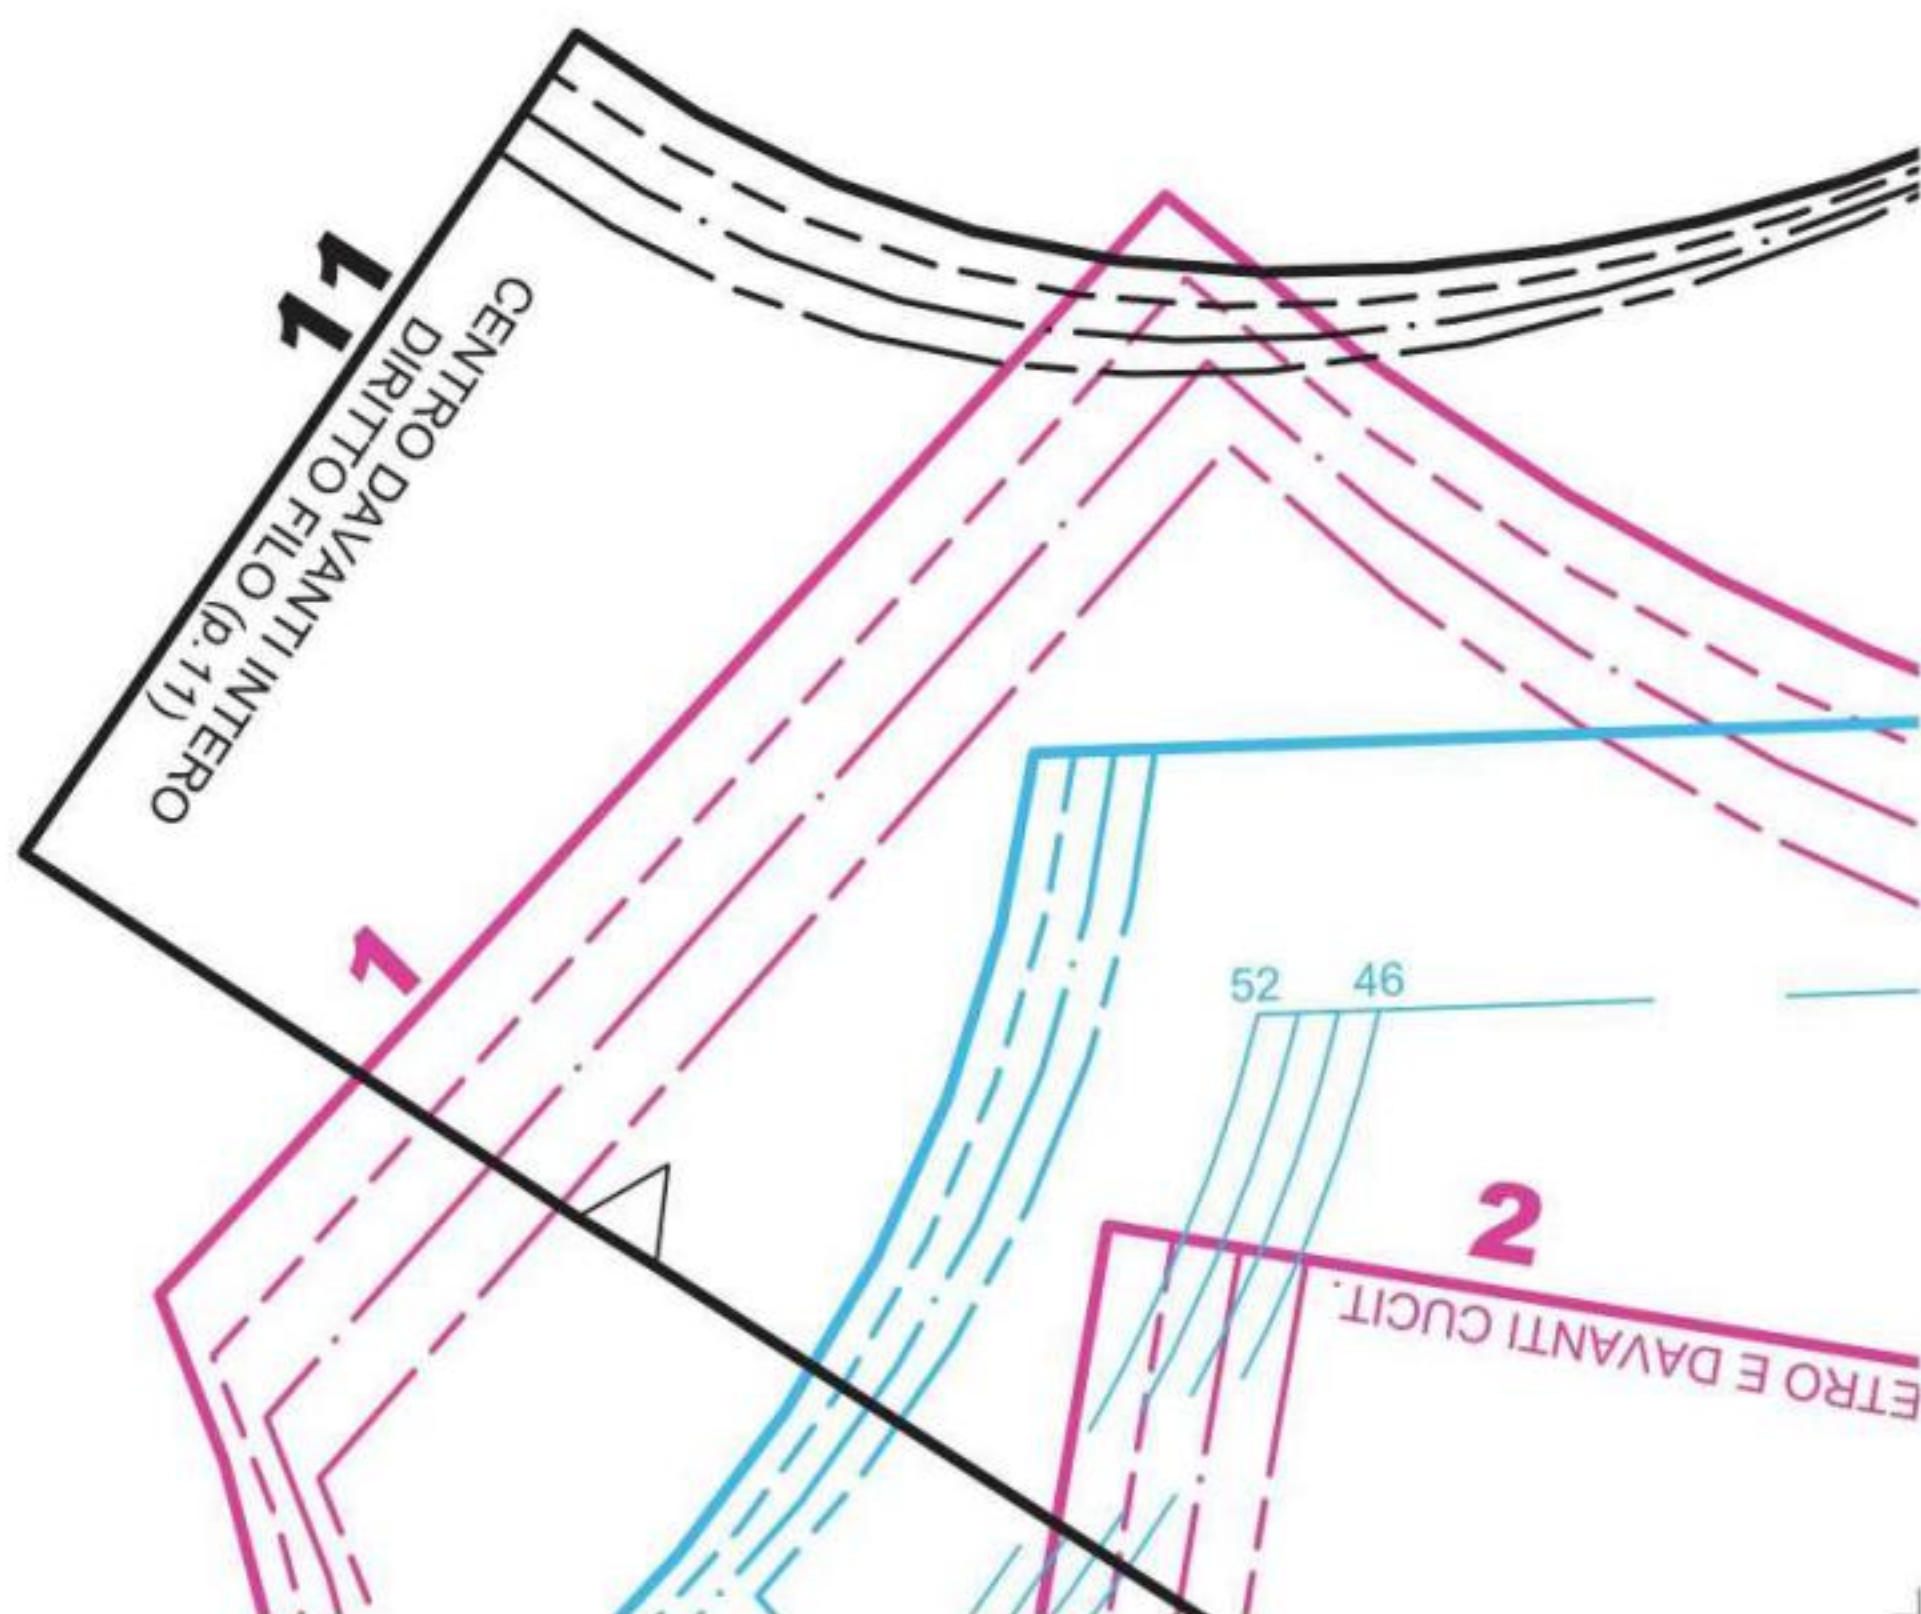



5

6

7





8

9

ricciare

18


8


piegare


cucire



10

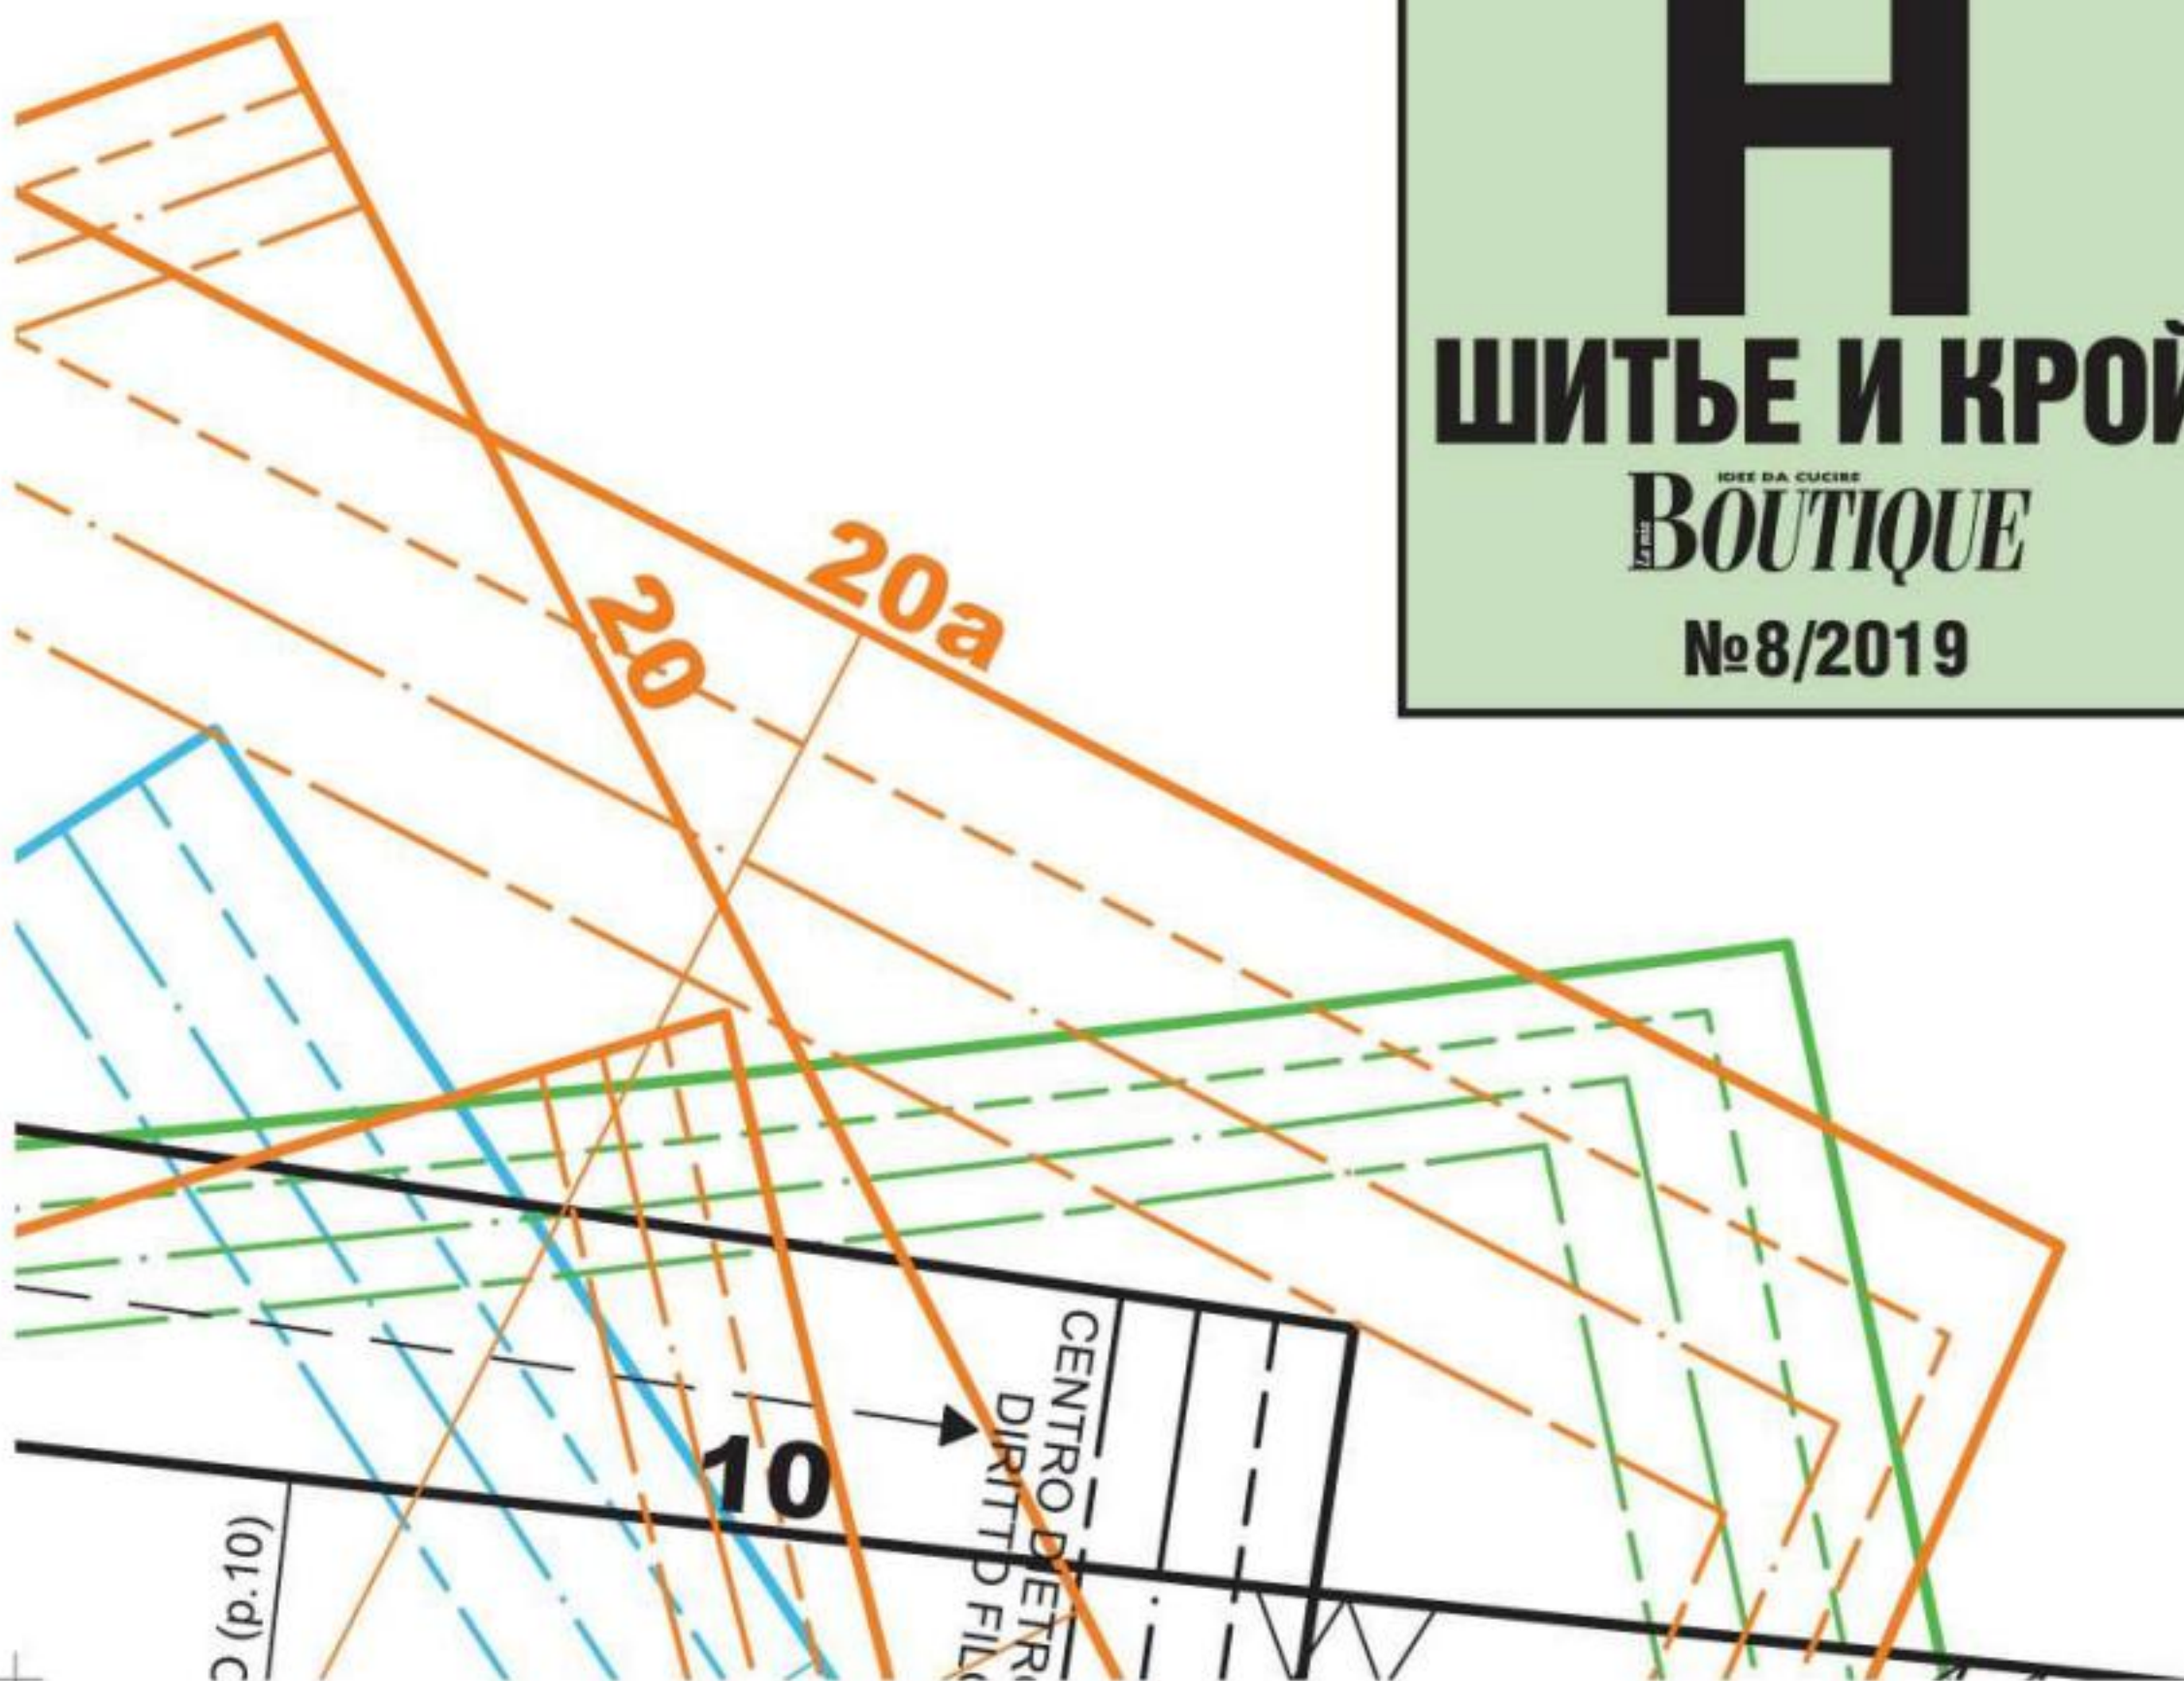

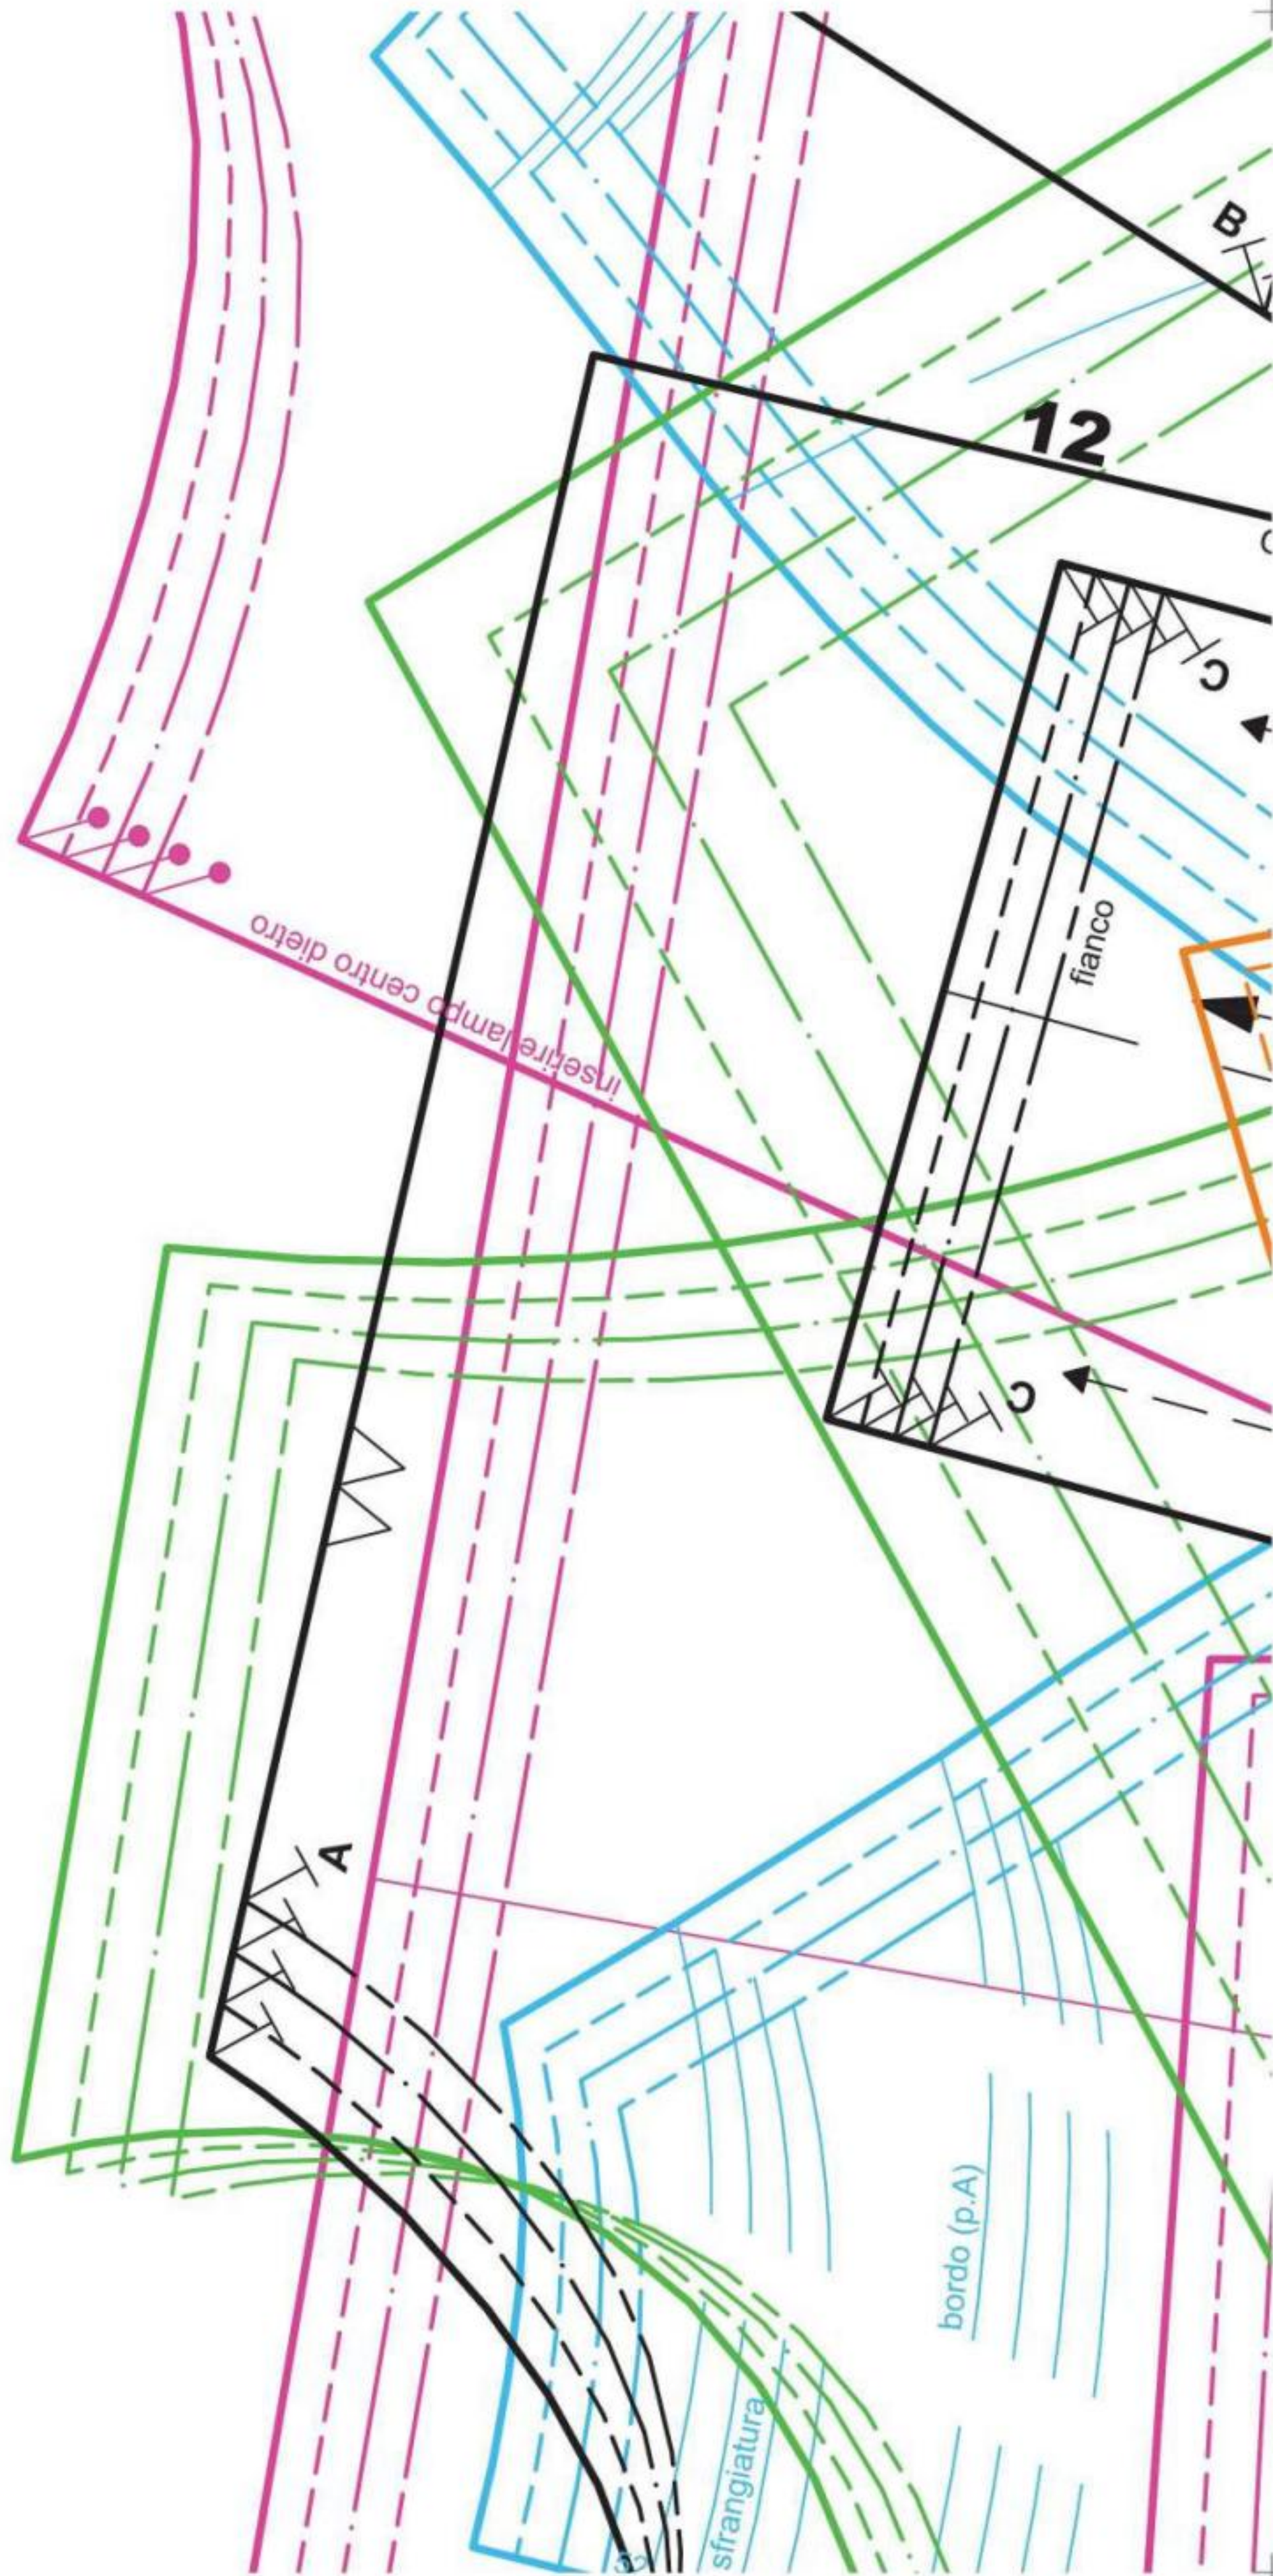

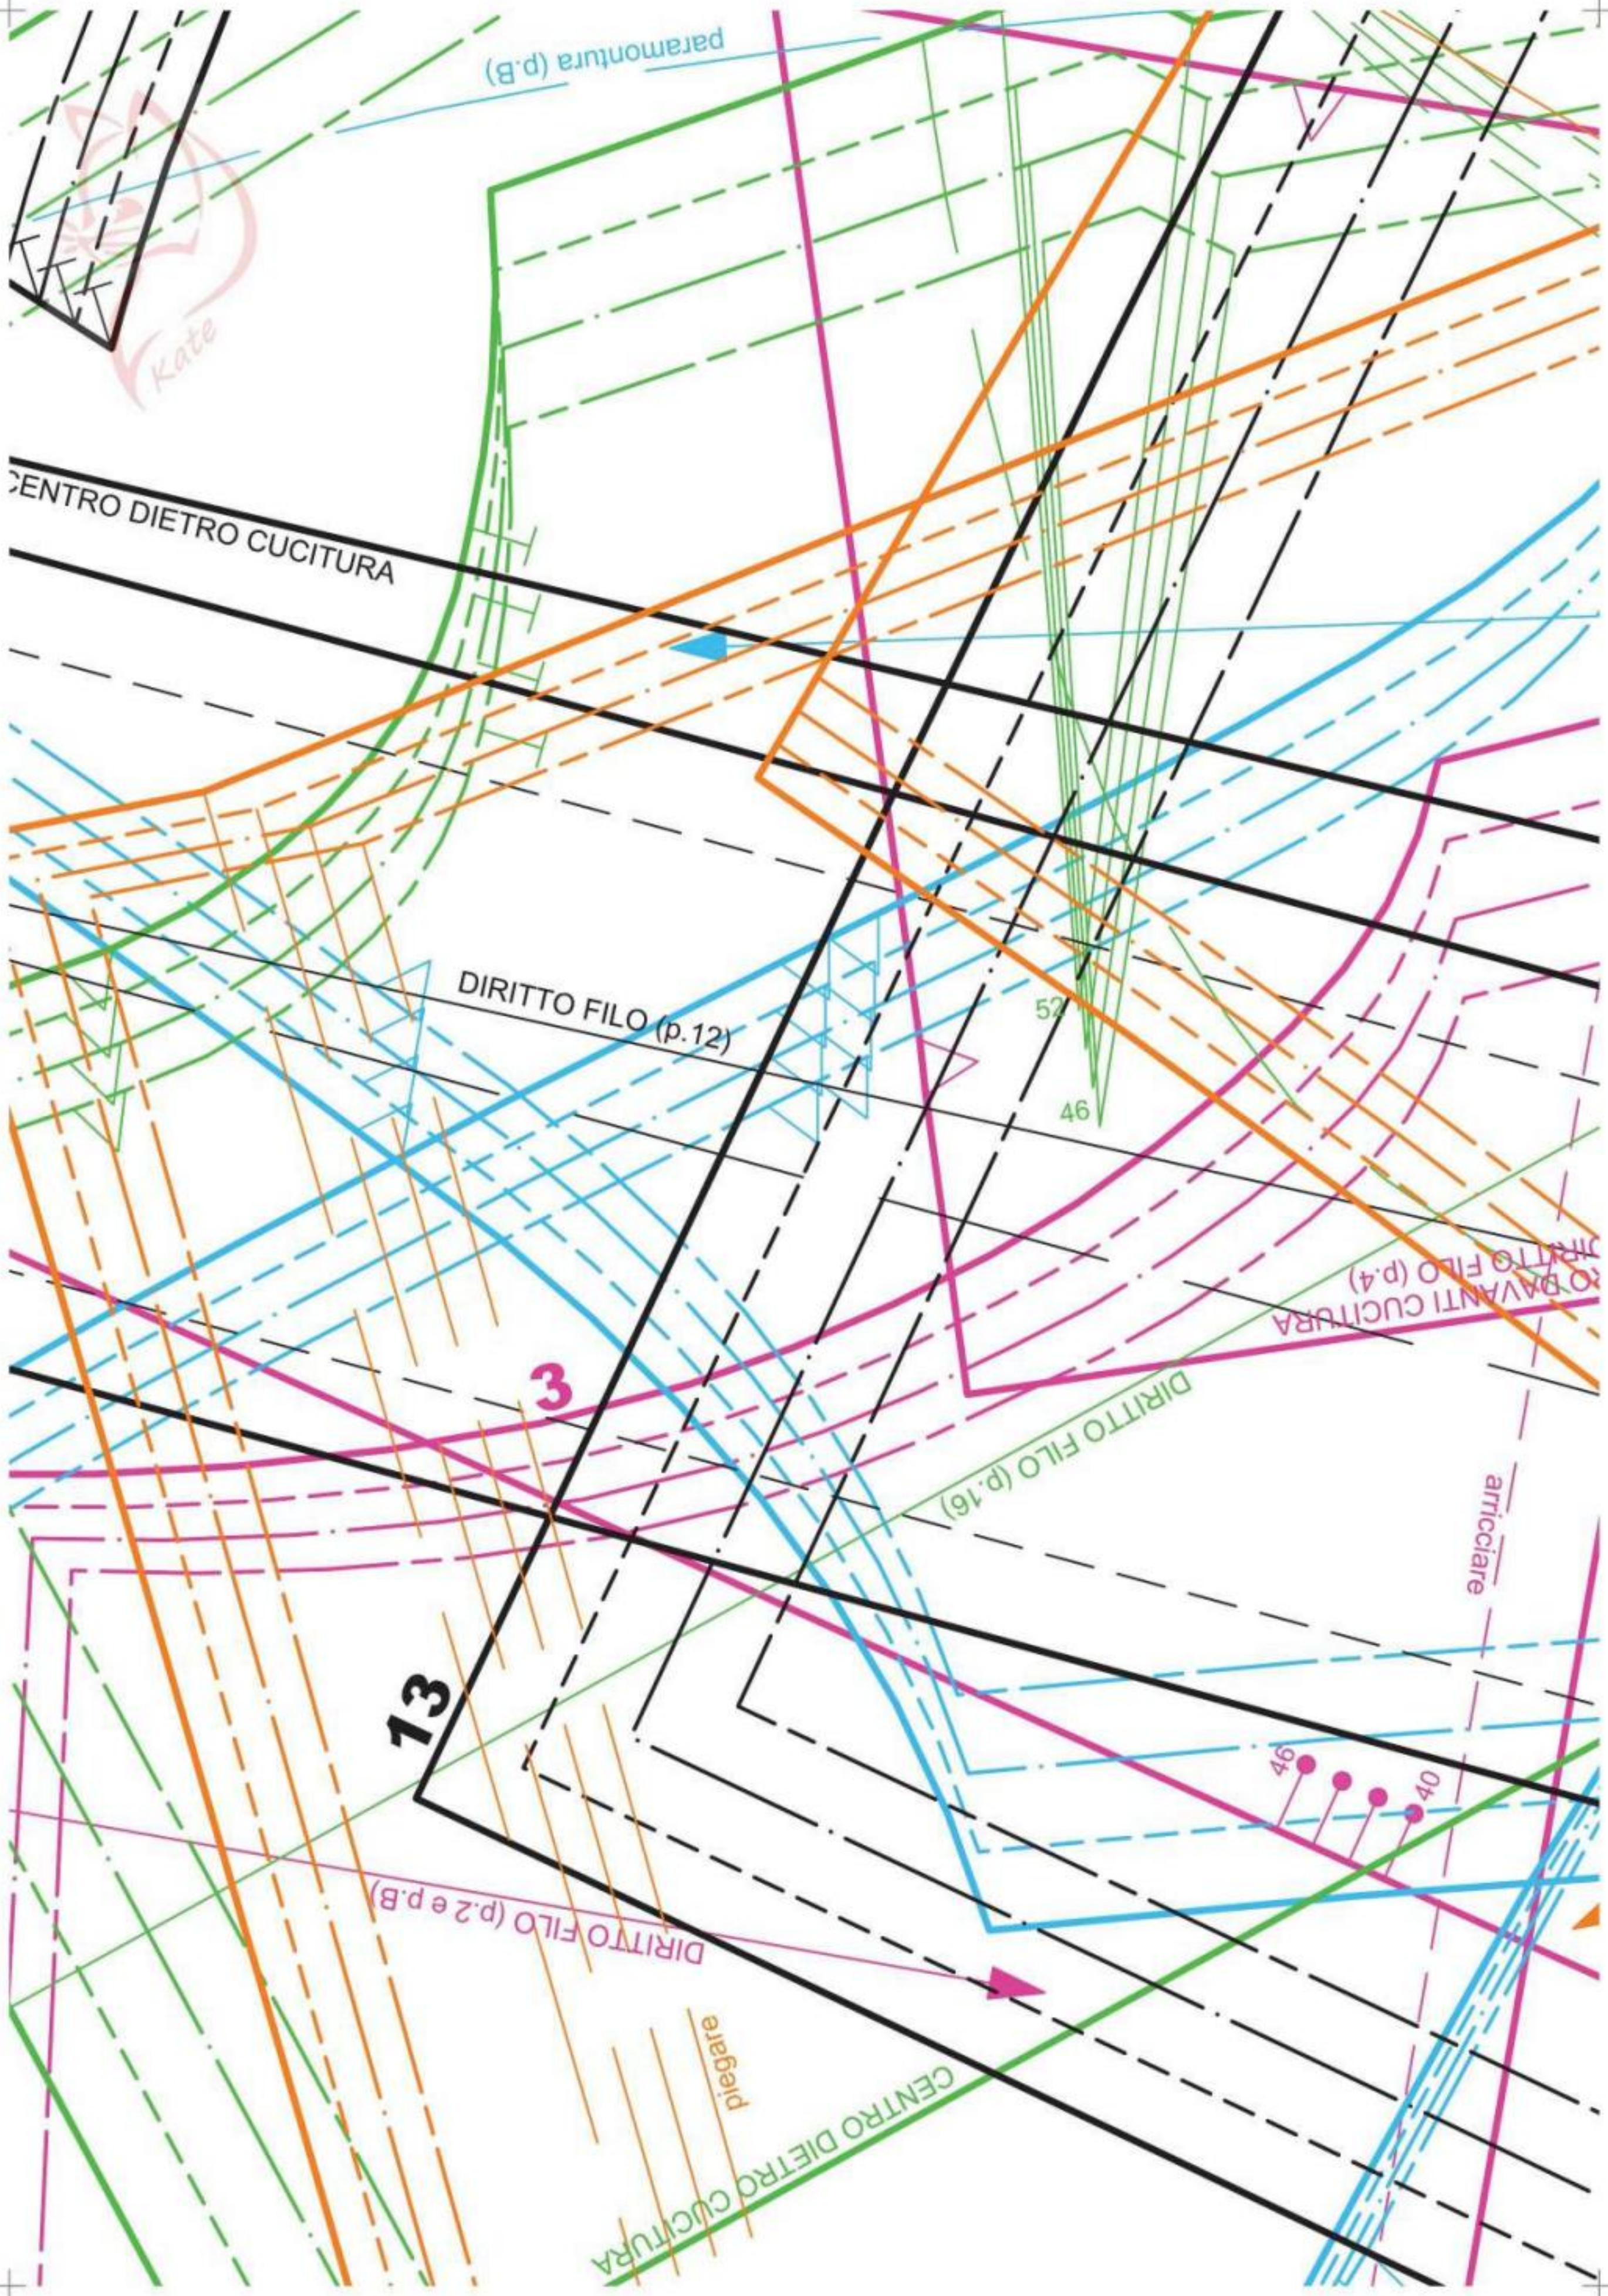

CENTRO DIETRO CUCITURA

DIRITTO FILO (p.12)

13

3

DIRITTO FILO (p.16)

DIRITTO FILO (p.4)
RO DAVANTI CUCITURA

arricciare

DIRITTO FILO (p.2 e p.B)

piegare


CENTRO DIETRO CUCITURA


52

46

46

40

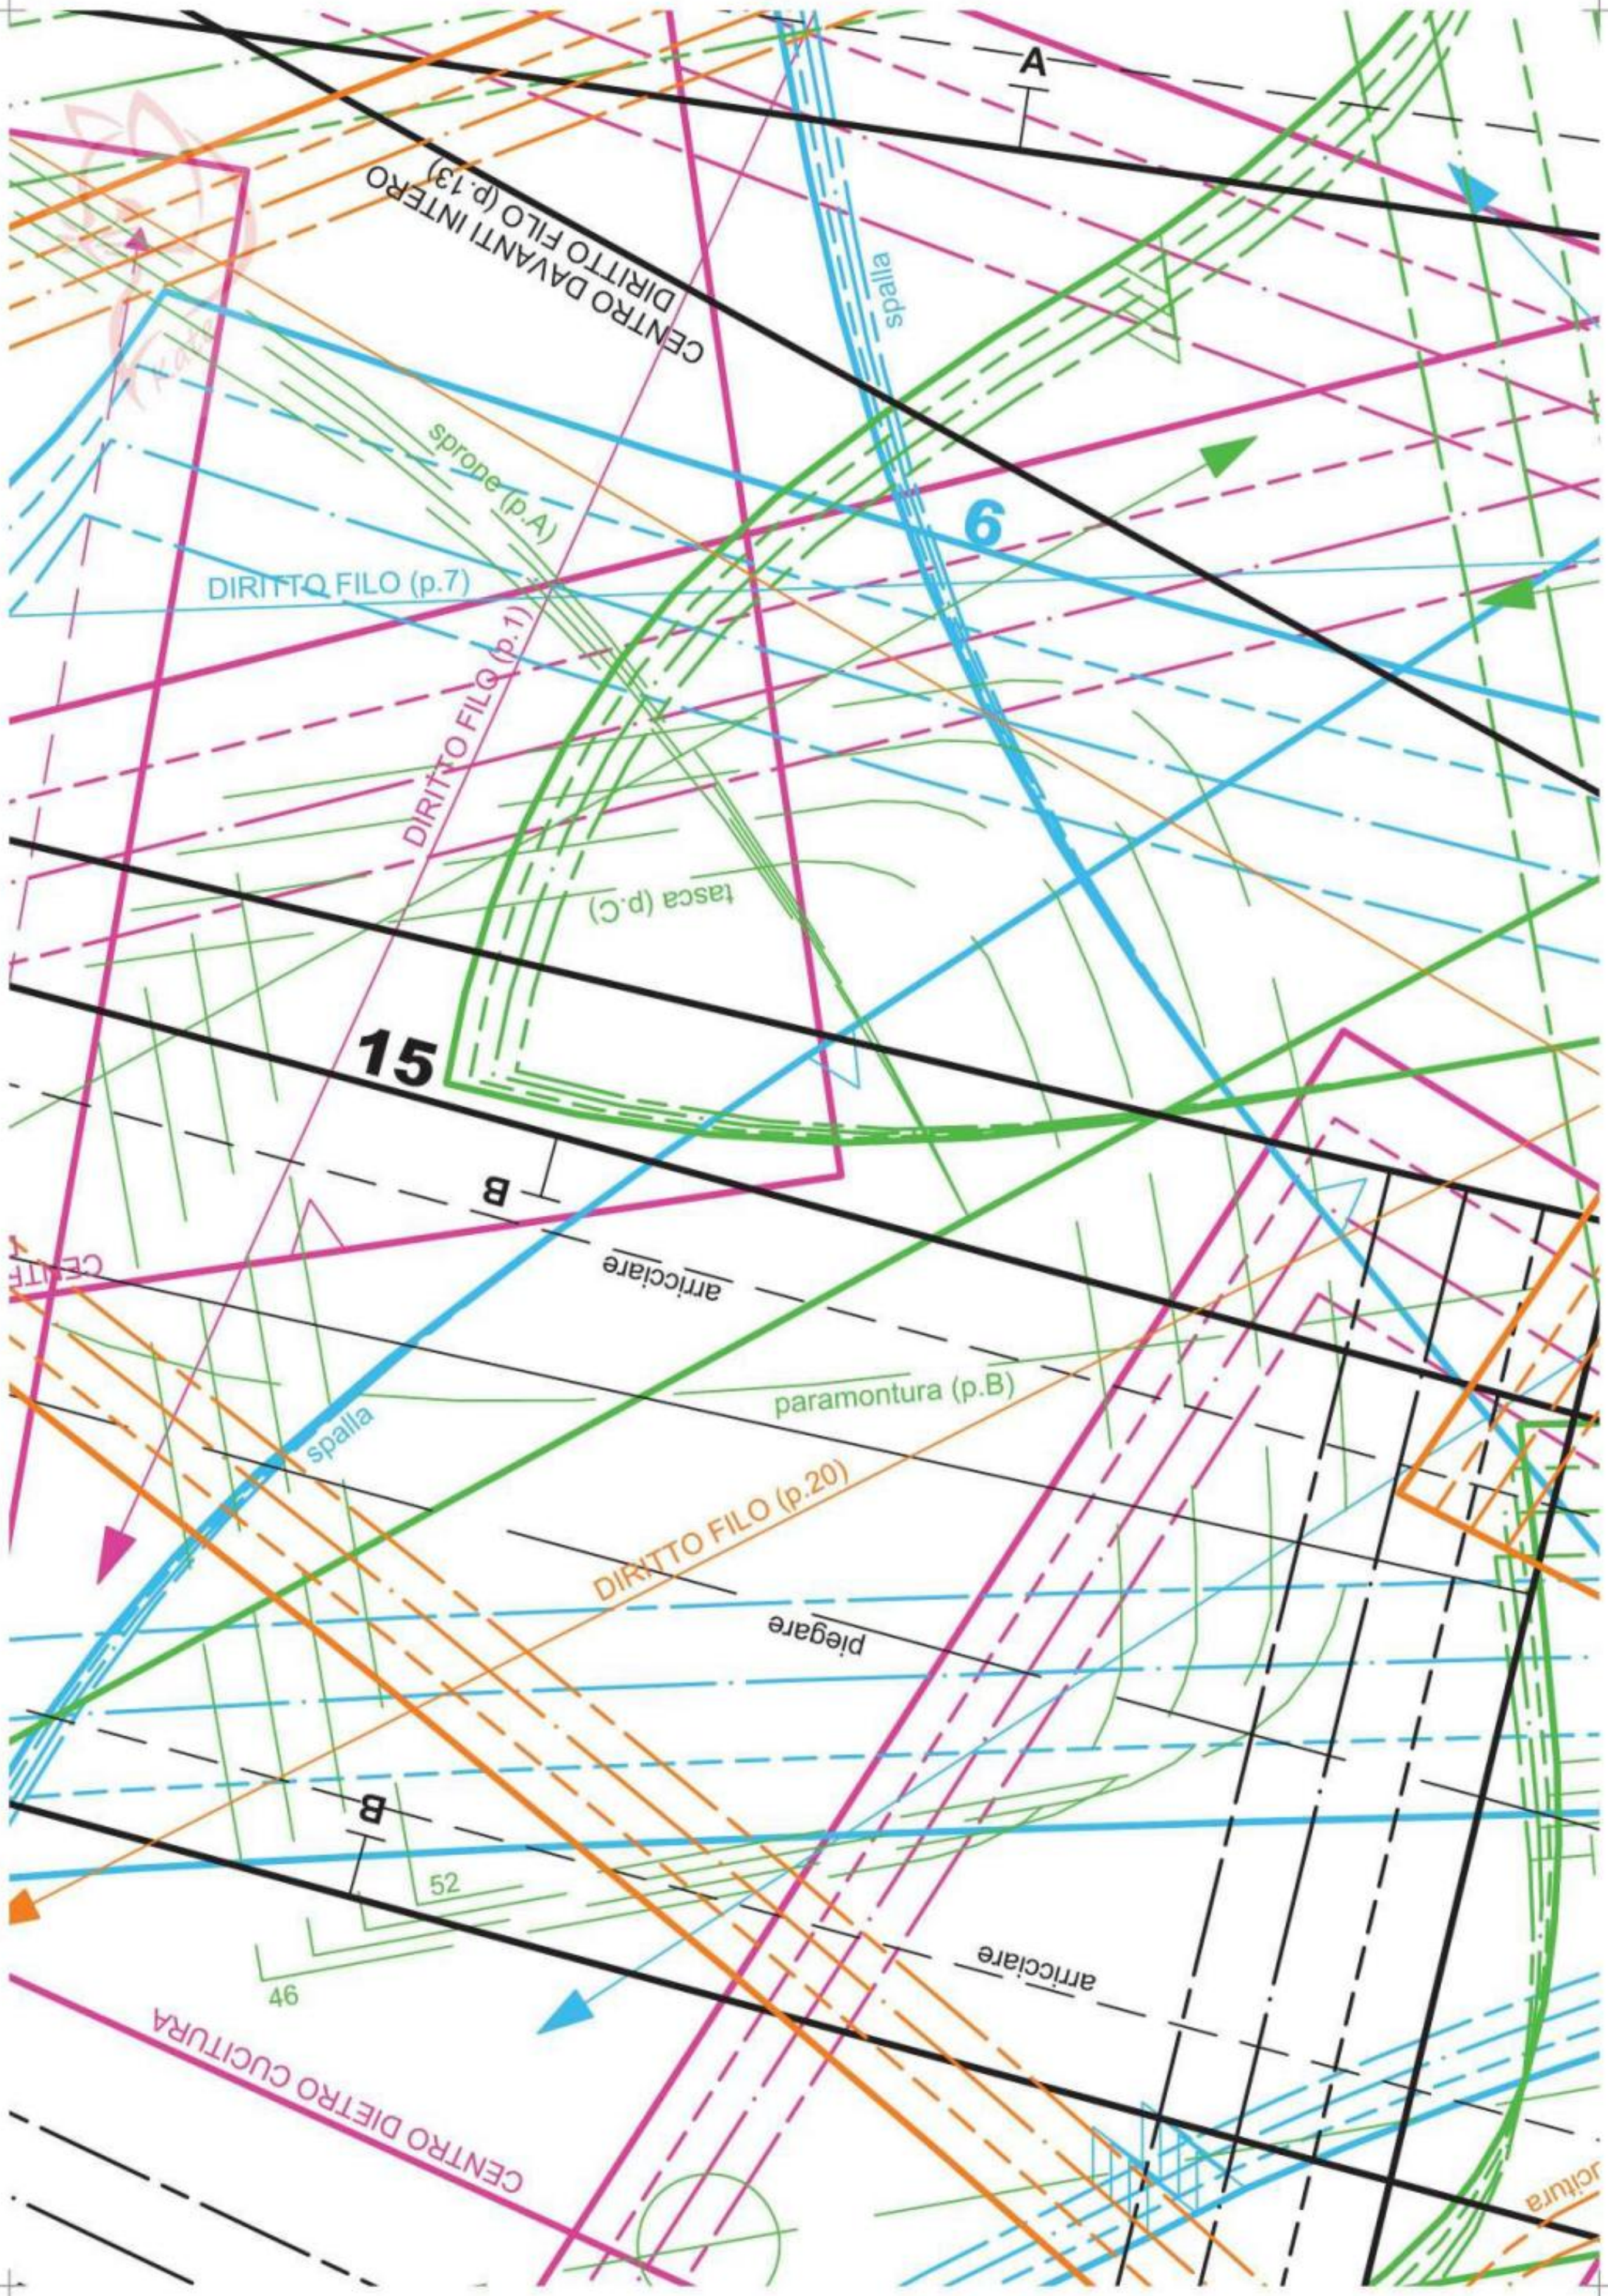

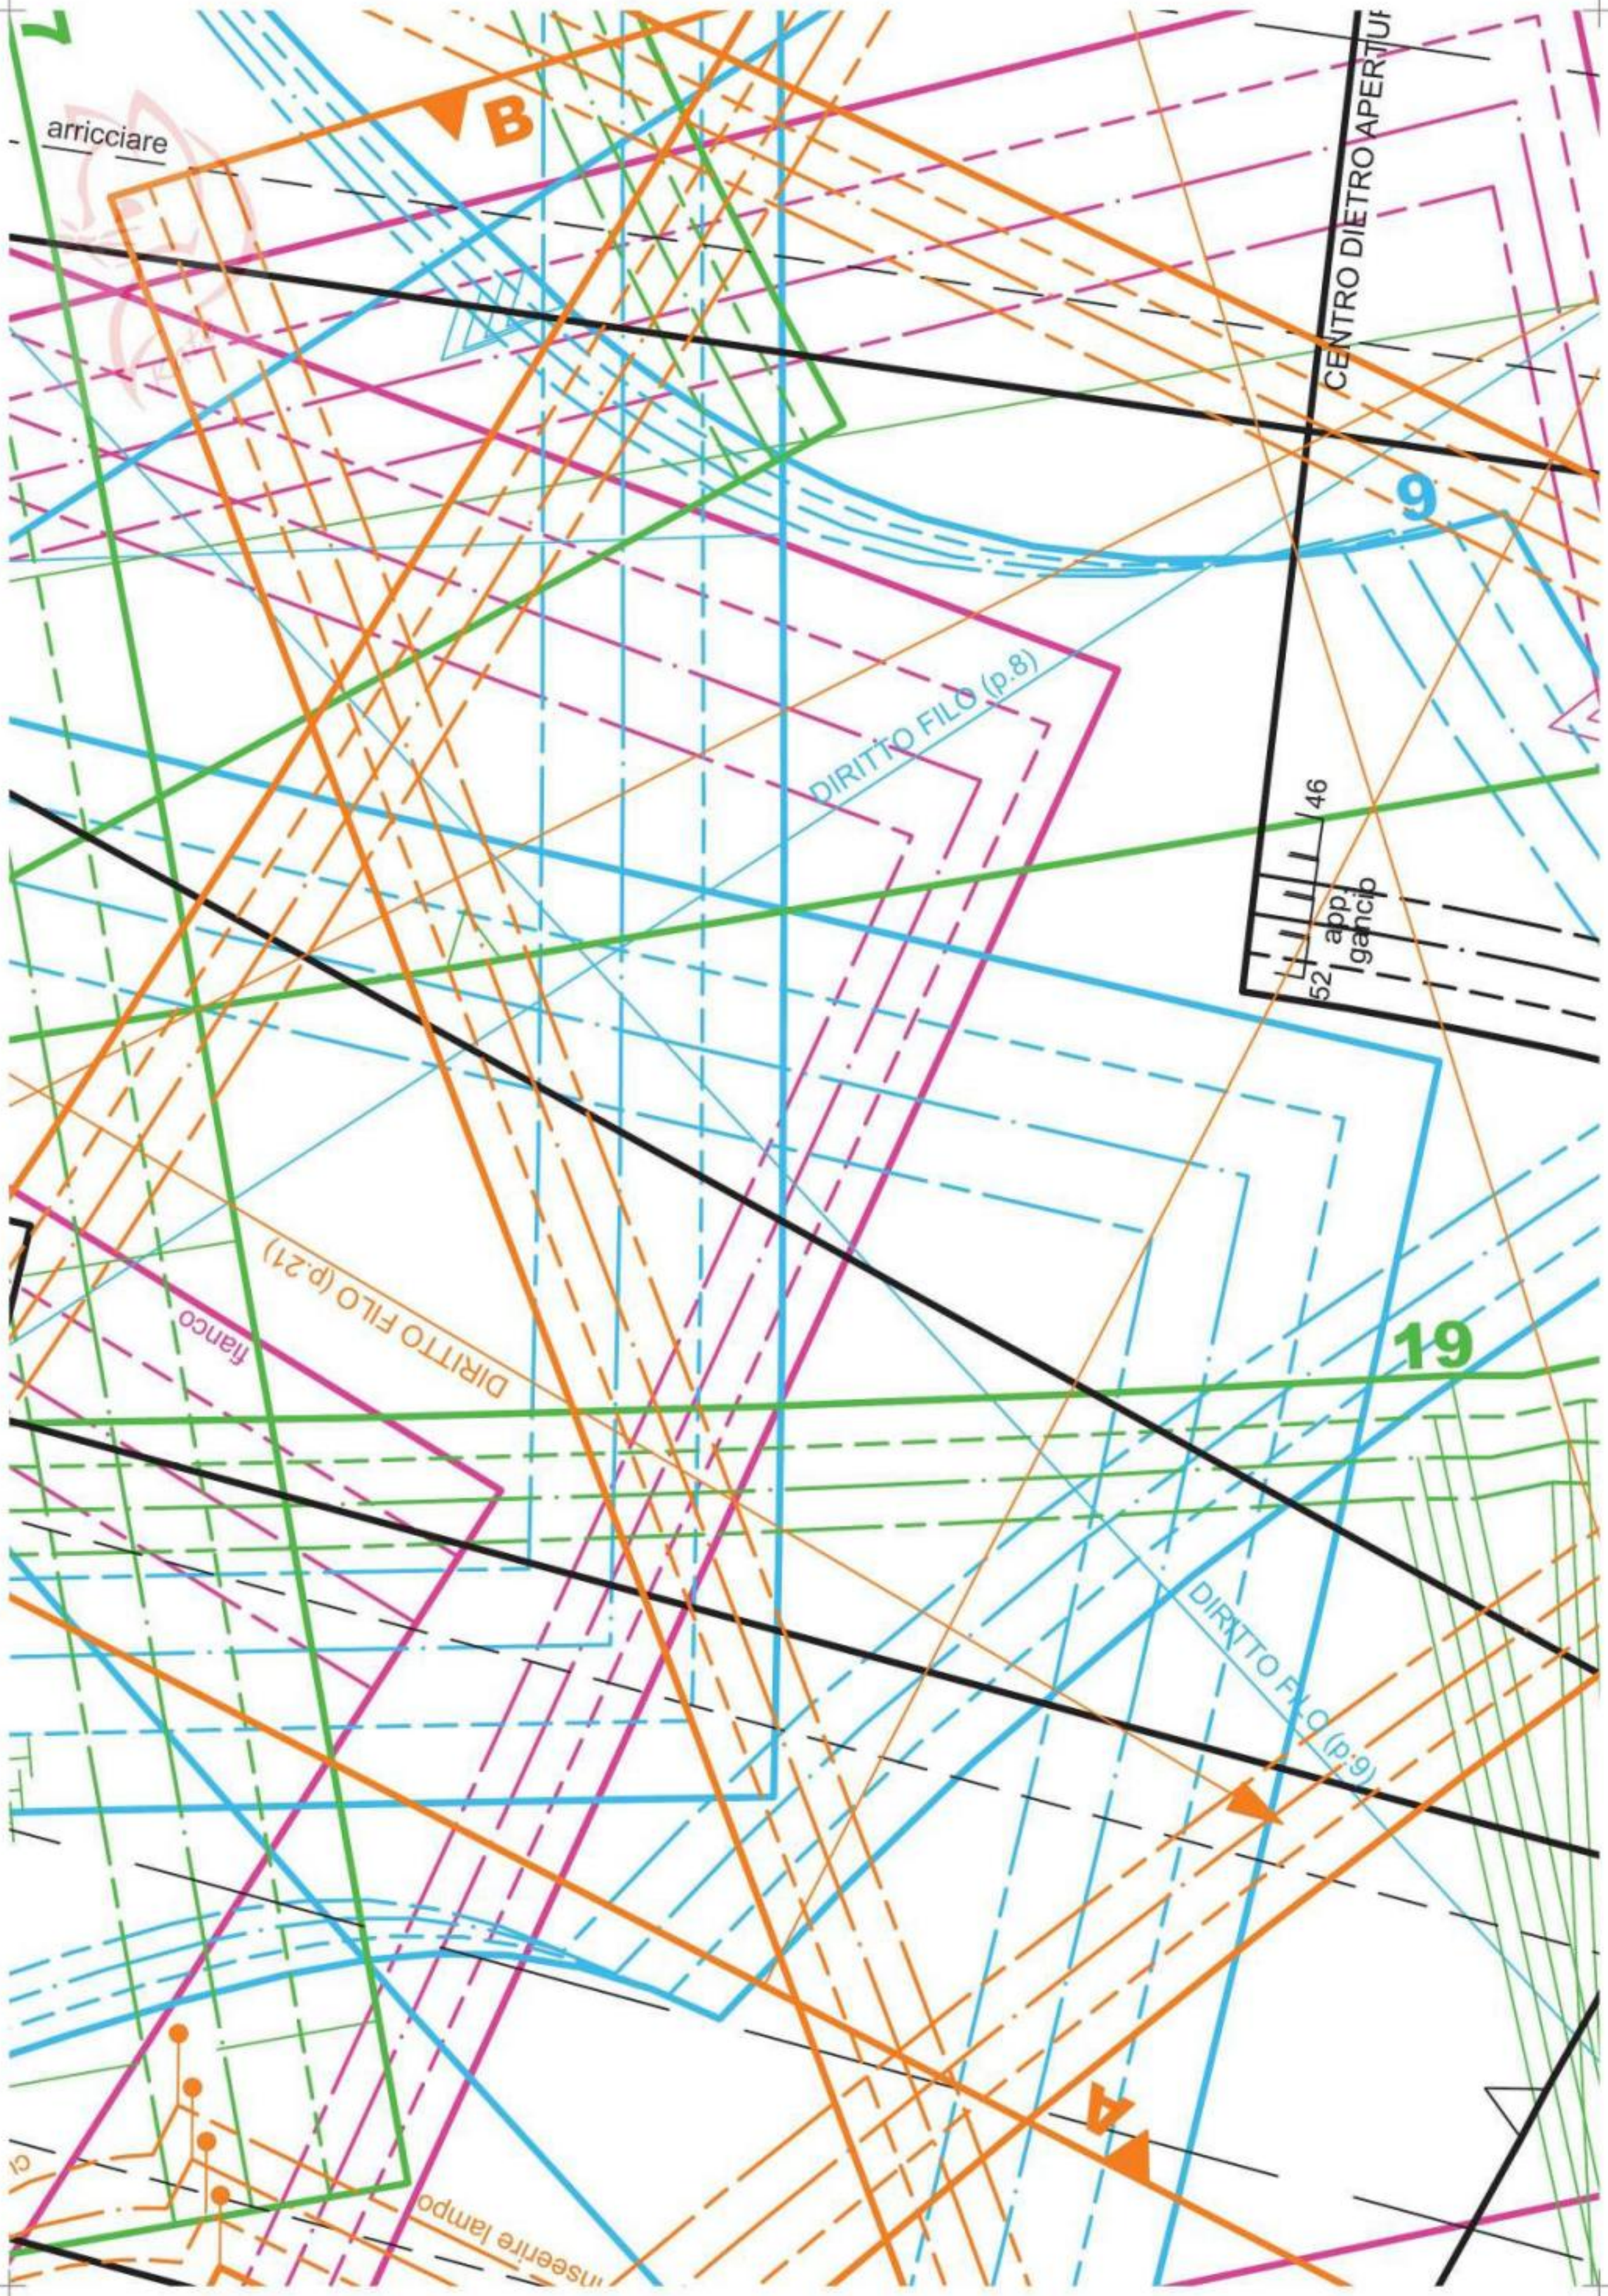

arricciare

B

CENTRO DIETRO APERTURA

9

DIRITTO FILO (p.8)

52
46
19
app.
gancip


DIRITTO FILO (p.21)

flanco

19

DIRITTO FILO (p.9)

inserie lampo

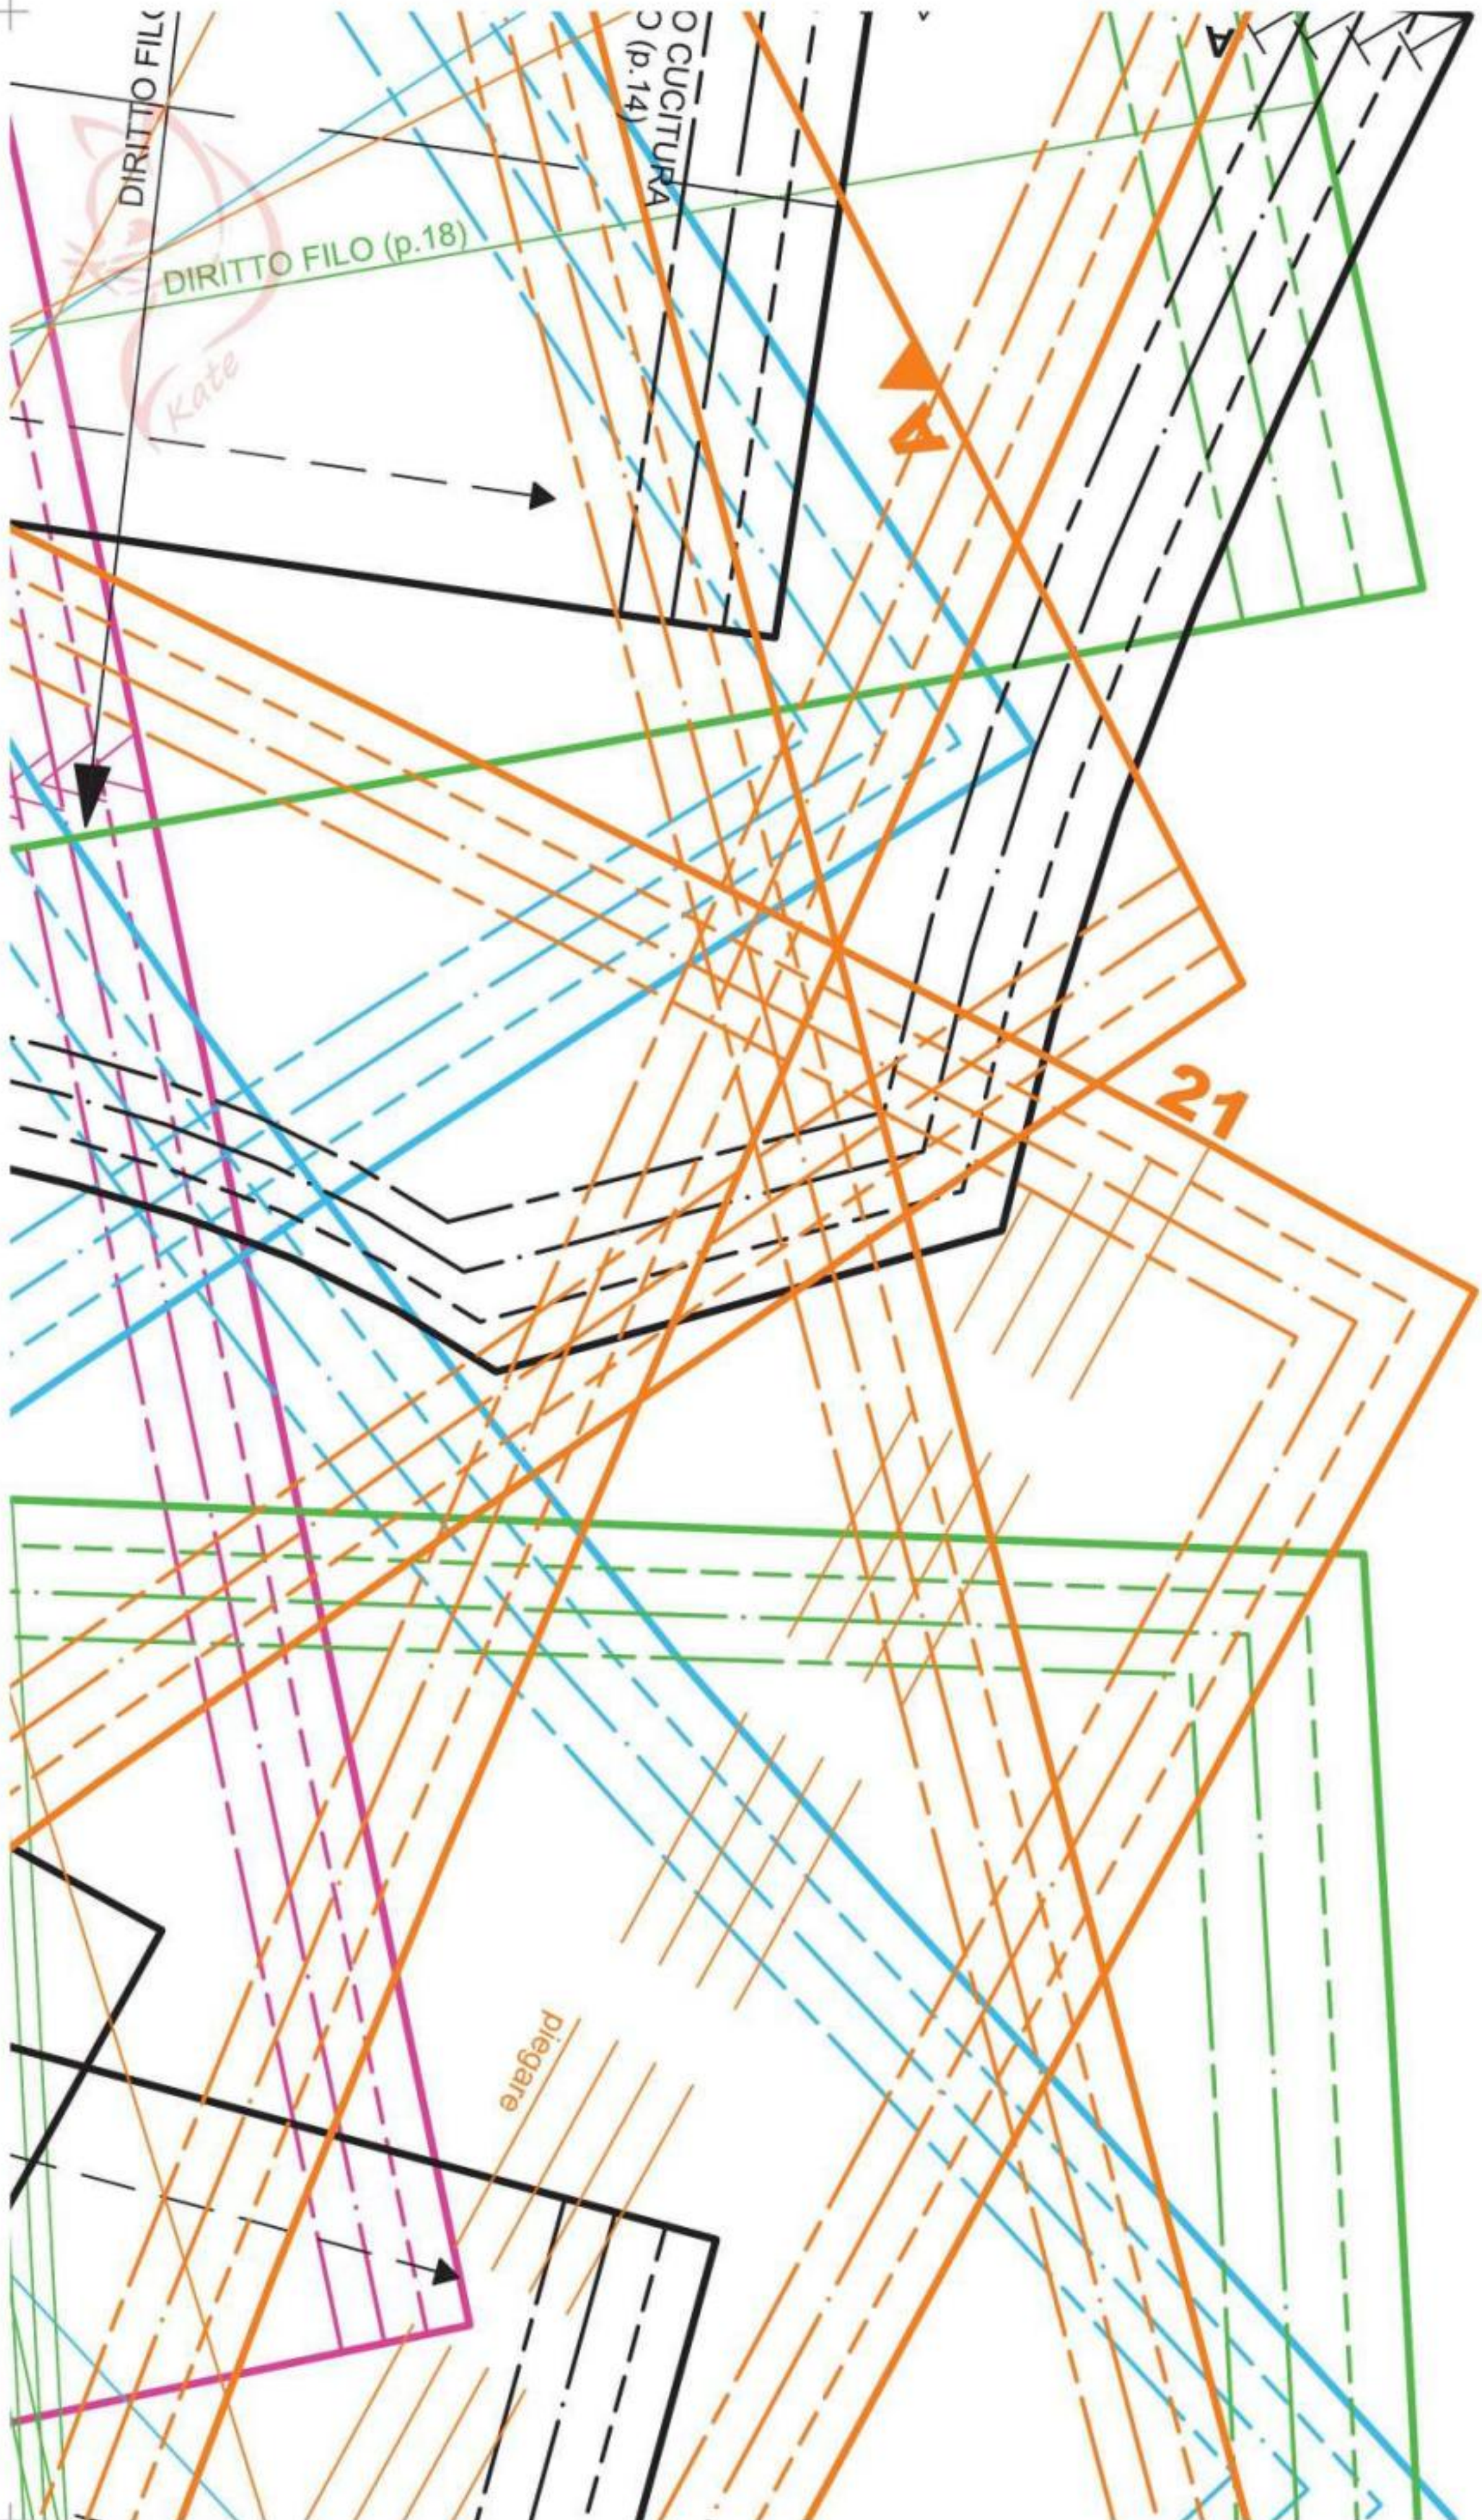


DIRITTO FILO

DIRITTO FILO (p.18)

CUCITURA
(p.14)


21

piegare

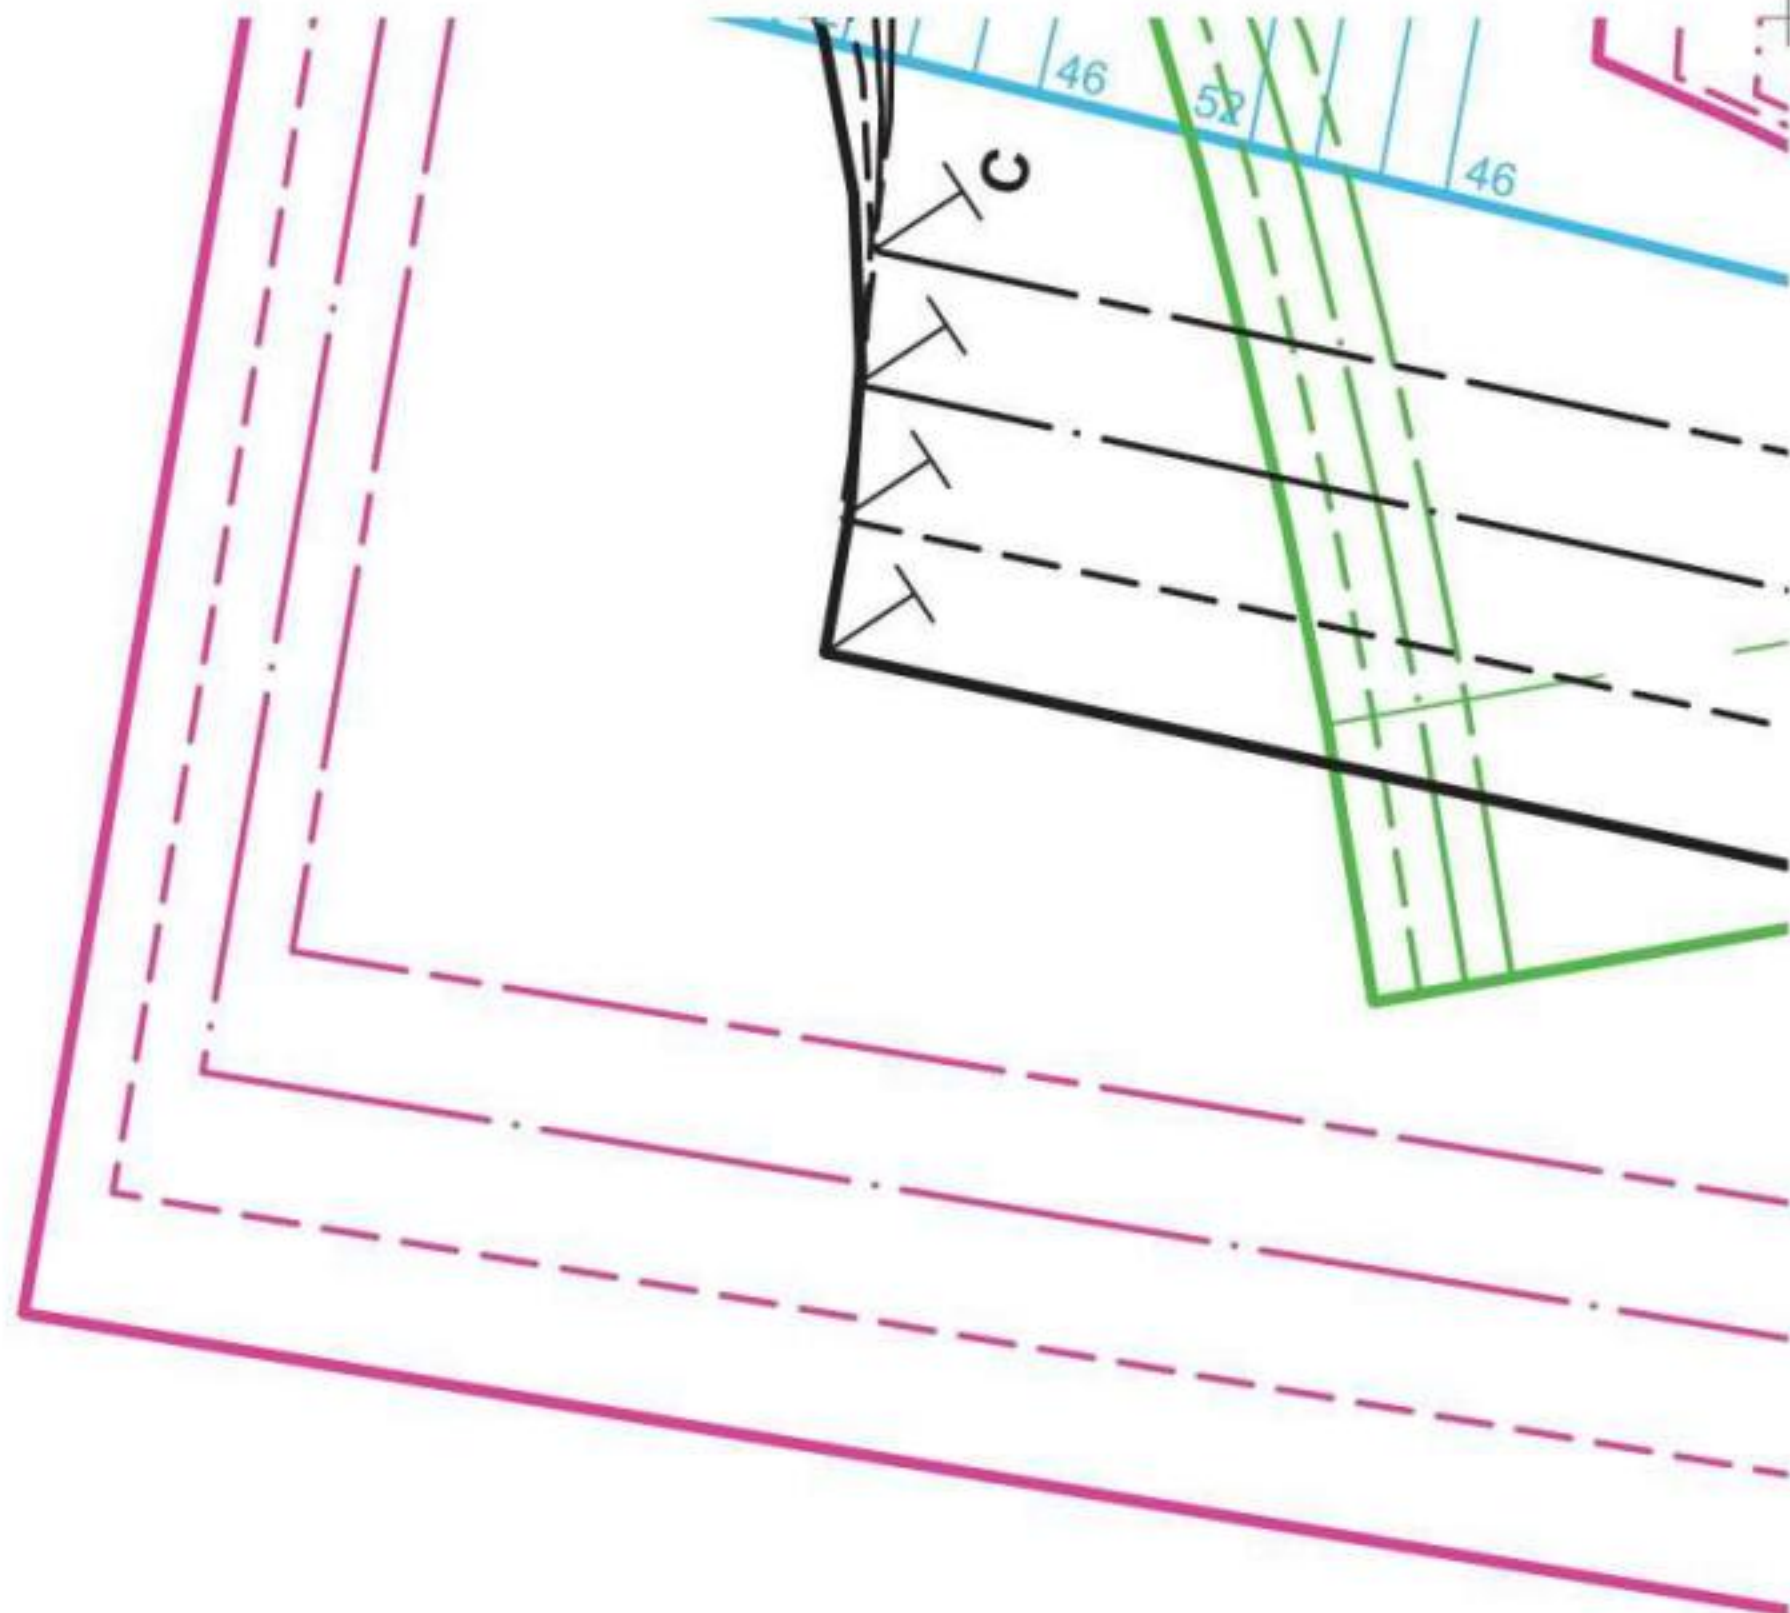


11

12

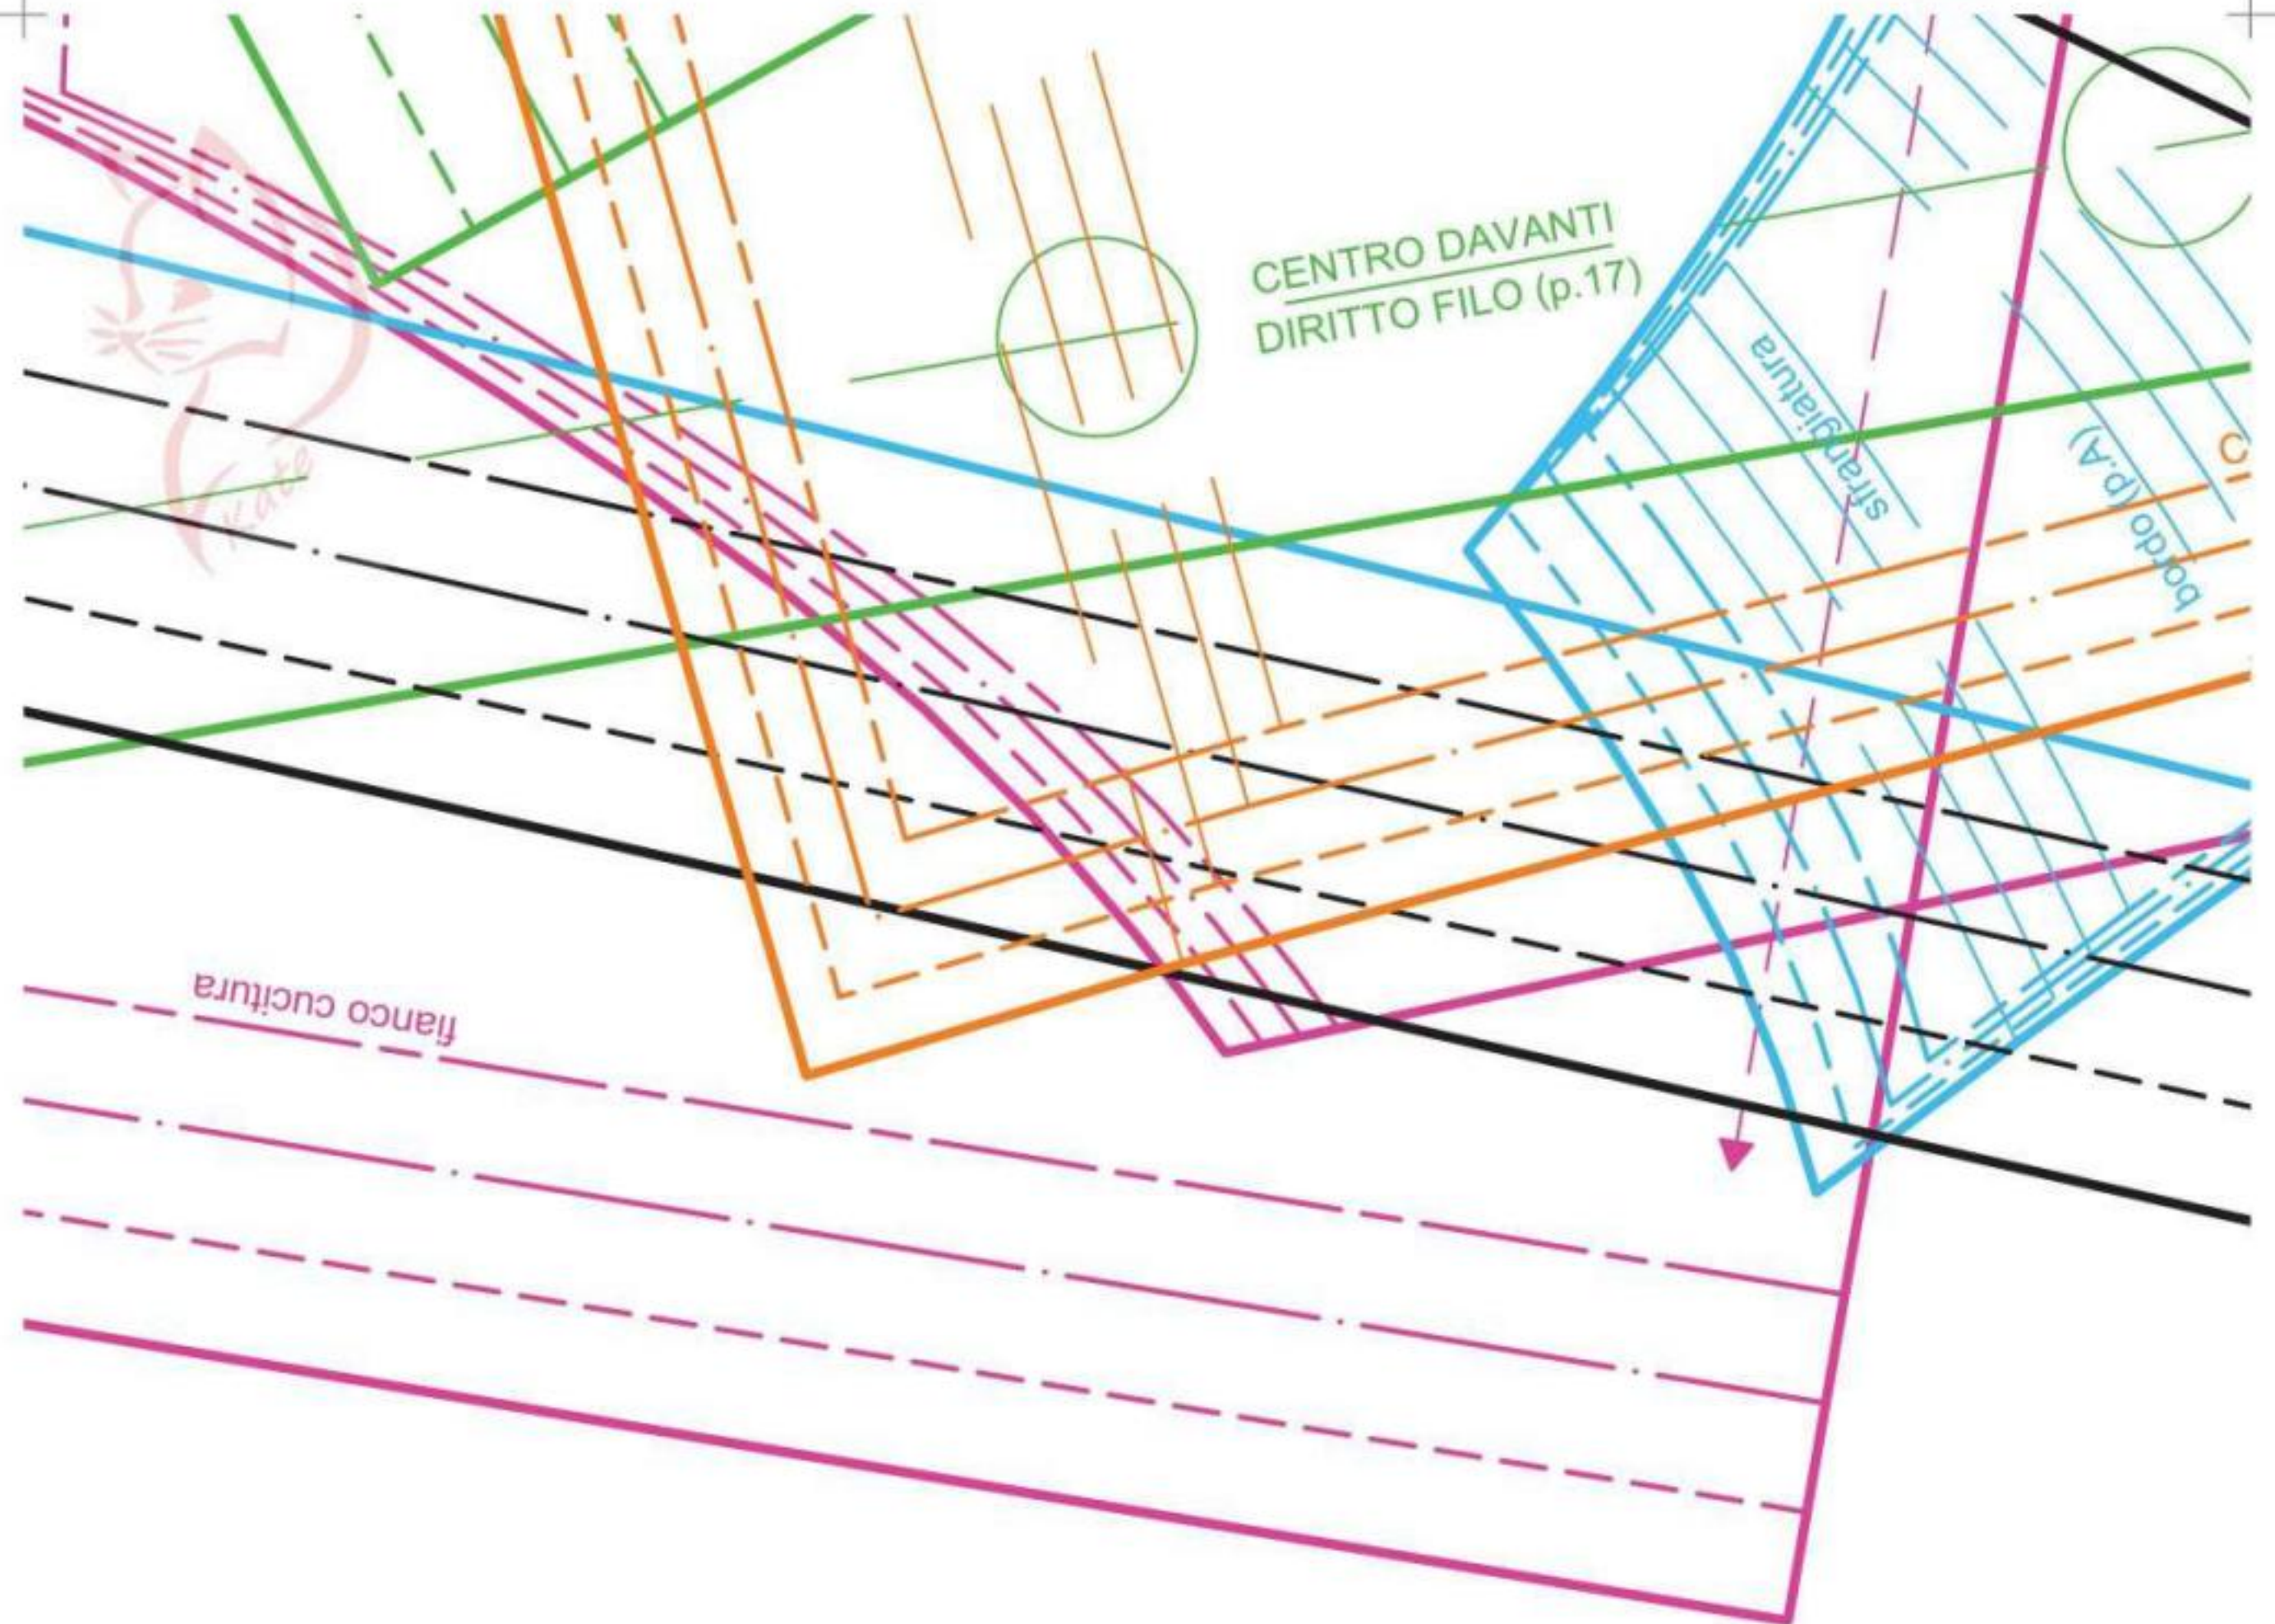

13

14

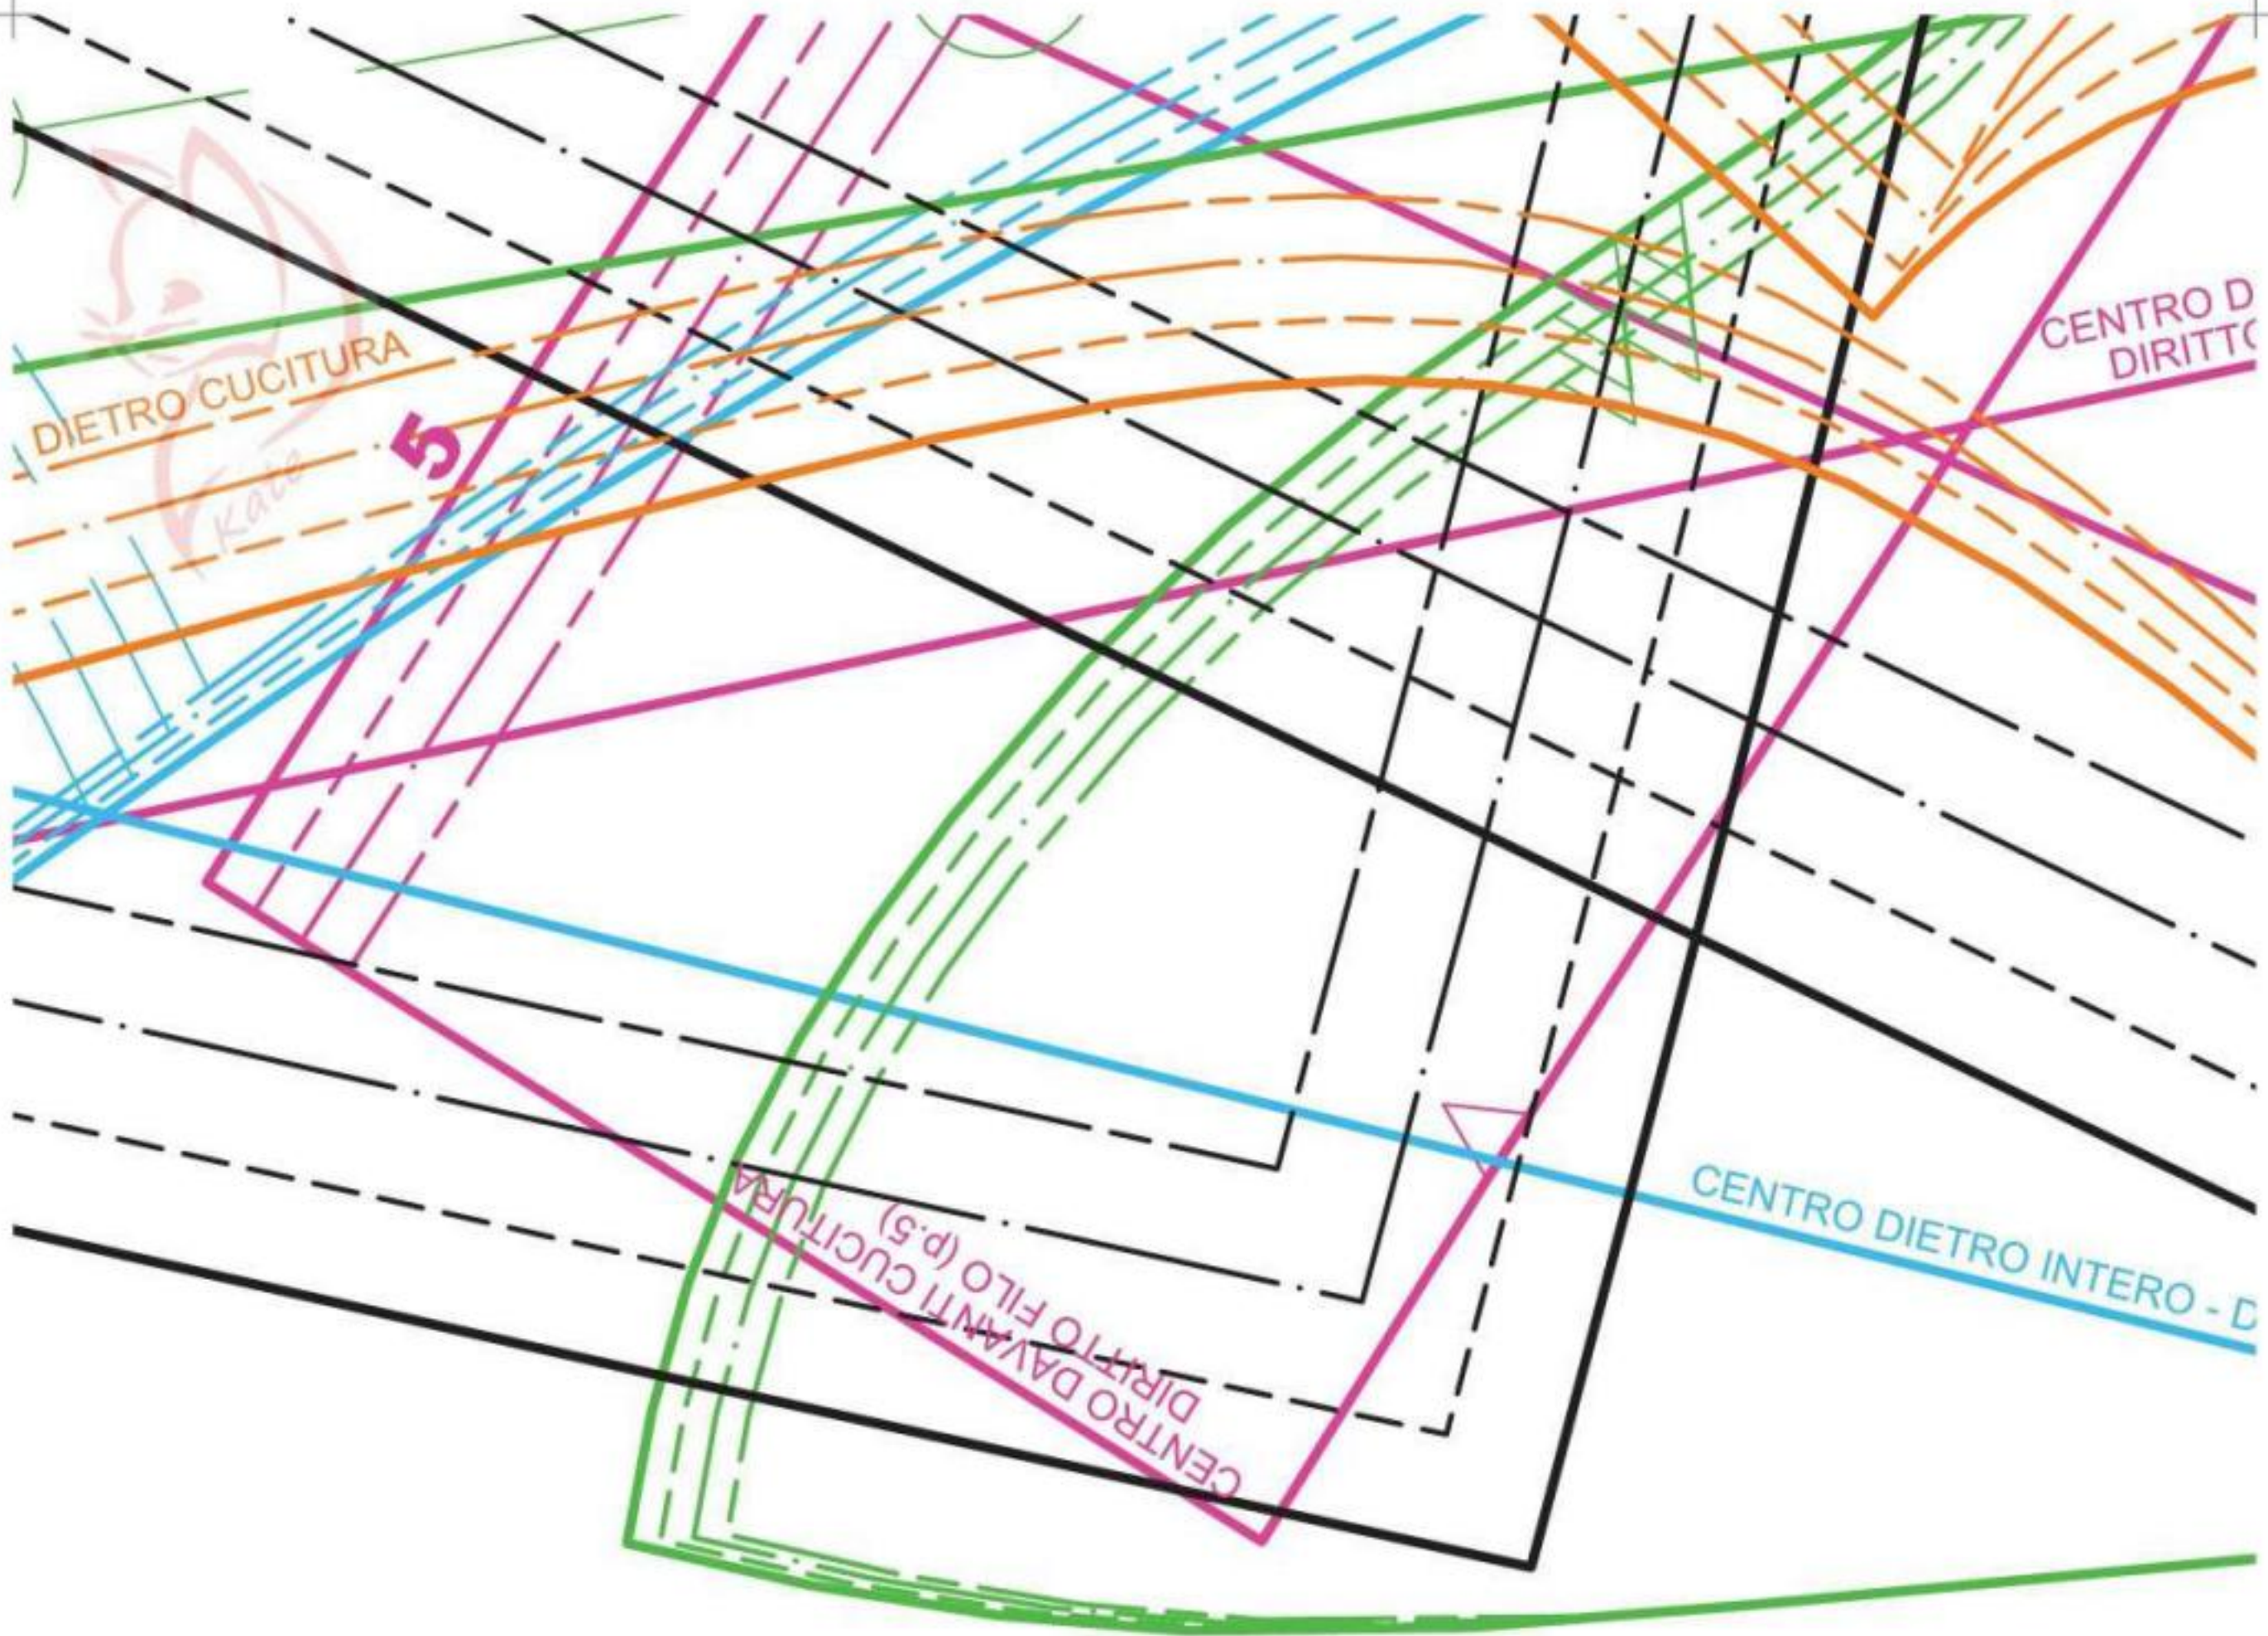

AVANTI CUCITURA
O FILO (p.3/e p.A)


DIRITTO FILO (p.19)


DIRITTO FILO (p.6)

7

18

19

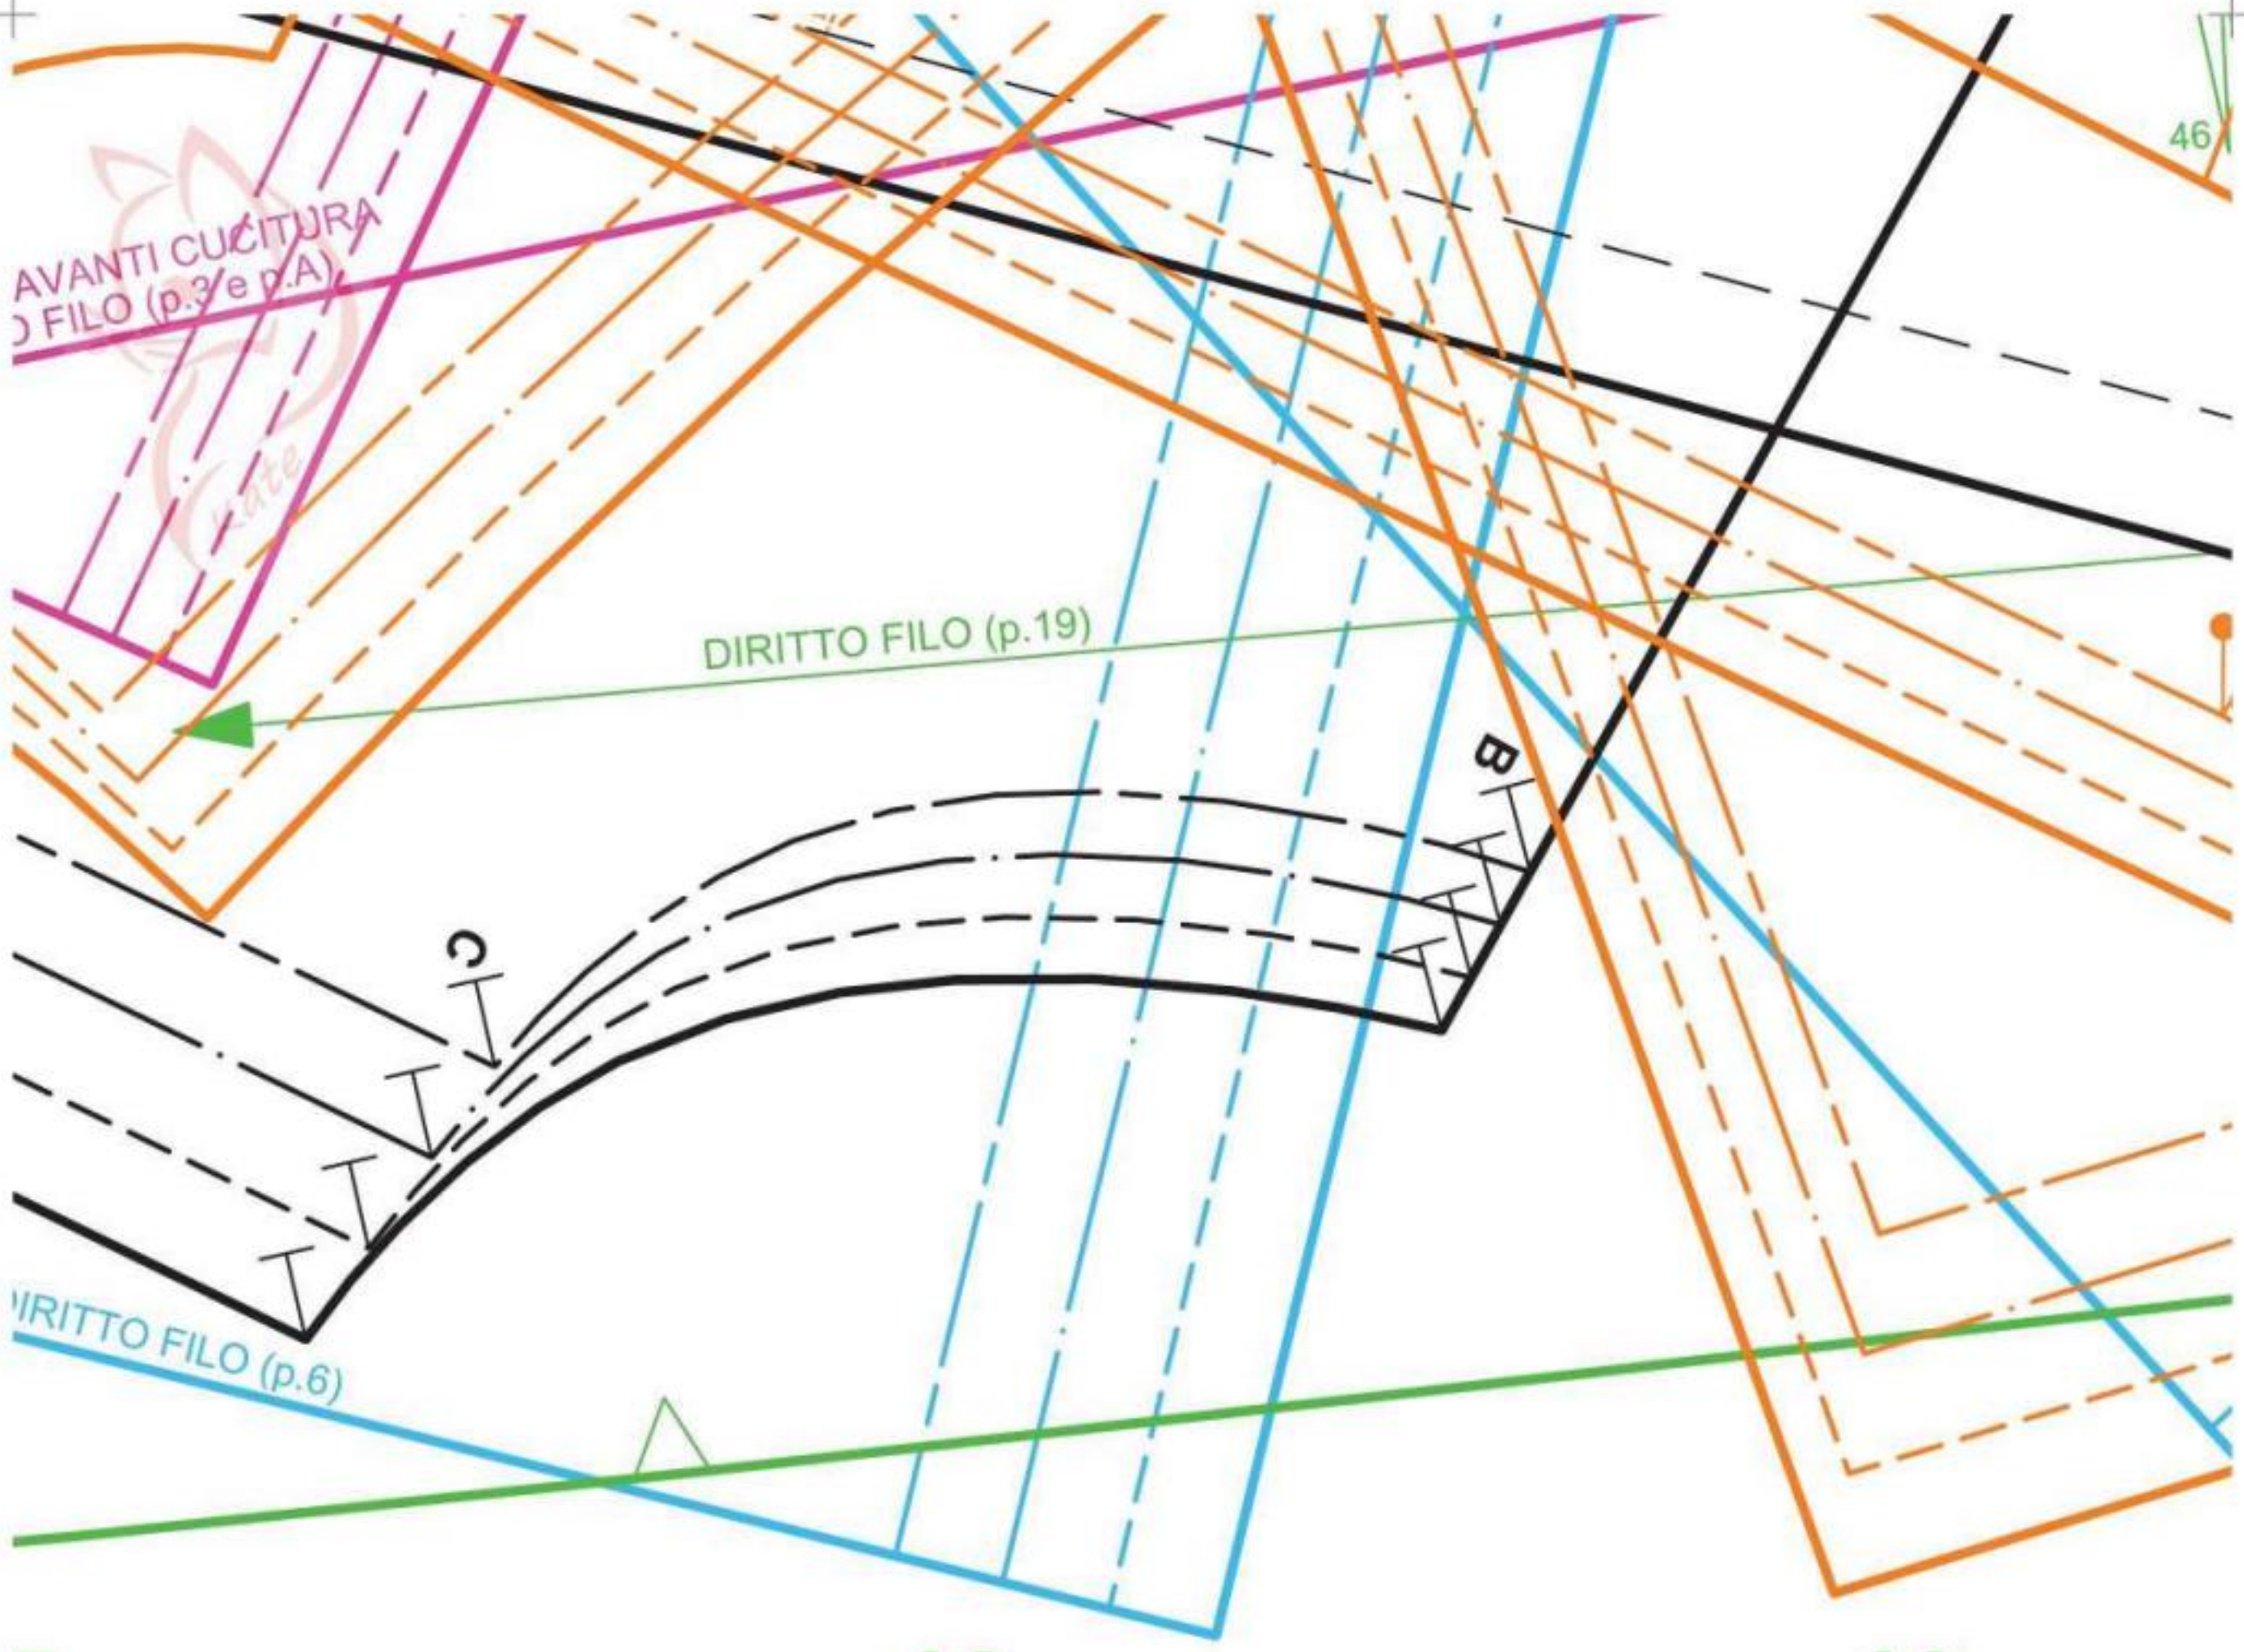

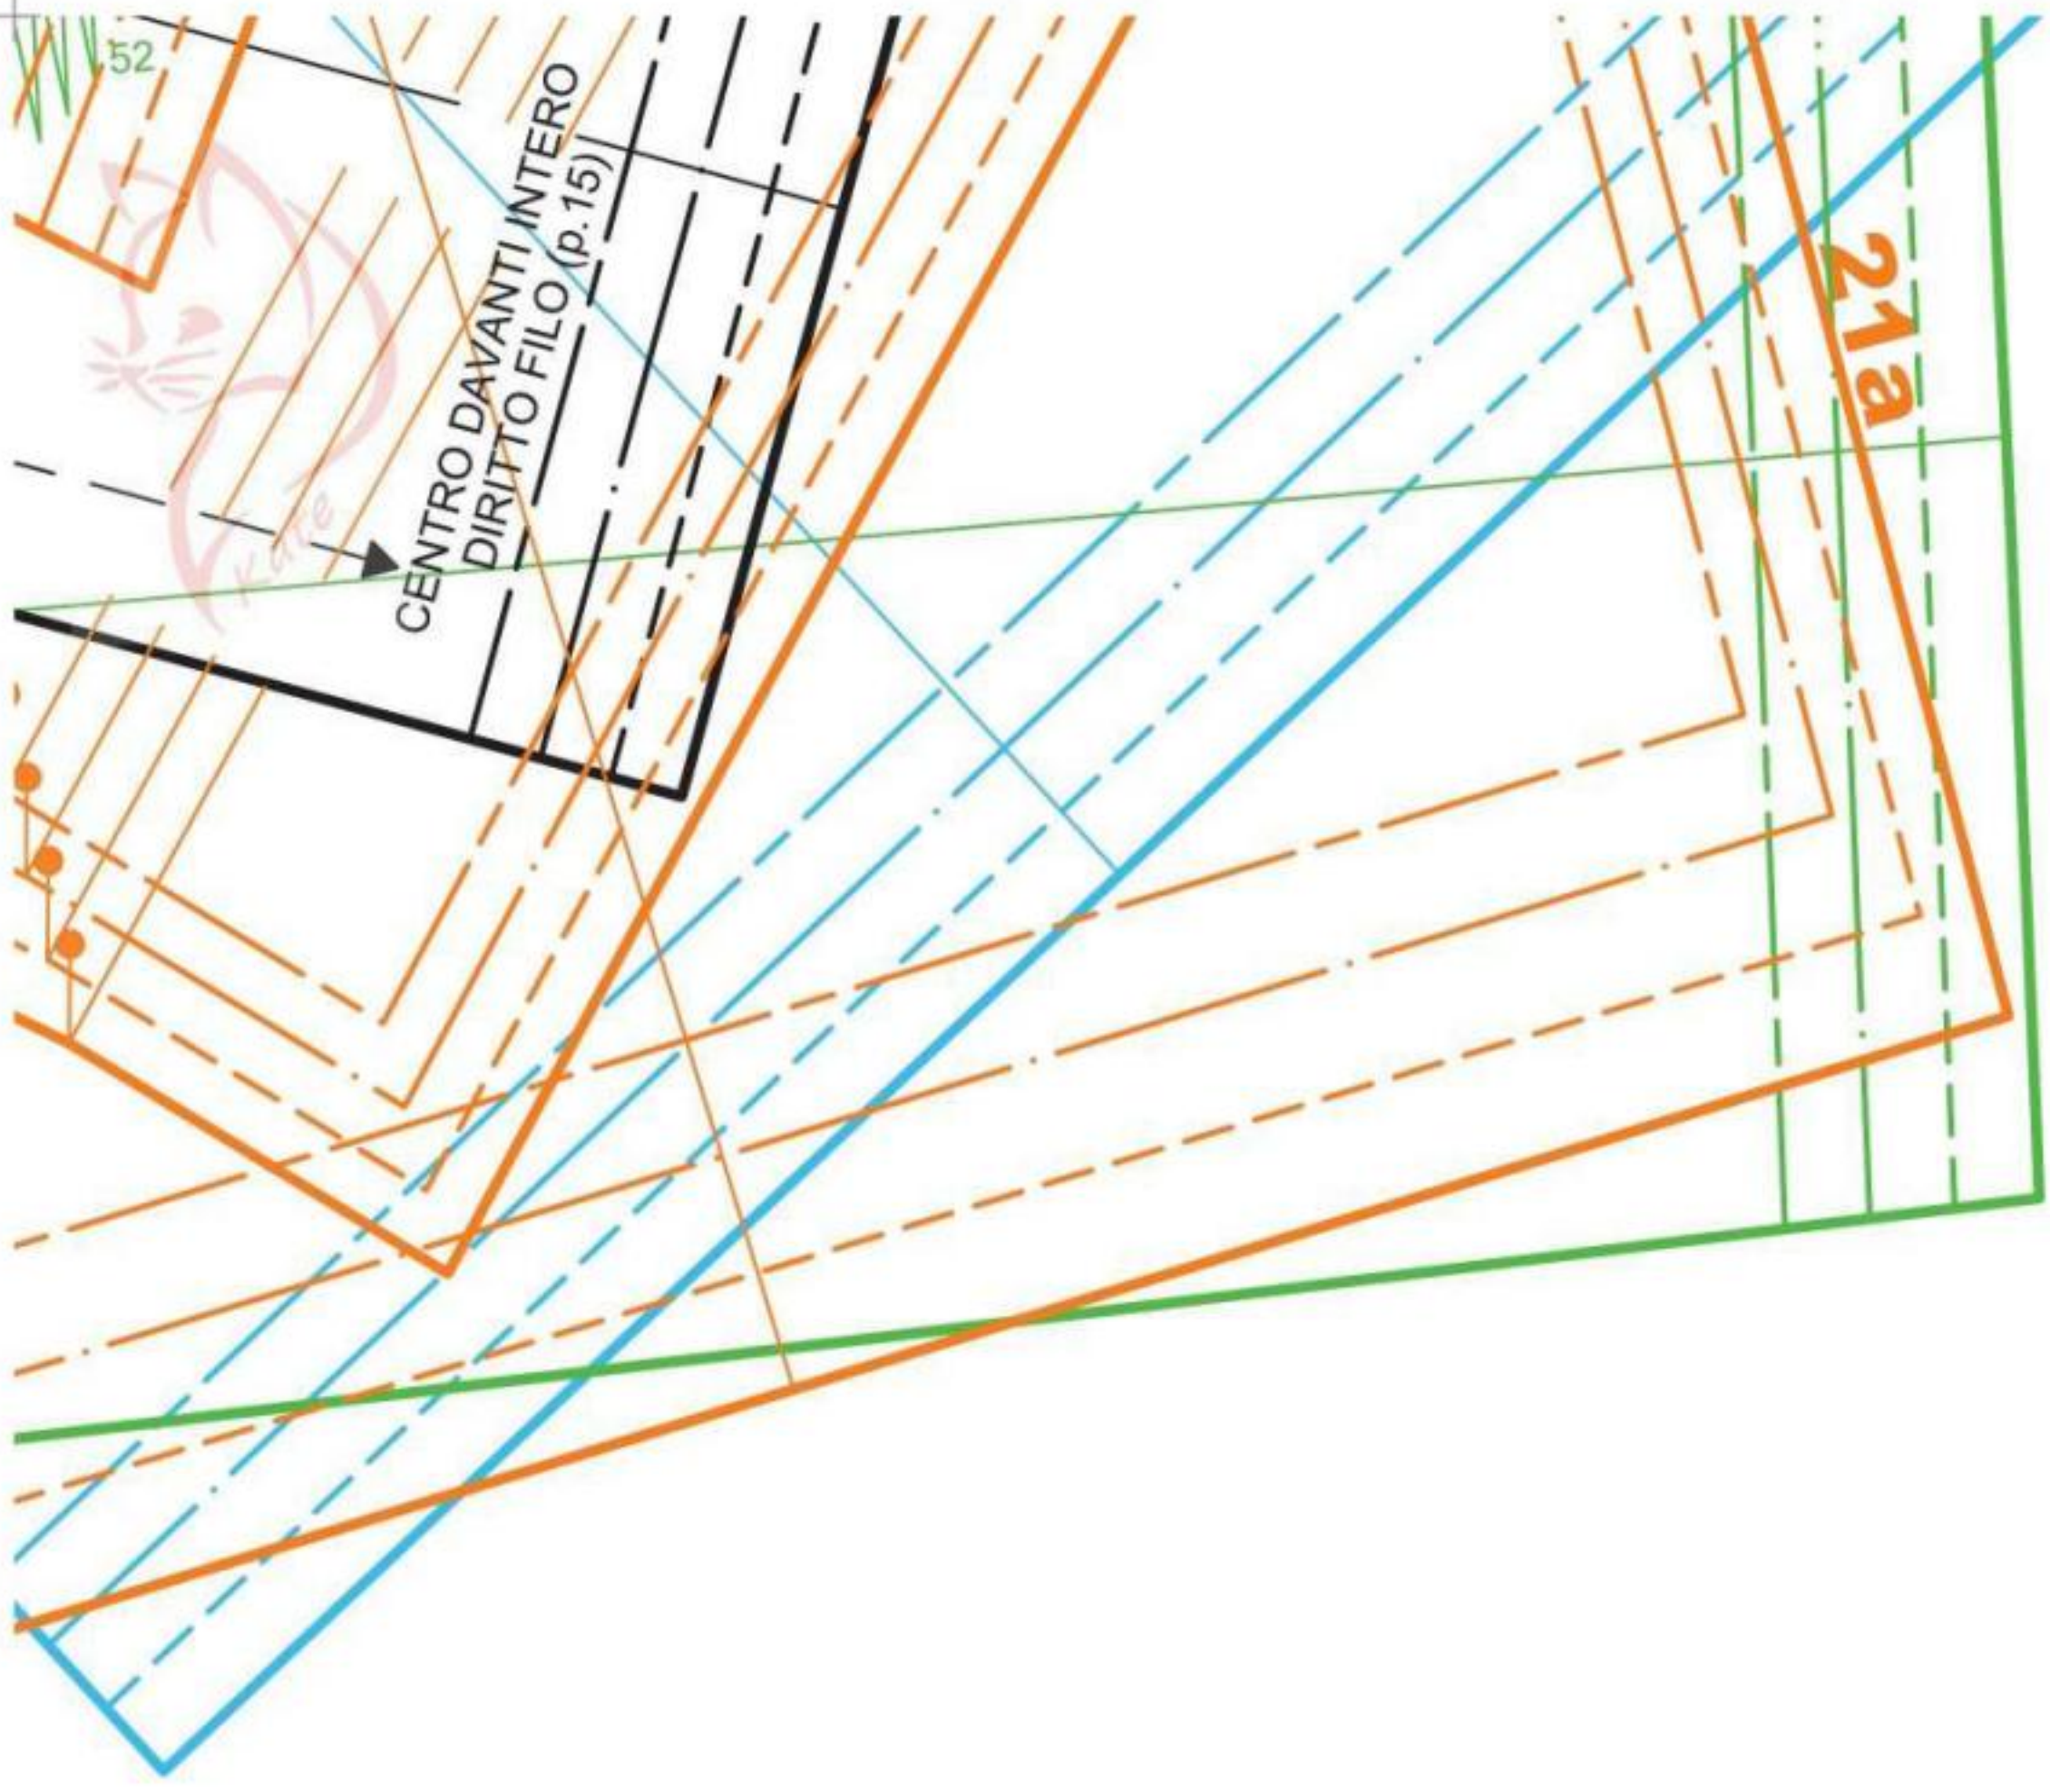

20/20a

21/21a

21a